


Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone Philips Elegance 44 à haut-parleur intégré. Le design haute-technologie de votre téléphone Elegance 44 assure une utilisation simple et pratique.

## CARACTERISTIQUES DE VOTRE TELEPHONE ELEGANCE 44

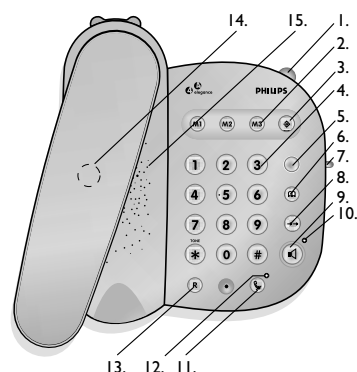

- |   |   |
|---|---|
| 1. Curseur du volume                    | 9. Touche Haut-parleur                  |
| 2. Touches de mémoire directe           | 10. Témoin d'activation du haut-parleur |
| 3. Touche de sauvegarde en mémoire      | 11. Touche de sourdine du haut-parleur  |
| 4. Clavier de numérotation              | 12. Témoin de sourdine du haut-parleur  |
| 5. Témoin de sonnerie                   | 13. Touche Rappel                       |
| 6. Touche Annuaire                      | 14. Touche de sourdine du combiné       |
| 7. Commutateur du volume de la sonnerie | 15. Haut-parleur                        |
| 8. Touche de rappel du dernier numéro   |   |



## I. REPONDRE A UN APPEL

Lorsque votre téléphone Elegance 44 sonne, vous pouvez ajuster le commutateur du volume de la sonnerie au niveau désiré. Ajustez ensuite le curseur du volume au niveau d'écoute désiré.

### Répondre en utilisant le combiné:

Décrochez le combiné. A la fin de la conversation, raccrochez le combiné.



### Passer une communication en utilisant le haut-parleur:

Appuyez sur la touche Haut-parleur. A la fin de la conversation, appuyez sur la touche Haut-parleur.



### Basculer du combiné à la conversation en mains libres:

- Appuyez sur la touche Haut-parleur (Le témoin d'activation du haut parleur s'allume).
- Raccrochez le combiné. A la fin de la conversation, appuyez de nouveau sur la touche Haut-parleur.



**Remarque:** Si pendant votre conversation vous recevez un deuxième appel, vous pouvez le prendre en appuyant une fois sur la touche Rappel. Vous pouvez reprendre le premier correspondant en appuyant de nouveau sur la touche de rappel. Pour plus d'informations sur la fonction Rappel et les réglages TBR, contactez votre fournisseur en services télécoms.



## Fonction secret

Si vous êtes interrompu en cours de conversation téléphonique, vous pouvez choisir de ne pas le faire savoir à votre correspondant. Vous pouvez entendre votre correspondant mais celui-ci n'entend pas votre conversation avec votre nouvel interlocuteur.

### Lorsque vous utilisez le combiné:

Maintenez appuyée la touche de sourdine du combiné. Annulez la sourdine en relâchant la touche de sourdine du combiné.

### Lorsque vous utilisez le haut-parleur:

Appuyez une fois sur la touche de sourdine du haut-parleur. Annulez la sourdine en appuyant de nouveau sur la touche de sourdine du haut-parleur.



## Rappel du dernier numéro

Vous pouvez rappeler le dernier numéro appelé.

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur.
- Appuyez sur la touche de rappel du dernier numéro. A la fin de la conversation, raccrochez le combiné ou appuyez de nouveau sur la touche Haut-parleur.

**Remarque:** Le rappel du dernier numéro ne fonctionne que lorsque la touche de rappel du dernier numéro est la première touche activée après la prise de la ligne. Sinon, cette touche sert à insérer une pause pendant la numérotation.


## Les numéros en mémoire

Il existe 2 types de numéro en mémoire: le numéro en mémoire directe et le numéro en mémoire indirecte.

**Rappel:** Vous devez avoir sauvegardé des numéros en mémoire avant de pouvoir utiliser cette fonction. Pour sauvegarder un numéro en mémoire, référez-vous au paragraphe III.


## INSTALLATION DE VOTRE TELEPHONE ELEGANCE 44

Branchez le cordon téléphonique à une prise de téléphone murale.

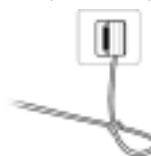


**Remarque:** Après avoir branché le téléphone, décrochez le combiné et vérifiez la présence de la tonalité pour confirmer son bon fonctionnement. Vous pouvez maintenant émettre et recevoir des appels téléphoniques.

### Support de table

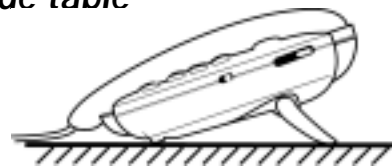

### Support mural

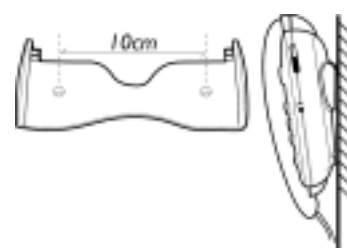

## II. EMETTRE UN APPEL

Vous pouvez émettre un appel soit par numérotation au clavier, soit à partir d'un numéro en mémoire. Ajustez le curseur du volume au niveau d'écoute désiré.

**Remarque:** Pour insérer une pause dans la numérotation: Certains standards et réseaux de services télécoms nécessitent l'insertion d'une pause pendant la numérotation. Pour insérer une pause pendant la numérotation, appuyez sur la touche REDIAL (rappel du dernier numéro) au besoin.



### Comment composer un numéro en mémoire DIRECTE:

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur.
- Appuyez sur l'une des 3 touches de mémoires directes (M1, M2 ou M3) qui correspond au numéro sauvegardé désiré. A la fin de la conversation, raccrochez le combiné ou appuyez de nouveau sur la touche Haut-parleur.



### Comment composer un numéro en mémoire INDIRECTE:

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur.
- Appuyez sur la touche Annuaire, puis sur la touche numérique (0...9) du clavier qui correspond au numéro sauvegardé désiré. A la fin de la conversation, raccrochez le combiné ou appuyez de nouveau sur la touche Haut-parleur.



### Numérotation à l'aide du clavier

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur.
- Numérotez. A la fin de la conversation, raccrochez le combiné ou appuyez de nouveau sur la touche Haut-parleur.

## Numérotation enchaînée

Les numéros très longs peuvent être composés à partir d'une combinaison de plusieurs touches mémoires. Vous devez d'abord 'découper' le numéro en plusieurs morceaux, puis sauvegarder chaque morceau dans une touche mémoire directe ou indirecte séparée. Chaque mémoire peut contenir jusqu'à 16 chiffres.

Par exemple, le numéro 001234567890. Vous pouvez le découper en 3 morceaux. Vous sauvegardez "001" en mémoire directe (M1), puis "234" en (M2) et enfin "567890" en mémoire indirecte (touche clavier "I").


### Pour composer le 001234567890:

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur.
2. Appuyez sur M1, puis M2 puis enfin sur la touche Annuaire suivi de la touche clavier "I".



### Comment sauvegarder un numéro en mémoire INDIRECTE:

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur.
2. Appuyez sur la touche de sauvegarde en mémoire.
3. Composez le numéro à sauvegarder.
4. Appuyez de nouveau sur la touche de sauvegarde en mémoire.
5. Appuyez sur la touche numérique (0..9) sous laquelle vous désirez sauvegarder le numéro.
6. Pour terminer, raccrochez le combiné ou appuyez de nouveau sur la touche Haut-parleur.

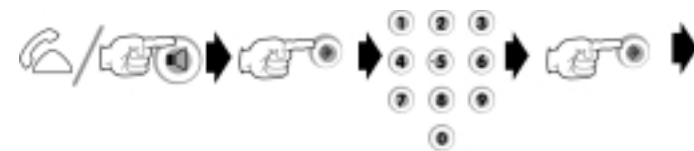

9


## III. SAUVEGARDE EN MEMOIRE DES NUMEROS

- Votre téléphone Elegance 44 dispose de 13 mémoires pour sauvegarder les numéros de vos correspondants. Parmi elles, 3 sont des mémoires directes et les 10 autres des mémoires indirectes.
- Chaque mémoire peut contenir jusqu'à 16 chiffres.

### Comment sauvegarder un numéro en mémoire DIRECTE:

Ces mémoires sont le plus souvent utilisées pour des numéros importants.

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche Haut-parleur.
2. Appuyez sur la touche de sauvegarde en mémoire.
3. Composez le numéro à sauvegarder.
4. Appuyez de nouveau sur la touche de sauvegarde en mémoire.
5. Appuyez sur la touche de mémoire directe (M1, M2, ou M3) sous laquelle vous désirez sauvegarder le numéro.
6. Pour terminer, raccrochez le combiné ou appuyez de nouveau sur la touche Haut-parleur.

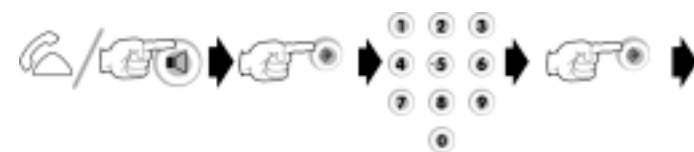

10

## INFORMATIONS CONCERNANT LA SECURITE

L'unique moyen d'interrompre l'alimentation du téléphone / répondeur est de déconnecter le bloc d'alimentation de la prise secteur murale. Veillez à ce que la prise murale soit à proximité du téléphone et facilement accessible.

L'étiquette CE apposée sur le produit certifie sa conformité à tous les règlements techniques en vigueur, à la date d'autorisation, concernant la sécurité d'utilisation et l'interférence électromagnétique selon les directives communautaires 73/23/EEC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.

Respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin d'éviter tout risque de blessure, d'incendie ou de décharge électrique.

1. Lisez et familiarisez vous avec toutes les instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Respectez les marquages portés sur l'appareil.
2. A l'exception des modèles sans fil, évitez d'utiliser le téléphone pendant un orage. Il existe un risque minime de décharge électrique due au foudre.
3. Ne jamais utiliser un téléphone à proximité d'une fuite de gaz. Si vous constatez une fuite de gaz, signalez-la immédiatement en utilisant un téléphone situé en dehors de la zone de fuite. S'il s'agit d'un téléphone sans fil, assurez vous que la base est située, elle aussi, en dehors de la zone de fuite.
4. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau ou lorsque vous êtes mouillé. Par exemple, ne pas l'utiliser dans un sous-sol humide ou une douche, à proximité d'une piscine, d'une baignoire ou d'un bac à linge. Ne pas le nettoyer à l'aide de produits liquides ou d'aérosols. Si le produit entre en contact avec un liquide quelconque, débranchez immédiatement tous les fils et le cordon d'alimentation. Ne les re-branchez que lorsque l'appareil est complètement sec.

11

5. Installez l'appareil dans un endroit abrité à l'écart du passage où les fils pourraient faire trébucher les passants. Protégez les cordons contre tout dommage ou éraflure.
6. En cas de fonctionnement défectueux, référez vous aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Ne pas ouvrir cet appareil ! L'ouverture de cet appareil ou son remontage incorrecte peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques.

13

### BRANCHEMENT TELEPHONIQUE:

Les tensions utilisées sur ce réseau sont classifiés TRT-3 (tensions de réseau de télécommunications selon les critères de la norme EN 60-950).

### INSTRUCTIONS DE CONNEXION:

Le téléphone Philips Elegance 44 (TD9068) est destiné à être connecté au réseau téléphonique public commuté (RTPC) analogique uniquement.

### CONFIGURATION DE LA CONNEXION

Le téléphone Philips Elegance 44 (TD9068) peut être utilisé comme appareil seul et/ou faire partie d'une configuration comprenant différents appareillages de terminal approuvés connectés en amont ou en aval.

Ce produit peut être utilisé légalement dans le pays dont les autorités compétentes auront délivré l'autorisation spécifique. Cette autorisation apparaît en forme d'étiquette placée sur la base.

Dans le souci d'améliorer nos produits et services, Philips se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.



14

## FRANCE

### vosre garantie internationale Philips

Cher Client,

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce matériel PHILIPS. Celui-ci a été fabriqué avec le plus grand soin pour vous donner toute satisfaction. Si malgré nos efforts vous rencontrez des difficultés avec ce matériel, votre revendeur, auprès duquel vous en avez fait l'acquisition prendra la responsabilité de la garantie. Pour le cas où vous auriez besoin de faire appel à un service après-vente dans un pays étranger, la Garantie Internationale PHILIPS viendra compléter les engagements de garantie souscrits à votre égard par votre revendeur, et cela pendant 12 mois à compter de la date de votre achat, pour vous faire bénéficier d'une réparation gratuite, pièces et main-d'oeuvre.

Le bénéfice de la Garantie Internationale PHILIPS suppose que le matériel ait été utilisé conformément à son mode d'emploi et à sa destination et vous sera accordé sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat indiquant la date de l'achat, le nom du revendeur, le modèle et le numéro de série du produit.

Aucune garantie ne sera due dans les cas suivants :

- Modification ou altération des documents cités ci-dessus,
- Modèle et/ou numéro de série du produit rendus non identifiables,
- Interventions sur le produit effectuées par une personne non autorisée,
- Dommages, provoqués par une cause extérieure à l'appareil et notamment par foudre, incendie, dégâts des eaux ou négligence.

Il est rappelé que la modification ou adaptation du produit pour le mettre en adéquation avec des normes d'émission/réception ou de raccordement au réseau local diffèrentes de celles en vigueur dans le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué et/ou agréé, n'est pas du ressort de la garantie. En conséquence, il est recommandé de vérifier la destination géographique du matériel lors de l'achat.

Cette garantie n'affecte pas les droits dont vous disposez le cas échéant en tant que consommateur, en vertu de la législation en vigueur dans votre pays.

En cas de dysfonctionnement de votre produit PHILIPS, vous devez vous adresser à votre revendeur.

Dans l'éventualité où cette nécessité de faire appel à un service après-vente se produirait à l'étranger, dans un pays où votre revendeur n'est ni présent, ni représenté, contactez le Service Consommateur PHILIPS ; celui-ci indiquera les coordonnées d'un point de service après-vente.

Plus généralement, en cas de problème avec votre matériel PHILIPS, nous vous recommandons d'étudier attentivement la notice d'emploi avant de contacter votre revendeur. Si des questions subsistent auxquelles ce dernier ne peut pas répondre, écrivez ou appelez :

SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS  
BP 01 01  
75622 PARIS Cedex 13  
Téléphone : 01 64 80 05 05



PHILIPS