

PHILIPS

GEBRUIKSAANWIJZING

skip™



skip 300

- Volledig handvrije werking
- 24 geheugens
- Groot LCD-scherm met telefoontimer
- Progressief rinkelen




Vielen Dank für den Kauf dieses Telefons. Ihr Telefon ist mit verschiedenen Komfortfunktionen ausgestattet - beispielsweise können Sie ein Gespräch ohne Benutzung der Hände führen. Außerdem stehen Ihnen 24 feste Speicher zur Verfügung sowie ein LCD-Anzeigenfeld mit 10 Ziffern, das folgendes anzeigt:

- die Zahlen, die Sie beim Wählen eingeben
- die Tasten, die Sie beim Programmieren betätigen, wie z. B.
 - ☎ das Ikon für den Anruftimer
 - ⇨ das Speicherikon
 - Ⓜ das Ikon für die Anrufanzeige
 - 🔇 das Stummikon
 - 🔊 das Ikon für den Lautsprecher

In der Verpackung finden Sie folgendes vor:


- ein Grundgerät
- einen Telefonhörer
- eine gewundene Schnur
- eine Anschlußleitung
- eine Bedienungsanleitung

Tastenübersicht

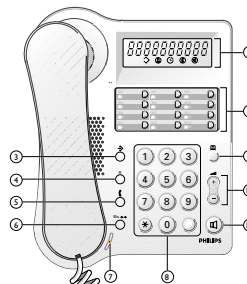

1. Anzeigenfeld (Display)
2. Speichertasten
3. Speichertaste
4. Stumm taste
5. Rückruftaste
6. Wahlwiederholungs-/Pausentaste
7. Mikrophon
8. Tastenfeld zum Wählen
9. Taste SHIFT
10. Tasten zur Einstellung der Lautstärke
11. Lautsprechertaste

So installieren Sie Ihr Telefon




Mit der Anschlußleitung die Basis an die Telefondose anschließen

Mit Spiralkabel Hörer und Basis verbinden

3140 025 20653

So Stellen Sie den Wahlmodus ein

Stellen Sie den Wählton entweder auf Tone (Ton) oder auf Pulse (Impuls). Je nachdem, welches Wahlverfahren verwendet wird. Um zu testen, ob der jeweilige Wahlmodus funktioniert, wählen Sie eine Ziffer. Falls der Wählton noch immer zu hören ist, müssen Sie den anderen Wählmodus verwenden.

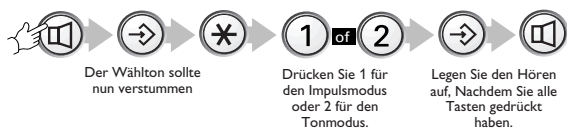


So stellen Sie die Lautstärke des Rufzeichens ein

Wenn das Telefon lautet, stellen Sie die Lautstärke des Rufzeichens ein, indem Sie wiederholt die Taste [+] bzw. [-] drücken



So stellen Sie den Klang des Rufzeichens ein

Sie können den Klang des Rufzeichens einstellen, indem Sie beim Läuten des Telefons 1, 2, 3, oder 4 drücken.



Einstellung des Rückruf Modus (R-Taste)

Stellen Sie den Rückrufmodus entweder auf TBR-Modus (Flash-Verfahren) oder auf ELR-Modus (Erde-Verfahren) ein. Bei Unklarheiten welchen Modus Sie verwenden müssen fragen Sie bitte Ihre Telefongesellschaft.



Einstellung der Flashzeit

Stellen Sie die Flash-Zeit entsprechend der technischen Angaben Ihres Fernmeldeamtes ein, Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte Ihre Telefongesellschaft.



So speichern Sie Rufnummern


Stellen Sie die Lautstärke des Rufzeichens ein, indem Sie diese Schritte befolgen:



Hinweis: Eine Telefonnummer darf nicht mehr als 32 Ziffern inklusive Pausen und der Taste * und # enthalten, ansonsten kann Sie nicht in einer Speicherposition programmiert werden.

Bei einigen Telefonen ist es notwendig, einen zweiten Wählton abzuwarten, bevor die gespeicherte Nummer gewählt werden kann. In diesem Fall setzen Sie eine Pause ein, wo diese notwendig ist, indem Sie die Taste Redial/Pause (Wiedervahl/Pause) drücken. Falls die Pause nicht lang genug ist, verlängern Sie diese, indem Sie die Taste Redial/Pause zwei- oder dreimal drücken.

So Löschen Sie gespeicherte Nummern

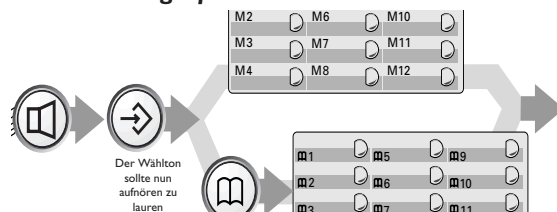


Für Nummern, die in M1...M12 gespeichert sind, drücken Sie M1...M12.
Für Nummern, die in 1...12 gespeichert sind, drücken Sie 1...12 Ein langer Piepton und der Wählton sind zu hören.

So empfangen Sie hereinkommende Gespräche

Das Ikon für die Anrufanzeige blinkt, wenn das Telefon läutet. Heben Sie den Telefonhörer von der Gabel oder drücken Sie die Lautsprechertaste Speaker, um das Gespräch zu empfangen. Um die Lautstärke des Handapparates oder des Lautsprechers zu ändern, drücken Sie wiederholt \oplus bzw. \ominus .

So machen Sie einen Anruf

Sie können entweder manuell oder mit Hilfe der gespeicherten Nummern einen Anruf machen. Die eingegebenen Tasten können im Display gesichtet werden. **Manuelles Wählen**

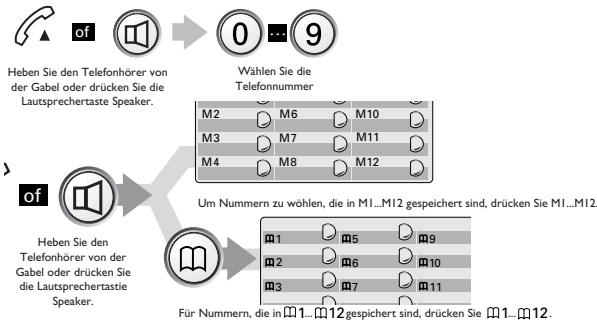

Die Funktion der Wahlwiederholung der letzten Nummer

Die Letzte gewählte Nummer wird automatisch so lange gespeichert, bis sie durch eine andere ersetzt wird.

So wählen Sie die letzte Nummer nochmals:



Hinweis: Die Telefonnummer kann nur dann wiedergewählt werden, wenn sie nicht mehr als 32 Ziffern enthält.

Gemischter Wahlmodus

Wenn Ihr Telefon auf Impulswahl (Pulse) eingestellt ist können Sie durch folgende Tastenkombination, Während eines Telefongesprächs auf Tonwahl(Tone) umstellen. Mit dem Tonwahlmodus haben Sie Zugriff auf öffentliche Dienstleistungen, wie z.B. dem Telefonbankwesen. Nach dem Auflegen des Telefonhörers wird das Telefon automatisch wieder auf den Impulswahlmodus eingestellt.

Die Stummfunktion

Diese Funktion ermöglicht es, während eines Telefongesprächs privat mit jemandem (im Raum) zu sprechen, ohne daß die Person am anderen Ende der Leitung diese Worte hört.

- Drücken Sie die Stummtaste Mute, um das Mikrophon auszuschalten.
- Drücken Sie die Stummtaste Mute, um das Telefongespräch wieder aufzunehmen.

Die Tasten \ast , $\#$ und Rückruf (Blinken)

Diese Tasten können für spezielle öffentliche oder private Funktionen von Dienstleistungen Ihres Fernmeldeamtes verwendet werden. Für nähere Einzelheiten zu diesen Serviceleistungen des Fernsprechnetzes wenden Sie sich bitte an den Kundenservice Ihrer Telefongesellschaft.

Die Mithör Funktion

Diese Funktion ermöglicht es, ein Gespräch mit dem Handapparat zu führen und gleichzeitig mithören zu lassen. Drücken Sie die Lautsprechertaste Speaker, während Sie ein Gespräch mit dem Handapparat führen. Drücken Sie erneut die Lautsprechertaste Speaker, um die Mithör funktion zu beenden. Legen Sie den Telefonhörer auf, wenn Sie das gesamte Telefongespräch beenden wollen.

Die Funktion des Anruftimers


Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird automatisch das Ikon für den Anruftimer aktiviert und die Gesprächszeit berechnet.

Wenn Sie selbst einen Anruf machen, wird die Gesprächszeit 10 Sekunden nach der Eingabe der Nummer auf dem Display angezeigt.

- Das Timerikon und die Gesprächszeit erscheinen im Anzeigefeld.
- Bei Beendigung des Gesprächs wird der Anruftimer automatisch gestoppt.
- Die gesamte Gesprächszeit wird 5 Sekunden lang angezeigt.

So bleiben Ihnen beim Telefonieren beide Hände frei

Sie können während eines Gesprächs den Telefonhörer auflegen, um beide Hände freizuhaben, und das Gespräch durch das Mikrophon und den Lautsprecher weiterführen.

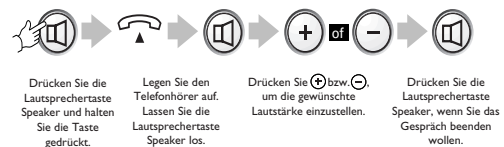

Hinweis: Heben Sie den Telefonhörer von der Gabel, wenn Sie den Freihandmodus beenden möchten.

Gespeicherte Rufnummern nacheinander Wählen

Wenn Sie zwei oder mehrere Telefonnummern hintereinander wählen wollen, drücken Sie die Speichertaste mit der nächsten Telefonnummer unmittelbar nach dem Wählen der ersten Telefonnummer.

GERMANY/DEUTSCHLAND Ihre internationale Garantie

Sehr geehrter Kunde,

Danke, daß Sie sich für ein PHILIPS-Produkt entschieden haben. PHILIPS Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert PHILIPS - zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Händler innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, daß die Produkte ohne Lohn- und Materialkosten repariert werden.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, daß das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Modell- und Produktionsnummer zu tragen hat, gewährt.

Die Garantie wird nicht gewährt, wenn:

- die vorstehend erwähnten Dokumente auf irgendeine Art geändert oder unleserlich gemacht wurden,
- die Modell- und Produktionsnummer am Gerät geändert, gelöscht, entfernt oder auf andere

- Art unleserlich gemacht wurde,
- Reparaturen, Adaptierungen oder Modifikationen am Gerät von Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis vorgenommen wurde, oder
- Schäden durch äußere Einflüsse (Blitz, Wasser, Feuer u. ä.) oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß das Gerät nicht als defekt angesehen werden kann, wenn eine Modifikation oder Adaptierung am Gerät vorgenommen werden muß, um einen Einsatz des Gerätes zu ermöglichen, für den das Gerät in seiner ursprünglichen Spezifikation nicht vorgesehen war (z.B. Anpassung an eine andere Empfangs- oder Anschlußnorm).

Um Ihnen unnötige Mühen zu ersparen, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sorgfältig zu lesen, bevor Sie sich mit Ihrem Händler oder der Service-Annahmestelle in Verbindung setzen. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, wo das Gerät erworben wurde. Für den Fall, daß weitere Fragen auftreten wenden Sie sich bitte an:

Philips Consumer Communication
Kreuzweg 60
47809 Krefeld Germany
Telefon: 0180 - 51028



PHILIPS