


PHILIPS


GEBRUIKSAANWIJZING

skip™

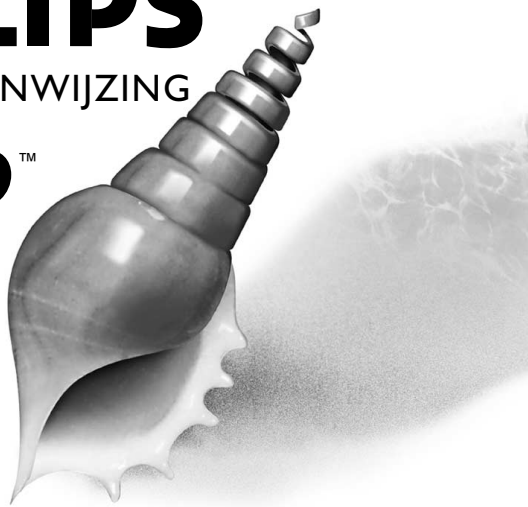

skip 300

- Volledig handvrije werking
- 24 geheugens
- Groot LCD-scherm met telefoontimer
- Progressief rinkelen




Grazie per aver acquistato questo sistema telefonico. Il vostro telefono presenta delle comode funzioni, quali conversazione a viva voce, 12 memorie e un display a cristalli liquidi a 10 cifre che indica:

- I numeri composti mentre si seleziona
- I pulsanti che si scelgono mentre si programma, quali:
 - ⌚ l'icona che segnala il tempo di chiamata
 - ⏪ l'icona della memorizzazione
 - ⓞ l'icona che indica quando il telefono squilla
 - 📞 l'icona per la funzione di sordina
 - 📞 l'icona per il viva voce.

Nella confezione troverete:


- una unità di base
- un ricevitore
- un filo a spirale
- un filo di linea telefonica
- un manuale per l'utente

Descrizione delle caratteristiche

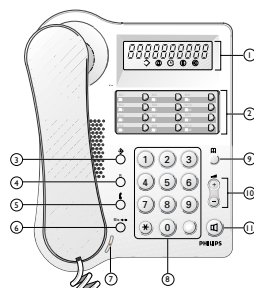

1. Display
2. Pulsanti memoria
3. Pulsante di registrazione in memoria
4. Pulsante di sordina
5. Pulsante di richiamata
6. Pulsante Redial/Pausa (Redial/Pause)
7. Microfono
8. Tastiera numerica
9. Pulsanti di cambio funzione
10. Pulsanti per la regolazione del volume
11. Pulsante altoparlante

Installazione del vostro telefono




Connettete il filo a spirale del ricevitore

Connettete il cavo Telefonico

3140 025 20653


Messa a punto della funzione di selezione dei numeri

Selezionate Tone o Pulse nella messa a punto della funzione di selezione numerica, a seconda del sistema di selezione numerica in uso. Per vedere se la funzione di selezione funziona, componete una cifra. Se si sente ancora il segnale acustico, dovete passare all'altra funzione di selezione.



Messa a punto del volume dello squillo

Sistemate il volume dello squillo nel modo seguente.



Messa a punto della melodia dello squillo


Selezionate la melodia dello squillo in questo modo.



Messa a punto del tempo di Flash TBR


Selezionate il vostro tempo di TBR (Flash) a seconda delle specifiche del vostro centralino. Nel dubbio, contattate il vostro operatore di rete.

Avete 3 scelte di TBR: 100 ms, 270 ms o 600 ms



La funzione di Memoria

Il vostro telefono può memorizzare fino a 12 numeri telefonici.

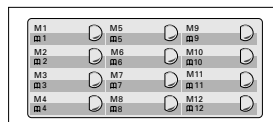

Come memorizzare numeri telefonici nelle locazioni di memoria:




N.B.: Un numero telefonico non dovrebbe consistere di più di 32 cifre, includendo pause e i pulsanti * e #, altrimenti, non lo si potrebbe trattenere in una locazione di memoria. Alcuni telefoni potrebbero necessitare che si attenda un secondo tono di selezione per poter selezionare la memoria registrata: in questo caso, inserite una pausa laddove necessario premendo Redial/Pause. Se la pausa non è lunga a sufficienza, estendetene la durata premendo Redial/Pause due o tre volte.

Come ricevere le chiamate in entrata.

L'icona che indica lo squillo lampeggerà quando il telefono suona. Sollevate il ricevitore o premete Speaker per ricevere la chiamata. Per sistemare il volume del ricevitore o dello Speaker durante la conversazione, premete ripetutamente + o -.

Come cancellare le memorie

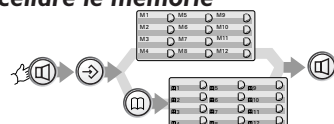

Il tono di selezione dovrebbe cessare. Per le memorie registrate sotto M1...M12, premete M1...M12. Per le memorie registrate sotto Shift1...Shift12, premete Shift 1...Shift12. Si sentirà un lungo bip e il tono di selezione.


Come effettuare le telefonate

Telefonate sia manualmente che tramite la selezione in memoria. I pulsanti selezionati saranno visibili sul display.

Chiamata manuale



Selezionate il numero telefonico

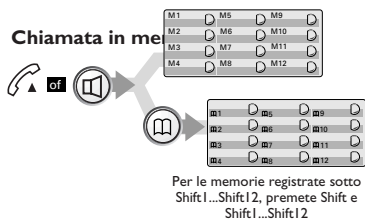

Per le memorie registrate sotto Shift 1...Shift 12, premete Shift e Shift 1...Shift 12

Chiamate a catena

Per chiamare 2 o più numeri telefonici consecutivamente, premete il pulsante di memoria successivo immediatamente dopo aver composto il primo numero telefonico.

Possibilità di richiamo dell'ultimo numero.

Ultimo numero selezionato verrà registrato automaticamente fino alla prossima sostituzione.

Possibilità di richiamo dell'ultimo numero



N.B: Il numero telefonico può essere richiamato solo se non consiste di più di 32 cifre. Redial/Pause e' il primo pulsante premuto dopo aver ottenuto la linea, se altri pulsanti vengono premuti successivamente, il numero telefonico precedente verrà sostituito.

Funzione di indicatore del tempo di chiamata

Quando si riceve una chiamata in entrata, la registrazione del tempo di conversazione inizia automaticamente.

Mentre si telefona, il tempo di conversazione apparirà sul display 10 secondi dopo aver composto il numero telefonico.

- L'icona Timer e il tempo di conversazione compariranno sul display.
- La fine della telefonata fermerà automaticamente il timer.
- Il tempo totale di conversazione resterà sul display per circa 5 secondi.

I pulsanti * , # e R Flash

Questi pulsanti possono essere utilizzati per speciali funzioni di centralino, pubbliche o private.


Consultate il vostro operatore di rete per ulteriori dettagli riguardo ai servizi di rete forniti.

Funzione di selezione mista

Se il telefono è sulla funzione di selezione Pulse, premendo si invieranno le successive cifre sulla funzione Tone. La funzione Tone rende possibile l'accesso a servizi pubblici quali la banca telefonica. Dopo aver riappeso, il telefono tornerà automaticamente nella funzione Pulse.

Conversazione in viva voce

Durante la conversazione, potete passare da una conversazione al ricevitore ad una in viva voce, utilizzando il microfono altoparlante.



Funzione in sordina

Questa caratteristica è utilizzata durante una conversazione telefonica per permettervi di parlare in privato a qualcun altro senza che la persona in linea ascolti.

- Premete Mute per spegnere il microfono.
- Premete Mute per riprendere la conversazione.

Funzione di ascolto in contemporanea al ricevitore e in viva voce.

Questa caratteristica vi permette una conversazione al ricevitore e un ascolto in viva voce allo stesso tempo. Durante la conversazione al ricevitore, premete Speaker. Per terminare solo l'ascolto in contemporanea, premete Speaker. Per terminare l'intera chiamata, riponete il ricevitore.

ITALY / ITALIA

garanzia internazionale Philips

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto Philips, progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità.

La durata della garanzia Philips è di 12 mesi (dall'acquisto del prodotto), e copre la sostituzione gratuita dei ricambi e la prestazione di manodopera. La garanzia internazionale Philips, allo scopo di tutelare i diritti del consumatore, integra le norme nazionali di garanzia con quelle valide nel paese di acquisto.

La garanzia è valida purché il prodotto sia trattato in modo appropriato secondo le istruzioni d'uso e venga presentato un documento fiscale rilasciato dal rivenditore autorizzato, con: la data di acquisto, la descrizione del prodotto, il modello, il numero di matricola, il nome e l'indirizzo del rivenditore.

La garanzia Philips non è valida nei seguenti casi:

- I documenti sono stati alterati o resi illeggibili.
- Il modello e/o il numero di matricola del prodotto sono stati alterati, cancellati, rimossi o resi illeggibili.
- La riparazione o eventuali modifiche sono state effettuate da personale non autorizzato.
- Negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio a causa di fulmini, acqua o fuoco), errata installazione, danni da trasporto ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire

a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

Non sono inoltre coperti dalla garanzia i prodotti modificati o adattati per la ricezione trasmissioni al di fuori del paese per il quale sono stati progettati e costruiti, approvati e/o autorizzati o per qualsiasi danno provocato da queste modifiche.

Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente o sia difettoso, si prega contattare il vostro rivenditore o il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato di zona (consultare l'elenco telefonico della provincia alla voce Philips Service).

Qualora abbiate necessità di assistenza in un altro paese contattare il Servizio Consumatori, il cui indirizzo, numero di telefono e fax è indicato, a fondo pagina, nelle relative norme di garanzia.

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di interpellare il Rivenditore o il Centro di Assistenza. Per ulteriori informazioni si consiglia di scrivere o telefonare a:

Servizio Consumatori Philips

Via Monte Pasubio, 19
20052 Monza (MI)
Tel : 167-820026
Fax : 03912037918



PHILIPS