



"Plug & Play" Anrufbeantworter mit 2 gespeicherten Ansagetexten zur Auswahl

Akustischer Zeit und Tagesstempel

Bis zu 14 Minuten Aufnahmekapazität

Vier verschiedene Mailboxen zur Auswahl

Akustische Erinnerung bei neu eingegangenen Nachrichten


"Bitte nicht stören" - Funktion

Individuelle Klingeltöne aufnehmbar

Fernabfrage mit 4-stelligen Sicherheits-Code möglich

Aufnehmen eines Ansagetextes:

Vor der Aufnahme eines Ansagetextes müssen Sie den entsprechenden Betriebsmodus einstellen; d.h. entweder "Ansage/Aufnehmen" oder "Nur Ansage":

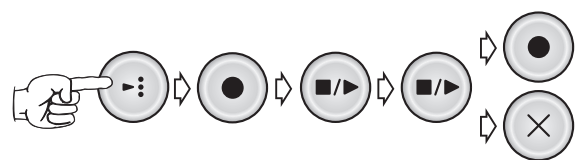

Ansagetext für "Ansage/Aufnehmen"-Modus aufnehmen:

1. Betätigen Sie [3] einmal; der "Antwort/Aufnehmen"-Indikator leuchtet auf.
2. Betätigen Sie [2] während der Ansagetext spielt, oder innerhalb von 30 Sekunden danach.
3. Sprechen Sie Ihren Ansagetext nach dem Piepton in das Mikrofon. Sie können einen maximal 3 Minuten dauernden Ansagetext hinterlegen.
4. Betätigen Sie [2], um die Aufnahme zu beenden.
5. Sie hören nun den zuvor aufgenommenen Ansagetext.
6. Bestätigen Sie diesen mit [2]; das Gerät funktioniert nun wieder im Bereitschafts-Modus.
7. Betätigen Sie [2] nochmals, und wiederholen Sie die Schritte (2) bis (4), um den Ansagetext erneut zu ändern.
8. Betätigen Sie [2] während der Wiedergabe. Der vorprogrammierte Ansagetext wird nun wieder aktiviert und abgespielt.

Ansagetext für "Nur Ansage"-Modus aufnehmen:

1. Betätigen Sie [3] zweimal; der "Nur Ansage"-Indikator leuchtet auf, und Sie hören den aktuellen Ansagetext.
2. Betätigen Sie [2] während der Ansagetext spielt, oder innerhalb von 30 Sekunden danach.
3. Sprechen Sie Ihren Ansagetext nach dem Piepton in das Mikrofon. Sie können einen maximal 3 Minuten dauernden Ansagetext hinterlegen.
4. Betätigen Sie [2], um die Aufnahme zu beenden.
5. Sie hören nun den zuvor aufgenommenen Ansagetext.
6. Bestätigen Sie diesen mit [2]; das Gerät funktioniert nun wieder im Bereitschafts-Modus.
7. Betätigen Sie [2] nochmals, und wiederholen Sie die Schritte (2) bis (4), um den Ansagetext erneut zu ändern.

Anmerkung: Das Gerät schaltet automatisch vom Betriebsmodus "Ansage/Aufnehmen" in den Betriebsmodus "Nur Ansage", sobald der Nachrichtenspeicher voll ist.
Betätigen Sie [2] während der Wiedergabe des Ansagetextes (OGM), um diesen zu löschen.

Nachrichten löschen

Alte, und bereits abgehörte Nachrichten löschen:

1. Betätigen Sie [2] 2 Sekunden lang, während keine Nachricht spielt.

Anmerkung: Neue Nachrichten können so nicht unbeabsichtigt gelöscht werden.

Löschen ausgewählter Nachrichten:

1. Betätigen Sie [2] während Sie die Nachricht abhören, oder am Ende der Nachricht, bevor die nächste Nachricht abgespielt wird.

Lautstärkereglern

Bringen Sie den Schieberegler in die gewünschte Einstellung, um die Lautstärke entsprechend einzustellen.



Aufnehmen eines Telefongesprächs (2-Wege-Konversation)

Achten Sie darauf, daß der "Aus; Keine Ansage"-Betriebsmodus aktiviert ist: Mittels dieser Funktion können Sie ein Telefongespräch aufnehmen.

1. Halten Sie [2] 2 Sekunden lang gedrückt; die sprachgesteuerte Benutzerführung wird hörbar, und Sie hören: "Aufnahme eines Telefongesprächs"
2. Nach dem Piepton beginnt die Aufnahme.
3. Betätigen Sie [2], oder [2], um die Aufnahme zu beenden.

Anmerkung: - Ein Piepton wird in die Leitung eingespielt, wodurch dem Anrufer angezeigt wird, daß Sie das Gespräch aufnehmen.
- In der Anzeige erscheint während der Aufnahme die Meldung "uc".
- Die Meldung "Speicher Voll" erscheint, sobald die Kapazität des Aufnahmespeichers erschöpft ist.
- Das aufgenommene Telefongespräch wird nicht sofort nach Beendigung der Aufnahme wiedergegeben.

Aufgenommene Nachrichten abhören:

Die Anzeige blinkt, und der Nachrichtenindikator zeigt die Anzahl der neu aufgenommenen Nachrichten im Hauptspeicher an.

1. Betätigen Sie [2], um die neuen Nachrichten abzuhören. Die Nachrichten werden, beginnend mit der zuerst aufgenommenen Nachricht, bis zur letzten Nachricht abgespielt.
2. Betätigen Sie [2], um die Wiedergabe einer Nachricht zu wiederholen.
3. Betätigen Sie [2], um eine Nachricht weiter zu springen.
4. Betätigen Sie [2] während eine Nachricht abgespielt wird, um diese zu löschen.

Anmerkung: - Wenn sowohl im Hauptspeicher, als auch in den Mailboxen, Nachrichten vorhanden sind, wird dies durch die 2-stellige Anzeige signalisiert.
- Wenn keine neuen Nachrichten im Hauptspeicher, aber in einer der Mailboxen vorhanden sind, blinkt der entsprechende Indikator in der Anzeige.
- Wenn keine neuen Nachrichten, sowohl im Hauptspeicher als auch in der Mailbox, vorhanden sind, erscheint in der Anzeige nur die Nummer der alten Nachrichten im Hauptspeicher; die Anzeige blinkt jedoch nicht.
- Wenn auch keine alten Nachrichten vorhanden sind, erscheint die Meldung "0" in der Anzeige; die Anzeige blinkt dabei nicht.

Ankommende Nachrichten in Mailboxen speichern:

Das Gerät verfügt über 4 Mailboxen.

Ein Anrufer kann nicht nur eine Nachricht im Hauptspeicher hinterlassen, sondern wahlweise auch eine Nachricht in einer gewünschten Mailbox ablegen, indem er die Nummer der Mailbox eingibt. Die Nachricht kann nur bei der Einstellung "Ansage/Aufnehmen" in die mailbox aufgenommen werden.

- 1) Der Ansagetext (OGM) wird nach der festgelegten Anzahl von Rufzeichen gespielt.
- 2) Betätigen Sie [2] nach dem Ende des Ansagetextes; z.B.: Betätigen Sie [1] für Mailbox "1"; betätigen Sie [2] für Mailbox "2".
- 3) Gehen Sie genau so für Mailbox "3" und "4" vor.
- 4) Das Gerät nimmt nur Ihre Nachricht für die gewünschte Mailbox auf.

Abhören der in Mailboxen hinterlassenen Nachrichten

Das Gerät verfügt über 4 Mailboxen.

So hören Sie Nachrichten in den Mailboxen ab:

1. Betätigen Sie [2]; in der Anzeige erscheint nun "01".
2. Wenn Nachrichten in der Mailbox vorhanden sind, blinkt der Mailbox-Indikator.
3. Nach 2 Sekunden erscheint blinkend die Anzahl der in der Mailbox aufgenommenen Nachrichten.
4. Betätigen Sie [2], um zur vorherigen Nachricht zurück zu springen, oder [2], um zur nächsten Nachricht weiter zu springen.

Abhören von Nachrichten in anderen Mailboxen:

1. Betätigen Sie [2] nochmals, um die Nachrichten in Mailbox "2" abzuhören.
2. In der Anzeige erscheint der Mailbox-Indikator und die Meldung "2".
3. Bitte befolgen Sie die obigen Angaben, um die Nachrichten in allen Mailboxen abzuhören.

Verlassen des Mailbox-Modus und zurück zum Nachrichtenspeicher:

1. Betätigen Sie [2] nach dem Abhören der letzten Nachricht in Mailbox "4"; das Gerät schaltet nun wieder in den Nachrichtenspeicher zurück.

Anmerkung: - Sie können den Mailbox-Modus auch verlassen, indem Sie [2] betätigen während keine Nachricht spielt, oder kurz [2] während der 2 Sekunden langen Pause betätigen, und bevor die Anzahl der Nachrichten in den Mailboxen erscheint.
- Das Gerät schaltet wieder in den Nachrichtenspeicher zurück, wenn Sie nach Wiedergabe der Nachrichten in den Mailboxen 30 Sekunden lang keine Taste betätigen.

Aufnehmen eines Memos

Mittels dieser Funktion können Sie Ihren Familienmitgliedern eine kurze Nachricht hinterlassen. Während der Memo-Aufnahme darf kein Anruf erfolgen, und das Gerät muß dazu in den Betriebsmodus "Aus; Keine Ansage" geschaltet werden.

1. Betätigen Sie [2], um den Anrufbeantworter auszuschalten; der entsprechende Antwort-Modus wird durch den Indikator "Aus; Keine Ansage" angezeigt.
2. Betätigen Sie [2].
3. Sprechen Sie Ihr Memo nach dem Piepton in das Mikrofon, nachdem die Meldung "uc" erscheint.
4. Betätigen Sie [2], oder [2], um die Aufnahme zu beenden.
5. Nachdem die rotierende Meldung "uc" anhält wird das Memo nochmals abgespielt.
6. Betätigen Sie [2] so oft, um die vorherigen Einstellungen wieder zu aktivieren.

Die "Kuckuck"-Funktion:

Falls Sie das Anrufrückgelzeichen ausgeschaltet haben, und eine Nachricht hinterlassen wurde; weist die "Kuckuck"-Funktion Sie alle 10 Minuten darauf hin, daß eine neue Nachricht hinterlassen wurde.

1. Betätigen Sie [2], um diese Funktion "ein"-zuschalten; der LED-Indikator leuchtet auf.
2. Betätigen Sie [2] nochmals, um diese Funktion wieder auszuschalten.

Der Einsatz der "Nicht Stören"-Funktion (Stummfunktion)

Die "Nicht Stören"-Funktion ist eine nützliche Komfortfunktion. Mittels dieses Leistungsmerkmals können Sie alle Audio-Signalfunktionen des Anrufbeantworters, d.h. Klingelzeichen und die "Kuckuck"-Funktion stummschalten.

1. Betätigen Sie [2], um diese Funktion einzuschalten; der LED-Indikator für die "Nicht Stören"-Funktion leuchtet nun auf.
2. Betätigen Sie [2], um diese Funktion wieder abzuschalten.

Anmerkung: Sobald die "Nicht Stören"-Funktion "ein" geschaltet ist, wird die "Kuckuck"-Funktion automatisch deaktiviert, und der LED Indikator für die "Kuckuck"-Funktion erlischt ebenfalls.

Der Einsatz der Fernabfrage-Funktionen:

Sie können den Anrufbeantworter mittels des 4-stelligen Fernabfragecodes auch von einem anderen Telefon aus bedienen.

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer.
2. Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Rufzeichen an. (Wenn das Gerät im Betriebsmodus "Aus; Keine Ansage" funktioniert, beantwortet das Gerät den Anruf nach 9 Rufzeichen.)
3. Betätigen Sie [2], um die Fernabfrage-Funktionen zu aktivieren.
4. Geben Sie den Fernabfragecode ein; die aufgenommenen Nachrichten werden nun abgespielt.
5. Nach der Wiedergabe aller neuen Nachrichten ertönt folgende Ansage: "Keine weiteren Nachrichten".
6. Betätigen Sie [2], um eine Ansage des Hilfemenüs aufzurufen.

Anmerkung: - Bei Eingabe des falschen PIN Fernabfragecodes ertönt ein Fehlerton, und Sie hören folgende Ansage: "Falscher Code; bitte Code nochmals eingeben." Bitte geben Sie Ihren Fernabfragecode nochmals ein.
- Sie können die Eingabe des PIN Fernabfragecodes beliebig oft wiederholen.
- Wenn auf der Leitung 7 Sekunden Stille herrscht, ertönt folgende Ansage: "Betätigen Sie [2], um das Hilfemenü aufzurufen."
- Während des Zugriffs über die Fernabfrage erscheint die Meldung "00" in der Anzeige.

Während der Einspielung der Nachrichten können Sie folgende Anweisungen geben:

- Taste [7] Nachricht wiederholen.
- Taste [8] Wiedergabe/Stop einer Nachricht.
- Taste [9] Eine Nachricht weiter.
- Taste [7][7] Um eine vorherige Nachricht abzuspielen.
- Taste [0] Löschen der abgespielten Nachricht.
- Taste [1] Mailbox "1" auswählen.
- Taste [2] Mailbox "2" auswählen.
- Taste [3] Mailbox "3" auswählen.
- Taste [4] Mailbox "4" auswählen.
- Taste [5] Mailbox verlassen.
- Taste [6] Zugriff auf andere Befehle (Raumüberwachung).
- Taste [2] Funktionen anhören (Hilfe).
- Taste [#] Fernabfrage verlassen.

Befehle des Hilfemenüs

- Taste [1] Den "Antwort/Aufnehmen"-Modus aktivieren.
- Taste [2] Den "Nur Antwort"-Modus aktivieren.
- Taste [3] Den "Aus;Keine Ansage"-Modus aktivieren.
- Taste [4] Neuen Ansagetext für "Antwort/Aufnehmen"-Modus aufnehmen, oder Aufnahme beenden.
- Taste [5] Neuen Ansagetext für "Nur Antwort"-Modus aufnehmen, oder Aufnahme beenden.
- Taste [6] Zimmerüberwachungsfunktion aktivieren.
- Taste [7] PIN Fernabfragecode ändern.
- Taste [8] "Stop/Wiedergabe" von Nachrichten, oder zurück zum ersten Befehlsmenü.
- Taste [2] Hilfe-Menü anhören.
- Taste [#] Fernabfrage verlassen.

Technische Daten

Stromversorgung:		Speicherkapazität: (Gesamt)	
9V AC, 400mA		14 Minuten (ca.)	
Nachrichtenlänge:	Minimum	Maximum	
Ansagetext	3 Sekunden	3 Minuten	
Ankommende Nachrichten	---	3 Minuten	
Memo	---	Speicherkapazität	
Anzahl der Nachrichten (Mitteilung + Memo):		60 (Max.)	
Anmerkung:			
Bitte verwenden Sie den in dieser Packung mitgelieferten Netzadapter und das Telefonkabel.			

GERMANY/DEUTSCHLAND Ihre internationale Garantie

Sehr geehrter Kunde,

Danke, daß Sie sich für ein PHILIPS-Produkt entschieden haben. PHILIPS Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert PHILIPS - zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Händler innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, daß die Produkte ohne Lohn- und Materialkosten repariert werden.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, daß das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Modell- und Produktionsnummer zu tragen hat, gewährt.

Die Garantie wird nicht gewährt, wenn:

- die vorstehenden erwähnten Dokumente auf irgendeine Art geändert oder unleserlich gemacht wurden,
- die Modell- und Produktionsnummer am Gerät geändert, gelöscht, entfernt oder auf andere

Art unleserlich gemacht wurde,

- Reparaturen, Adaptierungen oder Modifikationen am Gerät von Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis vorgenommen wurde, oder
- Schäden durch äußere Einflüsse (Blitz, Wasser, Feuer u. ä.) oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß das Gerät nicht als defekt angesehen werden kann, wenn eine Modifikation oder Adaptierung am Gerät vorgenommen werden muß, um einen Einsatz des Gerätes zu ermöglichen, für den das Gerät in seiner ursprünglichen Spezifikation nicht vorgesehen war (z.B.:Anpassung an eine andere Empfangs- oder Anschlußnorm).

Um Ihnen unnötige Mühen zu ersparen, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sorgfältig zu lesen, bevor Sie sich mit Ihrem Händler oder der Service-Annahmestelle in Verbindung setzen. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, wo das Gerät erworben wurde. Für den Fall, daß weitere Fragen auftreten wenden Sie sich bitte an:

Philips Consumer Communication
Kreuzweg 60
47809 Krefeld Germany
Telefon: 0180 - 51029




Vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Anrufbeantworters mit sprachgesteuerter Benutzerführung. Dieses Gerät von Philips setzt Maßstäbe für Leistung und Qualität.

In dieser Lieferpackung sind enthalten:

- 1 Grundgerät
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Telefonkabel
- AC Netzadapter
- Fernbedienungskarte

Eigenschaften und Leistungsmerkmale des Gerätes

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Anzeige | 11. "Antwort-Modus"-Taste |
| 2. "Zurück"-Taste | 12. "Antwort/Aufnehmen"-Leuchtanzeige |
| 3. "Wiedergabe/Stop"-Taste | 13. "Nur Antwort"-Leuchtanzeige |
| 4. "Vorwärts"-Taste | 14. "Antwort Aus/Memo Aufnehmen"-Leuchtanzeige |
| 5. "Mailbox"-Taste | 15. Mikrophon |
| 6. "Menü"-Taste | 16. Lautsprecher |
| 7. "Löschen"-Taste | 17. Lautstärkereglер |
| 8. "Nicht Stören"-Taste (Stumm) | |
| 9. "Kuckuck"-Taste | |
| 10. "Aufnehmen"-Taste | |

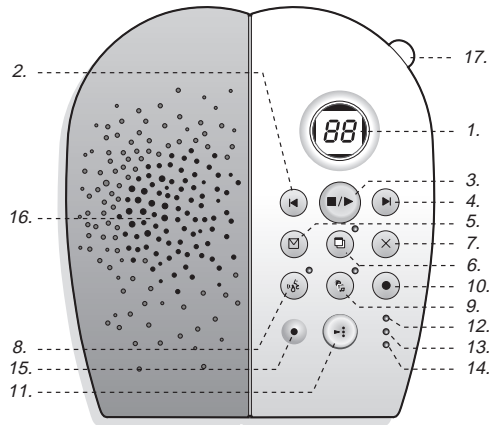

Umgang mit den Menü-Funktionen

Der ELEGANCE 66 Anrufbeantworter verfügt über "PLUG & PLAY"-Intelligenz, wodurch das Gerät unmittelbar nach dem Anschluß an das Telefonnetz telefonische Nachrichten aufnehmen kann. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt "Antwort-Modus Einstellen".

Trotzdem empfehlen wir dem Benutzer die Uhrzeit einzustellen, und die Vorgabe-Einstellungen zu überprüfen.

Anmerkung: Die Einstellung der Uhr setzt sich bei jeder Unterbrechung der Stromversorgung zurück. Die Tageszeit-Markierung wird anschließend wieder aktiviert. Betätigen Sie , um mit der Einstellung zu beginnen: Allgemeiner Hinweis zur grundsätzlichen Bedienung



Betätigen Sie oder , gefolgt von , um die Einstellungen zu ändern. Betätigen Sie , um das MENU zu verlassen.

Einstellen der Zeit und des Datums



Stellen Sie zuerst das Datum, gefolgt von Stunde und Minute ein.


- Tag einstellen**
1. Betätigen Sie , bis Sie "VoiceHelp" hören.
 2. Betätigen Sie oder , bis die Ansage den gewünschten Tag angibt.

- Stunde einstellen**
1. Betätigen Sie , um die Einstellung zu bestätigen, und um die nächste Einstellung vorzunehmen - Zeit.
 2. Betätigen Sie oder , bis die korrekte Stunde in der Anzeige erscheint.

- Minuten einstellen**
1. Betätigen Sie , um zu bestätigen, und um die nächste Einstellung vorzunehmen - Minuten.
 2. Betätigen Sie oder , bis die korrekte Minute in der Anzeige erscheint.
 3. Betätigen Sie , um zu bestätigen, und um die nächste Einstellung vorzunehmen.

Aktivieren/Deaktivieren der Tag-Zeit-Ansage


Wenn die Zeit und das Datum nicht eingestellt sind, erfolgt keine Angabe des Wochentags und der Tageszeit beim Abhören der Nachricht, selbst wenn diese Option aktiviert ist.

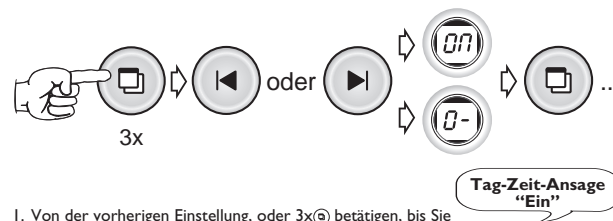

- Tag-Zeit-Ansage "Ein"**
1. Von der vorherigen Einstellung, oder 3x betätigen, bis Sie "VoiceHelp" hören.
 2. Betätigen Sie oder , um die Einstellungen zu ändern.
 3. Betätigen Sie während der Indikator "Ein" in der Anzeige erscheint, um die Tag-Zeit-Ansage zu aktivieren.
 4. Betätigen Sie während der Indikator "0-" in der Anzeige erscheint, um die Tag-Zeit-Ansage zu deaktivieren.
 5. Betätigen Sie , um die Einstellung zu bestätigen, und um zur nächsten Einstellung weiter zu schalten.

Klingelzeichen einstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anzahl der Klingelzeichen einzugeben, die ertönen sollen bevor das Gerät einen eingehenden Anruf beantwortet.

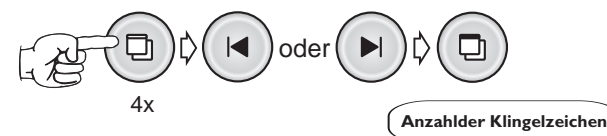


1. Von der vorherigen Einstellung, oder 4x betätigen, bis Sie "VoiceHelp" hören: (Die Vorgabe-Einstellung für die Antwortverzögerung beträgt 3 Rufzeichen. Dies bedeutet, daß das Gerät den Anruf nach dem 3. Klingelzeichen entgegen nimmt.)
2. Betätigen Sie oder , um die gewünschte Verzögerung einzustellen: 2, 3, 4, 5 oder "E". "E" steht für den "Economy"-Modus (Gebühren-Sparmodus). In dieser Einstellung nimmt der Anrufbeantworter Anrufe nach dem 2. Rufzeichen (Antwortverzögerung = 2) an, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Andernfalls, d.h. wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, nimmt das Gerät den Anruf nach dem 5. Rufzeichen (Antwortverzögerung = 5) entgegen. Dadurch kann der Benutzer die Nummer seines Anrufbeantworters wählen, und feststellen, ob neue Nachrichten hinterlassen wurden, ohne daß die Verbindung tatsächlich hergestellt wird; d.h. drittes und viertes Klingelzeichen sind hörbar, falls keine Nachricht vorhanden ist.
3. Betätigen Sie , um zu bestätigen, und um zur nächsten Einstellung weiter zu schalten.

Klingelzeichen Ein/Aus

Der ELEGANCE 66 Anrufbeantworter verfügt über zwei vorprogrammierte, und ein zusätzliches, benutzer-definierbares Rufzeichen für ankommende Anrufe. Sie können die Klingelzeichen-Funktion aktivieren und eines der zusätzlichen Klingelzeichen aktivieren, das nun an Stelle des Klingelzeichens des parallel angeschlossenen Telefons ertönt.

Klingelzeichen einschalten:

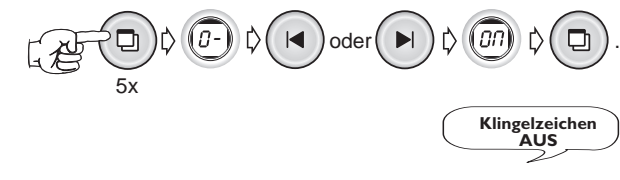

1. Von der vorherigen Einstellung, oder 5x betätigen, bis Sie "VoiceHelp" hören:
2. In der Anzeige erscheint "0-".
3. Betätigen Sie oder , und in der Anzeige erscheint "On" (Ein).
4. Betätigen Sie , um zu bestätigen, und um zur nächsten Einstellung weiter zu schalten.


Klingelzeichen ausschalten:



1. Gehen Sie wie oben beschrieben vor.
2. Betätigen Sie oder , um die Einstellung zu ändern; in der Anzeige erscheint "0-".
3. Betätigen Sie , um zu bestätigen, und um die nächste Einstellung aufzurufen.


Klingelzeichen aufnehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Benutzerdefiniertes Klingelzeichen aufzunehmen:

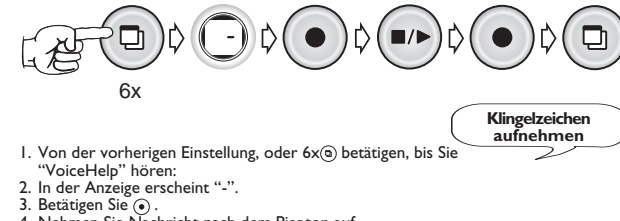

- Klingelzeichen aufnehmen**
1. Von der vorherigen Einstellung, oder 6x betätigen, bis Sie "VoiceHelp" hören:
 2. In der Anzeige erscheint "-".
 3. Betätigen Sie .
 4. Nehmen Sie Nachricht nach dem Piepton auf.
 5. Sie können ein bis zu 4 Sekunden langes Klingelzeichen aufnehmen. Die Anzeige zählt von 4 abwärts.
 6. Betätigen Sie , nachdem die Aufnahme abgeschlossen ist. Die Aufnahme wird nun abgespielt.
 7. Betätigen Sie , wenn Sie die vorherige Aufnahme löschen möchten.
 8. Betätigen Sie , um zu bestätigen, und um die nächste Einstellung aufzurufen.

Klingelzeichen auswählen

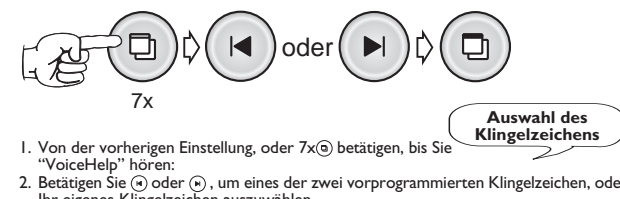


- Auswahl des Klingelzeichens**
1. Von der vorherigen Einstellung, oder 7x betätigen, bis Sie "VoiceHelp" hören:
 2. Betätigen Sie oder , um eines der zwei vorprogrammierten Klingelzeichen, oder Ihr eigenes Klingelzeichen auszuwählen.
 3. Betätigen Sie , um zu bestätigen, und um die nächste Einstellung aufzurufen.

Anmerkung: Um Ihr eigenes Klingelzeichen auswählen zu können, müssen Sie dieses zuerst aufnehmen. Die Optionen der vorprogrammierten Klingelzeichen erscheinen in der Anzeige mit "1" und "2".
 - Das Benutzerdefinierte Klingelzeichen erscheint mit "P" in der Anzeige.
 - Das Benutzerdefinierte Klingelzeichen kann maximal 4 Sekunden lang sein.

Programmieren des Fernabfragecodes

Die Vorgabeeinstellung für den Fernabfragecode ist "0000". Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihren eigenen 4-stelligen Fernabfragecode programmieren.




1. Betätigen Sie 9x bis "VoiceHelp" meldet: "PIN Nummer ist ..." und in der Anzeige die Meldung "PC" erscheint.
2. Betätigen Sie oder , um die einzelnen Zahlen des Codes zu ändern; betätigen Sie , sobald die gewünschte Zahl für eine Stelle des Codes eingestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle 4 Stellen.
3. Betätigen Sie , um die Eingabe nach der Einstellung der 4. Stelle zu bestätigen.
4. "VoiceHelp" wiederholt nun den neuen, 4-stelligen Fernabfragecode: "Neuer PIN Code ist: ..."
5. Das Gerät verläßt nun den Menü-Einstellmodus und funktioniert anschließend wieder im Bereitschaft-Modus.

Anmerkung: Während der Einstellung verläßt das Gerät den Menü-Einstellmodus wenn: 15 Sekunden keine Befehlseingabe; oder wird betätigt; oder ein Anruf erfolgt. Rufen Sie das Einstellmenü erneut mittels auf.

Installation

1. Schließen Sie den Anrufbeantworter an das Telefonkabel an.


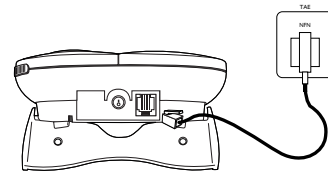


2. Verbinden Sie den AC-Netzadapter mit dem Netz.



- 2.1. Sie hören nun die "VoiceHelp"-Ansage

- 2.2. Der ELEGANCE 66 Anrufbeantworter nimmt auf Grund seiner "PLUG & PLAY" Intelligenz Anrufe auf, sobald Sie das Gerät an das Telefonnetz anschließen. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt: "Auswählen des Antwort-Modus".

Vielen Dank für die Benutzung des PHILIPS Anrufbeantworter-Systems. Betätigen Sie die Taste "MENU", um mit der Programmierung des Gerätes zu beginnen.

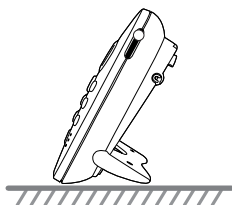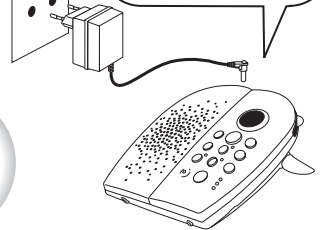


Wand Befestigung



Antwort-Modus einstellen

Der ELEGANCE 66 Anrufbeantworter ist in der Vorgabeeinstellung darauf programmiert, ankommende Anrufe zu beantworten und Nachrichten aufzunehmen; d.h. der "Antwort/Aufnehmen"-Modus ist aktiviert. Betätigen Sie bis die Meldung "A1" und der "Antwort/Aufnehmen"-Indikator erscheinen, um den vorprogrammierten Ansagetext abzuheören.



ANSAGE/AUFNEHMEN

NUR ANSAGE

Vielen Dank für Ihren Anruf. Dies ist ein Anrufbeantworter. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Piepton.

Vielen Dank für Ihren Anruf. Dies ist ein Anrufbeantworter. Bitte rufen Sie später nochmals an.

Ansage/Aufnehmen:

Gehen Sie wie folgt vor, wenn das Gerät Anrufe entgegen nehmen, und eine Nachricht aufnehmen soll:

1. Betätigen Sie so oft, bis der LED Indikator ANSAGE/AUFNEHMEN aufleuchtet.
2. Nach 2 Sekunden wird der Ansagetext abgespielt.

Anmerkung: Während der Wiedergabe erscheint die Meldung "A1" in der Anzeige.

Nur Ansage:

Gehen Sie wie folgt vor, wenn das Gerät Anrufe entgegen nehmen, und nur einen Ansagetext abspielen soll, ohne eine Nachricht aufzunehmen:

1. Betätigen Sie so oft, bis der LED Indikator NUR ANSAGE aufleuchtet.
2. Nach 2 Sekunden wird der Ansagetext abgespielt.

Anmerkung: Während der Wiedergabe erscheint die Meldung "A2" in der Anzeige.

Aus; Keine Ansage:

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät auszuschalten:

1. Betätigen Sie so oft, bis der LED Indikator AUS; KEINE ANSAGE aufleuchtet.
2. In der Anzeige erscheint "-".
3. "VoiceHelp" spielt nun folgende Meldung: "Gerät ausgeschaltet; betätigen Sie , um Ansagen aufzunehmen; betätigen Sie , um die Aufnahme zu beenden.
4. Falls keine weiteren Bedienschritte folgen, erscheint nach 15 Sekunden die Anzeige der gespeicherten Nachrichten.