

PHILIPS

Gebruiksaanwijzingen



Plug & Play met ingebouwde Uitgaande Meldteksten

Gesproken dag-tijd stempel

14 minuten geheugencapaciteit

Vier mail boxen

Koekoek nieuwe boodschappen audio-geheugensteuntje

Een-toets Niet Storen Functie

Opneembare Telefoonbel

Programmeerbare 4-cijfer Pincode

Inkomende boodschappen beluisteren

Het display knippert en duidt het aantal nieuwe boodschappen in het hoofdgeheugen aan.

1. Druk op om de nieuwe boodschappen te beluisteren. De boodschappen worden vanaf de eerst tot de laatst opgenomen weergegeven.
2. Indien u een boodschap wenst te herhalen, druk op .
3. Indien u een boodschap wenst over te slaan, druk op .
4. Indien u een boodschap wenst uit te wissen, druk tijdens het afspelen van of voor de volgende boodschap op de knop.

Nota: - Indien er zich zowel in het hoofdgeheugen als in de mailboxen nieuwe boodschappen bevinden, zullen enkel de 2 LED cijfers knipperen.
- Indien er zich in het hoofdgeheugen geen nieuwe boodschappen bevinden maar wel in de mailboxen, zal er een mailbox symbool op het display knipperen.
- Indien er zich noch in het hoofdgeheugen noch in de mailbox nieuwe boodschappen bevinden, zal het display het aantal oude boodschappen in het hoofdgeheugen tonen maar zal niet knipperen.
- Indien er in het geheel geen nieuwe of oude boodschappen zijn, zal het display "0" tonen zonder te knipperen.

Om Inkomende Boodschappen in Mailboxen op te nemen

4 Mailboxen zijn voorzien.

De opbellende persoon kan niet alleen een boodschap achterlaten, maar kan tevens kiezen de boodschap in een specifieke mailbox achter te laten door op de mailbox toets te drukken.

- 1) De Uitgaande Meldtekst zal na het vooraf bepaalde aantal oproepsignalen weergegeven worden.
- 2) Druk na de Uitgaande Meldtekst op de mailbox toets bv. druk (1) voor Mailbox 1, druk (2) voor Mailbox 2.
- 3) Hetzelfde voor Mailbox 3 & 4.
- 4) Het apparaat zal de opname van de inkomende boodschappen in een bepaalde mailbox plaatsen.

Inkomende boodschappen in de mailboxen beluisteren

Er zijn 4 mailboxen.

Om naar de boodschappen in de mailbox te luisteren:

1. Druk op de toets en het display toont "01".
2. Indien er nieuwe boodschappen zijn, zal het mailbox symbool knipperen.
3. Na 2 seconden zal het display veranderen en het knipperende nummer van het aantal boodschappen in de mailbox tonen.
4. Druk op de Knop om achterwaarts naar de voorgaande boodschap te gaan en druk op de knop om voorwaarts naar de volgende boodschap te gaan.

Om naar boodschappen in andere mailboxen te luisteren:

1. Om naar de boodschappen in mailbox 2 te luisteren, druk nogmaals op de .
2. Het display toont het mailbox symbool en het nummer 2.

3. Gelieve dezelfde procedure, zoals hierboven vermeld, voor alle mailboxen te volgen.

Om de mailboxen te verlaten en terug naar het hoofdgeheugen te keren:

1. Na het beluisteren van de laatste boodschap in mailbox 4, druk op de mailbox toets en u zal terug keren naar het hoofdgeheugen.

Nota: - Om de mailboxen te verlaten kan u tevens op de knop drukken wanneer er geen boodschappen weergegeven worden, of druk kortstondig tijdens de 2 seconden time-out op de toets alvorens het aantal boodschappen in de mailboxen getoond worden.

- Indien u tijdens de time-out, na de weergave van de boodschappen in de mailbox, gedurende 30 seconden geen enkele toets indrukt, schakelt het antwoordapparaat automatisch terug naar het hoofdgeheugen.

Boodschappen uitwissen

Om oude en beluisterde boodschappen uit te wissen:

1. Druk gedurende 2 seconden op de toets wanneer er geen boodschappen afgespeeld worden.

Nota: Nieuwe boodschappen worden niet uitgewist om het ongewenst uitwissen te voorkomen.

Om individuele boodschappen uit te wissen:

1. Druk op de toets terwijl er een boodschap afspelt of op het einde van de boodschap alvorens de volgende boodschap start.

Volumecontrole

Indien u het volume wenst te veranderen, duw de schuifschakelaar eenvoudig op- of neerwaarts naar het gewenste niveau.



Een Memobericht Opnemen

U kan via deze functie een boodschap achterlaten voor huisgenoten. Tijdens het opnemen is het noodzakelijk dat de telefoonlijn inactief is en het apparaat zich in het Beantwoorden Uit gebruik bevindt.

1. Druk op de Beantwoorden Gebruik Knop voor het Beantwoorden Uit gebruik en de Beantwoorden Uit indicatie licht op.
2. Druk op de .
3. Na de pieptoon toont het display "uc", spreek nu uw memobericht in.
4. Druk op de of knop om het opnemen te stoppen.
5. Nadat de roterende "uc" stopt, zal het memobericht weergegeven worden.
6. Druk een- of tweemaal op de Beantwoorden Gebruik Knop om terug naar de voorgaande instelling te gaan.

Een telefoongesprek Opnemen (2-richtingen Opname)

Zorg er voor dat het apparaat zich in het Beantwoorden Uit gebruik bevindt

De twee-richtingen opname staat u toe een gesprek op te nemen.

1. Druk en hou de knop gedurende 2 seconden, ingedrukt hierna zegt de stem prompt "Telefoongesprek Opnemen".
2. De opname start na de pieptoon.
3. Druk op de knop of de knop om het opnemen te stoppen.

Nota: - Er weerklinkt tevens een pieptoon over de lijn om aan te duiden aan de andere persoon dat het gesprek opgenomen wordt.
- Het display toont tijdens de opname "uc".
- Indien het geheugen vol is, wordt er een aankondiging gemaakt: "Geheugen Vol".
- Het opgenomen gesprek wordt na beëindiging niet dadelijk weergegeven.

De Koekoek Functie Gebruiken



Deze functie kan gebruikt worden wanneer u de telefoonbel heeft uitgeschakeld en u een nieuwe boodschap ontvangen heeft. De "Koekoek" functie is een hoorbaar geheugensteuntje dat elke 10 minuten weerklinkt om u er aan te herinneren dat er een nieuwe boodschap is.

1. Druk op de Koekoek toets om deze functie "Aan" te zetten en de LED licht op.
2. Druk nogmaals op de Koekoek toets indien u deze functie buiten werking wenst te stellen.

De Niet Storen Functie Gebruiken



De Niet Storen functie geeft u privacy en comfort. Deze functie schakelt alle audio-functies van het antwoordapparaat, de telefoonbel en de "Koekoek" functie uit.

1. Druk op de Niet Storen knop om deze functie in werking te stellen en de {Niet Storen} LED licht op.
2. Druk nogmaals op de Niet Storen knop indien u deze functie buiten werking wenst te stellen en de andere functies wenst te reactiveren.

Nota: Als de Niet Storen functie "Aan" is, is de "Koekoek" functie automatisch buiten werking gesteld en de {Koekoek} LED is uitgeschakeld.

De Afstandsbediening functie gebruiken

U kan aan uw antwoordapparaat via andere telefoons opdrachten geven door uw 4-cijfer afstandsbedieningscode te registreren.

1. Kies het telefoonnummer.
2. Het antwoordapparaat antwoordt na het bepaald aantal oproepsignalen. (Indien het in Beantwoord Uit gebruik staat, antwoordt het na 9 oproepsignalen).
3. Druk op om de afstandsbediening functie te activeren.
4. Tik uw persoonlijke afstandsbediening pincode in en de weergave van de boodschappen begint.
5. Wanneer alle boodschappen afgespeeld zijn, zegt de stem prompt "Geen boodschappen meer".
6. Druk op om de Hulp opdrachten te beluisteren.

Nota: -Indien een incorrecte pincode geregistreerd werd, weerklinkt er een error toon en de stem prompt zegt "Incorrecte code, probeer alstublieft opnieuw."
-Er is een grens aan het aantal pogingen voor het registreren van uw pincode.
-Indien er gedurende 7 seconden een stilte gehandhaafd wordt, zegt de stem prompt: "Druk op voor hulp".
-Wanneer u uw afstandsbediening binnengaat, toont het display "00".

Terwijl u naar de weergave van de boodschappen luistert, kan u het volgende doen:

Druk op [7] om een boodschap te herhalen.

Druk op [8] om weergave van boodschap te Spelen/Stoppen.

Druk op [9] om voorwaarts naar de volgende boodschap over te gaan.

Druk op [7] [7] om de voorgaande boodschap weer te geven.

Druk op [0] om de boodschap die afspelt te wissen.

Druk op [1] om Mailbox 1 te selecteren.

Druk op [2] om Mailbox 2 te selecteren.

Druk op [3] om Mailbox 3 te selecteren.

Druk op [4] om Mailbox 4 te selecteren.

Druk op [5] om een Mailbox te verlaten.

Druk op [6] om toegang te verkrijgen tot ander opdrachten.

Druk op om de menu functies te beluisteren.

Druk op [#] om de afstandsbediening functies te verlaten.

De Hulp Opdrachten

Druk op [1] om naar het Beantwoorden Opnemen gebruik over te gaan.

Druk op [2] om naar Enkel Beantwoorden over te gaan.

Druk op [3] om naar Beantwoorden Uit over te gaan.

Druk op [4] om een nieuwe Beantwoorden/Opnemen meldtekst op te nemen of het opnemen te stoppen.

Druk op [5] om een nieuwe Enkel Beantwoorden meldtekst op te nemen of het opnemen te stoppen.

Druk op [6] om de kamer controleren functie te activeren.

Druk op [7] om de pincode te veranderen.

Druk op [8] om boodschappen te stoppen/weergeven of terug naar de eerste set van opdrachten te gaan.

Druk op om de Hulp Opdrachten te beluisteren.

Druk op [#] om de afstandsbediening functies te verlaten.

Technische Specificaties

Stroom Vereisten:	Geheugencapaciteit (totale opname tijd):	
9V AC, 400mA	14 minuten (ongeveer)	
Tijdsduur van boodschappen:	minimum	maximum
Uitgaande meldteksten	3 seconden	3 minuten
Inkomende boodschappen	---	3 minuten
Memo	---	Geheugencapaciteit
Aantal boodschappen (Inkomende + Memo):	60 (max.)	

Nota:

Gelieve de stroomadapter en het telefoonsnoer te gebruiken welke in dit pakket geleverd worden.

the NETHERLANDS / NEDERLAND uw internationale garantie

Geachte klant,

Vriendelijk bedankt voor de aankoop van dit Philips apparaat dat ontwikkeld en gefabriceerd is naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Mocht er ongelukkigergwijs nog iets fout gaan met dit apparaat, dan garandeert Philips een kosteloze herstelling (of vervanging). Dit ongeacht het land waar de herstelling plaatsvindt en gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

Deze internationale Philips-garantie is een aanvulling op de bestaande nationale garantieverplichtingen van handelaren en Philips in het land van aankoop en tast uw door de wet bepaalde rechten als klant niet aan.

De Philips-garantie is geldig wanneer het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kasabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de handelaar en het model- (type) en productie- (serie) nummer van het apparaat.

De Philips-garantie vervalt indien:

- op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- het model- (type) of productie- (serie) nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt;
- reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde service-organisaties of personen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen) oorzaken.

bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid;

- u het apparaat gebruikt in gen ander land dan voorvoor het ont wikkeld is.

Wij maken u erop attent dat het produkt niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het produkt te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het produkt oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is.

Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is adviseren wij u contact op te nemen met uw Philips dealer of een voor Philips werkende servicewerkplaats. Mocht u service nodig hebben in een ander land dan kan het Philips Consumenten Informatie Centrum in dat land u naar de dichtstbijzijnde Philips handelaar of servicewerkplaats verwijzen. Het telefoon- en faxnummer vindt u op de betreffende bladzijde van dit boekje.

Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u contact opneemt met uw handelaar. Voor vragen die uw handelaar niet kan beantwoorden of voor aanvullende vragen kunt u zich wenden tot:

Philips Helpdesk PCC
Antwoordnummer 500
5600 VB Eindhoven
NEDERLAND
Philips Consumentenlijn
Telefoon : 06-8406
Fax : (040) - 2785187



PHILIPS

3140 025 21073




Hartelijk dank voor de aankoop van dit digitaal antwoordapparaat met stem prompt. U zal gegarandeerd de efficiëntie en kwaliteit die door de Philips Standaard gegeven wordt ervaren.

In dit pakket zal u het volgende aantreffen:

- *een basis toestel
- *een instructiehandleiding
- *een snoer
- *AC adapter
- *Afstandsbedieningskaart

Functielijst van het toestel



- | | |
|------------------------|---|
| 1. Display | 10. Opnemen Knop |
| 2. Voorafgaand Knop | 11. Beantwoorden Gebruik Knop |
| 3. Spelen/Stoppen Knop | 12. Beantwoorden/Opnemen Indicatie |
| 4. Volgend Knop | 13. Alleen Beantwoorden Indicatie |
| 5. Mailbox Knop | 14. Beantwoorden Uit/Memo Opnemen Indicatie |
| 6. Menu Knop | 15. Microfoon |
| 7. Uitwissen Knop | 16. Luidspreker |
| 8. Niet Storen Knop | 17. Volumeknop |
| 9. Koekoek Knop | |

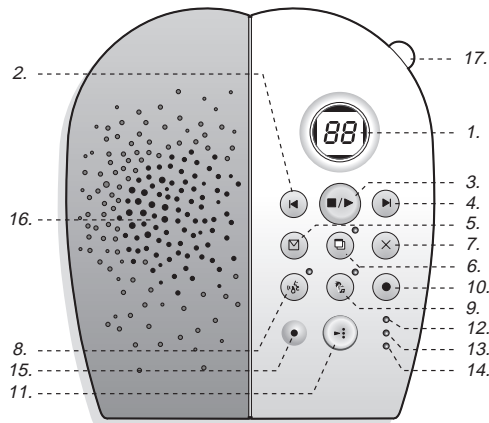

Installatie

1. Verbind het telefoonsnoer met het antwoordapparaat.
2. Steek de AC adapter stekker in het AC netvoeding stopcontact.
- 2.1 U hoort de Gesproken Hulp.
- 2.2 Door middel van deze eenvoudige, simultane AANSLUITEN & SPELEN actie, zal **ELEGANCE 66** voor uw inkomende boodschappen zorgen. Zie ook de sectie: Uw Beantwoorden Gebruik Selecteren.

Dank u voor het gebruik van dit PHILIPS Antwoordapparaat. Om de instelling te beginnen, drukt u op MENU.

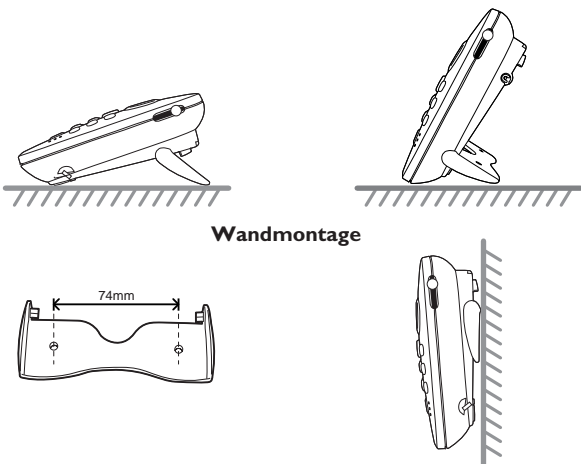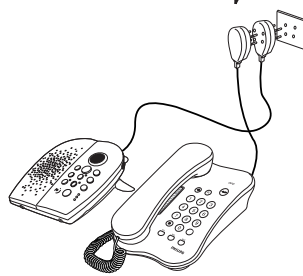

Wandmontage

Begin de MENU Instelling

ELEGANCE 66 is ontworpen met een volledige AANSLUITEN & SPELEN intelligentie die, na aansluiten, zorgt voor uw inkomende boodschappen. Zie ook de sectie: Uw Beantwoorden Gebruik selecteren.

De gebruiker wordt aangeraden de vooraf ingestelde stand van klok te controleren en, wanneer nodig, te veranderen.

Om te beginnen, druk alstublieft op MENU:



Om de instellingen te veranderen, druk op (left arrow) of (right arrow), dan op (left arrow) of (right arrow). Om MENU te verlaten, druk op (right arrow).

Nota: De klok wordt teruggezet wanneer de stroom onderbroken wordt. De Dag-Tijd Stempel wordt hierop buiten werking gesteld.

De tijd en dag juist zetten

Zet eerst de dag juist, gevolgd door het uur en dan de minuten.

Dag Juist Zetten

1. Druk op (left arrow) tot u de Gesproken Hulp hoort.
2. Druk op (left arrow) of (right arrow) tot de Stem Aankondiging de gewenste dag uitspreekt.

Uur Juist Zetten


1. Druk op (left arrow) Druk op (left arrow) om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan- uren.
2. Druk op (left arrow) of (right arrow) tot het display het juiste uur aanduidt.

Minuten Juist Zetten

1. Druk op (left arrow) om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan - minuten.
2. Druk op (left arrow) of (right arrow) tot het display de juiste minuten aanduidt.
3. Druk op (left arrow) om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

De dag-tijd stempel aankondiging juist zetten

Indien de tijd en de dag niet ingesteld werden, zal de dag-tijd aankondiging niet in de boodschap inbegrepen zijn, zelfs indien het geactiveerd werd.



Dag-Tijd Stempel Aan

1. Vanuit de voorafgaande stand, ofwel druk op (left arrow) tot u de Gesproken Hulp hoort:
2. Druk op (left arrow) of (right arrow) om de stand te veranderen.
3. Indien u de dag/tijd stempel aan wilt, druk op menu als het display "On" toont.
4. Indien u de dag/tijd stempel uit wilt, druk op menu eens het display "O-" toont.
5. Druk op (left arrow) om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Beantwoorden Vertragen Instelling

Om het aantal oproepsignalen te bepalen alvorens het Antwoordapparaat de oproep beantwoordt en de Uitgaande Meldtekst aankondigt.



Beantwoorden Vertraging 3

1. Vanuit de voorafgaande stand, ofwel druk op (left arrow) tot u de Gesproken Hulp hoort: (De standaardwaarde van het Antwoordapparaat is: Beantwoorden Vertraging 3. Het beantwoordt een inkomend telefoontje na 3 oproepsignalen.)
2. Druk op (left arrow) of (right arrow) om de gewenste Beantwoorden Vertraging te selecteren: "2,3,4,5" of "E" staat voor Besparen gebruik. Bij deze instelling zal het Antwoordapparaat het inkomende telefoontje na twee oproepsignalen beantwoorden (Beantwoorden Vertraging = 2) indien er zich nieuwe boodschappen op het apparaat bevinden. Indien er geen nieuwe boodschappen zijn, zal het de oproep pas na het vijfde oproepsignaal beantwoorden (Beantwoorden Vertraging = 5). Het staat de gebruiker toe zijn Antwoordapparaat op te bellen en na het derde en vierde oproepsignaal vast te stellen of er nieuwe boodschappen zijn, zonder een eigenlijke verbinding te hebben.
3. Druk op (left arrow) om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

De Telefoonbel Aan/Uit Zetten

ELEGANCE 66 geeft u voor de inkomende oproepen twee extra vooraf opgenomen telefoonbellen en een gebruiker programmeerbare telefoonbel. U kan de belfunctie inschakelen en daarna een van de extra telefoonbellen selecteren om de bel op uw paralleltoestel te vervangen.

Om de telefoonbel in te schakelen:



1. Vanuit de voorafgaande stand, ofwel druk op (left arrow) tot u de Gesproken Hulp hoort:
2. Het display zal "O-" tonen.
3. Druk op (left arrow) of (right arrow) en het display zal "On" tonen.
4. Druk op (left arrow) om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.


Om de telefoonbel uit te schakelen:



1. Zelfde procedure als hierboven vermeld.
2. Druk op (left arrow) of (right arrow) om de instelling te veranderen en het display zal "O-" tonen.
3. Druk op (left arrow) om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Telefoonbel Opnemen

Om uw gebruiker programmeerbare bel op te nemen,



1. Vanuit de voorafgaande stand, ofwel druk op (left arrow) tot u de Gesproken Hulp hoort:
2. Het display zal "-" tonen.
3. Druk op (left arrow).
4. Neem de boodschap of het geluid na de pieptoon op.
5. U heeft vier seconden voor uw programmeerbare bel. Het display telt vanaf 4 af.
6. Druk op (left arrow) wanneer beëindigd. De opname wordt hierna weergegeven.
7. Druk op (left arrow) indien u de voorafgaande opname wilt vervangen.
8. Druk op (left arrow) om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Bel Selecteren



1. Vanuit de voorafgaande stand, ofwel druk op (left arrow) tot u de Gesproken Hulp hoort:
2. Druk op (left arrow) of (right arrow) om de gewenste telefoonbel uit de twee vooraf opgenomen en uw persoonlijk opgenomen beltoon te selecteren.
3. Druk op (left arrow) om te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan.

Nota: - Om uw zelf opgenomen beltoon te selecteren, moet u deze eerst opnemen.
- De vooraf beltonen worden op het display aangeduid als: 1 en 2
- Uw persoonlijke beltoon wordt op het display aangegeven als : P.
- Er is een maximum duur van 4 seconden voor de opgenomen telefoonbel.

De Afstandsbedieningscode Instellen

Als u het antwoordapparaat voor de eerste maal gebruikt, is de afstandsbedieningscode "0000". Voor veiligheidsredenen, gelieve uw persoonlijke 4-cijfer Afstandsbedieningscode te gebruiken.




1. Druk op (left arrow). De Gesproken Hulp zegt: "Pincode is ..." en het display toont "PC".
2. Druk op (left arrow) of (right arrow) om elk nummer van uw code te veranderen. Wanneer uw gewenste cijfer getoond wordt, druk op (left arrow) om te bevestigen. Herhaal deze stap voor alle 4 cijfers.
3. Nadat het vierde cijfer juist gezet is, druk op (left arrow) om te bevestigen.
4. Hierna zal de Gesproken Hulp de geselecteerde 4-cijfer Afstandsbedieningscode accepteren:
5. Het apparaat verlaat het Menu instelling gebruik en keert weer naar de stand-by mode.

Nota : Gedurende de instelling zal het apparaat het Menu gebruik verlaten indien: er gedurende 15 seconden geen volgende opdracht gegeven wordt, of er op de (left arrow), knop gedrukt wordt, of er een inkomende oproep is.

Om terug te naar Keren het Menu instelling, druk op (left arrow)

Uw beantwoorde gebruik selecteren

ELEGANCE 66 is automatisch geprogrammeerd om inkomende telefoontjes te beantwoorden en op te nemen, Beantwoorden/Opnemen mode. Om de standaard Uitgaande Meldtekst te beluisteren, druk op de (MODE) toets tot het display "A1" toont en de Beantwoorden/Opnemen Indicatie oplicht.



Beantwoorden/Opnemen Beantwoorden

Dank u om te bellen, u bent verbonden met een antwoordapparaat. Gelieve uw boodschap na de pieptoon in te spreken.

Dank u om te bellen, u bent verbonden met een antwoordapparaat. Gelieve later terug te bellen.

Beantwoorden/Opnemen gebruik:

- Indien u wilt dat het apparaat inkomende telefoontjes zowel beantwoordt als opneemt:
1. Druk een- of tweemaal op (left arrow) en de LED - ANT/OPN zal oplichten.
 2. Na 2 seconden zal de uitgaande meldtekst weergegeven worden.
- Nota:** Tijdens de weergave toont het display "A1".

Enkel Beantwoorden:


- Indien u wilt dat het apparaat de uitgaande meldtekst weergeeft zonder het inkomende telefoontje op te nemen:
1. Druk een- of tweemaal op (left arrow) tot de LED - ENK ANT oplicht.
 2. Na 2 seconden wordt de uitgaande meldtekst weergegeven.
- Nota:** Tijdens de weergave toont het display "A2".

Beantwoorden Uit/Memo:

- Om het antwoordapparaat uit te schakelen:
1. Druk een- of tweemaal op (left arrow) tot de LED - ANT UIT oplicht.
 2. Het display toont "--".
 3. Gesproken Hulp zal aankondigen: "Beantwoorden Uit gebruik. Om op te nemen, druk op OPNEMEN; om het opnemen te stoppen, druk op STOPPEN."
 4. Indien er binnen 15 seconden geen verdere opdracht gegeven wordt, zal het display het aantal boodschappen op het apparaat tonen.

Hoe uw uitgaande meldtekst op te nemen:

Alvorens uw uitgaande meldtekst op te nemen, gelieve een overeenkomstig gebruik te selecteren: ofwel Beantwoorden/Opnemen gebruik ofwel Enkel Beantwoorden gebruik:

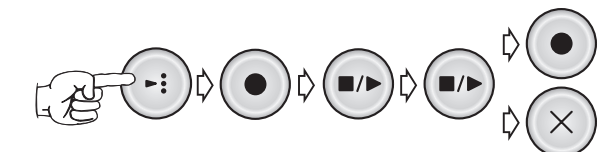

Om de Beantwoorden/Opnemen meldtekst op te nemen:

1. Druk eenmaal op (left arrow) en de Beantwoorden/Opnemen indicatie verlicht.
2. Druk tijdens de weergave of binnen 30 seconden na beëindiging van de weergave op (left arrow).
3. Spreek uw meldtekst na de pieptoon in. U heeft maximaal 3 minuten voor uw meldtekst.
4. Druk op (left arrow) om het opnemen te stoppen.
5. De opgenomen uitgaande meldtekst wordt weergegeven.
6. Om te bevestigen, druk op (left arrow) en keer terug naar het stand-by gebruik.
7. Om opnieuw op te nemen, druk op (left arrow) en herhaal stappen (2) tot (4).
8. Om uit te wissen, druk tijdens de weergave op (left arrow). De vooraf opgenomen uitgaande meldtekst wordt weer actief en afgespeeld.

Om Enkel Beantwoorden op te nemen:

1. Druk tweemaal op (left arrow) om Enkel Beantwoorden te selecteren. De Enkel Beantwoorden indicatie licht op en u hoort de huidige uitgaande meldtekst.
2. Druk tijdens de weergave of binnen 30 seconden na beëindiging van de weergave op (left arrow).
3. Spreek uw meldtekst na de pieptoon in. U heeft maximaal 3 minuten voor uw meldtekst.
4. Druk op (left arrow) om het opnemen te stoppen.
5. U hoort de opgenomen uitgaande meldtekst weergave.
6. Om te bevestigen, druk op (left arrow) en keer terug naar het stand-by gebruik.
7. Om opnieuw op te nemen, druk op (left arrow) en herhaal stappen (2) tot (4).

Nota: - Als het geheugen vol is, zal het apparaat automatisch van Beantwoorden/Opnemen naar Enkel Beantwoorden overschakelen.
- Om uw opgenomen Uitgaande Meldtekst uit te wissen, druk tijdens de weergave op (left arrow).