

◆ **Sikkerhetshenvisninger:**

Utstyret kan ved strømbrudd ikke benyttes for alarmanrop. Benytt i nødtilfellet et alternativ, f.eks. en mobiltelefon.

◆ **Konformitet:**

PHILIPS forsikrer herved at apparatet Kala 300 oppfyller de vesentlige krav og andre, relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EØF (fullstendig konformitetserklæring under: www.philips.com). Dette produktet kan bare kobles til det analoge telefonnettet som er spesifikt for det henholdsvis landet, se klebeetikett på emballasjen.

◆ **Strømforsyning:**

Produktet trenger en 220-240 volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, unntagen IT installasjoner i henhold til standard EN 60-959.

◆ **OBS !**

Det elektriske nettet klassifiseres som farlig i henhold til EN 60-950. Apparatet kan bare kobles fra nettet ved å trekke ut pluggen. Bruk en lett tilgjengelig veggstikkontakt i nærheten av apparatet.

◆ **Telefonforbindelse:**

Spenningen i nettet klassifiseres som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages i henhold til definisjonen i standarden EN 60-950). Ved strømbrudd går innstillingene for dato og klokke tapt og den aktuelle telefonsamtalen avbrytes.

◆ **Sikkerhetshenvisninger:**

Hold håndsettet borte fra væsker. Ta verken håndsettet eller basestasjonen fra hverandre; Du kan utsette deg for høye spenninger. Ladningskontaktene og batteriet må ikke komme i kontakt med ledende materiale slik at de kan kortsluttes.

◆ **Miljøvern:**

Vær oppmerksom på lokale bestemmelser og muligheter for resirkulering når du skal kaste emballasjemateriale, brukte batterier og gamle telefoner.

● **Du kan ta apparatet i bruk med en gang; etter opplading av batteriet i ca. 24 timer kan telefonen brukes.**

● **Du trenger en netttinnstilling hvis du ikke er koblet til hovednettoperatøren i landet. (Se side 14).**

● **Dersom du må skifte batteriene, benytt bare ladbare batterier av typen NiMH AAA 600 x 2.**

duo

Trio

Quattro

Informasjonen i denne bruksanvisningen gjelder også for modellene Duo, Trio eller Quattro i Kala 300 produktserien.

Philips har markert batteriet og emballasje med standardsymboler for å fremme miljøvennlig bortfrakting.




Batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet.



Det grønne punktet betyr at det er gitt et finansielt bidrag til nasjonale institusjoner for gjenvinning og resirkulering av emballasjematerialet.


Håndsett Kala 300 & Kala 300 Vox

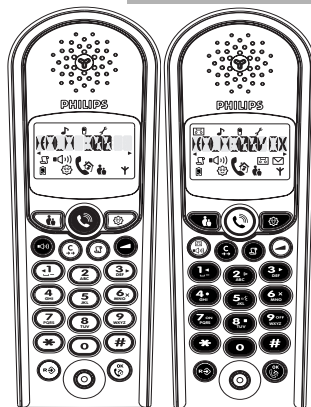

















Kala 300

Kala 300 Vox


Tastaturfunksjoner

	Samtaletast	s 5
	Telefonkatalog-tast	s 6
	Anropslogg-tast	s 6
	Repetisjon av siste nummer & slette-tast	s 5
	Bekreftelses og intercom-tast	s 7
	Høytaler-tast (Kala 300)	s 5
	Høytaler-/telefonsvarer-tast (Vox)	s5/s9
	Programmerings-tast	s 12
	Lydstyrke-tast	s 5


Symboler på displayet

	Telefonsvarer-innstillinger / Telefonsvarer På (bare Kala 300 Vox)	s 12
	Håndsett ringesignal-innstillinger	s 13
	Håndsett programmeres inn / programmeres ut	s 13
	Tekniske innstillinger	s 14
	Beskjedindikator for telefonsvarer (bare Kala 300 Vox)	s 9
	Ladetilstand batteri:  ved lading -  Batteri fullt -  Batteri svakt	s 4
	Anropslogg / Nettoperatør elektronisk postkasse*	s 6
	Høytaler	s 5
	Telefonkatalog venner	s 6
	Linje opptatt -  Internt anrop	s 7
	Telefonkatalog familie	s 6
	Rekkevidde basestasjon / håndsett	s 15

Basestasjoner Kala 300 & Kala 300 Vox

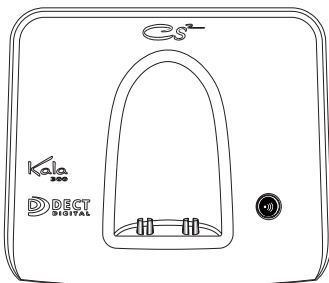



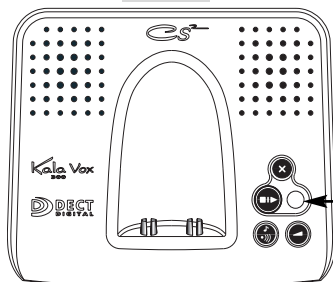


Kala 300







Kala 300 Vox

Statusindikator
telefonsvarer

Taster:

-  Paging-tast (bare Kala 300) s 8
-  Paging-tast / ringesignalmelodi (bare Kala 300 Vox) s 8
-  Slette beskjed (bare Kala 300 Vox) s 9
-  Avspille / stoppe beskjeder (bare Kala 300 Vox) - telefonsvarer PÅ/AV s 9
-  Innstille høyttalerlydstyrke (bare Kala 300 Vox) s 10

Statusindikator (bare Kala 300 Vox) :

-  Telefonsvarer På -  telefonsvarer av s 9
-  Ny beskjed -  telefonsvarer full

Ta telefonen i bruk

◆ Sette inn / skifte ut batteri / tilkoble telefon

Advarsel: Når du setter inn batteriet og/eller tilkobler telefonen, vær oppmerksom på tegningene på omslagets innerside og i emballasjen.

Ved hjelp av montasjetegningene :

- Åpne batteridøren ved å skyve den ned,
- koble batteriet til koblingspluggen inne i håndsettet,
- sett inn batteriet med etiketten pekende oppover med ledningen på venstre side av batteriet,
- lukk batteridøren.

◆ Lading og vedlikehold av batteriet (Se symbol ladetilstandsindikator på side 2.)

Ved førstegangs igangsetting eller ved batteriskifte må håndsettet lades opp i **minst 24 timer**.

Tre gangers ut- og opplading øker batteriets optimale levetid. Batteriet må lades opp når du hører en pipetone under samtalen.

◆ Konfigurere telefonen for bruk

Du må ikke endre konfigurasjonskoden hvis du bor i et av landene oppført i øvre del av tabellen nedenfor. Apparatet er allerede korrekt innstilt fra fabrikkens side.

Advarsel: Produktet er **BARE** designet for bruk i land **OPPFØRT** nedenfor.



Advarsel: Hvis du bor i et av landene i tabellen nedenfor, **må** du taste inn den tilsvarende konfigurasjonskoden idet du bruker tastefølgen som er oppført nedenfor.



For eksempel for å stille inn for Norge:



Bemerk: Hvis du har kjøpt telefonen i et av landene oppført ovenfor, men vil bruke den i et annet land, kan du taste inn konfigurasjonskoden tilsvarende til tabellene ovenfor for å aktivere de korrekte innstillingene for landet.



Føre en samtale

◆ Ta imot en samtale / avslutte en samtale



→ ta imot samtalen.

For å avslutte samtalen, trykk tasten en gang til eller sett håndsettet tilbake i basestasjonen.

◆ Direkte anrop



→ Slå telefonnummeret.

◆ Slå nummeret før anropet

Slå telefonnummeret →



◆ Ringe fra telefonkatalogen

Trykk



eller



→



eller



→



for å bla gjennom listen.

◆ Stille inn lydstyrke (telefonrør eller høyttaler)



blinker ved inngående samtale eller hvis telefonsvareren Kala 300 Vox opptar ledningen.

Korrigerer med



Bruk av handsfree med håndsettet



med Kala 300 håndsettet



med Kala 300 Vox håndsettet

◆ Aktivering / deaktivering av høyttaleren



→



/



Det finnes 3 lydstyrketrinn for telefonrør og høyttaler.

Advarsel: Aktivering av handsfree kan plutselig øke lydstyrken i telefonrøret vesentlig. Hold ikke håndsettet for tett mot øret.



Bruk av liste oppringte numre og korrektur-tast

◆ Hente frem / lukke liste oppringte numre



→



eller



/



for å bla gjennom liste oppringte numre

for å avslutte

◆ Ringe et nummer fra liste oppringte numre



→



eller



→



for å bla gjennom liste oppringte numre

Listen inneholder de siste oppringte nummerne: fra det siste til det eldste.

◆ Slette et nummer fra liste oppringte numre



→



eller



→



for å slette det viste nummeret

for å bla gjennom liste oppringte numre

◆ Lagre et nummer fra liste oppringte numre i en av telefonkatalogene

→ eller → eller pipetone → legg til →
 for å bla gjennom liste oppringte numre navnet

◆ Korrigere et nummer

korrigerer :

- et siffer mens du slår et nummer.
- et siffer eller et tegn når du legger til navn i en av telefonkatalogene.

Et langt trykk på avbryter hver innledet funksjon.

Legge til og endre innføringer i telefonkatalogen

Telefonen har to telefonkataloger :

En familie-telefonkatalog, maks. 20 innføringer. (se VIP-funksjon s. 13)

En venner-telefonkatalog, maks. 20 innføringer. (se VIP-funksjon s. 13)

◆ Legge til en innføring

Hver innføring består av et navn (10 s.) og et nummer (16 s.).

1. Tast inn telefonnummeret og trykk eller .

Bemerk : For å legge til et avbrudd, trykk lenge på .

2. Tast inn navnet og bekreft med .

◆ Endre en innføring (navn)

eller → eller → → →
 for å bla gjennom listen for å endre navnet

◆ Endre en innføring (nummer)

eller → eller → → → →
 for å bla gjennom listen for å endre det gamle nummeret

◆ Slette en innføring

eller → eller → → →
 for å bla gjennom listen for å slette innføringen

Du kan også legge til en innføring fra liste oppringte numre og oppringte numre og anropslogg*.

Trykk eller for å åpne eller lukke telefonkatalogene.

Bruke anropsloggen

Denne spesialtjenesten kan benyttes hvis din operatør støtter nummervisning. Anropsloggen lagrer telefonnumrene til de siste 10 mottatte eksterne samtaler: - besvarte samtaler

* Må støttes av din nettoperatør.

- ubesvarte anrop
- serviceinformasjon fra nettopperatøren*
- beskjeder fra telefonsvareren (bare Kala 300 Vox) (☑).

* Må støttes av din nettopperator.


♦ Åpne / lukke anropslogg




♦ Slå opp i anropsloggen

På displayet kan det vises :

- oppringerens nummer*
- oppringerens navn (hvis lagret i telefonboken)*
- asterisker hvis oppringeren ikke kan identifiseres**
- streker hvis nummeret ikke kunne gjenkjennes

Du kan vise telefonnummeret, tiden og datoen for anropet ved å trykke .

Trykk  for å komme tilbake til indikatormodusen.

* Må støttes av nettopperatøren for service identifikasjon av telefonnummeret og/eller navnet

** Numre ikke oppført i listen, oppringeren holder identiteten tilbake

♦ Ringe et nummer fra anropsloggen



♦ Slette en innføring fra anropsloggen



♦ Lagre et av lognumrene i telefonkatalogene




Bruke intercom (ekstra-håndsett, Duo, Trio, Quattro)


For å bruke denne funksjonen trenger du flere håndsett. Du kan da føre interne samtaler gratis og viderekoble eksterne samtaler fra et håndsett til et annet håndsett.

♦ Internt anrop


 Trykk kort i hvilemodus for å kalle alle håndsett.



 Trykk lenge i hvilemodus og tast inn håndsett-nummeret (1 til 4) for å ringe til ønsket håndsett.

* Hvis håndsettet ikke hører med til Philips Kala 300 produktserien, finnes denne funksjon evt. ikke.

 blinker hvis det er en ny beskjed i den elektroniske postkassen (Må støttes av din nettopperator).

Tid og dato er avhengig av nettet.

 vises når du har fått en beskjed i den elektroniske postkassen.

Trykk  eller  for å ta imot eller avslutte et internt anrop.

* Hvis håndsettet ikke hører med til Philips Kala 300 produktserien, finnes denne funksjonen evt. ikke.

♦ Hurtig viderekobling



Under samtalen kan du viderekoble anropet uten å vente til det andre

håndsettet tas av :  → .

Alle håndsett ringer.

♦ Viderekoble samtalen til et spesielt håndsett

Under samtalen kan du viderekoble anropet til et spesielt håndsett :

Trykk lenge på  → legg til håndsettnummer (1 til 4) → .

Under viderekobling hører personen som ringer opp musikk.

4 håndsett kan programmeres inn til samme basestasjon.







Paging (gjelder også for Duo, Trio, Quattro)



for Kala 300 Vox basestasjon -  for Kala 300 basestasjon.

Med denne funksjonen kan du søke håndsett(et).

Trykk  eller  på basestasjonen. Trykk en eller annen tast på


håndsettet for å stoppe ringingen eller trykk på nytt  eller .

Alle håndsett som er programmert inn ringer.



Innstilling av ringsignalet til Kala 300 Vox basen

Melodier: Det finnes tre melodier for basestasjonen.

Trykk lenge på  for å taste inn programmeringsmodusen for melodiene.

Den første melodien avspilles, trykk  for å høre den neste melodien.

La musikken avspilles til du hører bekreftelsestonen for å bekrefte valget.

Melodiens lydstyrke : På basestasjonen finnes 4 lydstyrketrinn inkludert stille.

Mens melodien avspilles, trykk  for å endre lydstyrken. La musikken avspilles til du hører bekreftelsestonen for å bekrefte valget.

Det sist valgte trinnet registreres for neste anrop.


Mens melodien avspilles, trykk lenge på  for å deaktivere ringsignalet på basestasjonen.

Innstilling av telefonsvareren

Ved levering er telefonsvareren forhåndsinnstilt på standardbeskjeden og svar & opptaksmodusen.


Opptakskapasitet : 9 min. (standardkvalitet) - 6 min. (høy kvalitet) : inkludert personlig utgående beskjed hvis innspilt.

◆ Aktivering av telefonsvareren

Fra basestasjonen : Trykk lenge på 



Fra håndsettet :  →  → pipetone → 
for å avslutte



◆ Deaktivering av telefonsvareren

Fra basestasjonen : Trykk lenge på 

Fra håndsettet :  →  → pipetone → 
for å avslutte

◆ Avspilling av nye beskjeder / høre på memo

Fra basestasjonen : . Du kan stille inn lydstyrken med 


Fra håndsettet : . Du kan stille inn lydstyrken med 




◆ Avspilling av gamle beskjeder

Fra basestasjonen : 

Fra håndsettet :  →  →  eller  → 
forrige eller neste beskjed for å avslutte

◆ Slette den aktuelle beskjeden

Fra basestasjonen : Hør på beskjeden og trykk 




Fra håndsettet :  → hør på beskjeden →  → 
for å avslutte


◆ Slette alle beskjeder

Fra basestasjonen : Hør på beskjeden og trykk lenge på 


Fra håndsettet :  →  → 
Langt trykk for å avslutte

◆ Avspilling av den aktuelle utgående beskjeden


Fra håndsettet :  →  → den utgående beskjeden → 
avspilles for å avslutte


 symbol er på. Basestasjon LED er på.

Norsk


 symbol er av. Basestasjon LED er av.

Basestasjon LED blinker.

 symbol blinker.

 symbol er på.


◆ Opptak av den personlige beskjeden



Ved opptak av den nye beskjeden slettes imidlertid den allerede innstilte utgående beskjeden.

◆ Tale inn en memo

Hvis du vil tale inn en lokal beskjed til familien din :




◆ Innstilling av telefonsvarermodusen


Du kan enten bare velge svarmodusen (som kun spiller av en utgående beskjed) eller svar- og opptaksmodusen (som tar opp beskjeder).



svar- og opptaks-
modus



Bare telefonsvarer



Bemerk : Før du benytter bare telefonsvareren, bør du sikre at du har talt inn en utgående beskjed.

Lytte mens en beskjed tas opp

Dermed har du muligheten til å lytte mens anropet tas opp, og til avgjøre om du vil ta imot samtalen. Funksjonen er som standard aktivert på basestasjonen.

◆ Aktivere lytte under opptaket

Fra håndsettet :

Fra basestasjonen : eller

◆ Deaktivere lytting under opptak

Fra håndsettet :

Fra basestasjonen : eller flere ganger.

◆ Øke lydstyrken ved lytting under opptak

Under lyttingen kan lydstyrken innstilles enten fra basestasjonen eller håndsettet. På basestasjonen finnes 4 lydstyrketrinn inkludert stille.

Trykk til du har oppnådd ønsket lydstyrke.

◆ Ta imot en samtale



Opptaket av den aktuelle beskjeden avbrytes og samtalen tas imot.

*Du hører den personlige utgående beskjeden.

Den lokale beskjeden (memo) behandles som alle andre beskjeder på telefonsvareren.


Trykk for deaktivere lytte under opptegnelsen.

Trykk for å deaktivere "anrop ved anrop" lytte under opptegnelsen.

Det sist valgte trinnet registreres for neste anrop.

Mens telefonsvareren opp-tar linjen blinker .

Fjernbetjening

Med denne funksjonen kan du fjernstyre telefonsvareren via en eller annen telefon utstyrt med  tast og tonesignalering.


◆ Aktivere telefonsvarerens fjernbetjening

Tast inn telefonnummeret ditt   tast inn RC koden*  for aktivering
etter 9 ringesignaler og en pipetone













◆ Deaktivere telefonsvarerens fjernbetjening

Tast inn telefonnummeret ditt   tast inn RC koden*  for deaktivering
under den utgående beskjeden

◆ Fjernstyre telefonsvareren

1. Tast inn telefonnummeret ditt**
2. Trykk  under utgående beskjed og legg til din fjerntilgangskode

◆ Funksjoner for telefonsvarerens fjernbetjening

Taster	Funksjoner
	Beskjeden avspilles en gang til
 	Avspiller den forrige beskjeden
	Avspille beskjeden
	Avspiller neste beskjed
	Avspiller den utgående beskjeden
	Sletter den aktuelle beskjeden
	Stopper avspillingen av beskjeden
 	For å ta opp den utgående beskjeden + trykk 
 	For å ta opp en lokal memo + trykk 

Bemerk : Hvis du vil deaktivere fjernbetjeningen, se bemerk side 13 i avsnitt "endre fjerntilgangskode".

RC (registeringskode) er skrevet opp på baksens underside.

* eller tast inn din personlig fjerntilgangs kode (se s. 13).





** Du hører den opptegnedde utgående beskjeden.




Innstilling av telefonen




Programmering av telefonen

For å aktivere programmeringsmodusen, trykk .


Menysymbolene vises så på displayet :

-  Innstillinger for telefonsvareren (bare for Kala 300 Vox)
-  Innstillinger lydstyrke og melodi (VIP melodier*)
-  Håndsett programmeres inn
-  Andre innstillinger

Så snart menyen er valgt med tastene  og , trykk  for å taste inn valgt meny.

Bemerk: Hver meny har en eller flere opsjoner. Opsjonene vises etter hverandre på displayet ved å trykke . Du kan avslutte programmeringsmodusen når som helst ved å trykke på  eller  (langt trykk).

Bruk  og




 for å navigere innen menyene.

Symboler:
Blinker ved valg av menyen og lyser konstant så snart den er valgt.


Innstillinger telefonsvarer (bare Kala 300 Vox)

◆ Endre ukedagen (første opsjon fra 5 : 1/5)

Hver dag fremstilles med et nummer. Mandag som 1...søndag som 7.

Bla til ønsket dagnummer med  eller  og trykk  for å bekrefte det.



◆ Endre tiden (opsjon 2/5)

Tast inn tiden (uten mellomrom eller skille tegn) og trykk  for å bekrefte det.

◆ Antall ringesignaler før svar (opsjon 3/5)

Du kan velge fra listen (2, 3, 4, 5 og sparemodusen** (toll saver) antallet ringesignaler etter det telefonsvareren aktiveres.

Bla til ønsket antall ringesignalnumre med  eller  og bekreft med .




*VIP innstillingene muliggjør å lagre navnene i spesielle grupper i telefonkatalogene. Hver telefonkatalog kan det tilordnes en melodi. VIP melodien hjelper til å identifisere gruppen av personer som ringer opp. (Se s. 13).


** :Hvis det finnes flere nye beskjeder aktiveres telefonsvareren i sparemodusen (toll saver) etter 3 ringesignaler og hvis det ikke finnes nye beskjeder etter 5 ringesignaler. Du kan altså legge på røret etter 4 ringesignaler uten å betale for et anrop. Sparemodusen anbefales bare for fjernbetjeningen.

◆ Endre fjerntilgangskoden (opsjon 4/5)

For fjernavspørring av telefonsvareren må du taste inn en hemmelig kode (fire sifre). Ved leveringen tilsvarende denne koden RC koden som er skrevet opp på basens underside.


Hvis du vil endre standardkoden :



Tast inn en personlig kode og trykk  for å bekrefte det.

Bemerk : Du kan slette fjernavspørringen med . Hvis denne koden er blitt slettet, er fjernbetjeningen av telefonsvareren ikke lenger mulig.

◆ Innstille opptaks kvalitet (opsjon 5/5)

Du kan velge opptakskvaliteten for telefonsvareren.

Bla til ønsket kvalitet og bekreft med .



 : Høy kvalitet.


 : Standard-kvalitet.

♪ Håndsett ringesignal innstillinger

◆ Ringesignalets lydstyrke (opsjon 1 av 4 : 1/4)

Blad gjennom de forskjellige lydstyrkeinnstillinger ved å

trykke  eller . Trykk  for å bekrefte valget.




Basestasjonens lydstyrke og melodi kan også endres (bare Kala 300 Vox), se side 8.

◆ Håndsett melodi (opsjon 2/4)

Bla gjennom de 7 forskjellige melodier ved å trykke

 eller . Trykk  for å bekrefte det.




 blinker ved valg av melodien for venner-telefonkatalogen.

◆ Venner-telefonkatalog (VIP) melodi* (opsjon 3/4)

Bla gjennom de 7 forskjellige melodier ved å trykke

 eller . Trykk  for å bekrefte det.



 blinker ved valg av melodien for familie-telefonkatalogen

◆ Familie-telefonkatalog (VIP) melodi* (opsjon 4/4)

Bla gjennom de 7 forskjellige melodier ved å trykke

 eller . Trykk  for å bekrefte det.






* Må gis i oppdrag hos nettoperatoren for service identifikasjon av telefonnummeret.

Programmere inn/programmere ut håndsett

4 håndsett kan programmeres inn til basestasjonen. Et håndsett kan bare være programmert inn til en basestasjon.

For å programmere inn et ekstra håndsett, begynn først med å trekke ut pluggen og sette pluggen inn igjen i basestasjonens nettdapter.



Så snart  menyen er valgt, tast inn RC* koden skrevet opp på basens underside og trykk  for å bekrefte den.

Advarsel : Hvis du vil programmere inn et ikke Philips produkt til Kala 300 basestasjonen, må du passe på at dette er overensstemmende med GAP. Det kan ellers oppstå funksjonsfeil.

◆ **Programmere ut håndsettet**



◆ **Alle håndsett programmeres ut (unntagen det som benyttes)**



*RC kode (registeringskode) er skrevet opp på basens underside.


Advarsel: Etter at det er programmert ut er håndsettet ikke lenger operativt.

Andre tekniske innstillinger (avhengig av landet)

Hvis nettoperatoren ikke er innstilt som standard må du endre nettinnstillingene. Noen av de følgende innstillinger kan du gi nettoperatoren i oppdrag og er dermed teknisk tilgjengelige.




Opsjonene i denne menyen er avhengig av landet og noen finnes ikke i visse land.

For å legge inn følgende innstillinger :   eller   
For å bla gjennom menyene

Trykk  for å avslutte programmeringsopsjonen.




◆ **Endre overføring av telefonnummeret**

Services overføring av telefonnummeret (navn og nummer) kan gis i oppdrag hos nettoperatoren (avhengig av tilgjengelighet). (Avhengig av landet)

Trykk  eller  for å velge korrekt innstilling i listen 


◆ **Endre velgermodusen**




Med dette kan du velge enten DTMF tonenummervalg (raskere valg, tilgang til operatørservice) eller pulsnummervalg (også kalt "Loop disconnect" og brukt i land uten DTMF evne). Standardverdien er TONE (avhengig av landet kan det ikke skiftes til "Pulse").



Trykk  eller  for å velge TONE eller PULSE 

◆ **Endre type tilbakeringsignal**

Bruken av noen tjenester (anropsvarsel, anropsviderekobling) som du trenger

 tasten for, er avhengig av blinkinnstillingen (kort/lang) tilsvarende type installasjon som du har (ISDN, Public, PABX). (Avhengig av landet).

Trykk  eller  for å velge mellom Short eller Long 

: Short.
: Long.

Feilsymptomer

◆ Feilsymptomer i telefon....

- **Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar kontakt med Philips kundeservice.**
- **Kontroller HVIS NØDVENDIG om det passende landsnummeret er stilt inn i telefonen:**  →  →  →  (se side 4).

PROBLEM	ÅRSAK	MULIG LØSNING PÅ PROBLEMET
- Ingen ringetone når tasten  trykkes.	- Basestasjonen er ikke korrekt koblet til strømforsyningen eller telefonnettet. - Basestasjonens rekkevidde overskredet. - Batteriet er svakt (batteriopladings-symbolet vises).	- Kontroller pluggforbindelsene (omslagets innerside). - Gå nærmere til basen. - Lad opp batteriet (omslagets innerside).
-  -symbol blinker.	- Håndsettet er ikke programmert inn. - Håndsettet er utenfor rekkevidden.	- Meld håndsettet inn til basestasjonen. (S. 13) - Gå nærmere til basen.
- Når håndsettet settes i ladestasjonen høres ingen pipetone.	- Håndsettet er ikke satt korrekt inn i basestasjonens ladestasjon. - Ladekontaktene er tilsmussete.	- Ta håndsettet ut av basestasjonen og sett det inn igjen. - Rengjør kontaktene med en ren, tørr klut.
- Batterisymbolet blir svakt selv om håndsettet er blitt ladet opp i 24 timer.	- Batteriet er ikke satt inn korrekt. - Håndsettets batteri er defekt.	- Kontroller hvor kontaktene sitter. - Ta kontakt med din PHILIPS forhandler for å kjøpe nye gjenoppladbare batterier.
- Intet symbol på displayet.	- Batteriet er utladet.	- Kontroller pluggforbindelsene (omslagets innerside). - Lad opp batteriet (omslagets innerside).
- En innføring i telefonkatalogen er ikke blitt lagret.	- Ønsket telefonkatalog er full.	Slett noen lite brukte innføringer for å få lagringsplass.
- Dårlig audio-kvalitet (linjestøy, for lav, ekko, osv.).	- Støyfaktorer fra elektriske apparater i nærheten. - Basestasjonen er installert i et rom med tykke vegger. - Håndsettet er for langt vekk fra basestasjonen.	- Flytt hvis mulig basestasjonen til et annet sted. - Installer basestasjonen i et annet rom. - Gå nærmere til basestasjonen.
- Overføringen av telefonnummeret virker ikke.	- Service ikke aktivert eller feil innstilling.	- Kontroller din avtale med nettoperatoren eller endre overføring av telefonnummeret (se side 14).

Philips har utformet dette produktet for bruk med det offentlige svitsjede telenettet, og kan ikke garantere at det fungerer fullt ut tilfredsstillende med et ISDN-nett.

◆ Feilsymptomer i telefonsvarer....

PROBLEM	ÅRSAK	MULIG LØSNING PÅ PROBLEMET
- Telefonsvarersymbolet blinker på displayet.	- Telefonsvarerens minne er fullt.	- Lytt til og slett beskjeder for et fritt og tilstrekkelig minne (s. 9).
- Telefonsvareren har ikke registrert din utgående beskjed.	- Telefonsvarerens minne er fullt.	- Lytt til og slett beskjeder for et fritt og tilstrekkelig minne (s. 9).
- Telefonsvareren har stoppet.	- Telefonsvarerens minne er fullt.	- Lytt til og slett beskjeder for et fritt og tilstrekkelig minne (s. 9).