



zenia  
VOX 300


# Bruksanvisning



**PHILIPS**


# Menyöversikt


Med "pilotknappen"  på telefonlurens sida kan du bläddra i menyerna .

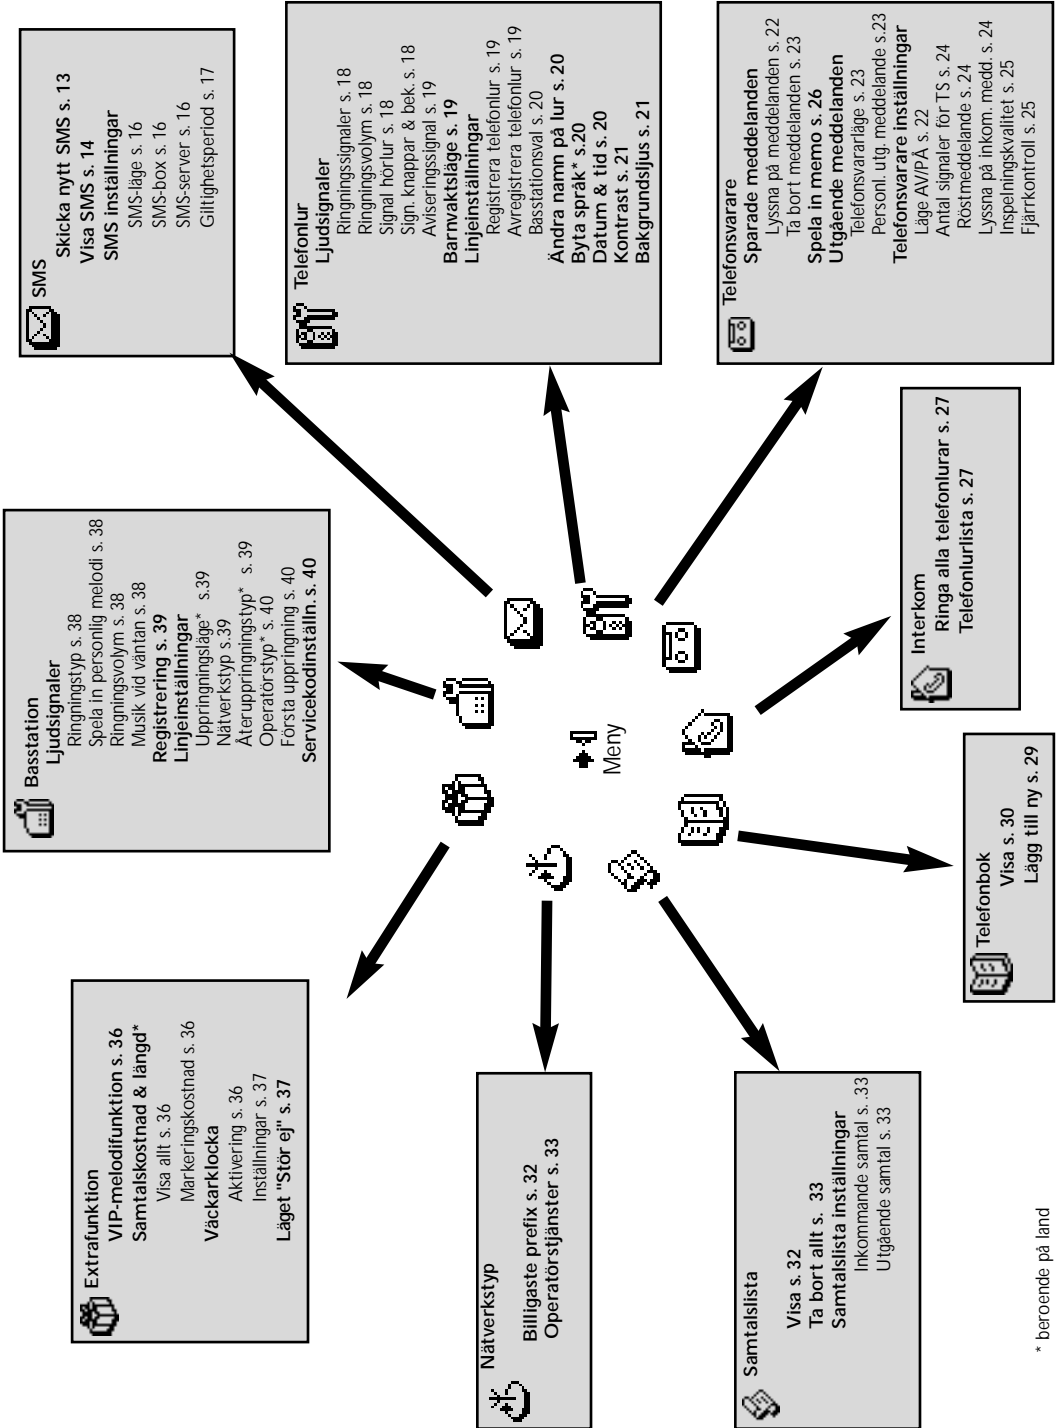


\* beroende på land


# Telefonlur Zenia 300 Vox

 **Pilotknapp**

- ➡ Tryck för att öppna karusell eller bekräfta meny eller alternativ
-  - Bläddra i menyer och alternativ eller placera markör
  - Uppåt för återkomst av **Interkom** i viloläge
  - Nedåt för återkomst av **Billigast avgiftfunktion**
- ➡ Tryck: Knappläs AV

 **Högtalare**

- Tryck för att ta linjen eller aktivera telefonlurens högtalare under samtal
- Tryck länge för att aktivera basens högtalare

 **Samtalslista**


- Kort tryck öppnar samtalslista
- Långt tryck ger direkt återkomst till meddelanden

 **Knappläs och redigering**

- Tryck kort för inmatning av \* (asterisk)
- Tryck länge: för att läsa / läsa upp knapparna i viloläge
- Tryck länge: infoga återuppringningsläge (R)
- Tryck länge: standard- eller Eaton®-textredigering

 **Uppringningsknapp**


- Tryck och ring upp, svara eller avsluta samtal

 **Ta bort/avbrottsknapp**


- Tar bort siffra vid förval eller tecken vid redigering
- Ett menyläge bakåt
- Tryck länge: återgång till viloläge vid navigering
- Aktiverar R-funktion under samtal (för operatörstjänster)

 **Telefonbok**


- Tryck kort: öppnar telefonbok
- Tryck länge: infogar ny anteckning

 **"Stör ej" läge och omkoppling**










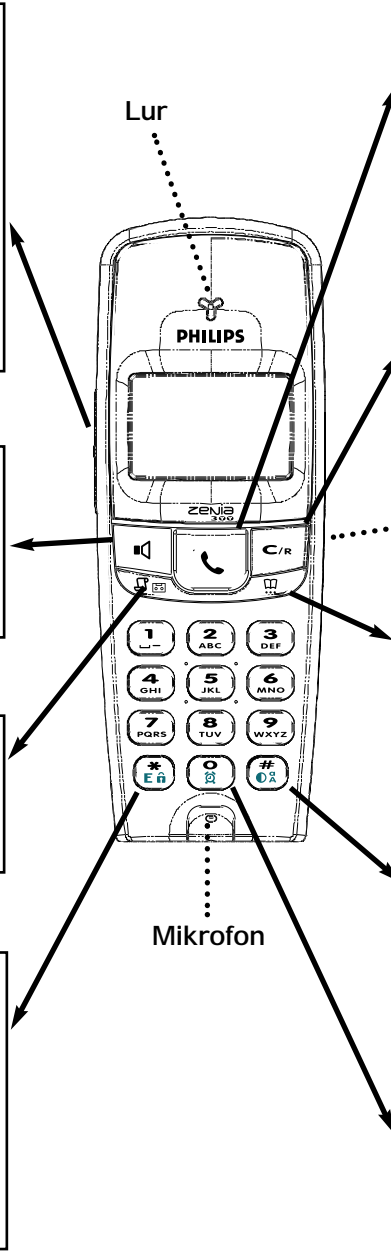



- Tryck kort: infogar "#" (ruta) vid uppringning
- Tryck länge: infogar paustecken (P) vid uppringning
- Tryck länge: aktiverar/stänger av "stör ej" läge
- Vid redigering byte mellan små / stora bokstäver

 **Väckarklocka**

- Tryck kort för att välja 0
- Tryck länge: aktiverar/stänger av väckarklockan



## Symboler på displayen

	Konstant PÅ	Blinkar	Blinkar snabbt
	Telefonvarare PÅ	Nytt meddelande på TS eller röstmeddelande	TS-minne fullt
	Externt samtal pågår	- Inkommande externsamtal - Linjen upptagen	
	Internt samtal pågår	Inkommande internt samtal	
	Telefonlurens högtalare aktiv	Basstationens högtalare aktiv	
	Ingen rington		
	SMS-funktion aktiv	Nytt SMS	SMS-minne fullt
	Registrerad och inom räckhåll	Ej registrerad	

## Batterisymbol

Medan batterier laddas förändras strecken i batterisymbolen:   


Telefonlurbatteriets urladdningsgrad anges: fullt , 2/3 , 1/3  och tomt batteri .

## Informationer på basstationens display

Basstationens display är aktiv när telefonvararen slagits till.  
Antalet lästa meddelanden visas (konstant).



Antal nya meddelanden visas (blinkande).

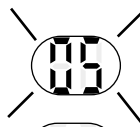

När "Stum" aktiverats på basstationen visar displayen.




Om du trycker på knappen  när du lyssnar på meddelanden visar displayen.



Vid inspelningen av ett memo på basstationen, vid medhörning av ett samtal eller när det finns ett meddelande visar displayen (alternerande).




När telefonvararens minne är fullt visas antalet meddelanden (blinkar snabbt).

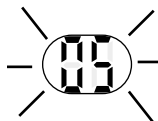

# Zenia 300 Vox basstation

Basstationen kan, precis som en telefonlur, användas för att ringa.

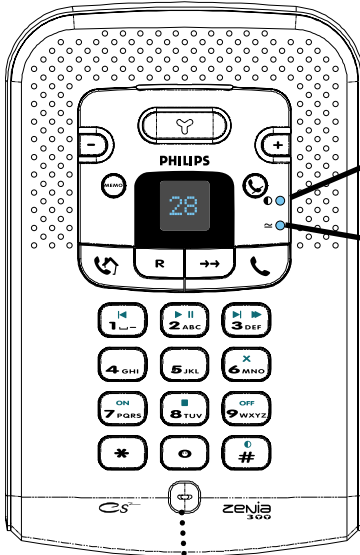

mikrofon

Indikering "Stör ej"-läge (röd)

**PÅ:** "Stör ej"-läge aktiverat  
**AV:** "Stör ej"-läge avstängt

Strömförsörjning (grön)

**PÅ:** Apparaten är ansluten till elnätet  
**AV:** Apparaten får ingen ström  
**Blinkar:** linjen är upptagen  
**Blinkar snabbt:** Ett samtal kopplas vidare



Sänka basstationens högtalarvolym och stänga av medhörning



Höja basstationens högtalarvolym och aktivera medhörning



Anropa samtliga telefonlurar i viloläge eller vidarekoppla ett samtal



Återuppringning av det senast uppringda telefonnumret från basstationen (se sidan 8).



Öppna linjen, ring och svar på samtal



Koppla bort mikrofonen under samtal. Tryck en gång till för att koppla på.



För återkomst till teleoperatörens tjänster



Inspelning av ett memo i viloläge. Inspelning av samtal. Tryck knappen igen för att avsluta inspelningen.

## Knappar för hantering av telefonsvararen (ytterligare informationer på sidan 8)



Tryck för att gå tillbaka till början på meddelandet. 2 snabba tryckningar: Tillbaka till föregående meddelande.



Tryck för att lyssna på meddelande eller paus i uppspelning av meddelanden.



Lång tryckning: meddelande snabbspolning (framåt). Tryckning: gå till nästa meddelande.



Tryck för att radera aktuellt meddelande. Lång tryckning: radera samtliga redan avlyssnade meddelanden.



Aktivera telefonsvarare. Tryck på knappen vid aktiverad telefonsvarare, för att lyssna av aktuellt utgående meddelande.



Avsluta uppspelning av det aktuella meddelandet.



Avstängning av telefonsvararen.



Aktivera/stäng av "Stör ej"-läget.

# Innehåll

Telefonlur Zenia 300 Vox	2	Lyssna under inspelning av meddelande	24
Symboler på displayen	3	Ställa in inspelningskvalitet	25
Basstation Zenia 300 Vox	4	Aktivera fjärrkontroll	25
		Fjärrkontrollera telefonsvararen	25
<b>Innehåll</b>	<b>5</b>	Ändra fjärrkontrollens kod	26
		Spela in / avlyssna memo	26
Installera basstationen	6		
Sätta i eller byta batterier	6	<b>Interkom</b>	
Batteriets hållbarhet och räckvidd	6	Aktivera interkom eller rumsövervakning	27
Ansluta basstation och laddningsställ	6	Vidarekoppling med telefonluren	27
		Flerpartssamtal	28
Basstationens grundfunktioner	7		
Tillgängliga funktioner vid telefonering på basstationen	7	<b>Telefonbokens användning</b>	
Telefonsvararens funktioner	8	VIP-inställningar	29
		Lägga till namn i telefonbok	29
<b>Inledning</b>		Ringa via telefonbok	29
Display i viloläge	9	Visa telefonbok	30
Menystruktur och användning	9		
Exempel på hur man navigerar i meny	9	<b>Samtalslistans användning</b>	
		Visa samtalslista	32
<b>Ringa / ta emot samtal / andra funktioner</b>	<b>10</b>	Ta bort samtalslistan	33
		Samtalslistans inställningar	33
<b>Tillgängliga funktioner under samtal</b>	<b>11</b>		
		<b>Nät</b>	
<b>Textredigering</b>	<b>12</b>	Använda funktionen billigaste prefix	34
		Operatörstjänster	35
<b>SMS</b>			
Skicka nytt SMS	13	<b>Använda extrafunktioner</b>	
Läsa SMS	14	Ställa in VIP-melodifunktion	36
SMS-inställningar	16	Visa samtalskostnader och -längd	36
		Ställa väckarklockan	36
<b>Telefonluren</b>		Ställa in läget "stör ej"	37
Ringningstyp	18		
Ringningsvolym	18	<b>Basstations inställningar och användning</b>	
Hörlurens signal	18	Basstationens ringning	38
Knapp & bekräftelse signaler	18	Personlig ringningsmelodi	38
Aviseringssignal	19	Ringningsvolym	38
Barnvaktsläge (rumsövervakning)	19	Aktivera/stänga av musik vid väntan	38
Registrering av extra telefonlur	19	Registrering	39
Avregistrering telefonlur	19	Linjeinställningar	39
Använda Zenia 300 Vox telefonlur med flera basstationer	20	Servicekodinställning	40
Ändra telefonlurens namn	20		
Ändra displayspråk	20	<b>GAP-standard</b>	<b>41</b>
Datum & tid	20		
Kontrast	21	Konformitet, miljö och säkerhet	42
Ställa in belysningen	21	Konformitetsdeklaration	42
<b>Telefonsvararens användning</b>		<b>Problemlösningar</b>	
Telefonsvarare AV/PÅ	22		
Lyssna på meddelanden	22	<b>Index</b>	
Ta bort meddelanden	23		
Ställa in svarsläge och utgående meddelande	23		
Spela in personligt utgående meddelande	23		
Antal ringningar innan telefonsvararen startar	24		
Ställa in rösthjälp	24		

Philips har märkt batterier/ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.



Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.



Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja uppbyggnad och återvinning.

DECT™ är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.


# Installera basstation

Anslut telefonkabeln och elkabeln till basstationen och till motsvarande vägguttag. Den gröna ljusdioden på basen samt en ljudsignal bekräftar korrekt installation.

**Varning!** Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950. Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten.



Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

**Varning:** Använd endast medföljande anslutningskabel.

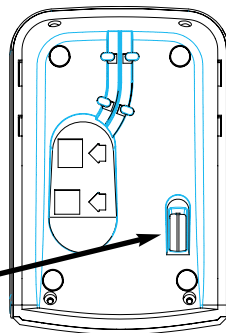


⚠ Stick aldrig in något föremål i denna öppning.

## Sätta in och byta ut batteripaketet

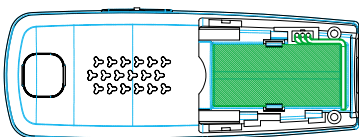

För att sätta in batteripaketet öppnar du batterifackslocket på telefonluren genom att skjuta det nedåt. Anslut batteripaketet till kontakten i batterifacket. Sätt in batterierna i batterifacket med etiketten uppåt och anslutningsrädaran längs vänster sida på batteripaketet.

⚠ Vid byte av batterier skall endast uppladdningsbara NiMH-batterier användas.




## Batteriets hållbarhet och räckvidd

Ett fullt uppladdat batteri har ca 300 timmars passningstid (telefonlur i viloläge och mottagningsberedd) och ca 18 timmars samtalstid. En signal hörs när batterierna behöver laddas upp. Sker detta medan telefonsamtal pågår avbryts samtalet strax efter signalen.

**Batterierna uppnår full kapacitet efter 3 fulla laddnings-/urladdningsomgångar.**

I gynnsamma förhållanden uppnår räckvidden i slutna rum 50 m och 350 m i det fria. Överskrids räckvidden hörs ett knastrande ljud. Närma dig basstationen, annars bryts samtalet. Placera basstationen långt från elektriska apparater för att kunna uppnå bästa räckvidd.


## Ansluta basstation och laddningsställ

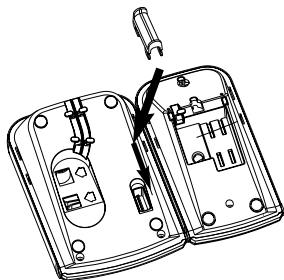



Laddningsstället till din Zenia 300 Vox är losskopplat från basstationen och kan därför ställas upp på det ställe som är lämpligast för dig, oberoende av var telefonanslutningen befinner sig. I leveransen ingår också en tillbehörsdel med vilken du kan ansluta basstationen till laddningsstället. Du får då en snygg telefonenhet. Tillbehörsdelen finns på laddningsställets undersida. Den kan sättas fast på det sätt som framgår av bilden. När den inte används kan tillbehörsdelen förvaras på den avsedda platsen under laddningsstället.

# Basstationens grundfunktioner


## Ringa upp ett telefonnummer med basstationen

Med  öppnas linjen. Mata sedan in telefonnumret på basstationens knappsats.


## Ta emot/avsluta ett samtal med basstationen

När telefonen ringer tas samtalet emot med  på basstationen. Tryck återigen på  för att avsluta samtalet.

## Återuppringning (återuppringning av det telefonnummer som ringdes upp senast på basstationen)

Tryck på  och sedan .


## Aktivera/stäng av "Stör ej"-läget med basstationen

Med  aktiveras/stängs detta läge av med dina personliga inställningar (se sidan 37).


## Tillgängliga funktioner vid telefonering på basstationen

Under ett externt samtal har du på basstationen åtkomst till ytterligare funktioner.

### Bortkoppling av basstationens mikrofon

1- Tryck på knappen .

Den uppringande parten kan inte längre höra dig. Du kan dock höra honom/henne.

För att fortsätta samtalet trycker du återigen på .

### Vidarekoppling av samtal från basstationen


Du kan föra över ett externt samtal från basstationen till en telefonlur (vidarekoppla).

1- Tryck på .



2- Den uppringande hör väntemelodin (när funktionen är aktiverad).

3- Samtliga telefonlurar ringer.

4- Du kan ta emot samtalet med en godtycklig telefonlur.

Om ingen telefonlur tar emot samtalet ringer det i basenheten efter en kort stund. Du kan då ta emot samtalet på basenheten igen genom att återigen trycka på knappen .

### Spela in ett memo på basstationen i viloläge

Starta inspelningen med , tala nära basstationen och tryck därefter  igen (se sidan 26).

### Inspelning av ett samtal på basstationen

Starta inspelningen med  och tryck därefter  igen för att avsluta inspelningen (se sidan 11).

Telefonsvaren har kapacitet för ett samtal på maximalt 6 minuter. När telefonsvarens minne är fullt avslutas inspelningen automatiskt.





## Oka/sänka volymen på basstationens högtalare

Tryck på knapparna  /  på basstationen tills önskad volym ställts in.


## Samtal väntar

Om du har tjänsten "Samtal väntar" aviseras ett andra inkommande samtal med en bakgrundssignal.

Med  och sedan  kan du ta emot det andra samtalet (beroende på telefonnätet skall ev. en annan knapp tryckas). Kontakta din nätoperatör för att få mer information.

## Telefonsvarens funktioner


### Aktivera/stänga av telefonsvaren med basstationen

Tryck på knappen  på basstationen för att starta telefonsvaren.

Så snart telefonsvaren aktiverats tänds displayen på basstationen.


Med denna knapp kan du aktivera telefonsvaren även när telefonen ringer.

Tryck på denna knapp vid aktiverad telefonsvare, för att lyssna av aktuellt meddelande.

Tryck på knappen  för att stänga av telefonsvaren. Displayen släcks.

### Lyssna på meddelanden med basstationen.

Tryck på  för att lyssna på meddelandena eller för att göra en paus i uppspelningen.

Tryck på knappen  på basstationen för att komma tillbaka till meddelandets början.

Håll knappen  nedtryckt för att snabbspola (framåt) genom ett meddelande.

Meddelandet spelas upp vid samtidig snabbspolning, men är samtidigt hörbart.

Tryck på knappen igen för att gå till nästa meddelande.

Tryck på knappen  för att avsluta uppspelningen av meddelandena.

### Radera meddelanden med basstationen

Tryck på knappen .



Genom att kort trycka på knappen kan du radera ett meddelande medan det spelas upp.

När du håller knappen nedtryckt lite längre raderar du alla meddelanden (utom dem som du ännu inte lyssnat av).

***När telefonsvarens minne är fullt visas antalet meddelanden snabbt blinkande på displayen.***

### Samtalsvis medhörning på basstationen

Vid leveransen är medhörning aktiverad. Funktionen kan också stängas av (se sidan 24).

Med knapparna  /  kan du höja/sänka volymen i basstationens högtalare eller koppla bort/på mikrofonen för samtalet.

# Display i viloläge

I viloläge visar din Zenia 300 Vox olika informationer i displayen::

Mån 04 Nov 02 11:31  
Philips  
+ Menu

I normalt viloläge visar displayen datum och tid, namnet på telefonluren och hur menyn öppnas.

Mån 14 Nov 02 19:00  
1 2  
2  
+ Visa

I viloläge visas ev. obesvarade samtal ☎, nya SMS ✉ eller nya meddelanden 📧 (telefonsvararen). Med "pilotknappen" + Menu på telefonlurens sida, öppnas motsvarande meny.

Fre 22 Nov 02 15:10  
Philips  
+ Menu

Även läget "Stör ej" 🚫 och väckarklockan 🕒 visas i viloläge, såvida dessa funktioner aktiverats.

Använd knapparna 🗄️ och 🕒 för att ändra dessa inställningar .

## Menystruktur och användning



Tryck i viloläge på knappen + Menu, på telefonlurens sida och aktivera menykarusellen.

Karusellen omfattar en ring av symboler med vilka man når första menynivån.

Bläddra framåt/bakåt med ⏪/⏩ för att nå önskad meny. Bekräfta och öppna menyn med + Menu.

Undermenyerna visas som små kvadrater □ vid displayrutans undre kant.

Med ⏪/⏩ når du önskad undermeny, bekräfta sedan valet med + Menu.


Symbolen ☑️ visar det aktuella alternativ du bläddrar i. Vald undermeny/alternativ är kännetecknad med en bock ☑️.

Obs! Vissa menyer når man direkt via egna knappar (t.ex. samtalslista

☎, telefonbok 📖).

## Exempel på navigering i menyerna

Välj menyfunktionen "ringningstyp":

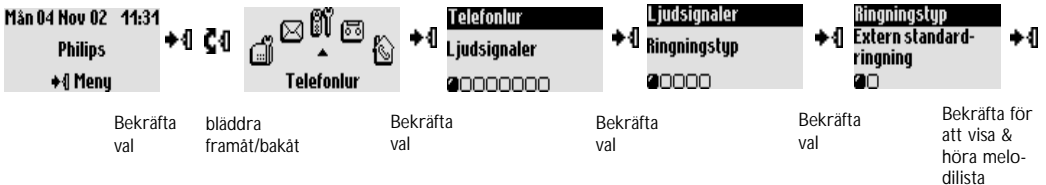

# Grundfunktioner

## Ringa upp ett telefonnummer med telefonluren

### Förval

1- Slå numret.

Ta bort siffra med .

2- Ta linjen med .

För samtalet.

3- Lägg på luren med .

### Direkt uppringning

1- Ta linjen med .


2- Slå numret.

För samtalet.

3- Lägg på luren med .

## Ringa med telefonbok



1-  Öppna karusellen.

2-  Välj meny telefonbok.

3-  Bekräfta.

4-  Sök namnet.


5- Välj alternativ **Ring upp** eller ring med .

Obs! Du kan också öppna telefonboken direkt med .

## Ta emot / avsluta samtal



Tryck på  om telefonen ringer och du vill svara.


Vill du stänga av signalen utan att svara väljer du alternativet **Ljudlös** med .

## Ringa med samtalslista (återuppringning eller ringa upp senaste nummer)



För att ringa ett nummer i samtalslistan:

trycker man på  och väljer sedan ett nummer i listan.

Öppna alternativen med  och välj **Ring upp** eller tryck på .

## Kombinerad ringning (i läge förval)






Man kan kombinera 2 nummer (t ex ett "förvalt nummer" och ett nummer ur telefonboken eller samtalslistan eller båda ur boken).

1- Slå första numret (t ex operatörens prefix).

2- Öppna samtalslistan eller telefonboken med  eller .

3- Bläddra med .

4- Välj en post och bekräfta med .


Markören flyttas med , en siffra ändras/tas bort med .


5- Ring upp med .




# Tillgängliga funktioner under samtal

Under ett externt samtal har du möjlighet att komma åt alla tilläggsfunktioner i alternativmenyn.

Öppna alternativen med .



## Göra telefonlurens mikrofon tyst

1- Tryck på .

2- Bläddra med  till **Tyst** och bekräfta med .

Din samtalspartner kan inte höra dig.

Tryck igen på , **Ångra tyst**, för att fortsätta samtalet.



## Interkom (vid användning av flera Zenia 300 Vox telefonlurar)


Under ett samtal kan ett externt samtal hållas kvar, överföras eller föras som flerpartsamtal med 1 extern part + 2 interna parter (se sid. 27, 28).

## Spela in ett samtal

1- Tryck på  efter uppringning.

2- Bläddra med  till **Spela in** och bekräfta med .

Telefonsvaren spelar in samtalet i max. 6 minuter. Upprepa moment 1-2 för att fortsätta inspelningen.


För att lyssna på inspelningen öppnar man samtalslistan eller telefonsvarens meddelandelista ()

**Varning!** Det kan vara illegalt att spela in ett samtal. Informera din samtalspartner om att samtalet bandas.



Under interna samtal står även funktionerna **Växla** och **Avsluta interkom** till förfogande.



## Högtalare AV/PÅ

Med  aktiveras/stängs telefonlurens högtalare av.



Trycks knappen länge aktiveras basstationens högtalare.

## Höja/sänka volymen i telefonens hörlur eller högtalare under ett samtal

Rulla uppåt/nedåt med pilotknappen  på lurens sida.

Eller använd knapparna   på basstationen.



## Samtalsvis medhörning på telefonluren

Medan den uppringande parten talar in sitt meddelande, trycker du på  för att aktivera medhörningen och återigen på knappen  för att avsluta.

Volymen kan ställas in med .


## Samtal väntar och nummerpresentation (CLI)

Om funktionen "Samtal väntar" ingår i operatörsavtalet aviseras ett ytterligare, inkommande samtal via en signal. Namn eller nummer visas i displayrutan om nummerpresentation ingår i abonnemanget.

Tryck först  och sedan  för att ta emot samtal 2 (beroende på operatör ev. en annan knapp). Närmare information tillhandahålls av nätoperatören.


# Textredigering


## Versaler

Stor bokstav i början av en mening är automatiskt standard. Med  kan man växla: bara stora bokstäver (A,B) eller bara små bokstäver (a,b).

Med  åtkomst av skilje- och matematiska tecken, med  åtkomst av andra specialtecken.

Bläddra med  för att flytta markören åt vänster eller höger.

 tar bort tecken efter tecken; lång tryckning tar bort hela texten.


Zenia 300 Vox har två möjligheter till textredigering: standard och Eatoni®. Tryck knappen  länge för att växla mellan de båda möjligheterna.


Följande exempel på "Peter" visar de båda redigeringsmöjligheterna:


Med **standardredigering** anger man tecken efter tecken genom att trycka på knappen tills önskad bokstav kommer.


Standardredigering av "Peter":

Tryck  1 gång: P

Tryck  2 gånger: Pe

Tryck  1 gång: Pet

Tryck  2 gånger: Pete

Tryck  3 gånger: Peter

### Knappar

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0

### Tillhörande knappsats

[mellanslag] 1 @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥  
a b c 2 à ä å ç à æ  
d e f 3 è é Δ φ  
g h i 4 ì Γ  
j k l 5 Λ  
m n o 6 ñ ò ö  
p q r s 7 ß Π θ Σ  
t u v 8 ù ü  
w x y z 9 f Ω Ξ Ψ  
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; \* + - %

**Eatoni®-metoden** är ett nytt intelligent textredigeringsprogram. Det hjälper dig att skriva SMS-meddelanden.

Ett "E" överst till höger i displayrutan visar att detta redigeringsläge är aktivt. Eatoni® är en ordeditor som ger förslag på en möjlig bokstavsföljd.

Eatoni®-metoden fungerar på följande sätt:

Tryck på knappen som visar önskad bokstav. Det förmodligen passande tecknet visas på displayen.


Motsvarar det inte önskat tecken trycker man på  för nästa möjliga tecken.


Skriva "Peter"  
med Eatoni®



Aktivera Eatoni®

med 




Tryck på 





Välj nästa tecken


med 




Tryck på 





Tryck på 



Tryck på 



Tryck på 



Bekräfta namnet med .

Eatoni® & LetterWise är registrerade varumärken från Eatoni Ergonomics, Inc. som Philips tagit i licens.



### SMS (textmeddelanden)

Skicka SMS  
Läsa SMS  
SMS-inställningar

### Navigationmöjligheter:

➔⏪ (Gå till) ➔➔ (Bekräfta)  
⏪⏪ (Bläddra) ⏪➔ (Val)

SMS är förkortningen för Short Message Service. SMS är korta meddelanden som sänds/tas emot via nätet. Denna tjänst förutsätter att nummerpresentation och SMS-funktion abonnerats från operatören. SMS kan växlas via telefon (mobil eller SMS-duglig fast anslutning), fax eller e-postadress (beroende på land). Mottagarens apparat måste också förfoga över motsvarande funktioner.

**Som standard är Zenia 300 Vox inställd på landets huvudoperatör. Om du föredrar en annan operatör för att skicka och ta emot SMS-meddelanden måste motsvarande nummer ställas in (se sid. 16).**

Du kan skapa 10 SMS boxar (beroende av land): en allmänt tillgänglig och 9 privata SMS-boxar, t ex för förtroliga meddelanden.

SMS-boxen kan skyddas med ett lösenord, det är dock inget krav.

För att kunna skicka ett SMS till mottagarens privata box måste man känna till dennes mottagarbox (vid behov).

En leveransrapport är i allmänhet avgiftsbelagd. Som standard är denna funktion ej aktiv. Aktivera den om du vill skicka ett SMS.

## Skicka nytt SMS



### Skicka SMS till en telefon

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Välj **Skicka nytt SMS**, bekräfta.
- 3- Välj SMS-box och ange lösenordet (om du har installerat flera SMS-boxar), bekräfta.
- 4- Välj **Skicka SMS till telefon**, bekräfta.
- 5- Ange numret (du kan då använda telefonbok eller samtalslista), bekräfta.
- 6- Ange (vid behov) mottagarboxen, bekräfta.
- 7- Skriv meddelandet (se sid. 12).
- 8- Bläddra vid behov till **Leveransrapport**, bekräfta.
- 9- Välj **Skicka nu**, bekräfta.

Obs! Alternativet "leveransrapport" är beroende av landet.

Max längd på ett SMS är 160 tecken (inkl. e-postadressen).

Specialtecken, t ex €, räknas som 2 tecken.

I sina 10 SMS-boxar kan din Zenia 300 Vox lagra max 100 SMS (beroende av textlängd).



Skicka nytt SMS

Skicka SMS till fax

☐☐☐

### Skicka SMS till ett faxnummer (beroende av land)

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Välj **Skicka nytt SMS**, bekräfta.
- 3- Välj SMS-box och ange lösenordet (om du har installerat flera SMS-boxar), bekräfta.
- 4- Välj **Skicka SMS till fax**, bekräfta.
- 5- Skriv meddelandet (se sid. 12).
- 6- Välj **Skicka nu**, bekräfta.

Skicka nytt SMS

Skicka SMS till e-post

☐☐☐

Paula Jameson

Skicka nu

☐☐☐☐

### Skicka SMS till e-postadress (beroende av land)

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Välj **Skicka nytt SMS**, bekräfta.
- 3- Välj SMS-box och ange lösenordet (om du har installerat flera SMS-boxar), bekräfta.
- 4- Bläddra till **Skicka SMS till e-post**, bekräfta.
- 5- Ange e-postadress, bekräfta.
- 6- Ange texten (se sid.12)
- 7- Bläddra vid behov till **Leveransrapport**, bekräfta.
- 8- Välj **Skicka nu**, bekräfta.

## Visa SMS

SMS-listan innehåller sparade och mottagna SMS.

Mottagna SMS kännetecknas med och sparade SMS med .

Vissa alternativ för inkommande SMS gäller endast om de är skickade från en telefon.

Dessa alternativ är **Svara**, **Vidarebefordra**, **Kopiera till telefonbok**, och **Ring upp**; för dessa funktioner används avsändarens direktnummer.

Välj SMS-box

SMS-box 2

☐☐☐

Bobby

Svara

☐☐☐☐☐☐☐☐

### Svara på nytt SMS

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Läs SMS**, bekräfta.
- 3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMS-boxar), bekräfta.
- 4- Välj önskat SMS i listan.
- 5- Bläddra till **Svara**, bekräfta. Följ anvisningarna från punkt 7, sid. 31 (skicka SMS med telefonbok).

### Vidarebefordra SMS

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
  - 2- Bläddra till **Läs SMS**, bekräfta.
  - 3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMS-boxar), bekräfta.
  - 4- Välj önskat SMS i listan.
  - 5- Bläddra till **Vidarebefordra**, bekräfta.
  - 6- Ange numret, bekräfta.
- Följ anvisningarna från moment 7, sid. 13 (skicka SMS till telefon).

Bobby

Vidarebefordra

☐☐☐☐☐☐☐☐




### Kopiera telefonnummer till telefonboken

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Läs SMS**, bekräfta.
- 3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMS-boxar), bekräfta.
- 4- Välj önskat SMS i listan.
- 5- Bläddra till **Kopiera till telefonbok**, bekräfta.
- 6- Ange namnet, bekräfta.
- 7- Numret sparas automatiskt.

**Bobby**  
Kopiera till telefonbok  
□□□□□□●□

### Ringa med SMS-lista

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Läs SMS**, bekräfta.
- 3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMS-boxar), bekräfta.
- 4- Välj önskat SMS i listan.
- 5- Bläddra till **Ringer upp**, eller ring med .

**Bobby**  
Ring upp  
□□□□□□●□

Alternativen gäller i allmänhet både för SMS från en telefon och från e-post.  
Dessa alternativ är: **Visa SMS**, **Visa nummer**, **Skicka igen** och **Ta bort SMS**.

### Visa SMS som sparats i SMS-listan

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Läs SMS**, bekräfta.
- 3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMS-boxar), bekräfta.
- 4- Välj önskat SMS i listan.
- 5- Bläddra till **Visa SMS**, bekräfta.

**Bobby**  
Läs SMS  
●□□□□□□□

### Visa nummer

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Läs SMS**, bekräfta.
- 3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMS-boxar), bekräfta.
- 4- Välj önskat SMS i listan.
- 5- Bläddra till **Visa nummer**, bekräfta. Numret visas nu.

**Bobby**  
Visa nummer  
□●□□□□□□

### Skicka SMS igen

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Läs SMS**, bekräfta.
- 3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMS-boxar), bekräfta.
- 4- Välj önskat SMS i listan.
- 5- Bläddra till **Skicka igen**, bekräfta.  
Följ anvisningarna i displayen.

**Bobby**  
Skicka igen  
□□□□●□□□





Bobby

Ta bort SMS

□□□□●□□

### Radera ett SMS

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Läs SMS**, bekräfta.
- 3- Välj en SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om du har flera SMS-boxar), bekräfta.
- 4- Välj önskat SMS i listan.
- 5- Bläddra till **Ta bort SMS**, bekräfta.

## SMS-inställningar

SMS-inställningar

Läge

●□□□

### Ställa in SMS-läge

Om två SMS-dugliga telefoner används vid samma telefonanslutning måste SMS-läget kopplas ifrån i en av telefonerna.

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **SMS-inställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Läge**, bekräfta.
- 4- Välj **Av/På**, bekräfta.

SMS-inställningar

SMS-boxar

□●□□

SMS-boxar

Lägg till ny

□●□□□

### Installera din personliga SMS-box (beroende av land)

Installera din personliga SMS-box och meddela dina samtalsparters numret till denna. SMS som adresserats till dig kommer då automatiskt in på din personliga SMS-box.

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **SMS-inställningar**, bekräfta.
- 3- Välj **SMS-boxar**, bekräfta.
- 4- Bläddra till **Lägg till ny**, bekräfta.
- 5- Ange SMS-boxnummer (mellan 1-9), bekräfta.
- 6- Ange lösenordet två gånger, bekräfta (lösenord är ej krav).

För att ändra lösenord väljer man önskad SMS-box och öppnar **ändra lösenord**.

Har man glömt sitt lösenord kan man ta bort denna SMS-box. Välj **Ta bort**, bekräfta valet och bekräfta igen så att funktionen utförs.

**Varning!** När en SMS-box tas bort försvinner även dess innehåll (SMS).

Redigera inkomm. nr

→ OK

Redigera utgående nr

→ OK

Red e-postservernr

→ OK

### Ställa in nummer till SMS-server

SMS skickas till mottagarna via en server din Zenia 300 Vox är redan förinställd för användning av SMS-funktionen. Vi rekommenderar dig att inte ändra inställningarna.

- 1- Ange **Inkomm. nr**, bekräfta.
- 2- Ange **Utgående nr**, bekräfta.
- 3- Ange **e-postservernr** och **e-postsorterare** (beroende av land).



#### SMS-inställningar

##### Giltighetsperiod



### Ställa in giltighetsperiod (beroende av land)

Man kan ställa in giltighetsperioden för ett SMS-meddelande.

- 1- Gå till **SMS**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **SMS-inställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Giltighetsperiod**, bekräfta.
- 4- Välj önskad giltighetsperiod och bekräfta.



## Telefonlur

Ljudsignaler  
 Barnvaktsläge  
 Registrering  
 Ändra namn på lur  
 Språk  
 Datum / tid  
 Kontrast  
 Bakgrundsljus

### Navigationsmöjligheter:

+1 ⏪ (Gå till) +1 (Bekräfta)  
 ⏪ (Bläddra) ⏪ +1 (Val)

## Ställa in telefonlurens ljudsignaler

Ringningstypen är inställbar för:

- den externa standardringningen för nummer som inte är lagrade i telefonbok och är utan VIP-inställning (se sid. 30).
- den interna ringningen (om minst två telefonlurar är registrerade).

För inställning av 3 VIP ringningstyper (vänner 😊, familj 👤 och arbete 🏢) se sid. 36.

### Ljudsignaler

#### Ringningstyp

00000

### Inställning av telefonlurens ringningstyp

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Välj **Ljudsignaler**, bekräfta.
- 3- Välj **Ringningstyp**, bekräfta.
- 4- Välj **Extern standardringning/intern ringning**, bekräfta.
- 5- Välj önskad ringning och bekräfta.

### Ljudsignaler

#### Ringningsvolym

00000

### Inställning av telefonlurens ringningsvolymen

Ringningen har 5 volymlägen.

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Välj **Ljudsignaler**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Ringningsvolym**, bekräfta (den aktuella volymen hörs).
- 4- Välj önskad volym och bekräfta.

OBS: Du kan också aktivera vibratorfunktionen. I detta fall är ringsignalen avstängd.

### Ljudsignaler

#### Signal hörlur

00000

### Inställning av hörlurens signal

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Välj **Ljudsignaler**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Signal hörlur**, bekräfta.
- 4- Välj **Standard, Diskant** eller **Bas** och bekräfta.

### Ljudsignaler

#### Sign. knappar & bek.

00000

### Inställning av knapp- & bekräftelse signaler

Knappaktivering och inställningsändringar kan bekräftas med en signal, t.ex. inmatning, bekräfta inställning osv.

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Välj **Ljudsignaler**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Sign. knappar & bek.**, bekräfta.
- 4- Välj **AV/PÅ**, bekräfta.




### Inställning av aviseringssignal

Aviseringssignalen upplyser om nyanlänt SMS eller röstmeddelande.

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Välj **Ljudsignaler**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Aviseringsignal**, bekräfta.
- 4- Välj **AV/PÅ**, bekräfta.

## Barnvaktsläge (rumsövervakning)

Med denna möjlighet kan även barnkammare övervakas. Placera telefonluren i rummet som ska övervakas; via extratelefonen kan man höra samtliga ljud i rummet.



### Inställning av barnvaktsläge

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Barnvaktsläge**, bekräfta.
- 3- Välj **AV/PÅ**, bekräfta.

För övervakning av rummet erfordras funktionen interkom. (se sid. 27).

Obs! Med samma telefonlur kan man trots aktiv övervakning ta emot eller ringa samtal.

***Observera:** Om barnvaktsläget är aktiverat på en telefonlur och om en annan telefonlur kopplar vidare ett samtal, övertar automatiskt den övervakande telefonluren det interna samtalet.*

## Registrering

I basstationen kan maximalt 8 telefonlurar registreras. En telefonlur kan vara registrerad i 4 olika basstationer.

***Varning!** Vill du registrera andra än Philips telefonlurar i basstationen Zenia 300 Vox måste dessa vara GAP-dugliga annars kan det förekomma funktionsstörningar (se sid. 41).*



### Registrering av extra telefonlur

1- Dra ur basstationens elkontakt och anslut den igen för att komma i registreringsläge.

2- Inled registreringen genom att trycka på **➡** på telefonluren.

3- Ange den 4-siffriga RC-kod som står på etiketten på basens undersida.

4- Bekräfta med **➡**.

Har registreringen lyckats får telefonluren ett namn och nummer (**Philips2**).

Det tilldelade numret beror på registreringens ordningsföljd.

### Avregistrera extra telefonlur

1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.

2- Bläddra till **Registrering** och bekräfta.

3- Bläddra till **Avregistr. telefonlur** och bekräfta.

4- Välj telefonluren som ska avregistreras i listan, bekräfta.

5- Ange den 4-siffriga RC-koden (etikett på basstationens undersida), bekräfta.

Obs! Om möjligt bör en defekt telefonlur avregistreras innan den lämnas på reparation.





## Använda Zenia 300 Vox telefonlur med flera basstationer (Philips eller annan)

Varje Zenia 300 Vox telefonlur kan registreras i max 4 basstationer. För att en telefonlur skall kunna kommunicera med en annan basstation behöver den först registreras i denna bas (se sid. 19).




Om du vill använda en speciell basstation för dina samtal:

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Registrering**, bekräfta.
- 3- Välj **Basstationsval**, bekräfta.
- 4- Välj önskad basstation i listan och bekräfta.

**Varning!** Telefonluren använder automatiskt basstationen från senaste registreringen. Om telefonen befinner sig utom räckhåll för basstationen söker den automatiskt någon annan av stationerna på listan.


## Ändra telefonlurens namn



Ändra namn på telefonlur

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **ändra namn på lur**, bekräfta.
- 3- Ändra namnet och bekräfta.

## Byta språk



Ändra displayspråk

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Språk**, bekräfta.
- 3- Välj önskat språk och bekräfta valet.

**Varning:** En ändring av displayspråk medför ingen ändring av telefonsvararens utgående meddelanden.

## Ställa in datum och tid

Med denna funktion ställs rätt datum och tid in.

Dessa inställningar används även för att förvalta meddelanden och händelser i samtalslistan.



Datuminställning

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Datum & Tid**, bekräfta.
- 3- Välj **Ställ in datum**, bekräfta.
- 4- Ange aktuellt datum och bekräfta.



### Tidsinställning

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Datum & Tid**, bekräfta.
- 3- Välj **Ställ in tid**, bekräfta.
- 4- Ange aktuell tid och bekräfta.

*Varning: Om telefonen är ansluten till ISDN via adapter aktualiseras tid och datum efter varje samtal. Kontrollera då ISDN-anslutningens tids- och datuminställning. Rådfråga din nätverksoperatör.*

## Inställning av kontrast




### Inställning av kontrast

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Kontrast**, bekräfta.
- 3- Välj önskad kontrastinställning och bekräfta.

## Ställa in belysningen

Både displayen och knappsatsen är belyst.



### Ställa in belysningen

- 1- Gå till **Telefonlur**, bekräfta.
  - 2- Bläddra till **Bakgrundsljus**, bekräfta.
  - 3- Välj **10 sekunder / 20 sekunder / AV**, bekräfta.
- OBS: Om belysningen stängs av behöver batterierna inte laddas så ofta.



## Telefonsvare

Sparade meddelanden  
Spela in memo  
Utgående meddelanden  
Telefonsvareinställn

### Navigationmöjligheter:


➡ (Gå till) ➡ (Bekräfta)  
⏪ (Bläddra) ⏪ (Val)

## Använda telefonsvare Inställning av telefonsvare (TS)

Telefonsvare måste ställas in så att den som ringer skall kunna lämna ett meddelande. Man kan lyssna på meddelandena både via basstationen och via telefonluren. Som standard är telefonsvare aktiverat och kan spela in max.60 meddelanden. Maximal inspelningstid är 20 minuter. Ett meddelande kan vara 3 minuter långt.



Telefonsvare



TAM-inställningar

Läge

●○○○○○

### Telefonsvare AV/PÅ

Från telefonlur:

- 1- Gå till **Telefonsvare**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **TAM-inställningar**, bekräfta.
- 3- Välj **AV/PÅ**, bekräfta.

Genom att trycka länge på och aktiveras/avstängs telefonsvare via basstationen (se sid. 8).

## Lyssna på meddelanden

Man kan lyssna på de nya och de sparade meddelandena via telefonlur eller basstation.



### Lyssna via telefonlur på ny-meddelande(n)

Displayen visar att ett nytt meddelande kommit in (1 ).

- 1- Tryck på för att öppna **Visa**.
- 2- Uppspelningen startas automatiskt.

Obs! Det syns hur ofta detta nummer har försökt ringa. Om du har nummerpresentation visar displayen namn på den som ringer och VIP-gruppen, ifall den tjänsten är aktiverad (se sid. 30).



### Lyssna på sparade meddelanden med telefonlur

- 1- Gå till **Telefonsvare**, bekräfta.
- 2- Välj **Sparade meddelanden**, bekräfta.
- 3- Välj det meddelande du vill lyssna på, bekräfta.
- 4- Välj funktionen **Spela upp** och bekräfta.

Obs! Man kan även lyssna på meddelanden via samtalslistan. Tryck länge på och öppna meddelandelistan. Anteckningen är markerad med (se sid. 32).

### Lyssna på nya/sparade meddelanden via basstation

Tryck på knappen .



## Ta bort meddelanden



### Ta bort meddelanden

Så snart man lyssnat på ett meddelande kan detta tas bort.

- 1- Gå till **Telefon svarare**, bekräfta.
- 2- Välj **Sparade meddelanden**, bekräfta.
- 3- Välj det meddelande som skall raderas och bekräfta.
- 4- Bläddra till **Ta bort**, bekräfta.

**Varning:** När meddelandet **Telefon svarar full** syns på telefonlurens display, finns ingen fri plats i minnet kvar. Radera gamla meddelanden, så att nya kan spelas in.

## Ställa in svarsläge och utgående meddelande

Man kan välja mellan 2 TS-lägen. Endast svar (utan inspelning av meddelande) och svar med inspelning (då meddelanden kan lämnas). För varje läge finns två texter för utgående meddelanden: en standardtext och ett personligt utg. meddelande. Vid leverans är inställningen standardtext och svar med inspelning.



### Inställning telefon svararläge

- 1- Gå till **Telefon svarare**, bekräfta
  - 2- Bläddra till **Utgående medd.**, bekräfta.
  - 3- Välj **Tel.svar.-läge**, bekräfta.
  - 4- Välj önskat läge (se de 4 ovan beskrivna möjligheterna) och bekräfta.
- Obs! Ett fördefinierat standardmeddelande kan inte tas bort.

## Spela in personligt utgående meddelande

Man kan spela in 5 olika personliga utg. meddelanden:

- ett speciellt meddelande för "Svara med inspelning" för varje VIP-grupp i telefonboken (familj, vänner och arbete),
- ett standardmeddelande för "Svara med inspelning" för icke VIP-nummer och
- ett standardmeddelande för "Svara endast" för alla nummer.

Utg. meddelande för speciella VIP-grupper är endast möjligt när nummerpresentation ingår i abonnemanget och VIP-grupperna är markerade i telefonboken (se sid. 30).

### Inspelning utgående meddelande

- 1- Gå till **Telefon svarare**, bekräfta
- 2- Bläddra till **Utgående medd.**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Spela in utg. medd.**, bekräfta.
- 4- Välj grupp (standard eller 1 av 3 VIP), bekräfta.
- 5- Välj **Spela in nytt**, bekräfta.
- 6- Tryck på **➔** och börja inspelningen.

Tryck igen på **➔** för att sluta inspelningen.

Meddelandet spelas automatiskt upp. Det kan tas bort och/eller spelas in igen. Längden på det personliga utgående meddelandet är max 3 minuter.

OBS: Ställ in en av standardmeddelandena, om du inte har nummerpresentationens abonnemang.

<b>Telefon svarare</b>	<b>Utgående medd.</b>	<b>Spela in utg. medd.</b>	<b>Familj</b>	<b>Spela in utg. medd.</b>	<b>Spela in utg. medd.</b>
Utgående medd.	Spela in utg. medd.	Familj	Spela in nytt	Tryck på Pilot för att spela in ➔ Starta	Spelar in... ➔ Avsluta
□□□	□□	□□□□	□□□		





## Ställa in antal ringningar innan telefonsvararen startar

Man kan bestämma efter hur många ringningar telefonsvararen skall svara och starta det utgående meddelandet (3, 5, 7 eller sparfunktion).

Alternativet sparfunktion (standardinställning) sparar kostnader när man använder fjärrkontrollen. Redan efter 3 signaler börjar telefonsvararen spela upp det utgående meddelandet om nya meddelanden föreligger. Om det inte finns några nya meddelanden spelas det utgående meddelandet upp först efter 5 signaler.

Genom att lägga på luren efter den fjärde signalen kan man utan kostnad kontrollera om det kommit in något nytt meddelande.

### TAM-inställningar

#### Antal signaler före svar

□□□□□

### Inställning antal ringningar

- 1- Gå till **Telefonsvarare**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **TAM-inställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Antal signaler före svar**, bekräfta.
- 4- Välj önskad inställning och bekräfta.

## Ställa in rösthjälp

Rösthjälp är talade angivelser från telefonsvararen. Som standard är denna funktion aktiv. Man kan ställa in att antal meddelanden och datum anges eller endast antalet. Funktionen kan även kopplas av.

### TAM-inställningar

#### Rösthjälp

□□□□□

### Inställning rösthjälp

- 1- Gå till **Telefonsvarare**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **TS-inställningar**, bekräfta
- 3- Bläddra till **Rösthjälp**, bekräfta.
- 4- Välj **Meddelande & datum / Endast meddelande / AV** och bekräfta.

## Lyssna under inspelning

Med denna funktion kan volymen för basstationens högtalare regleras så att man kan lyssna, eller inte lyssna, medan telefonsvararen spelar in meddelanden.

### TAM-inställningar


#### Nummerpresentation

□□□□□

Funktionen ställs in i basstationen.

### Aktivera/stänga av lyssning

- 1- Gå till **Telefonsvarare**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **TS-inställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Medlyssning**, bekräfta.
- 4- Välj **AV/PÅ**, bekräfta.

Även när funktionen "Medhörning av inkommande meddelanden" stängts av kan medhörningen när som helst aktiveras samtalsvis, medan en uppringande talar in ett meddelande. Du behöver bara trycka på knappen  på basstationen.



Tryck flera gånger på för att öka volymen i basstationens högtalare under pågående samtal.

Tryck flera gånger på för att minska volymen i basstationens högtalare under pågående samtal.

## Ställa in inspelningskvalitet

För inspelningen står två kvalitetslägen till förfogande: standard eller hög.

Med inställningen standard varar den totala inspelningstiden ca. 60 minuter. I inställningen "Hög kvalitet" ca. 30 minuter.



### Inställning inspelningskvalitet

- 1- Gå till **Telefonsvarare**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **TS-inställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Inspelningskvalitet**, bekräfta.
- 4- Välj önskad inställning och bekräfta.

## Aktivera fjärrkontroll



### Inställning fjärrkontroll

- 1- Gå till **Telefonsvarare**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **TS-inställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Fjärrkontroll**, bekräfta.
- 4- Bläddra till **Läge**, bekräfta.
- 5- Välj **AV/PÅ** och bekräfta.

Obs! Standardinställning är 'av'. Aktivera funktionen om du vill använda fjärrkontrollen.

## Fjärrkontrollera telefonsvarare

Din telefonsvarare fjärrkontrollerar du på följande sätt:

- 1- Ring ditt eget nummer från en extern telefon.
- 2- Tryck på telefonens stjärnknapp under eller efter det utgående meddelandet.
- 3- Ange din fjärrkontrollkod.
- 4- Om nya meddelanden föreligger spelas de automatiskt upp.

Följande tabell visar telefonsvararfunktioner tillgängliga via fjärrkontroll.

Spela in memo:	tryck
Föregående meddelande:	tryck
Spela upp meddelande:	tryck
Nästa meddelande:	tryck
Höra meddelandet igen:	tryck

Ta bort:	tryck
Aktivera telefonsvarare :	tryck
Stopp:	tryck
Stänga av telefonsvarare:	tryck



### Fjärrkontroll

Ändra kod



Änge fjärrk.kod:

9863

➔ OK

### Ändra fjärrkontrollens kod

Standardkoden är 0000. Vi rekommenderar dock en personlig kod.

- 1- Gå till **Telefonsvarare**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **TAM-inställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Fjärrkontroll**, bekräfta.
- 4- Bläddra till **Ändra kod**, bekräfta.
- 5- Ange din nya fjärrkontrollkod och bekräfta.

**Varning:** Fjärrkontrollkoden är inte identisk med registreringskoden för telefonlurar (RC).

## Spela in/avlyssna memo via telefonlur

Med memo-funktionen kan du på telefonsvararen spela in ett lokalt meddelande till familjen.

Inspelningen kan ske via telefonluren. Symbolen  visar ett memo i samtalslistan, max. längd 3 minuter.

### Telefonsvarare

Spela in memo



Spela in memo


Tryck på Pilot  
för att spela in  
➔ Starta

Mån 14 Nov 02 14:23

1 


➔ Visa

### Spela in memo via telefonlur

- 1- Gå till **Telefonsvarare**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Spela in memo**, bekräfta.
- 3- Tryck på  och startar inspelningen.
- 4- Tryck igen och sluta inspelningen.

### Lyssna på nytt memo via telefonlur

Displayen visar 1 nytt lokalt meddelande (1 ).

- 1- Tryck på  så öppnas **Visa**.
- 2- Meddelandet spelas automatiskt.

I denna funktion finns även **Ta bort**.


### Sparade meddelanden

Spela upp



### Lyssna på sparat memo via telefonlur

- 1- Gå till **Telefonsvarare**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Sparade meddelanden**, bekräfta.
- 3- Välj **Spela upp**, bekräfta.

För direkt åtkomst av meddelandelistan: tryck länge på .



## Interkom

Ringa alla telefonlurar  
Telefonlurlista

### Navigationmöjligheter

➔⏪ (Gå till) ➔⏩ (Bekräfta)

⏪⏩ (Bläddra) ⏪➔⏩ (Val)

Obs! Funktionen interkom kan även öppnas med pilotknappen. Bläddra uppåt i viloläge


## Använda interkom (med minst 2 telefonlurar)

Med denna funktion kan interna samtal föras, barnvaktsläget (rumsövervakning) aktiveras, externa samtal överförs till annan telefonlur eller användas till flerpartssamtal.

Funktionen interkom gäller endast för telefonlurar registrerade i samma basstation.



Interkom



### Aktivera interkom eller rumsövervakning

- 1- Gå till **Interkom**, bekräfta.
- 2- Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Välj annars önskad lur i listan och bekräfta.
- 3- Den uppringda telefonluren ringer.

4- Tryck på för att svara.

Det interna samtalet/rumsövervakningen kan börja.

Alternativet **Tyst** är också möjligt.

### Överföra samtal via telefonlur

Ett externt samtal kan överföras till annan telefonlur via alternativfunktionerna för interkom.

1- Tryck på .

2- Scroll to **Intercom**, validate

3- Om endast en ytterligare telefonlur finns ringer denna automatiskt. Välj annars önskad lur i listan och **Ring upp**.

Den uppringda telefonluren ringer. Det externa samtalet väntar. Om ingen svarar i telefonlur 2 kan telefonlur 1 överta samtalet igen, välj då **Avsluta interkom**.

4- Ta emot samtalet med på telefonlur 2.

De båda interna parterna kan nu tala med varandra.

5- Välj alternativet **överför** i meny.

Samtalet bryts med telefonlur 1. Displayen bekräftar status.

Obs! Samtalet med telefonlur 1 kan även avslutas med .

Medan den externa deltagaren väntar hör denne musik vid väntan (om den aktiverats) eller signaler (se sid. 38).



#### Alternativ

#### Flerpartssamtal

□□□□

### Flerpartssamtal

Via funktionen flerpartssamtal kan en extern samtalspart överföras till två telefonlurar (via interkom). De tre samtalsparterna kan så kommunicera med varandra. Denna typ av flerparsfunktion behöver inte beställas extra hos operatören.

- 1- Tryck på **↔**.
  - 2- Gå till **Interkom**, bekräfta.
  - 3- Välj önskad lur i listan och **↔** **Ring upp**.
  - 4- Ta emot samtalet med **☑** på telefonlur 2.
- Öppna alternativet **Flerpartssamtal** och bekräfta.



## Telefonbok

Visa  
Lägg till ny

### Navigationsmöjligheter:

+1 [OK] (Gå till) +1 (Bekräfta)  
[OK] (Bläddra) [OK] +1 (Val)

## Använda telefonbok

I telefonboken kan 200 namn och nummer sparas.

Telefonboken innehåller all data om posterna, speciellt om VIP-gruppen. Namn och nummer är tillgängliga för alla telefonlurar registrerade till basstationen.

### VIP-inställningar

VIP-grupper är: vänner 😊, familj 👨👩👧👦 och arbete 🏢. Utifrån ringningen kan man höra vilken VIP-grupp det gäller; namnet syns på displayen. Varje VIP-grupp kan tilldelas ett speciellt hälsningsmeddelande (se sid. 23). För denna funktion krävs att nummerpresentation är installerad.

## Lägga till namn i telefonbok

Namnen lagras i alfabetisk ordning.

### Spara ett namn

- 1- Gå till **Telefonbok**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Lägg till ny**, bekräfta.
- 3- Ange numret, bekräfta.
- 4- Ange namnet, bekräfta (se sid. 12).



Telefonbok

Tryck länge på  för direkt åtkomst av funktionen **Ange nummer**.

Telefonbok

Lägg till ny



Ange nummer:

+1 OK

Ange namn: [Ab]

+1 OK

Ange namn: [Ab]

Gregory Mills

+1 OK


Spara!

Spara ett nummer i telefonbok från förval

Efter att numret angivits väljs alternativet **Spara**.

## Ringa via telefonbok

Ringa ett nummer via telefonboken


- 1- Gå till **Telefonbok**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Välj ett namn i listan.
- 4- Välj funktionen **Ring upp** eller tryck på knappen .








## Visa telefonboken

I telefonboken kan man bläddra och göra ändringar.

Med knappen  öppnar man telefonboken direkt.


För att snabbt hitta ett namn anges första bokstaven (bläddra i listan om flera namn börjar med samma bokstav). Ring upp med knappen .


### Visa telefonboken

- 1- Tryck på knappen .
- 2- Välj namn i listan med  och bekräfta.

### Ändra ett nummer



- 1- Gå till **Telefonbok**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
- 3- Välj **ändra nummer**, bekräfta.
- 4- Ange nytt nummer och bekräfta.

Obs! Med  kan det aktuella numret tas bort.

Man kan även ändra endast en siffra: placera markören på önskat ställe med .

### Ändra ett namn

- 1- Gå till **Telefonbok**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
- 3- Välj **ändra namn**, bekräfta.
- 4- Ange det nya namnet och bekräfta.

Obs! Med  kan det aktuella namnet tas bort. Man kan även ändra endast en bokstav: placera markören på önskat ställe med .

### Definiera VIP-grupp

För att kunna använda VIP-funktionen måste posterna vara sparade i VIP-grupper.

- 1- Gå till **Telefonbok**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
- 3- Välj **Definiera VIP-grupp**, bekräfta.
- 4- Välj önskad VIP-grupp och bekräfta.

### Foga ett SMS-boxnummer till ett namn

Om man känner till mottagarens personliga SMS-boxnummer kan detta sparas ihop med namnet. Man behöver då inte ange numret när man vill skicka ett SMS.

- 1- Gå till **Telefonbok**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
- 3- Välj **ändra SMS-box**, bekräfta.
- 4- Ange SMS-boxnumret, bekräfta.

Paula Jameson

ändra nummer

00000000

Paula Jameson

ändra namn

00000000

Paula Jameson

Definiera VIP-grupp

00000000

Paula Jameson

ändra SMS-box

00000000



Paula Jameson

Ta bort

□□□□□□

### Ta bort ett namn

- 1- Gå till **Telefonbok**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
- 4- Välj **Ta bort** och bekräfta.

Paula Jameson

Skicka SMS

□□□□□□

### Skicka SMS via telefonboken

- 1- Gå till **Telefonbok**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Välj ett namn i listan, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Skicka SMS**, bekräfta.
- 4- Välj SMS-box och ange lösenordet (vid behov, om flera SMS-boxar skapats), bekräfta.
- 5- Ange vid behov SMS-boxnumret (mottagarens), bekräfta.
- 6- Välj **Nytt SMS/SMS-lista**, bekräfta.
- 7- Redigera texten (se sid.12) eller bläddra i listan och bekräfta.
- 8- Aktivera vid behov **Leveransrapport**, bekräfta.
- 9- Välj **Skicka nu** och bekräfta.





## Samtalslista







Visa  
Ta bort alla  
Inställn. samtalslista

### Navigationsmöjligheter:

+<|>| (Gå till) |>| (Bekräfta)  
<|>| (Bläddra) <|>|>| (Val)

## Använda samtalslista


Med  öppnas samtalslistan, max. 40 anteckningar. Beroende på inställning lagras de som:

-  : Obesvarade samtal -  : Utgående samtal
-  : Besvarade samtal -  : Lokala memos, inspelade samtal
-  : Meddelanden -  : Meddelanden (SMS-röstbox/informationer som kommer från nätoperatören)


Om funktionen nummerpresentation är installerad syns i samtalslistan vid inkommande och utgående samtal namnet eller numret, VIP-gruppsymbolen, om tillämplig, datum och tid för påringningen samt antalet ringningsförsök för att nå dig (max. 9).

## Visa samtalslista

### Visa samtalslista i telefonlur

- 1- Tryck på knappen .
- 2- Samtalslistan syns i displayen. Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.

### Ringa/återuppringning/upprepad ringning med samtalslista

- 1- Gå till **Samtalslista**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.
- 4- Välj funktion **Ring upp** eller tryck på knappen .

### Lyssna på meddelande i samtalslistan

- 1- Gå till **Samtalslista**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.
- 4- Välj **Spela upp**, bekräfta.

### Spara en anteckning ur samtalslista (namn och nummer)

- 1- Gå till **Samtalslista**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.
- 4- Bläddra till **Spara**, bekräfta.
- 5- Ange namnet, bekräfta.





### Ta bort post ur samtalslista

- 1- Gå till **Samtalslista**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.
- 4- Bläddra till **Ta bort**, bekräfta.
- 5- Godkänn valet och bekräfta igen.

**Varning:** Om ett meddelande är förknippat med posten tas även detta bort från telefonsvararen.



### Skicka ett SMS till ett nummer i samtalslistan

- 1- Gå till **Samtalslista**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Visa**, bekräfta.
- 3- Bläddra i listan till önskad post, bekräfta.
- 4- Bläddra till **Skicka SMS**, bekräfta.
- 5- Välj SMS-box och ange lösenordet (om du har installerat flera SMS-boxar), bekräfta.
- 6- Ange (vid behov) mottagarboxen, bekräfta.
- 7- Välj **Nytt SMS/SMS lista**, bekräfta.
- 8- Skriv meddelandet (se sid.12) eller välj från listan och bekräfta.
- 9- Bläddra vid behov till **Leveransrapport**, bekräfta.
- 10- Välj **Skicka nu**, bekräfta.

## Ta bort samtalslistans alla poster



### Ta bort samtalslistans alla poster

Samtliga poster kan tas bort på en gång.

- 1- Gå till **Samtalslista**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Ta bort alla**, bekräfta.
- 3- Godkänn urvalet och bekräfta igen.

Obs! Poster från olästa/ohörda meddelanden tas ej bort.

## Samtalslistans inställningar

Samtalslistan kan ställas in så att inkommande och/eller utgående samtals sparas.



### Samtalslistans inställning

- 1- Gå till **Samtalslista**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Inställn., samtalslista**, bekräfta.
- 3- Välj **Inkommande samtal/utg. samtal**, bekräfta.
- 4- Välj önskad inställning och bekräfta.



Nät

Funktion billigaste prefix  
Operatörstjänster

Navigationmöjligheter:

+1 000 (Gå till) +1 (Bekräfta)  
000 (Bläddra) 000 +1 (Val)

## Användning av funktionen "billigt prefix"

Med denna funktion kan telefonen ställas in så att operatörernas billigaste prefix används (avtalsberoende).

Nätoperatörens prefixkod måste ställas in, tid, länder och den andra partens typ av telefon (mobil eller landkabel). Dessutom behövs ytterligare inställningar för att kunna använda denna funktion.

### Ställa in funktionen "billigt prefix"

- 1- Gå till **Nät**, bekräfta.
  - 2- Välj **Billigast avgift**, bekräfta.
  - 3- Bläddra till önskat alternativ (natt, dag, helg, mobil eller land), bekräfta.
  - 4- Välj **ändra namn**, ange nätoperatörens namn och bekräfta.
  - 5- Bläddra till **ändra nummer**, och ange nätoperatörens prefixkod enligt föreg. alternativ, bekräfta.
- Obs! Om alternativen "natt" eller "dag" angivits, krävs även en uppgift om berynnelsetid.



### Utnyttja billiga prefix

Det för varje enskilt samtal billigaste prefixet används. När man ringer med funktionen billigt prefix föreslås det passande prefixet, utgående från i förväg sparade uppgifter.

### Ringa med funktionen billigt prefix

- 1- Gå till **Nät**, bekräfta.
  - 2- Välj **Billigast avgift**, bekräfta.
  - 3- Beroende på timerinställningen visas den billigaste nätoperatörens prefix. Söker man det billigaste prefixet till mobiltelefon bläddrar man vidare till motsvarande alternativ. Bekräfta 2 gånger. Du är nu i läget förval.
  - 4- Tryck på , bläddra i telefonboken till önskat namn, bekräfta förvalet (eller ring upp, se sid. 10).
  - 5- Ta linjen med .
- Obs! Du kan också öppna funktionen billigt prefix med pilotknappen. Bläddra i viloläge nedåt med , fortsätt sedan från moment 4 ovan.





## Använda nätoperatörstjänster (avtalsberoende)

Med denna meny aktiveras eller fränkopplas nätoperatörstjänsterna.

Olika koder behöver ställas in (se sid. 40).

Närmare informationer tillhandahålls av din nätoperatör. I allmänhet kan man installera vidarekoppling av samtal, operatörens röstbox, osv.

### Exempel på tjänst: Vidarekoppling av samtal

Samtal kan vidarekopplas till ett annat nummer.

Ställ in servicekoden (se sid. 40) och aktivera den vid behov.

**Nätverk**

**Operatörstjänster**



**Operatörstjänster**

**Vidarebef. av samtal**


●□□□□□□□□

Mån 13 Maj 02 08:00

Samtal vidarekopplat

→ Visa

### Aktivera / stänga av vidarekoppling av samtal

- 1- Gå till **Nät**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Operatörstjänster**, bekräfta.
- 3- Välj **Vidarekop. av samtal**, bekräfta.
- 4- Ange telefonnumret (eller välj i telefonboken) samtalen skall vidarebefordras till, bekräfta.
- 5- Numret länkas automatiskt till servicekoden för vidarekoppling och systemet slår numret.
- 6- Lägg på luren 

Från och med nu vidarebefordras alla samtal till det angivna numret.

Displayen visar status "Samtal vidarekopplat"

Funktionen kopplas av igen med **Avbryt vidarekoppling**.



### Extrafunktioner


VIP-melodifunktion  
Samtalskostn. & längd  
Väckarklocka  
Läget "Stör ej"

### Navigationsmöjligheter:

+1 ☰ (Gå till) +1 (Bekräfta)  
☰ (Bläddra) ☰ +1 (Val)

## VIP-melodifunktion

För denna funktion krävs att nummerpresentation är installerad.



### Ställa in VIP-melodifunktion

- 1- Gå till **Extra**, bekräfta.
  - 2- Välj **VIP-melodifunktion**, bekräfta.
  - 3- Välj en grupp, bekräfta.
  - 4- Välj en melodi, bekräfta.
- Obs! VIP-melodin hörs både i basstationen och i telefonluren.

## Samtalskostnader och längd (beroende på land och avtal)



### Visa samtalskostnader och samtalslängd

- 1- Gå till **Extra**, bekräfta.
  - 2- Bläddra till **Samtalskostn & längd**, bekräfta.
  - 3- Välj **Visa allt**, bekräfta.
- Samtliga kostnader och längden på samtalen visas.
- 4- Tryck på +1 ☰ för att **Återställa** räkneverket.

För att telefonen skall kunna beräkna samtalskostnaderna måste kostnaden per markering anges.




- 1- Gå till **Extra**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Samtalskostn & längd**, bekräfta.
- 3- Välj **Markeringskostnad**, bekräfta.
- 4- Ange kostnad per markering och bekräfta.

## Väckarklocka

### Aktivera/stänga av väckarklocka ☰

Genom att trycka länge på ☰ kan du ställa väckarklockan med egna inställningar eller stänga av den.

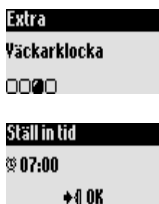

### Ställa väckarklockan

- 1- Gå till **Extra**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Väckarklocka**, bekräfta.
- 3- Välj **Ange dag** och den önskade dagen, bekräfta.
- 4- Välj **Ange tid** och ställ in tiden, bekräfta.

När klockan ringer stängs ringningen av med valfri knapp.

Nu är slummerfunktionen aktiv (ringer var 5 min). Tryck på +1 ☰ för att stänga av klockan helt.




### Ställa in ringningstyp för väckarklocka

- 1- Gå till **Extra**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Väckarklocka**, bekräfta.
- 3- Välj **Inställn. väckarklocka**, bekräfta.
- 4- Bläddra till **Ringningstyp**, bekräfta.
- 5- Välj en melodi och bekräfta.



### Ställ in väckarklockans ringningsvolym

- 1- Gå till **Extra**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Väckarklocka**, bekräfta.
- 3- Välj **Inställn. väckarklocka**, bekräfta.
- 4- Bläddra till **Ringningsvolym**, bekräfta.
- 5- Välj önskad volym och bekräfta.



## Läget "Stör ej"

Med denna funktion kan man sälla sina påringningar, t ex kvällstid eller när man vill vara ostörd.

Ange tidsperiod och önskad VIP-grupp som får ringa.

Telefonluren och basstationen är tysta om det inte är någon ur den inställda VIP-gruppen. Däremot hör den som ringer signaler. Din gröna kontrollampa visar påringningen. Telefonsvararen (om aktiv) eller operatörens röstbox övertar samtalet.

För denna funktion krävs att nummerpresentation är installerad.




Som standard är denna funktion ej aktiv.

### Aktivera/stänga av läget "stör ej" med telefonluren

Tryck länge på **#0%** för att aktivera/stänga av detta läge med personliga inställningar.

### Aktivera/stänga av läget "stör ej"

- 1- Gå till **Extra**, bekräfta.
  - 2- Bläddra till **Läget stör ej**, bekräfta.
  - 3- Öppna **Ställ in dag**, välj en dag och bekräfta.
  - 4- Välj **Starttid**, ange tiden och bekräfta.
  - 5- Välj **Sluttid**, ange tiden och bekräfta.
  - 6- Välj **Tillåt. val uppring.**, ställ in önskad(e) VIP-grupp(er) och bekräfta.
- Obs! Du kan välja max 4 grupper. Om ingen grupp valts men funktionen är aktiv kan ingen nå dig.





## Basstation

Ljudsignaler  
Registrering  
Linjeinställningar  
Servicekodinställn.

### Navigationsmöjligheter:

➔ ⏪ (Gå till) ➔ ⏩ (Bekräfta)

⏪ ⏩ (Bläddra) ⏪ ➔ ⏩ (Val)

# Basstationens inställningar

## Ställ in basstationens ljudsignaler



Basstation

Ljudsignaler

Ringningstyp

●○○○

Ljudsignaler

Spela in pers. melodi

○●○○

Ljudsignaler

Ringningsvolym

○○○●

Ljudsignaler

Musik vid väntan

○○○●

### Ställ in basstationens ringning

- 1- Gå till **Basstation**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Ljudsignaler**, bekräfta.
- 3- Välj **Ringningstyp**, bekräfta.
- 4- Välj önskad ringning i listan och bekräfta.

### Spela in personlig ringningsmelodi

- 1- Gå till **Basstation**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Ljudsignaler**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Spela in pers. melodi**, bekräfta.
- 4- Bläddra till **Spela in nytt**, bekräfta.
- 5- Starta inspelningen med **➔**.
- 6- Tryck på knappen igen för att avsluta inspelningen.
- 7- Aktivera ringningen med ovanstående meny.

### Ställ in ringningsvolym

- 1- Gå till **Basstation**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Ljudsignaler**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Ringningsvolym**, bekräfta.
- 4- Välj önskad volym och bekräfta.

### Aktivera/stäng av musik vid väntan

Med denna funktion hör den ringande en melodi vid väntan på att samtalet överförs till annan telefonlur.

- 1- Gå till **Basstation**, bekräfta.
  - 2- Bläddra till **Ljudsignaler**, bekräfta.
  - 3- Välj **Musik vid väntan**, bekräfta.
  - 4- Välj **AV/PÅ**, bekräfta.
- Obs! Om musik vid väntan är avstängd hörs signaler.



## Registrering

Med denna funktion kan DECT kringutrustning utan knappsats registreras.



### Registrera DECT kringutrustning

- 1- Gå till **Basstation**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Aktivera registrering**, bekräfta.
- 3- Ange utrustningens kod, bekräfta.
- 4- Följ anvisningarna i utrustningens instruktioner (se sid. 41)

## Linjeinställningar

Om din nätoperatör inte motsvarar telefonens standardinställningar kan det vara nödvändigt att genomföra vissa linjeinställningar, i synnerhet för nummerpresentationen.



### Ändra uppringningsläge (beroende på land)

- 1- Gå till **Basstationen**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Linjeinställningar**, bekräfta.
- 3- Välj **Uppringningsläge**, bekräfta.
- 4- Välj **Ton/Puls** och bekräfta.



### Andra nättyp


- 1- Gå till **Basstationen**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Linjeinställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Nätverkstyp**, bekräfta.
- 4- Välj **Offentlig linje (PSTN)/Privat linje (PABX)**, och bekräfta.

Philips har utvecklat denna produkt för användning i det offentliga nätet, och kan inte garantera fullständig funktion för ISDN-nätets hela kapacitet.



### Ändra R-knapp signalering (beroende på land)

- 1- Gå till **Basstationen**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Linjeinställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Återuppringningstyp**, bekräfta.
- 4- Välj **Lång flash/kort flash**, bekräfta.

Obs! R-knappen  behövs när vissa nätoperatörstjänster skall anlitas.





#### Linjeinställningar

##### Operatörstyp

□□□□

#### Ställ in operatörstyp (beroende på land)

- 1- Gå till **Basstationen**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Linjeinställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Operatörstyp**, bekräfta.
- 4- Välj operatörstyp i listan och bekräfta.

Obs! Ändra operatörstyp om nummerpresentationen inte fungerar trots att funktionen abonnerats. Standardinställningen är "Typ 1"

#### Linjeinställningar

##### Första uppringningen

□□□□

#### Aktivera / stänga av första uppringning

Den första uppringningen är avstängd så att telefonen inte ringer när den tar emot ett SMS. Första uppringningen kan aktiveras igen.

- 1- Gå till **Basstationen**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Linjeinställningar**, bekräfta.
- 3- Bläddra till **Första uppringningen**, bekräfta.
- 4- Välj **AV/PÅ**, bekräfta.

## Servicekodinställningar

Om du abonnerar på ytterligare tjänster från din operatör kan det förekomma att motsvarande servicekoder behöver ställas in på din telefon.

Den nationella huvudoperatörens koder är standard. Om du har ett avtal med en annan operatör kan koderna behöva ändras.

Din operatör tillhandahåller utförlig information (se sid. 35).

#### Basstation

##### Servicekodinställn.

□□□□

#### Ställa in/ändra servicekod

- 1- Gå till **Basstation**, bekräfta.
- 2- Bläddra till **Servicekodinställn.**, bekräfta.
- 3- Välj tillämplig service, bekräfta.
- 4- Välj **ändra**, ange den nya koden och bekräfta.

## Krav enligt GAP-standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT™- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation Zenia 300 Vox motsvarar GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och ringa upp telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation använder en telefonlur av annat märke än Zenia 300 Vox.

Vill du registrera och använda din Zenia 300 Vox telefonlur tillsammans med en GAP-duglig basstation av annat märke följer du först anvisningarna i den instruktionsboken och genomför sedan anvisningarna i denna handledning, se sid. 19.

För att registrera en telefonlur av annat märke i Zenia 300 Vox basstation öppnar man först basstationens registreringsläge (sid. 39), följ sedan tillverkarens anvisningar.

## Registrera DECT™ kringutrustning utan knappsats

Viss DECT™ kringutrustning, t.ex. repeater, har ingen knappsats. Skall sådan utrustning registreras i basstationen används ett menybaserat tillvägagångssätt utan krav på att etillförseln i basstationen kopplas av.

Se sidorna 19 eller 39 för att försätta basstationen i anmälningsläge. Mata in den kod som medföljer tilläggsapparaten och bekräfta. Följ anvisningarna i tilläggsapparatens tillverkadokumentation för att anmäla den hos basstationen.

## Konformitet, miljö och säkerhet

**Säkerhetsinformation:** Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

**Konformitet:** Härmed intygar PHILIPS att denna Zenia 300 (TU7371, TU7372 & TU7370) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Kopia på konformitetsförklaringen erhålls på begäran från kundservicecentret. Apparaten är uteslutande lämpad för anslutning till det analoga telefonnätet i angivet land, se etiketten på apparatens undersida.

**Strömförsörjning:** Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950.

**Varning!** Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950. Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten. Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

**Telefonanslutning:** Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, i enlighet med definition i norm EN 60-950).

**Säkerhetsanvisningar:** Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål.

**Miljöskydd:** Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

## Declaration of conformity

We,  
Philips Consumer Electronics  
DECT & Home Telephony  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex  
France

Declare that the products Zenia 300, Zenia 300 additional handset and all bundle combinations are in compliance with the annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b : (protection requirements with respect to the electromagnetic compatibility) :  
ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001)



The presumption of conformity with essential requirements regarding Council directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 16/07/2003



Vice President & General Manager. DECT & Home Telephony

## Problemlösningar: telefon

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Det gröna kontrollljuset lyser inte.	Basstationen är inte korrekt ansluten.	Kontrollera eltilförsel och anslutningar.
 förändras ej när telefonluren sitter i basstationen.	- Dålig kontakt. - Smutsiga kontakter.	- Rucka på telefonluren något. - Rengör kontakterna med alkoholfuktad trasa.
Ingen kopplingston.	- Ingen strömtillförsel. - Telefonluren är för långt ifrån basstationen.	- Kontrollera anslutningarna. - Gå närmare basstationen.
Ingen ringning.	- Ringningen är avkopplad. - Läget "Stör ej" är aktivt.	- Aktivera ringning (sid.18, 38) - Koppla av läget.
Symbolen  syns inte.	- Ingen strömtillförsel. - Telefonluren är för långt från basstationen.	- Kontrollera anslutningarna. - Gå närmare basstationen.
Störande ljud i ledningen.	- För långt avstånd till basstationen. - Basstationen står för nära elektriska apparater, armerade väggar eller metalldörrar.	- Gå närmare basstationen och kontrollera avståndet. - Byt plats för basstationen (ju högre upp, desto bättre).
Telefonluren visar "fel!" - när en ytterligare lur skall registreras i basstationen - när en telefonlur används.	- Registreringen har misslyckats, försök igen. - Max antal lurar har nåtts. - Basstationen är redan upptagen av annan lur (t.ex. telefonbok).	- Dra ur basstationens nätkontakt och anslut den igen. Följ registreringsanvisningarna för telefonlur (sid.19, 39) - Avregistrera en telefonlur (s.19) - Vänta tills basstationen är fri.
Störande ljud i radio eller TV.	Basstationen Zenia 300 Vox eller nätdelen står för nära andra elektriska apparater.	Avlägsna basstation eller nätdel så långt som möjligt från andra apparater.
Nummerpresentation fungerar inte.	- Funktionen är ej aktiverad.	- Kontrollera operatörsavtalet.
Det kommer inga nya SMS.	SMS-minnet fullt.	Radera gamla SMS.
SMS kan ej skickas/mottagas.	- Utgående/inkommande SMSC-nummer är ej eller fel inställt. - Numret till SMS-boxen eller mottagarboxen är fel. - SMS-läget av AV.	- Fråga operatören efter korrekt SMSC-nummer. - Kontrollera de sparade numren (s. 16) - Aktivera SMS-läge (s. 16)

## Problemlösningar: telefonsvarare

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Telefonsvararen spelar ej in meddelanden.	- Minnet är fullt. - Endast svarsläget är aktivt. - Svar med inspelning är ej aktiverad.	- Radera meddelanden. - Ställ in svar med inspelning. - Tryck på knappen  .
Ingen fjärrkontroll möjlig.	Fjärrkontrollen är ej aktiverad.	Aktivera fjärrkontrollen (s. 25).
Inspelning av utgående meddelande fungerar ej.	Minnnet är fullt.	Radera meddelanden.
Under fjärrkontroll bryter Zenia 300 Vox förbindelsen.	- 3 misslyckade försök att sända fjärrkod.- Det har dröjt för länge.	- Ange rätt fjärrkod. - Inled fjärrkontrollen snabbare.
Telefonsvararen avbryter inspelningen.	- Minnet är fullt. - Meddelandet är för långt (max 3 min).	- Avlyssna & radera meddelanden. - Max meddelandetid 3 min.

# Index

## A

Antal ringningar för telefonsvarare 24  
Anteckning, definiera grupp (VIP/standard) 30  
Aviseringsignal 19  
Avregistrera telefonlur 19  
Avsluta samtal 7, 10

## B

Barnvaktsläge 19, 27  
Basknappar 4  
Basstationer och indikatorer 4  
Basstation, ringning 36, 38  
Batterier, hållbarhet 3, 6  
Billigaste prefixfunktionen 34

## D

Datum / tid (inställning & ändring) 20, 21  
Direkt uppringning 7, 10

## E

Extern ringningstyp 18

## F

Fjärrkontrollera telefonsvarare 25  
Fjärrkontrollkod 26  
Fjärrprogrammering (telefonsvarare) 25  
Flerpartsamtal 32/33  
Funktioner under ett samtal 7, 11  
Första ringsignalen 40  
Förval av nummer 10

## G

GAP 41

## H

Hålla kvar samtal 38  
Hörlursignal 18  
Hörlur volym 11

## I

Indikeringar (LED:er) 3, 4  
Inspejning memo 4, 7, 26  
Inspejning, personligt utgående meddelande 23  
Inspejningskvalitet 25  
Installation 6  
Interkom 27  
Intern ringning 18

## K

Knapplös/läsa upp 2  
Kombinerad ringning 10  
Kontrast 21

## L

Linjeinställningar 39  
Ljudlös 10  
Lyssna, meddelanden (telefonsvarare) 22  
Lyssna, utgående meddelanden 23  
Läget Stör ej 37  
Lägga till namn 29

## M

Markeringskostnader/samtalslängd 36  
Meddelandetjänst (operatörens röstbox) 32  
Melodi vid väntan 38  
Melodier 18, 38  
Memo 7, 26

## N

Namn (anteckna, ta bort, ändra) 29, 30, 31  
Nummer (ändra i telefonbok) 30  
Nätverkstjänster 35

## O

Operatörstyp/-tjänster 40

## P

PABX/PSTN 39  
Paus 2  
Pulsval 39

## R

Registrera, telefonlur 19  
Registreringsläge 39  
Ringa ett samtal 7, 10  
Ringa med samtalslista 10, 32  
Ringing 19, 36, 38  
Räckvidd 6  
Röstmeddelanden 24

## S

Samtalslista 32, 33  
Servicekoder inställningar 40  
Signal knappar & feedback 18  
SMS, skicka 13  
SMS, visa 14  
SMS-box 16  
SMS-inställningar 16  
SMS-läge 16  
SMS-server 16  
Spara kostnader (telefonsvarare) 24  
Spela in personlig ringsignal 38  
Spela in samtal 4, 7, 11  
Språk 20  
Stänga av ringning 18  
Symboler 3  
Sälla samtal 4, 8, 24, 25

## T

Ta bort anteckning 31  
Ta bort meddelanden (telefonsvarare) 23  
Ta bort SMS 16  
Ta emot samtal 7, 10  
Telefonbok 29, 30, 31  
Telefonlur, knappar 2  
Telefonlur, ringning 18  
Telefonlur, ändra namn 20  
Telefonlur, volym 7  
Telefonsvarare via fjärrkontroll 18  
Telefonsvarare, inställningar 23  
Tonval 39  
Tyst 4, 7, 11

## U

Utgående meddelande 23

## V

Vibrator 18  
Vidarekoppling av samtal 35  
VIP-inställningar 30, 36  
Volym, ringning 18, 38  
Väckarklocka 36

## Å

Återuppringning 4, 7, 10  
Återuppringning, typ 39

## Ä

Ändra anteckning (namn/nummer) 29  
Ändra VIP-grupp 30

## Ö

Överföring/flerpartsamtal 32, 33

