


# PHILIPS

## Juhtmevaba Audio Ulatuse Laiendus

WAR1900

- A** Ühendage WACS7000-ga
- B** Ühendage WAK3300-ga
- C** Nautige

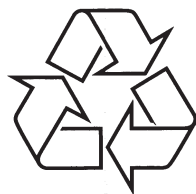

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS




## MÄRKUSED

## MIS ON KARBIS?



Juhtmevaba  
Ulatuse Laiendaja

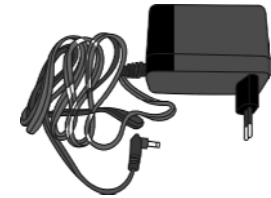

Vooluadapter



Antenn



Kiire alustamise  
juhend

## Toetatud Philips juhtmevaba muusikakeskus/jaam



WACS7000



WAK3300

## A1 ÜHENDAGE WACS7000-GA

### Ühendage WAR1900 WACS7000-ga


1. Asetage **keskus**, **jaam(ad)** ning **laiend** kõrvuti lamedale ning kindlale pinnale
2. Ühendage keskus ning jaam(ad) jõuallikaga
  - ➔ Jaamale ilmub HD ekraan, kui jaam on keskusega ühendatud
3. Paigaldage antenn ning siis ühendage **laiend** jõuallikaga.
  - ➔ Kui laiend on valmis ühenduseks, **jõu-** ning **juhtmevaba** indikaatoritülukesed mõlemad süttivad sinise tulena (see võtab aega 10-15 sekundit).

### TÄHTIS!

- Tehke kindlaks, et selektor on paigaldatud **AP** positsiooni.
- 4. Keskuses, vajutage ning hoidke all **SAME ARTIST** (sama artist) kuni kuvar näitab "**OK for Extender**" (Valmis laienduseks).
- 5. Jaama(de)l, vajutage ning hoidke all **SAME ARTIST** (sama artist) kuni kuvarile ilmub "**OK for Extender**" (valmis laienduseks).
  - ➔ Ühendamine läbi **laienduse** algab (palun ignoreerige ekraanisõnumit "Center temporarily not available" ehk "keskus ajutiselt mittesaadaval").
  - ➔ Jaamale ilmub **HD ekraan**, kui **jaam** on ühendatud **keskusega** läbi **laiendaja**.

### Märkus:

- Nupul **SAME ARTIST** (sama artist) 2-mooduse juhtimispuldil, mis tuleb koos WACS7000, puudub see funktsioon.

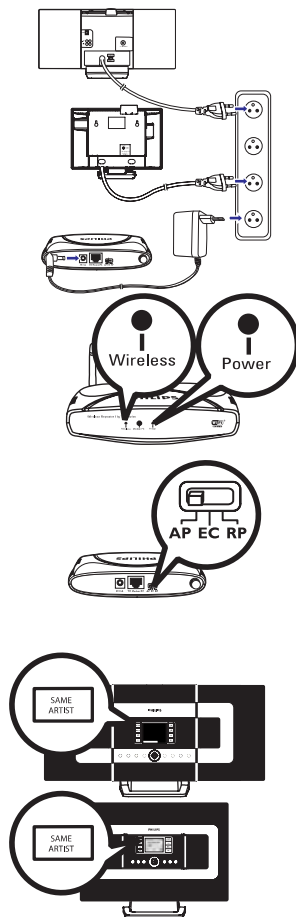

## C2 NAUTIGE

### Oluline ohutusinformatsioon

- Palun installeerige ja ühendage toode täpselt nii nagu on kirjeldatud 'Kiirelt alustamise juhis'. See tagab parimad installeerimistulemused vähimate tehniliste probleemideta.
- Palun lugege 'Kiirelt alustamise juhti' enne Wireless Range Extender (WART1900) kasutamist; hoidke dokumentid edaspidiseks alles.
- Kõige uuemad allalaadimisvõimalused ja informatsioon toote kohta on saadaval internetis [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Ohutuseelnõud

- Raadiovarustus juhtmevaba aplikaatsiooni jaoks pole kaitstud teiste raadiote vahalesegamise eest.
- Ärge jätke süsteemi niiskuse, vihma, liiva või kütteallikate lähedusse.
- Toode ei tohi saada veepritsmeid. Ükski vedelikega täidetud anum (näiteks vaas) ei tohi asuda toote vahetus läheduss või selle peal.
- Hoidke toode eemal kodustest küttesüsteemidest ja otsesest päikesevalgusest.
- Lubage tootele piisavalt vaba ruumi, ei toimiks ventilatsioon.
- Ärge avage toodet. Kontakteeurige Philipsi edasimüüjaga, kui esineb tehnilisi raskusi.

### Keskonnainformatsioon

Kõik ebavajalikud pakkematerjalid on vahele jäetud. Pakkematerjalid saab lihtsalt jagada kahte erinevasse materjalihunnikusse: papp (karp) ja polüstüreen ehk pressitud vaht (kotid, kaitsevaht).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab taastöödelda, kui seda teeb vastav spetsialiseeritud kompanii. Palun vaadake kohalikke regulatsioone pakendite, vanade patareide ja vanade seadmete ümberkäitlemiseks.

### Vana toote ümberkäitlemine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgtehnoloogilistest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja uuesti kasutada.



Kui see maha tõmmatu ratastega prügikasti sümbol on tootel küljes, tähendab see, et toode on kaetud Euroopa Direktiiv 2002/96/EC-ga.

Palun informeerige end kohalikest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge visake vanu tooteid tavalisse olmeprügisse. Õige käitumine vana tootega aitab vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimtervisele.

### Lahtiütlus

See toode on tagatud Philipsi poolt „nagu on“. Eeldatavaid sobivus- ja kaupmehegarantiisid kindlatel põhjustel ei rahuldata.

Mitte mingisugusel juhul ei pea Philips olema vastutav ükskõik millise otsese, kaudse, spetsiaalse, iseloomuliku või jätkuva kahju, ükskõik kuidas põhjustatud, eest.

Philips ei vastuta tegude ja asjade eest, mida te korda saadate, kasutades seda toodet.



**Olge vastutustundlik  
Austage autoriõiguseid**

## C1 NAUTIGE

### Nautige juhtmevaba vabadust


Laiendus lubab teil hoovata muusikat keskusest jaama(desse) suuremalt distantsilt. Ühendatud Wi-Fi laiendus keskel, saate te efektiivselt suurendada keskuse- ning jaamavahelist kaugust maksimaalseks. 30 meetrist kuni umbes 100 meetrini (see oleneb teie tegelikust kodu keskkonnast).

### Nautige juhtmevaba internetivõrgu vabadust.

Informatsiooniks, kuidas opereeruda teie keskuses ning/või jaama(de)s, palun pöörduge nende kasutajajuhiste juurde.

### Algseadistamine

Juhuks, kui seal on probleem algseadistamises WAR1900 ning WACS7000 või WAK3300 vahel, vajutage **RESET** (algseadistamine) nuppu vähemalt 5 sekundit, et algseadistada laiendus tehase vaikimisi seadistustest.

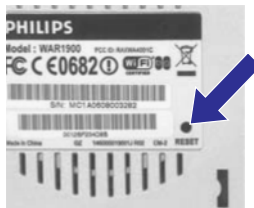

Salasõna	
Vaikimis salasõna	Salasõna puudub
<b>Internetivõrgu seadistused</b>	
AP IP aadress	192.168.1.3
DHCP server	lubatud
<b>Juhtmevaba</b>	
Juhtmevaba	lubatud
SSID	PHILIPS-EXTENDER (laiendus)
Kanal	6
Ulatus	lubatud
<b>Juhtmevabaduse turvalisus</b>	
Turvalisus	lubatud
WEP moodus	128 bitti
Võtme sisenemise meetod	HEX
WEP	5048494C49505331323358595A
<b>Ruuteri informatsioon</b>	
Praegune moodus	Juurdepääsu punkt

## C2 NAUTIGE

### Korduma kippuvad küsimused

- K: Miks ma ei näe teadet "OK for Extender..."? V: Palun kontrollige, kas Extender on AP moodulis.
- K: Kuidas ma tean, et Extender töötab? V: Te võite kontrollida ühendusi, vajutades Menu > Information > Wireless > SSID.
- K: Miks on jätkuvalt raske luua ühendust Keskuse ja Jaama(de) vahel pärast Extenderi kasutamist? V: Palun muutke Extender ja Keskuse/Jaama(de) vahelist kaugust (vaadake "Ümberpaigutamise" 2 sammu).

## A1 ÜHENDAGE WACS7000-GA

### Ümberlokaliseerimine

1. Ühendage lahti **keskus**, **jaam(ad)** ning **laiendus**.

2. Asetage **laiendus**, **keskus** ning **jaam(ad)** nagu näidatud paremal kõrval:

a. Keskusele ning ühele jaamale

b. Keskusele ning rohkemale kui ühele jaamale.

Sellisel juhul on maksimumdistants laienduse ning keskuse/jaama vahel umbes 50 meetrit, oleneb teie kodu tegelikust keskkonnast.

3. Ühendage **laiendus** jõuallikaga.

➔ **Juhtmevaba** indikaatorituli süttib sinise valgusega, kui **laiendus** on valmis ühenduseks.

4. Ühendage **keskus** ning **jaam(ad)** jõuallikaga, esmalt **keskus** ning siis **jaam(ad)**.


➔ Jaamale ilmub **HD** ekraan, kui jaam on keskusega ühendatud.

📶 - näitab maksimumvastuvõttu


📶 - näitab miinimumvastuvõttu

### Vihjed!

- Kohandage **laienduse** ning **keskuse/jaama(de)** vahelist kaugust vastavalt Wi-Fi vastuvõtu staatusest.

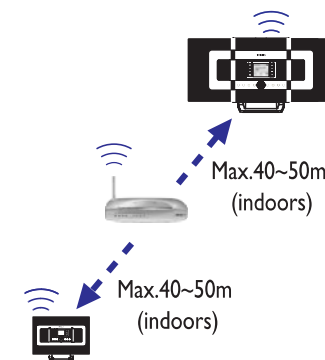

a. Keskuse ja ühe Jaama jaoks

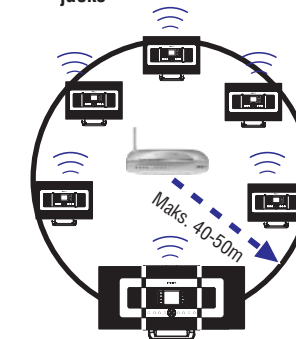

b. Keskuse ja rohkem kui ühe Jaama jaoks







## B1 ÜHENDAGE WAK3300-GA

### Ühendage WAR1900 WAK7000-ga

1. Ühendage WAR1900 WAK7000-ga
2. Paigaldage antenn ning siis ühenda WAR1900 jõuallikaga.
  - ⇒ Mõlemad, nii jõu- kui ka juhtmevaba indikaatorid süttivad sinise tulega (see võtab aega 10-15 sekundit), kui laiendus on valmis ühenduseks.

#### TÄHTIS!

- Tehke kindlaks, et selektor on seatud **AP** positsiooni.
3. WAK7000-l vajutage ning hoidke all **SAME ARTIST** (sama artist) kuni kuvarile ilmub "**OK for Extender**" (valmis laienduseks).

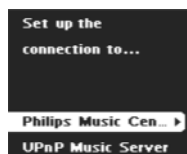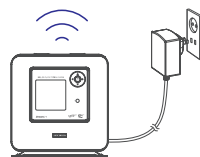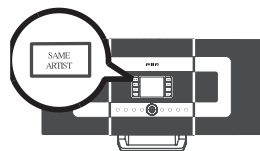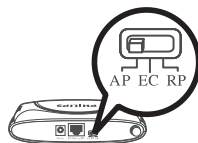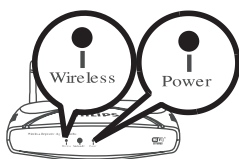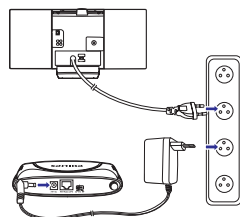

### Ühendamine WAK3300 WAC7000-ga

1. Asetage WAK3300 WAC7000 kõrvale.
2. Ühendage WAK3300'i jõupikendusjuhe seinakontakti
3. Vajutage navigaatorpuldil ▲ või ▼ ning ►, et valida keel ning kell, siis valige "Philips Music Center".
4. Kontrollige, et WAC7000 on sisselülitatud ning valmis HD režiimis.


## B1 ÜHENDAGE WAK3300-GA

### 5. WAC7000'l

- a. Vajutage **MENU**, et siseneda menüüekraanile.
- b. Vajutage navigatsioonijuhil ▲ või ▼ ning ►, et siseneda **Station Mgmt** menüüsse.
- c. Vajutage ▲ või ▼ ning ►, et valida **Add New Station** (lisa uus jaam).
  - ⇒ Te sisenete installeerimisrežiimi. Algab uue jaama otsing.

### WAK3300'l

- a. Vajutage **HOME**, et siseneda peamenüüsse ning siis valige **Settings** (seaded) menüü vajutades navigatsioonijuhil ▲ või ▼ ning ►.
  - b. Kasutage navigatsioonijuhtil ▲ või ▼ ning ►, et valida **Network** (võrk), mis on jälgitud **Quick Setup**'s.
    - ⇒ Ilmub Select Network (vali võrk) ekraan.
  - c. Valige "Philips Music Center".
6. WAC7000'l, vajutage **STOP** ■ pärast seda, kui kõik jaamad on leitud.

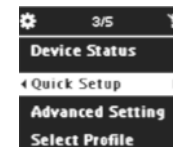

### Ümberlokaliseerimine

1. Ühendage lahti WAR1900, WAK3300 ning selle ühendatud seadeldis WAC7000.
2. Asetage oma laiendus, WAK3300 ning WAC7000 nagu näidatud.
3. Ühendage WAR1900 jõuallikaga.
  - ⇒ Juhtmevaba indikaator süttib sinise tulena, kui see on valmis ühenduseks.
4. Ühendage WAK3300 ning WAK7000 jõuallikaga.

