

TRUMPAS NAUDOJIMO GIDAS


WAR1900



A
WACS7000
prijungimas

B
WACS3000
prijungimas

C
Mėgaukitės

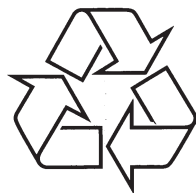

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PASTABOS


Dotted lines for writing.

PASTABOS

KAS YRA DĖŽUTĖJE



Belaidžio ryšio
praplėtėjas

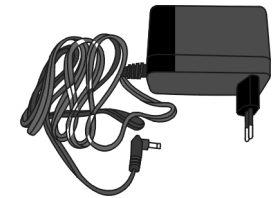

Maitinimo adapteris



Antena



Trumpas naudojimo gidas

Suderinami Philips belaidžiai muzikos Centrai/Stotelės



WACS7000



WAK3300

A1 WACS7000 PRIJUNGIMAS



1. Pastatykite **Centrą, Stotelę(-es) ir Praplėtėją** šalia vienas kito ant kieto stabilaus paviršiaus.
2. Prijunkite Centrą ir Stotelę prie maitinimo šaltinio.
 - Stotelėje atsiranda HD ekranėlis, kai stotelė sujungiama su centru.
3. Pritaisykite anteną ir tada prijunkite Praplėtėją prie maitinimo šaltinio.
 - Kai **Praplėtėjas** paruoštas prijungimui, mėlynai užsidega **Maitinimo (Power)** ir **Belaidžio režimo (Wireless)** indikatoriai (tai užtrunka apie 10-15 sekundžių).

SVARBU!

- Įsitinkite, kad jungtukas nustatytas ant **AP** pozicijos.
- 4. **Centre** spauskite ir palaikykite **SAME ARTIST**, kol ekrane pasirodys užrašas **“OK for Extender...”**.
- 5. **Stotelėje** spauskite ir palaikykite **SAME ARTIST**, kol ekrane pasirodys užrašas **“OK for Extender...”**.
 - Prijungimas per **Praplėtėją** prasideda (nekreipkite dėmesio į užrašą ekrane “Center temporarily not available”).
 - **Stotelėje** atsiranda **HD** ekranėlis, kai **stotelė** sujungiama su **centru** per **praplėtėją**.

Pastaba:

- **SAME ARTIST** mygtukas, kuris pridamas prie WACS7000 neturi šios funkcijos.

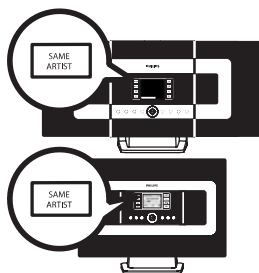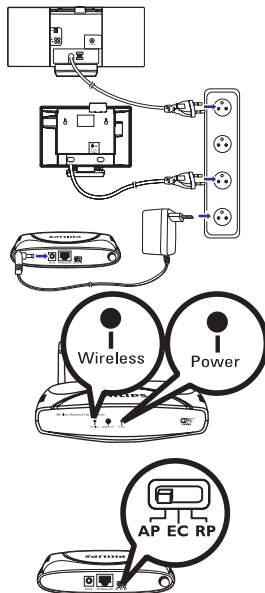

G2 MĖGAUKITĖS

Svarbi saugos informacija

- Instaliuokite ir prijunkite šį įrenginį tik taip, kaip parodyta “Trumpame naudojimo gide”. Tai užtikrins geriausius rezultatus su mažiausiomis techninėmis problemomis.
- Atidžiai perskaitykite “Trumpą naudojimo gidą” prieš naudodami Praplėtėją WAR1900 ir išsaugokite dokumentus ateičiai.
- Naujausią informaciją apie šį produktą galite gauti mūsų tinklapyje www.philips.com/support.

Saugumo perspėjimai

- Belaidžiai įrenginiai yra neapsaugoti nuo trikdžių, kurie gali kilti dėl kitų radijo prietaisų.
- Saugokite sistemą nuo drėgmės, lietaus, smėlio ir karščio šaltinių.
- Nepaveikite įrenginio vandeniu. Dėl to nestatykite vandens šaltinių tokių kaip vazos šalia įrenginio.
- Apsaugokite įrenginį nuo šildymo prietaisų ir tiesioginės saulės spindulių.
- Norėdami, kad įrenginys būtų tinkamai ventiliuojamas, palikite pakankamai vietos aplinkui.
- Neatidarinėkite korpuso. Susisiekite su Philips pardavėjais, jeigu iškyla techninių nesklamumų.

Gamtosaugos informacija

Pakuotėje nėra panaudota nereikalingų medžiagų. Pakuotę galite lengvai išskirstyti į dvi medžiagas: kartoną ir polistireną (maišeliai ir apsauginė plėvelė). Jūsų įrenginys pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos specializuotoje įmonėje. Susižinokite vietines pakuotės išmetimo, maitinimo elementų perdirbimo ir senų įrenginių utilizavimo taisykles.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.



Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo sistemą.

Prašome laikytis vietinių taisyklių ir neišmesti senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

Apribojimai

Šis gaminys pateikiamas Philips “toks, koks yra” ir jo garantija apima tik tas veikas, kurios yra numatytos jo panaudojimui ir neapima nieko, kas šiam įrenginiui nebuvo numatyta.

Philips atsiriboja nuo tiesioginės, netiesioginės, įvyko paveiktos, ypatingos, pavyzdinės arba tęstinės atsakomybės (įtraukiant bet neapsiribojant pateiktomis pakaitinėmis prekėmis, informacijos, duomenų ar pelno praradimu, verslo trikdžių), sukeltos bet kuriuo įmanomu būdu, ir nuo teorinių įsipareigojimų, apibrėžtų sutartyse, griežtuose įsipareigojimuose arba kituose ieškiniuose (įskaitant nusikalstamą aplaidumą arba kitus), kurie gali kilti iš nemokėjimo naudotis šiuo produktu, net jeigu būtų iš anksto informuota apie galimą žalą.

Philips neatsako už šiuo įrenginiu perduodamos informacijos, teksto, grafikų, ryšių ir kitų dalykų tikslumą ir pilnumą.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

C1 MĖGAUKITĖS

Mėgaukitės be laide laisve

Praplėtėjas leidžia transliuoti muziką iš centro į stoteles per didesnį atstumą. Naudodami Wi-Fi praplėtėją galite padidinti maksimalų atstumą nuo 30 iki 100m (priklausomai nuo namo aplinkos).

Mėgaukitės belaidžio tinklo laisve.

Norėdami sužinoti daugiau apie Centro ir Stotelių valdymą, skaitykite jų naudojimosi instrukcijas.

Atstatymas

Tuo atveju, jeigu iškyla nesklaidumų jungtyse tarp WAR1900 ir WACS7000 arba WAK3300, spauskite **RESET** mygtuką ne trumpiau kaip 5 sekundes, kad sugrąžintumėte gamyklinius nustatymus.

Gamykliniai nustatymai

Slaptažodis	
Gamyklinis slaptažodis	Jokio
Tinklo nustatymai	
AP IP Adresas	192.168.1.3.
DHCP serveris	Aktyvuotas
Belaidis režimas	
Belaidis režimas	Aktyvuotas
SSID	PHILIPS-EXTENDER
Kanalas	6
Išplėsti atstumą	Aktyvuota
Belaidis saugumas	
Apsauga	Aktyvuota
WEP režimas	128 bitai
Įvedimo būdas	HEX
WEP	5048494C49505331323358595A
Maršrutizatoriaus nustatymai	
Esamas režimas	Prisijungimo taškas



A2 WACS7000 PRIJUNGIMAS

Perstatymas

1. Atjunkite **Centrą, Stotelę ir Praplėtėją.**
2. Patatykite **Centrą, Stotelę ir Praplėtėją**, kaip parodyta dešinėje pusėje:

- a. Centrui su viena stotele.
- b. Centrui su daugiau negu viena stotele.

Šiuo atveju, maksimalus atstumas tarp Praplėtėjo ir Centro/Stotelės yra apie 50 metrų, priklausomai nuo namo aplinkos.

3. Prijunkite **Praplėtėją** prie elektros šaltinio.

→ **Praplėtėjo Belaidžio režimo (Wireless)** indikatorius užsidega mėlynai, kai įrenginys paruoštas susijungimui.

4. Sujunkite **Centrą ir Stotelę** su maitinimo šaltiniais, pirma **Centrą** po to **Stotelę**.


→ Kai **stotelė** sujungiama su **centru**, pasirodys **HD** ekranėlis.

- parodo maksimalią signalo kokybę


- parodo minimalią signalo kokybę

Patarimai!

- Nustatykite atstumą tarp **Praplėtėjo ir Centro/Stotelės** pagal signalo kokybės indikatorius.

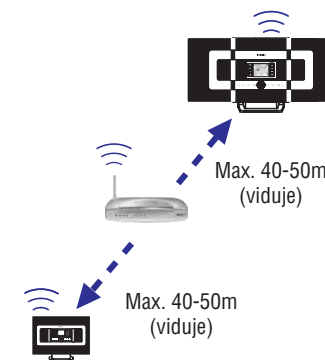

a. Centrui su viena stotele

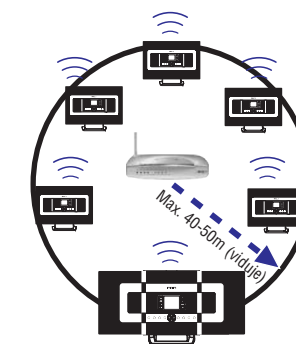

a. Centrui su daugiau negu viena stotele

C2 MĖGAUKITĖS

Dažnai užduodami klausimai

K: Kodėl nėra užrašo "OK for Extender..."

A: Patikrinkite ar praplėtėjo jungtukas nustatytas ant AP režimo.

K: Kaip sužinoti ar veikia praplėtėjas?

A: Jungtį galite patikrinti spausdami Menu > Information > Wireless > SSID.

K: Kodėl sunku sukurti ryšį tarp Centro ir Stotelių po to kai panaudojamas Praplėtėjas?

A: Pakeiskite atstumą tarp Praplėtėjo ir Centro/Stotelių (skaitykite "Perstatymas", 2 žingsnis).





B1 WAK3300 PRIJUNGIMAS

Prijunkite WAR1900 prie WAC7000

1. Pastatykite WAR1900 šalia WAK3300 ir prie jo prijungto WAC7000 ant kieto stabilaus paviršiaus.
2. Pritaisykite anteną ir tada prijunkite WAR1900 prie maitinimo šaltinio.
 - Kai Praplėtėjas paruoštas prijungimui, mėlynai užsidega Maitinimo (Power) ir Belaidžio režimo (Wireless) indikatoriai (tai užtrunka apie 10-15 sekundžių).

SVARBU!

- Įsitinkinkite, kad jungtukas nustatytas ant **AP** pozicijos.
3. WAC7000 spauskite **SAME ARTIST**, kol ekrane pasirodys **“OK for Extender...”**

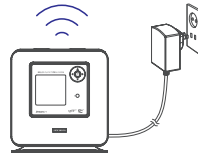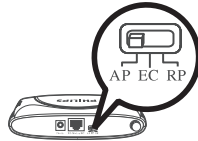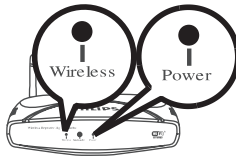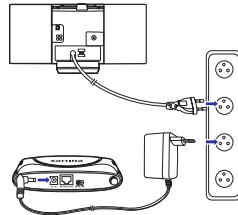

Prijunkite WAK3300 prie WAC7000

1. Pastatykite WAK3300 už WAC7000.
2. Įkiškite WAK3300 maitinimo laidą į lizdą sienoje.
3. Spauskite valdymo mygtukus ▲ arba ▼ ir ►, kad nustatytumėte kalbą ir laikrodį, tada pasirinkite “Philips Music Center”
4. Patikrinkite ar WAC7000 yra įjungtas ir ar jame nustatytas HD režimas.

B2 WAK3300 PRIJUNGIMAS

5. WAC7000

- a. Spauskite **MENU**, kad atidarytumėte meniu ekraną.
- b. Spauskite valdymo mygtukus ▲ arba ▼ ir ►, norėdami atidaryti Station Mgmt (Stotelių valdymo) meniu.
- c. Spauskite ▲ arba ▼ ir ►, kad pasirinktumėte **Add New Station**.
 - Pateksite į instaliacinį režimą. Naujos stotelės paieška prasideda.

WAK3300

- a. Spauskite **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu ir pasirinkite **Settings (Nustatymų)** meniu spausdami valdymo mygtukus ▲ arba ▼ ir ►.
 - b. Naudodami valdymo mygtukus ▲ arba ▼ ir ► pasirinkite **Network (tinklas)** ir tada **Quick Setup** (greitas nustatymas).
 - Atsiranda tinklo pasirinkimo ekranas.
 - c. Pasirinkite “Philips Music Center”
6. WAC7000 spauskite **STOP** ■, kai surandamos visos stotelės.



Perstatymas

1. Atjunkite WAR1900, WAK3300 ir prijungtą įrenginį WAC7000.
2. Pastatykite Praplėtėją, WAK3300 ir WAC7000 kaip parodyta.
3. Prijunkite WAR1900 prie elektros maitinimo.
 - Kai įrenginys paruoštas prijungimui, mėlynai užsidega indikatorius.
4. Prijunkite WAK3300 ir WAC7000 prie elektros maitinimo.

