

Gids voor een snelle start

- A** Aansluiten op de WACS7000
- B** Aansluiten op de WAK3300
- C** Genieten maar!




PHILIPS
ND

Wat zit er in de doos?



Draadloze bereikverlenger

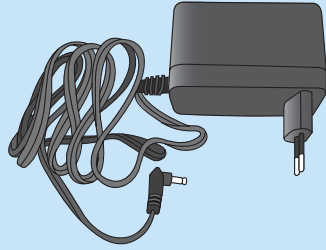

Stroomadapter



Antenne



Snelstartgids

Ondersteunde Philips Wireless Music Centers/Stations



WACS7000



WAK3300

De WAR1900 aansluiten op de WACS7000

1

Plaats het center, het Station en de verlenger naast elkaar op een vlakke en stevige ondergrond.

2

Sluit het Center en het Station aan op een stopcontact.

→ Als het Station op het Center is aangesloten, wordt het HD-scherm weergegeven op het Station.

3

Plaats de antenne en sluit de verlenger vervolgens aan op een stopcontact.

→ Als de verlenger klaar is voor het ontvangen van verbindingen gaan de lampjes Power en Wireless blauw branden (dit duurt ongeveer 10 tot 15 seconden).sec-onds),

BELANGRIJK!

- Zorg ervoor dat de schuifregelaar is ingesteld op de positie **AP**.

4

Houd op het Center de knop **SAME ARTIST** ingedrukt totdat op het display het bericht "**OK for Extender..**" (OK voor verlenger) wordt weergegeven.

5



Houd op het Station de knop **SAME ARTIST** ingedrukt totdat op het display het bericht "**OK for Extender..**" (OK voor verlenger) wordt weergegeven.

→ De verlenger gaat nu proberen een verbinding te maken (het bericht "Center temporarily not available" [Center tijdelijk niet beschikbaar] kunt u negeren).

→ Als het Station via de verlenger op het Center is aangesloten wordt het HD-scherm weergegeven.

Opmerking:

- De knop **SAME ARTIST** op de 2-weg afstandsbediening die bij de WACS7000 wordt geleverd, heeft deze functie niet.

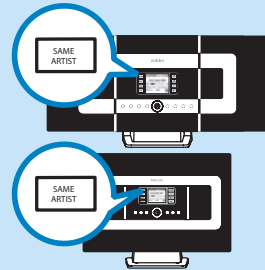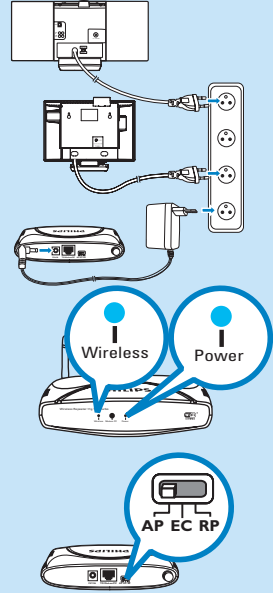

Verplaatsen

1

Trek de netsnoeren van het Center, het Station en de verlenger uit het stopcontact.

2

Plaats het Center, het Station en de verlenger zoals hier rechts wordt weergegeven:

- Center en één Statio
- Center en meerdere Stations

In dit geval mag de maximale afstand tussen de verlenger en het Center/Station ongeveer 50 meter zijn, afhankelijk van de daadwerkelijke indeling van uw huis.

3


Sluit de verlenger aan op een stopcontact.

→ Het lampje **Wireless** gaat blauw branden als de verlenger klaar is voor het ontvangen van verbindingen.

4

Sluit het eerst het Center en vervolgens het Station aan op een stopcontact.



→ Als het Station via de verlenger op het Center is aangesloten wordt het HD-scherm weergegeven.

 – maximale ontvangst

 – minimale ontvangst

Tips!

- Pas de afstand tussen de verlenger en het Center en het Station aan als de draadloze ontvangst niet optimaal is.

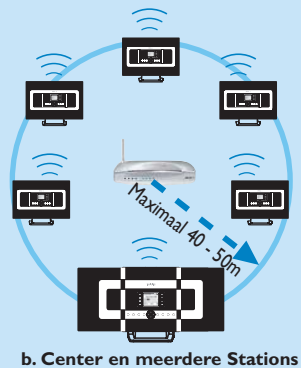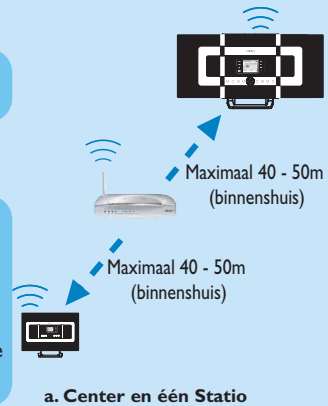

De WARI900 aansluiten op de WAC7000

1

Plaats de WARI900 naast de WAK3300 en de aangesloten WAC7000 op een vlakke en stevige ondergrond.

2

Plaats de antenne en sluit de verlenger vervolgens aan op een stopcontact.





→ Als de verlenger klaar is voor het ontvangen van verbindingen gaan de lampjes **Power** en **Wireless** blauw branden (dit duurt ongeveer 10 tot 15 seconden).sec-onds),

BELANGRIJK!

- Zorg ervoor dat de schuifregelaar is ingesteld op de positie **AP**.

3

Houd op de WAC7000 de knop **SAME ARTIST** ingedrukt totdat op het display het bericht "**OK for Extender...**" (OK voor verlenger) wordt weergegeven.

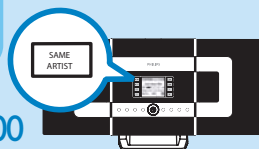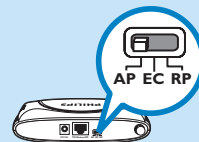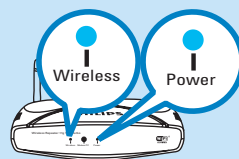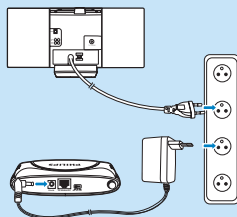

De WAK3300 aansluiten op de WAC7000

1

Plaats de WAK3300 naast de WAC7000.

2


Sluit het netsnoer van de WAK3300 aan op een stopcontact.

3

Druk op de navigatieknoppen ▲ of ▼ en ► om de taal en de klok in te stellen. Selecteer vervolgens "Philips Music Center".

4

Controleer of de WAC7000 is ingeschakeld en in de HD-modus staat.

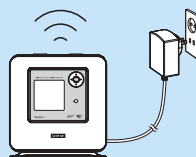

5

Op de WAC7000

- Druk op **MENU** voor toegang tot het menuscherm.
- Druk op de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** voor toegang tot het menu voor stationsbeheer.
- Druk op **▲** of **▼** en **▶** om **Add New Station** (Nieuw Station toevoegen) te selecteren.
 - De installatiemodus wordt gestart. Het nieuwe Station wordt opgezocht.

Op de WAK3300

- Druk op **HOME** om naar het hoofdmenu te gaan en selecteer vervolgens het menu **Settings** (Instellingen) door op de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** te drukken.
- Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om **Network** (Netwerk) en vervolgens **Quick Setup** (Snelle installatie) te selecteren.
 - Het scherm Select Network (Netwerk selecteren) wordt weergegeven.
- Selecteer "Philips Music Center".



6

Druk op de WAC7000 op **STOP** ■ nadat alle Stations gevonden zijn.

Verplaatsen

1

Trek de netsnoeren van de WAR1900, de WAK3300 en de aangesloten WAC7000 uit het stopcontact.

2

Plaats de WAR1900, de WAK3300 en de WAC7000 zoals hier rechts wordt weergegeven:


3

Sluit de WAR1900 aan op het stopcontact.

→ Het lampje Wireless gaat blauw branden als het apparaat klaar is voor het ontvangen van verbindingen.

4

Sluit de WAK3300 en de WAC7000 aan op een stopcontact.

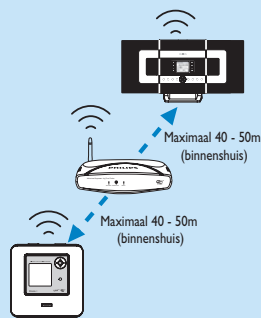



Genieten maar

Geniet van draadloze vrijheid

Met de verlenger kunt u over grotere afstand muziek streamen tussen het Center en een Station. Met een aangesloten verlenger kunt u de afstand tussen het Center en een Station vergroten van het maximum van 30 m tot ongeveer 100 m (afhankelijk van de daadwerkelijke indeling van uw huis).

Geniet van de vrijheid die een draadloos netwerk u geeft.

Raadpleeg de gebruikershandleiding als u wilt weten hoe u uw Center en Stations kunt bedienen.

Opnieuw instellen

Als u problemen hebt bij het maken van een verbinding tussen de verlenger en de WACS7000 of de WAK3300, drukt u minstens 5 seconden op de knop **RESET** om de verlenger terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.



Standaardinstelling

Wachtwoord	
Standaardwachtwoord	Geen wachtwoord
Netwerkinstelling	
AP IP-adres	192.168.1.3
DHCP-server	Ingeschakeld
Draadloos	
Draadloos	Ingeschakeld
SSID	PHILIPS-EXTENDER
Kanaal	6
Uitgebreid bereik	Ingeschakeld
Draadloze beveiliging	
Beveiliging	Ingeschakeld
WEP-modus	128 bits
Sleutel invoermethode	HEX
WEP	5048494C49505331323358595A
Routerinformatie	
Huidige modus	Toegangspunt



Genieten maar

Veelgestelde vragen

V: Waarom wordt het bericht "Ok for Extender..." (OK voor verlenger) niet weergegeven?

A: Controleer of de verlenger is ingesteld op de AP-modus.

V: Hoe weet ik of de verlenger het doet?

A: U kunt de verbinding controleren door te drukken op Menu > Information (Informatie) > Wireless (Draadloos) > SSID.

V: Waarom verloopt het maken van een verbinding tussen het Center en het Station moeizaam nu ik de verlenger gebruik?

A: Pas de afstand tussen de verlenger en het Center en het Station aan (zie "Verplaatsen" in stap 2).

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Het product mag alleen worden geïnstalleerd en aangesloten in de volgorde die wordt beschreven in de korte handleiding (Quick Start Guide). Zo worden de beste installatieresultaten gegarandeerd met de minste technische problemen.
- Lees de korte handleiding zorgvuldig voordat u de wireless Range Extender (WAR1900) in gebruik neemt en bewaar deze documenten zodat u ze in de toekomst kunt raadplegen.
- De meest recente downloads en informatie over dit product zijn beschikbaar via onze website www.philips.com/support

Veiligheidsmaatregelen

- Radioapparatuur voor draadloze toepassingen is niet beschermd tegen storingen als gevolg van andere radiodiensten.
- Bescherm het product tegen vocht, regen, zand of warmtebronnen..
- Het product mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of spatten. Plaats geen objecten die gevuld zijn met vloeistof, b.v. vazen, op het product.
- Houd het product uit de buurt van verwarmingsinrichtingen in huis en direct zonlicht.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het product zodat er voldoende ventilatie is.
- Dit product mag niet open worden gemaakt. Neem contact op met uw Philipshandelaar als u technische problemen waarneemt.

Milieu-informatie

Er zijn geen onnodige verpakkingsmaterialen gebruikt. Wij hebben ons ingespannen om de verpakking tot drie gemakkelijk te scheiden materialen te beperken: karton (doos), polystyreen (schokabsorbering) en polyethyleen (zakken, beschermend foam).

Uw toestel bestaat uit materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden na demontage door een gespecialiseerd bedrijf. Volg de plaatselijke voorschriften op voor het verwijderen van verpakkingsmaterialen, oude batterijen en oude apparatuur.

Verwijderen van uw oude product

Uw product is vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als deze doorgekruisde afvalbak op een product is aangebracht, valt het onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

Neem kennis van plaatselijke voorschriften voor het gescheiden inzamelen van elektrische en elektronische producten.

Neem de plaatselijke voorschriften in acht en verwijder uw oude producten niet met normaal huishoudelijk afval. De juiste verwijdering van uw oude product voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. I.5 Maintenance

Beperkte aansprakelijkheid


Dit product wordt door Philips geleverd 'zoals het is', zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Philips is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei directe, indirecte, incidentele, bijzondere, morele schade of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, de aanschaf van vervangende goederen of diensten, verlies van gegevens of data, winstderving of onderbreking van de bedrijfsvoering) ongeacht de oorzaak en ongeacht de aansprakelijkheidstheorie, of het nu gaat om contractvoorwaarden, strikte aansprakelijkheid of een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) die op welke manier dan ook is ontstaan door het gebruik of niet kunnen gebruiken van dit product, zelfs als Philips op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid op dergelijke schade.

Philips garandeert evenmin dat de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere zaken die van dit product kunnen worden afgeleid, juist en volledig zijn.

Hulp nodig?

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



© Royal Philips Electronics N.V. 2006
All rights reserved.

Nid

www.philips.com