

Wireless Music Station

WAS5

Käyttöoppaita

Manual do usuário

Instrukcje obsługi

εγχειρίδιο χρήσης

Руководство пользователя

Uživatelské příručky

Použivatelské příručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőség tanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 120-230V ±10%

Teljesítmény
maximális < 5 W
Energia-takarékos készenléti < 1 W

Tömeg 0.5 kg

Befoglaló méretek
szélesség 80 mm
magasság 173 mm
mélység 186 mm

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

ČESKA REPUBLIKÁ

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!


SF

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

CE 0682  **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓								

Wireless Music Station WAS5

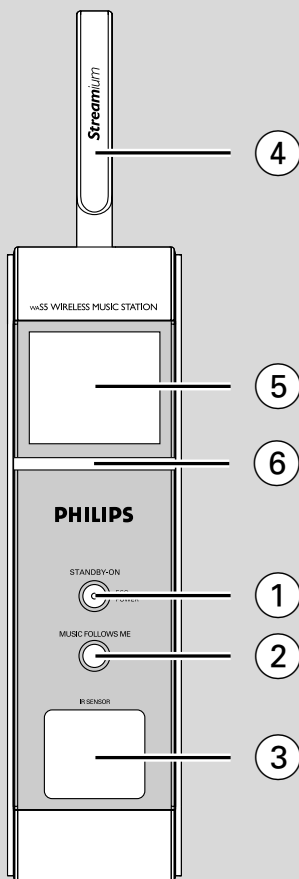



PHILIPS

Philips Consumer Electronics

HK- 0535-WAS5
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics
(*manufacturer's name*)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(*manufacturer's address*)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(*name*)

WAS5 /22/05
(*type or model*)

Wireless Music Station
(*product description*)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001	EN 300 328 : 2003
EN55020 : 2002	EN 301 489-1 : 2002
EN 55022: 1998	EN 301 489-17: 2002
EN 55024: 1998	EN 50371 : 2002
EN 60950 : 2000	IEC Guide 112 : 2000

(*title and/or number and date of issue of the standards*)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC (incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven,
September 2, 2005
(*place, date*)

Cor Luijks
Technology Manager
(*signature, name and function*)

LGPL Library written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
 BLC Audio PDCC Development
 5/F., Philips Electronics Building
 5 Science Park East Avenue
 Hong Kong Science Park
 Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

GPL Package written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
 BLC Audio PDCC Development
 5/F., Philips Electronics Building
 5 Science Park East Avenue
 Hong Kong Science Park
 Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

Suomi	6
Português	23
Polski	40
Ελληνικά	57
Русский	75
Česky	93
Slovensky	110
Magyar	127

Suomi

Português

Polski

Ελληνικά

Русский

Česky

Slovensky

Magyar

Yleisohje

Wireless Music Station WAS5:sta	7
Toimitetut lisälaitteet	7
Philips'in on-line tuki	8
Ympäristötietoa	9
Hoito	9
Turvaohjeita	9

Ohjausnäppäimet

Aseman hallintalaitteet	10
Aseman kaukosäädin	11

Asennus

Kiinnitä Station (Asema) alustaan	13
Wi-Fi yhteyden luominen keskuksen ja aseman välille	13-14
Harvinaiset liitännät	14
Audiojärjestelmään kytkeminen	
Vaihtovirran käyttö	14

Käyttöönotto

Kaukosäätimen käyttö	15
Pattereiden vaihtaminen	
Navigointinäppäinten käyttö	15

Perustoiminnot

Valmiustilan tai toimintojen valitseminen	16
Eko- säästötilan kytkeminen päälle	16
Automaattinen valmiustila	16
Blue Indicatorin (Sinisen indikaattorin)	
kirkkauden säätäminen	16
Näytön säätäminen	17
Kielen valinta	17

HD

.....	18
-------	----

UPnP

.....	18-19
-------	-------

SLEEP

.....	19
-------	----

Asetustietojen tyhjennys

.....	20
-------	----

Tekniset Tiedot

.....	21
-------	----

Tarkistusluettelo

.....	22
-------	----

Wireless Music Station

WAS5:sta

Enintään 5 asemaa voi olla liitettyinä WAC5 keskuseseen.

Voit helposti yhdistää WAS5-laitteesi kotisi jo olemassa olevaan audiojärjestelmään, kuten audio/video vastaanottiin, kotielokuvateatterisi, mini/mikrojärjestelmäsi tai monimediakaiuttimiisi (sisäänrakennetun vahvistimen avulla) ja audiovahvistimeesi.

WAC5:n kovalevyille voi keskitetysti tallentaa jopa ääniCD:tä. Kaikki tallennettu musiikki voidaan kanavoida langattomasti Wi-Fi**²:n kautta keskusyksiköstä siihen liitettyihin asemiin.

Nyt sinulla on vapaus nauttia ja kuunnella lempimusiikkiasi kaikkialla kotonasi.

** Wi-Fi tai IEEE802.11 b/g on kansainvälisesti johtava teollinen standardi langattomille laajakaista verkkotyöskentelylle. Se siirtää laajan valikoiman digitaalista dataa ja kaistanleveyksiä.

Toimitetut lisälaitteet

- Aseman kaukosäädin ja 1 x CR2025 paristo
- Aseman tuki
- Aseman AC-adaptteri
- 1 audiokaapelia

Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön asettamaa radiohäiriösuojausta koskevia vaatimuksia.

Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment toteaa täten, että tämä tuote WAS5 vastaa Direktiivin 1999/5/EC:n asettamia perusvaatimuksia ja muita oleellisia määräyksiä.

HUOMIO

Muiden kuin tässä esitettyjen painikkeiden tai asetusten käyttö tai sovellus saattaa saada aikaan vaarallista säteilyä tai muuta turvatonta toimintaa.

Philips'in on-line tuki

Philips'in tuotteet on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisin standardein. Jos Philips **WAS5** tuote ei toimi asianmukaisesti, suosittelemme tarkastamaan käyttöohjeesta, että tuote on oikein liitetty ja konfiguroitu.

Connected Planet'in tukisivu **www.philips.com/support** tarjoaa kaiken tarvitsemasi tiedon hyödyntääksesi tuotetta maksimaalisesti, sekä uusista lisäyksistä tuoteryhmään, jotta kotisi viihdekokemus olisi jopa vielä nautittavampi.

Ole hyvä ja käy osoitteessa **www.philips.com/support** ja anna tuotteen nimi (**WAS5**) nähdäksesi:

- **FAQ** (usein kysytyt kysymykset)
- Uusimmat käyttöohjeet ja tietokoneohjelmien käyttöohjeet
- Ohjelmistojen päivitykset **WAS5:iin**.
- Viimeisimmät tietokoneohjelmien päivitykset
- Interaktiivinen ongelmanselvitys

Koska voit päivittää tuotteesi, suosittelemme että rekisteröit tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/register**, jotta voimme tiedottaa sinulle heti, kun uusi ilmainen päivitysversio on saatavilla.

Nauti **WAS5**:stasi

Mallinumero on sarjan pohjassa.

Ympäristötietoa

Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet siihen, että pakkauksesta on helppo erotella kolme päämateriaalia: pahvi (laatikko), styroxmuovi (pehmike) ja polyeteeni (pussit, vaahtomuovi).

Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen hoitaa tähän erikoistunut asiantuntija. Pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämisessä suosittelemme noudatettavaksi annettuja paikallisia ohjeita.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Kun tuotteessa on tämä yliviedetyin pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC



Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Hoito

Kotelon puhdistus

- Käytä pehmeää laimeaan pesuveteen kostutettua liinaa. Älä käytä alkoholia, spritiä tai ammoniakkiä sisältäviä tai syövyttäviä puhdistusaineita.

Turvaohjeita

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja tai CD-levyjä, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Laite on asetettava sellaiseen paikkaan, että riittävä ilmankierto estää laitteen ylikuumenemisen. Jätä laitteen taakse ja yläpuolelle tyhjää vähintään 10 cm ja kummallekin sivulle 5 cm.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytälinat, verhot jne.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuille nesteille.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetty kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.

Ohjausnäppäimet (kuvat sivulla 3)

Aseman hallintalaitteet (etupaneeli)

① STANDBY-ON/ ECO POWER

- paina lyhyesti, niin laite siirtyy valmiustilaan
- paina ja pidä pohjassa, niin laite siirtyy Eco Power -tilaan tai sen virta kytkeytyy päälle
- **Punainen merkkivalo:** Muuttuu punaiseksi, kun laite valmiustilassa tai muutetaan **ECO POWER**(virransäästötilaan).

② MUSIC FOLLOWS ME

- **HD:** siirtää soiton keskukselta asemaan tai asemasta keskukseseen

③ IR

- Infrapunakaukosäätimen sensori
- **Hyödyllinen vinkki:** *Osoita kaukosäätimellä aina tätä sensoria kohti.*


④ Wi-fi -antenni


⑤ Display

- Näyttää keskuksen tilanteen

⑥ Blue indicator (Sininen indikaattori)

Aseman kaukosäädin

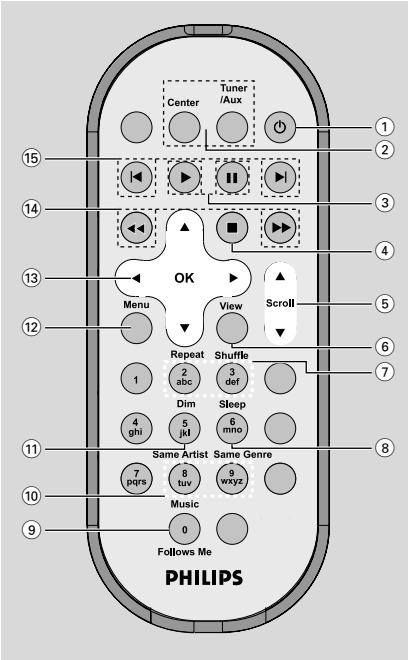


- ① 
 – paina lyhyesti, niin Aseman virta kytkeytyy päälle tai Asema siirtyy valmiustilaan
 – paina ja pidä pohjassa, niin Asema siirtyy Eco Power -tilaan tai sen virta kytkeytyy päälle

- ② **Center** (Käytetään vain keskuksessa)
 – Valitsee **HD** lähteen
 – Valmiustilassa käynnistää laitteen ja valitsee **HD** lähteen

- Tuner/Aux** (Käytetään vain keskuksessa)
 – Valitsee äänilähteen täydentävästä laitteesta
 – **Valmiustilassa:** käynnistää laitteen ja valitsee äänilähteen muusta täydentävästä lähteestä

- ③ 
 – aloittaa soiton

- II**
 – keskeyttää soiton

- ④ 
 – aloittaa soiton tai äänityksen
- ⑤ **▲ / ▼ Scroll**
 – vierittää näyttöruutua ylös tai alas
- ⑥ **View**
 – yhdistää soittinäytön ja edellisen valikon
- ⑦ **Repeat**
 – valitsee jatkuvan soiton

Shuffle

- valitsee sattumanvaraisen soiton
- ⑧ **Sleep**
 – asettaa/näyttää/sulkee laitteen sulkevan ajastimen

- ⑨ **Music Follows Me**
 – valitsee sopivat ääniasetukset kyseiselle musiikkityypille





- ⑩ **Same Artist**
 – soittaa kaikki kyseisen esittäjän kappaleet

Same Genre

- soittaa kaikki kyseisen lajityypin kappaleet

- ⑪ **Dim**
 – muuttaa näytön valaistuksen kirkkautta

- ⑫ **Menu**
 – siirtyy aloitusvalikkoon tai siitä pois

- ⑬  /  /  / 
 – navigaationäppäimet (vasen, oikea, ylös, alas) vaihtoehtolistan läpikelaamiseen



- palaa edelliseen vaihtoehtolistaan





- hyppää/hakee kappaleita / kelaata taakse/eteenpäin (soittinäytöllä); vierittää nopeasti vaihtoehtolistan läpi






- vahvistaa valinnan



- ⑭  / 
 – **HD/CD:** etsii edellisen/ seuraavan kappaleen alun (soittinäytöllä)



- ⑮  / 
 – hyppää kappaleen taaksepäin/ eteenpäin (soittinäytöllä)

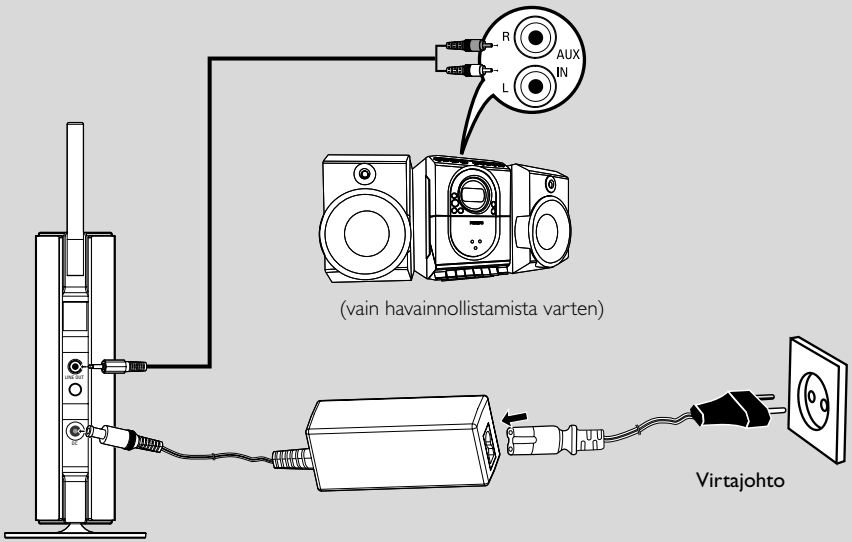

TÄRKEÄÄ!

– Asenna **Centersi (Keskuksesi)** ja **Stationisi (Asemasi)** pistorasian läheisyydessä ja sähköpistokkeen ulottuvissa.

Saadaksesi aikaan parhaan mahdollisen yhteyden Centerin (Keskuksen) ja Stationin (Aseman) välille, seuraa alla olevia ohjeita:

– Pidä keskus ja asema kaukana häiriölähteistä (DECT puhelin, bluetooth laitteet, langattomat puhelimet, muut Wi-Fi tuotteet, jne.)


– Vältä sijoittamasta keskusta tai asemaa lähelle plasma TV:tä. Se saattaa aiheuttaa vääränlaisen näkyvän keskuksesi 2-suuntaisessa kaukosäätimessä.

– Pidä 2 asemaa sopivan kaukana tai sopivassa kulmassa (esim. eri huoneissa joita erottaa yksi seinä). Sopivan etäisyyden ja kulman päästä (esim. samassa huoneessa) keskuksesi kaukosäädin on tarpeeksi voimakas operoidakseen samaan aikaan 2 asemaa, mikä voi aiheuttaa myös virheellisen näytön 2-suuntaisessa kaukosäätimessä.

Kiinnitä Station (Asema) alustaan

WAS5 Station (-asema) saa asennettua erilliseen alustaan. Asentaaksesi Station (Asema) alustaan,

- 1 Kohdistusta Stationin (Aseman) pohjassa olevaan reikään
- 2 Varmista, että alusta on asennettu reikään hyvin

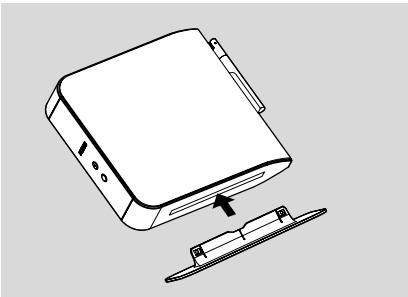

Hyödyllinen vinkki:

– Kun asennus on suoritettu, alusta ei voida enää irrottaa Stationista (Asemasta).

Wi-Fi yhteyden luominen keskuksen ja aseman välille

Jopa 5 WAS5 asemaa voidaan yhdistää WAC5 Keskukseseen.

Keskuksella

- 1 Liitä virta keskukseseen
- 2 Kytke päälle WAC5 Keskus ja valitse **HD** tila
- 3 Valitaksesi **Add New Station** Keskukseseen
 - a. Paina ja pidä pohjassa **STOP • MENU** siirtyäksesi **MENU** näyttöön (tai paina **MENU** kaukosäätimestä)
 - b. Käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► päästäksesi **Station Mgmt** valikkoon
 - c. **Station Mgmt** valikossa, käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► valintaan → Päädyt Installation Mode tilaan. Uusien asemien etsiminen alkaa
 - Soitto lakkaa aikaisemmalta asemalta, mikäli soitat HD tilassa

Asemalla



- 4 Liitä vasta asemaan
- 5 Valitse haluttu kieli: **English, Français, Español, Nederlands, Italiano** tai **Deutsch**
 - Asemien näytöllä näkyy "**Searching for Center**"
 - Setti siirtyy asennusmoodi (**Installation Mode**)

Keskuksella

- 6 Paina **STOP** ■ poistuaksesi asennusmoodista (**Installation Mode**), kun keskus on löytänyt kaikki asemat

TÄRKEÄÄ!

- Vältä paksuja seinäiä. Keskuksen ja aseman välillä ei koskaan tulisi olla kahta tai useampaa seinää.
- Vältä setin asettamista lähelle suurta metalliesinettä
- Paremmen Wi-Fi-kuuluvuuden saamiseksi, vedä esiin Wi-Fi-antenni tai muuta Centerin (Keskuksen) ja Stationin (Aseman) paikkaa.

-  – indikoi maksimivastaanottoa
-  – indikoi minimivastaanottoa

Jos ympäristössä on häiriöitä, laite saattaa pysähtyä kesken toiston tai vastata hitaasti komentoihin. Tällaisessa tapauksessa,

– Käytä WEP * avainta kun liität keskuksen tai aseman olemassa olevaan langattomaan tietoverkkoon. Kato manuaalin kohta **Yhdistä PC tietokoneeseen: Vaihtoehto 2.**

– Voit vaihtaa Keskuksen ja Aseman käyttämää kanavaa, kun liität ne olemassa olevaan langattomaan lähiverkkoon. Lisätietoja kanavien muuttamisesta on **Yhdistä PC tietokoneeseen: Vaihtoehto 2.**

– Jos mahdollista, vaihda muiden kotonasi olevien Wi-Fi operointikanavaa.
– Käännä laitteet eri suuntiin minimoidaksesi häiriöt.

* Tarkoittaa Wired Equivalent Privacy (verkkoa vastaava yksityisyys). Se on turvallisuusprotokolla langattomaan kenttään.

3 Valitse **AUX** valitesemassasi audiojärjestelmässä.

Vaihtovirran käyttö

1 Varmista että kaikki liitännät on tehty ennen kuin kytket virran.

2 Liitä vaihtovirtajohto pistorasiaan. Tämä kytkee virran.

Kun asema on valmiustilassa, se kuluttaa edelleen jonkin verran virtaa. **Kytkeäksesi systeemin kokonaan irti verkkovirrasta, irrota pistoke pistorasiasta.**

Tyyppi laatta on setin pohjassa.

Harvinaiset liitännät


Varoitus:

Älä koskaan tee tai korjaa liitäntöjä verkkovirran ollessa kytkettyä.

Audiojärjestelmään kytkeminen

Voit helposti yhdistää WAS5-laitteesi kotisi jo olemassa olevaan audiojärjestelmään, kuten audio/video vastaanottiin, kotielokuvateatteriisi, mini/mikrojärjestelmäsi tai monimediakaiuttimiisi (sisäänrakennetun vahvistimen avulla) ja audiovahvistimeesi.

- 1 Asenna audiokaapelin (pakettiin kuuluva) yksipäinen pää **LINE OUT** ään
- 2 Asenna audiokaapelin (pakettiin kuuluva) kaksipäinen pää lisälaitteiden **AUX IN** (tai **AUDIO IN**)-pääteasemiin, punainen pistoke punaiseen **AUX IN R**-reikään ja valkoinen valkoiseen **AUX IN L**-reikään

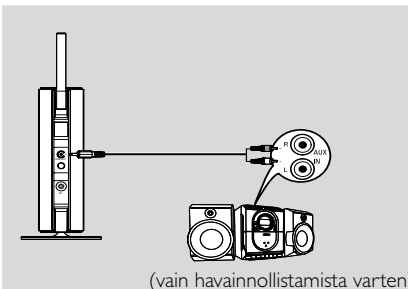

Kaukosäätimen käyttö


TÄRKEÄÄ!

- Poista suojaava muoviliuska ennen kuin käytät aseman kaukosäädintä.
- Osoita aina kaukosäätimellä suoraan sen keskuksen tai aseman infrapuna aluetta, jota haluat operoida.



Pattereiden vaihtaminen

- 1 Pidä ◀ alhaalla kuten osoitettu
- 2 Vedä samanaikaisesti patteritarjotinta kohdasta ▼
- 3 Poista vanhat patterit ja laita paikalleen uusi CR2025 patteri
- 4 Laita patteritarjotin takaisin paikalleen

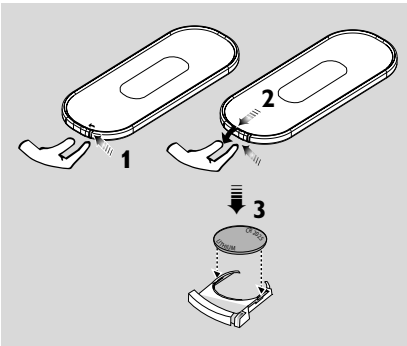


VAROITUS!

- Poista paristo, jos se on tyhjä tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita ja siksi ne tulee hävittää asianmukaisesti.

Navigointinäppäinten käyttö

Kun valitset vaihtoehtoja setin näytöltä, sinun tarvitsee usein käyttää navigointinäppäimiä ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

- 1 Paina ▲ / ▼ valitaksesi vaihtoehdon
- 2 Siirry sen alavalikkoon painamalla ▶
- 3 Siirry näytön edelliseen vaihtoehtovalikkoon painamalla ◀
- 4 Paina ok tai OK tai ▶ valitaksesi vaihtoehdon

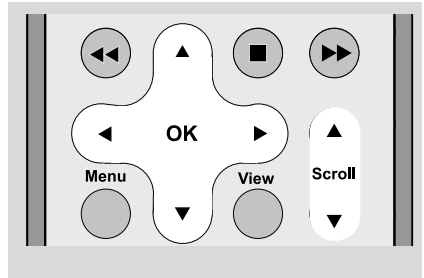

Valmiustilan tai toimintojen valitseminen

- Kun laite on päällä, valitse **STANDBY-ON/ECO POWER** kääntääksesi sen valmiustilaan (tai ☐ kaukosäätimestä)

 - Näytöllä lukee Näkemiin (**GoodBye**)
 - Punainen merkkivalo muuttuu punaiseksi

Keskus: → Näyttö himmenee. Näytöllä näkyy **Station Status** (asemien status) ja löydettyjen asemien määrä.

 - **Asema:** Näyttö pimenee. Näytössä näkyy **Center Status** (keskuksen) tilanäyttö ja löydettyjen keskusten määrä.
 - Jos **Center Status** (keskuksia) ei löydy, tilanäyttö on tyhjä.
- Paina **STANDBY-ON/ECO POWER** käynnistääksesi setti

 - Setti siirtyy viimeksi valittuun lähteeseen
 - Vihreä merkkivalo muuttuu vihreäksi

Eko- säästötilan kytkeminen päälle

Energiaa säästävässä Eko säästötilassa setin näyttö ja Wi-Fi yhteys kytketään pois päältä.


- Kun setti on päällä, pidä **STANDBY-ON/ ECO POWER** alhaalla siirtääksesi sen säästötilaan (tai ☐ kaukosäätimessä).

 - Näyttö menee pois päältä.
 - Punainen merkkivalo muuttuu punaiseksi
- Pidä **STANDBY-ON/WXO POWER** (tai ☐ kaukosäätimessä) käynnistääksesi.

 - Setti siirtyy viimeksi valittuun lähteeseen.

Hyödyllisiä vinkkejä:

– *Valmius/ säästötilassa yhteyden, näytön ja kielen säädöt säilyvät setin muistissa.*

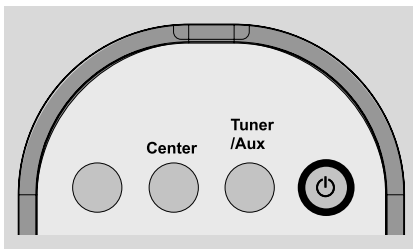


Automaattinen valmiustila

- Kun setti on tullut soiton/äänityksen loppuun ja pysähtyy yli 5 minuutiksi, setti siirtyy automaattisesti valmiustilaan säästääkseen virtaa.

Blue Indicatorin (Sinisen indikaattorin) kirkkauden säätäminen

Blue indicator (Sininen indikaattori) syttyy, kun laite käynnistetään.


- Paina ja pidä pohjassa **DIM**-painiketta kaukosäätimessä säätääksesi kirkkautta.

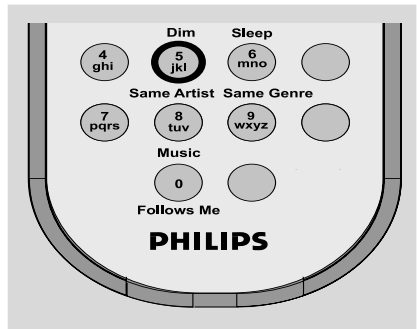

Näytön säätäminen

Voit säätää näytön taustavaloa ja kontrastiasetuksia


- 1 Paina **MENU** kaukosäätimestä siirtyäksesi **MENU** näyttöön
- 2 Käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Settings**
- 3 Paina ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi Display
- 4 Paina ◀ / ▶ / ▲ / ▼ valitaksesi haluamasi vaihtoehdon:

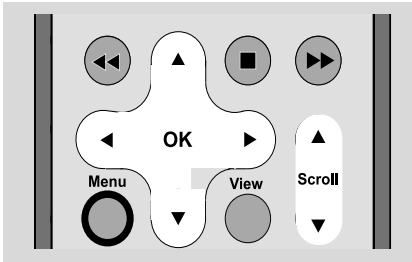

Taustavalo:

Paina ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi on tai off;

- Voit myös laittaa taustavalon päälle ja pois painamalla **DIM** kaukosäätimessä.

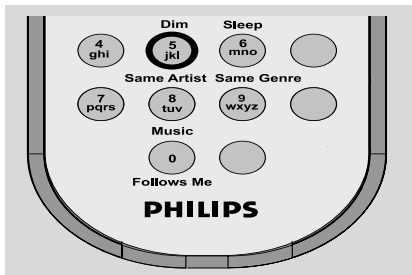

Kontrasti:

Paina ◀ tai ▶ vähentääksesi tai kasvattaaksesi kontrastia



Kielen valinta

- 1 Paina ja pidä pohjassa **STOP • MENU** siirtyäksesi **MENU** näyttöön (tai paina **MENU** kaukosäätimestä)
- 2 Käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Settings**
- 3 Käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Language**
- 4 Paina ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi: **English, French, Spanish, Dutch, Italian** tai **German**

Soitto kovalevyllä (HD)

WACS5 keskuksessa on 80GB kovalevy, jolle musiikki keskitetysti tallennetaan. Wi-Fi:n kautta kaikki tallennettu musiikki voidaan siirtää ja soittaa asemalla.

Lisätietoja siitä, kuinka WACS5-musiikkiasema ja Wireless Music Center sopivat yhteen, on WACS5-aseman käyttöoppaassa.

UPnP (vain Asemassa)

Kun olet yhdistänyt WACS5 olemassaolevaan WiFi verkkoon, voit asentaa UPnP* palvelimen WiFi verkkoon. Voit soittaa WACS5 asemastasi musiikkikokoelmia joko keskuksella tai UPnP palvelimella.

* Universal Plug ja Play (UPnP™) nojautuu standarditeknoologiaan ja tarjoaa standardiprotokollan laajalle valikoimalle monimuotoisia laitteita sekä kotiin että toimistoihin. Se tarjoaa helpon toimivuuden kaikille laitteille, jotka tukeutuvat tähän verkkoteknoologiaan.

Vaatimukset UPnP palvelimme ovat:

- UPnP-laite on kytketty samaan verkkoon WACS5-laitteen kanssa.
- UPnP palvelin-ohjelmisto on asennettu (esim. Musicmatch®) ja UPnP palvelimen toiminnot on otettu käyttöön. MusicmathR on Musicmatch Inc:in rekisteröimä tavaramerkki.
 - Philips Media Managerin käytön yhteydessä UPnP-palvelintoiminto on käytössä

UPnP-palvelimelle kytkäytyminen

Jos WACS5-asema on nyt kytketty Centeriin (Keskukseseen),

- 1 Varmista että keskus on päällä tai valmiustilassa.
- 2 niin tarkasta, että UPnP-käyttöinen tietokoneesi on käynnistetty
 - Poista palomuri käytöstä
- 3 Kytke Station (Asema) päälle.
- 4 Valitaksesi **Select Server** Stationissa (Asemassa)
 - a. Paina **MENU** kaukosäätimestä
 - b. käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► valintaan
 - Stationin (Aseman) näytöllä näkyy kytkettyjen palvelimien lista
 - **Server not found** (palvelinta ei löydy) - viesti ilmestyy näytölle, jos verkossa ei ole UPnP-palvelinta
- 5 Käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi haluamasi palvelin
 - Stationin (Aseman) näytöllä näkyy tietokoneen musiikki samalla tavoin kuin se näkyy tietokoneellasi

Jos WAS5-asema on koskaan aikaisemmin ollut kytkettyä Centeriin (Keskukseen), mutta on tällä hetkellä irti laitteesta

- 1 Yhdistä asema virtalähteeseen
→ **"Connecting to Center"** ("Yhdistää Centeriin/Keskukseen") -teksti ilmestyy näytölle
- 2 Kytkeäksesi laite UPnP-palvelimeen, paina **MENU** (VALIKKO)-painiketta kaukosäätimessä
- 3 Käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Select Server**
→ Aseman näytöllä näkyy kytkettyjen palvelimien lista
→ **Server not found** (palvelinta ei löydy) -viesti ilmestyy näytölle, jos verkossa ei ole UPnP-palvelinta
- 4 Käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi haluamasi palvelin
→ Stationin (Aseman) näytöllä näkyy tietokoneen musiikki samalla tavoin kuin se näkyy tietokoneellasi

Voitaksesi soittaa musiikkia UPnP-palvelimella

- 1 Varmista että keskus tai asema on päällä tai valmiustilassa.
- 2 Tarkasta, että WAS5-asema on kytketty UPnP-palvelimeen
→ Stationin (Aseman) näytöllä näkyy tietokoneen musiikki samalla tavoin kuin se näkyy tietokoneellasi
- 3 Paina ◀ / ▶ / ▲ / ▼ valitaksesi haluamasi
- 4 Paina tarvittaessa **OK**, niin toisto käynnistyy.

Hyödyllisiä vinkkejä:

–WAS5-laitteen ollessa UPnP-tilassa, **MUSIC FOLLOWS ME** ja **MUSIC BROADCAST** eivät ole käytettävissä.

SLEEP

Laite voidaan asettaa sammumaan itseksensä/ menemään valmiustilaan tietyn aikavälin jälkeen.




- 1 Paina kaukosäätimestä **SLEEP** -näppäintä toistuvasti, valitaksesi haluttu aikaväli (minuutteina):
→ Näytöllä näkyy välit: Sleep 15, 30, 45, 60, 90, 120, Off
→ Näytössä lukee valittu vaihtoehto hetken, jonka jälkeen se palaa edelliseen tilaan.
- 2 Tarkistaaksesi jäljellä olevan ajan sammutukseen, paina **SLEEP** -näppäintä kerran.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä, paina **SLEEP** -näppäintä kunnes näytössä lukee **Sleep Off**

tai

paina **STANDBY-ON/ ECO POWER** asettaaksesi järjestelmä valmiustilaan (tai ☺ kaukosäätimessä)

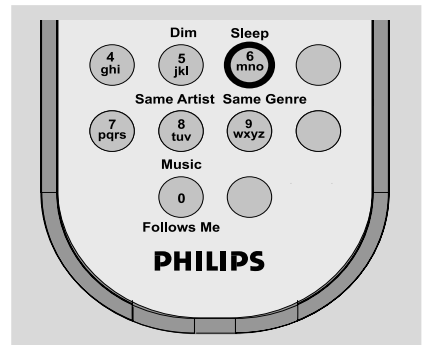

Reset (Asetustietojen tyhjennys)

Mikäli haluat, voit tarvittaessa poistaa Keskukseltasi tai Asemaltasi esiasetukset (pitäen sisällään verkkoasetukset).

Keskuksen tai yksikön palauttaminen:

- Keskuksen tai yksikön palauttaminen auttaa muodostamaan niiden välisen yhteyden uudestaan
- Jos haluat muuttaa tapaa, jolla keskus on yhteydessä tietokoneeseen, keskuksen asetukset on palautettava (Katso **Yhdistä PC tietokoneeseen**: Vaihtoehto 1, Vaihtoehto 2 tai Vaihtoehto 3)
- 1 Tarkista, että asetukset ovat päällä (katso perustoiminnot, Valmiustilan kytkeminen päälle, Eco säästötilan kytkeminen päälle)
- 2 Paina ja pidä pohjassa **STOP • MENU** siirtyäksesi **MENU** näyttöön (tai paina **MENU** kaukosäätimestä)
- 3 Käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► to siirtyäksesi **settings** (asetuksiin)
- 4 Käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► siirtyäksesi **Restore settings** (kohtaan palauta alkuperäiset asetukset)
- 5 Paina ▲ tai ▼ ja ► ja valitse **Yes**
→ Setti käynnistettään uudelleen. Kielenvaihtoa tulee näytölle.
- 6 Valitse haluttu kieli: English, French, Spanish, Dutch, Italian, German (englanti, ranska, espanja, hollanti, italia tai saksa)
→ Setti siirtyy Asennustilaan.
→ Keskuksen ja asemien etsintä alkaa Wi-Fi yhteyden muodostetaan uudelleen.

Jos keskus nollataan ja asemia ei nollata:

- Stationissa (Asemassa) paina **Installation Mode**
 - a. Irrota Stationin (Aseman) sähköjohto ja kytke se uudelleen takaisin.
→ "**Connecting to Center**" ("Yhdistää Centeriin/Keskukseen") -teksti ilmestyy näytölle
 - b. Paina **MENU** (VALIKKO)-painiketta päästäksesi **Installation Mode** valikkonäytölle ja **Select Server** (Valitse palvelin)
 - c. Käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi asennusmoodi (**Installation Mode**)

Jos asema nollataan ja keskusta ei:

- Valitse **HD** moodi keskuksessa ja sitten siirry asennustilaan:
 - a. Paina **MENU**.
 - b. Käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► siirtyäksesi aseman hallinta menuun
 - c. Käytä navigointinäppäimiä ▲ tai ▼ ja ► Aseman hallinta menussa valitaksesi **Lisää uusi asema**
→ Asemien etsintä alkaa.

Jos sekä keskus että asemat nollataan:

- Toimi kuten ensimmäisen Wi-Fi yhteyden kohdalla (katso asennus, **Wi-Fi yhteyden luominen keskuksen ja aseman välille**)
- 7 Jos tarpeellista, paina **STOP** ■ poistuaksesi Asennustilasta kun kaikki asemat on löydetty.

Hyödyllisiä vinkkejä:

– *Sinun tulee resetoita WACS-keskuksesi, kun muutat verkkoasetuksiasi. (Katso **Yhdistä PC tietokoneeseen**., **Räätälöity asennus**).*

Yleistä

Verkojännite
WAS5 120-230V \pm 10%

Virrankulutus

Toiminnassa
Active
WAS5 < 5W
Valmiustila
WAS5 < 3W
Eco Power valmiustila
WAS5 < 1W

Mitat, (l x k x s)

WAS5 80 x 173 x 186mm

Paino

WAS5 0.5 kg

LINE OUT

Lähtötaso 900mV
Lähtöimpedanssi 3.5k Ω
Särö \leq 0.5%
Kanavien ero \leq 3dB
Kanavaerotus \geq 60dB
Häiriöetäisyys \geq 76 dBA (IEC)

Langaton

Langaton standardi 802.11g /b
Turvallisuusprotokolla
..... WEP (64 tai 128bit), WPA-PSK
Taajuusvaste 2412-2462 MHz (CH1-CH11)

Oikeus muutoksiin varataan.

VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta, sillä takuu lakkaa silloin olemasta voimassa. Älä avaa laitetta ettet saa sähköiskua.

Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin toimitat laitteen huoltoon. Ellei vika korjaannu näillä keinoilla, kysy neuvoa myyjältä tai asiakaspalvelusta.

Ongelma	Ratkaisu
<h3>Wi-Fi yhteys</h3> <p>Ensimmäisten asetuksien aikana, Asemien näytöllä näkyy "Searching for Center".</p> <p>Langaton yhteys keskuksen ja aseman välillä keskeytyy.</p> <p>WACS5 toimii 2.4 GHz:n taajuudella. Monet muutkin kotitalouksien laitteet toimivat taajuusalueella, esimerkiksi: mikroaaltouunit, kannettavat lankapuhelimet, bluetooth laitteet kuten bluetooth kuulokkeet, tietokoneen hiiri, langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, WiFi yhteensopivat tulostimet, PDA:t. Nämä laitteet voivat aiheuttaa häiriötä WiFi linkissä Keskuksen ja Aseman välillä. Seurauksena tästä saattaa olla toiston keskeytyminen tai laitteiston käyttö hidastuu ja keskeytyy toiston aikana. Häiriön vakavuus riippuu kotitalouslaitteen säteilyn laajuudesta sekä WiFi signaalin aseman voimakkuudesta.</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Tarkista, että olet asettanut Keskuksen ja Aseman rinnakkain tasaiselle ja tukevalle pinnalle✓ Tarkista, että olet yhdistänyt Keskuksen virtalähteeseen✓ Lisätessäsi uuden aseman, muista tarkistaa, että Keskus on Installation mode (katso HD, Aseman hallinta)✓ Jos keskuksen ja yksikön yhdistämisessä on ongelmia, katkaise lähellä olevasta langattomasta reitittimestä virta <p>Jos toistat tiedostoja, pysäytä toisto ja toimi seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Pidä Keskus sekä Asema vähintään 3 metrin päässä kyseisistä kotitalouslaitteista.✓ Käytä WEP nappulaa, kun yhdistät Keskusta ja Asemaa olemassa olevaan langattomaan tietokoneeseen. Katso lisätietoja reitittimen käyttöoppaasta ja Yhdistä PC tietokoneeseen: Vaihtoehto 2.✓ Voit vaihtaa Keskuksen ja Aseman käyttämää kanavaa, kun liität ne olemassa olevaan langattomaan lähiverkkoon. Lisätietoja kanavien muuttamisesta on Yhdistä PC tietokoneeseen: Vaihtoehto 2.✓ Mikäli mahdollista, vaihda muiden kotona olevien laitteiden WiFi kanava.✓ Käännä muut laitteet eri suuntaan minimoidaksesi häiriötekijät.
<h3>Kaukosäädin:</h3> <p>Kaukosäädin ei toimi asianmukaisesti</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Poista suojamuovikaitale ennekuin otat Aseman kaukosäätimen käyttöön✓ Vähennä järjestelmän sekä kaukosäätimen välistä matkaa.✓ Vaihda paristo✓ Osoita kaukosäätimellä suoraan kohti infrapunansensoria.