

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



快速入門指南

PHILIPS


1 連接

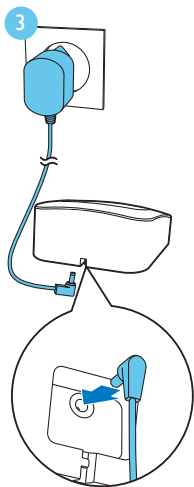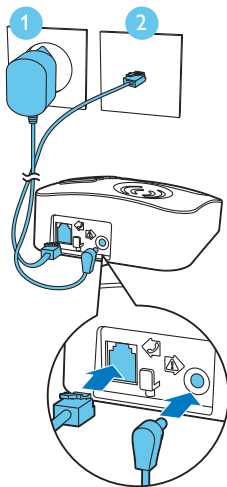

僅限多話機機型。


2 開始使用

設定您的電話

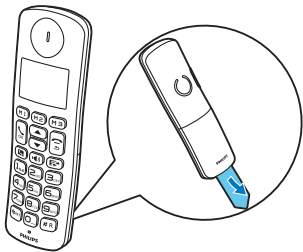

- 1 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家 / 地區而異）。
- 2 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 3 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按 ▲ / **MENU** / ▼ 按鈕以選擇 **[AM]** 或 **[PM]**（因國家 / 地區而異）。

為您的電話充電

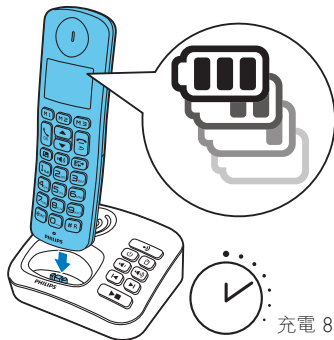

> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%







閃爍：電池電量不足

捲動：正在充電中

3

享受



通話

- 若要撥打電話，請按  / **OK** 或  並撥打電話號碼。
- 當電話響起時若要接聽電話，請按  / **OK** 或 。
- 若要結束通話，請按  / 。

調整聽筒音量

按話機左側的 **+/-** 來提高 / 降低音量。

設定直撥鍵


- 1 輸入號碼，然後按住 **M1**、**M2** 或 **M3** 不放。
- 2 依照螢幕上的指示。
- 3 要使用預存於直撥鍵中的紀錄進行快速撥號，請按  / **OK** 或 ，再按 **M1**、**M2** 或 **M3**。







在電話簿中新增聯絡人

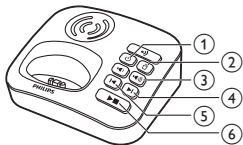- 1 按  / **MENU** 或 。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK]** > **[ADD NEW]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

4 電話答錄機 (僅限 XL305)

聽取錄製的留言



- ① 要在待機模式中開啟或關閉答錄機，請按 。
- ② 要刪除目前留言，請按 。
- ③ 要調整音量，請按 。
- ④ 要播放下一則留言，請按 。
- ⑤ 要播放之前留言 / 重新播放目前留言，請按 。
- ⑥ 要開始 / 停止聆聽，請按 。

錄製主人留言

- 1 按  / **MENU** 或 。
- 2 選擇 **[ANSW MACHINE]** > **[ANNOUNCEMENT]**。
- 3 依照螢幕上的指示。

備註

- 如需更多資訊，請參閱使用者手冊中的「電話答錄機」章節。

i

請參閱新電話隨附的使用手冊，或從
www.philips.com/support 下載最新版本的
使用手冊。

CE 0168

當產品附有打叉的附輪回收筒標
籤時，代表產品適用於歐洲指令
(European Directive) 2002/96/EC。
2013 © WOOX Innovations Limited。
版權所有。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為
Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標
且經 Koninklijke Philips N.V. 授權供
WOOX Innovations Limited 使用



QSG_XL300-305
90_ZH_V2.0
WK13452

