

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490



XL495



# Guide de démarrage rapide


**PHILIPS**

# 1 Connexion

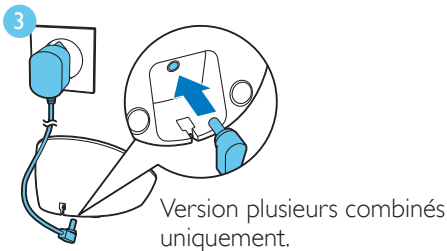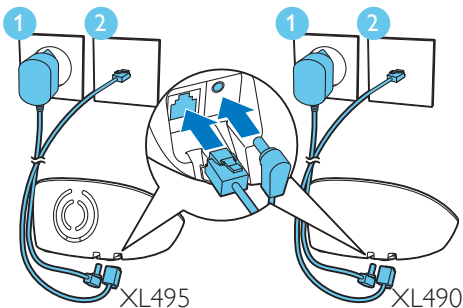


## 2 Commençons !



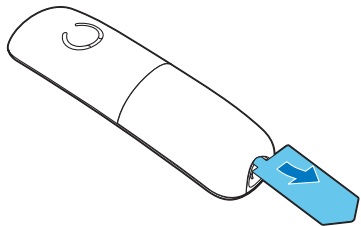

### Configuration du téléphone



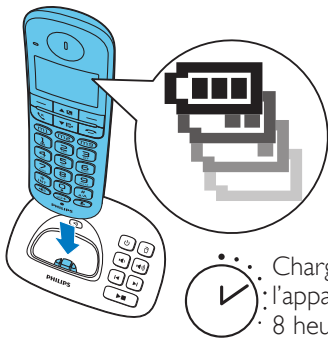




- 1 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 2 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 3 Réglez la date et l'heure.
  - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche ▲📅 / ▼📅 pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).

### Chargement de votre téléphone



-  > 70%
  -  70% - 40%
  -  40% - 10%
  -  Clignotement : piles faibles
- Défilement : charge en cours



### Appeler

- Pour passer un appel, appuyez sur  ou  et composez le numéro.
- Pour prendre un appel, appuyez sur  ou  lorsque le téléphone sonne.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

### Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur ▲🔊 ou ▼🔊 sur pour régler le volume au cours d'un appel.

### Configuration des touches d'appel direct


- 1 Entrez dans le numéro, puis maintenez enfoncé la touche **m1**, **m2** ou **m3**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.
- 3 Pour passer un appel rapidement à l'aide d'un numéro préenregistré sur une touche d'appel direct, appuyez sur **m1**, **m2** ou **m3** en mode veille, puis appuyez sur  ou  pour composer le numéro.

### Ajouter un contact dans le répertoire

- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Sélectionnez **[Répertoire]** > **[Ajouter nouv.]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

## 3 Répondeur intégré (pour XL495)

### Écouter les messages enregistrés

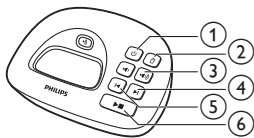

- ① Appuyez sur pour activer ou désactiver le répondeur en mode veille.
- ② Pour supprimer le message en cours, appuyez sur .
- ③ Pour régler le volume, appuyez sur / .
- ④ Pour écouter le message suivant, appuyez sur .

- ⑤ Pour écouter le message précédent/ réécouter le message en cours, appuyez sur .
- ⑥ Pour lancer/arrêter l'écoute, appuyez sur .




#### Remarque

- Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Répondeur du mode d'emploi.

### Enregistrer une annonce

- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Sélectionnez **[Répondeur]** > **[Annonce]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

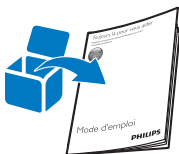**i**

Reportez-vous au mode d'emploi  
fourni avec votre nouveau téléphone ou  
téléchargez sa dernière version sur le  
site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ce symbole sur un produit indique que  
ce dernier est conforme à la directive  
européenne 2012/19/EU.

Ce produit a été fabriqué par Gibson  
Innovations Ltd. et est vendu sous sa  
responsabilité. Gibson Innovations Ltd.  
est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier  
Philips sont des marques déposées de  
Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés  
sous licence de Koninklijke Philips N.V.



QSG\_XL490-495  
38\_FR\_V3.0  
WK17115