

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

10FF2 Series

7FF2 Series

5FF2 Series



DE Benutzerhandbüch

1

PHILIPS

Inhalt

1. Wichtig	3	4.4.3 Kopieren von einem PhotoFrame auf einen PC	18
1.1 Sicherheitsvorkehrungen und Wartung	3	4.5 Löschen von Fotos	18
1.2 Pflege des PhotoFrame	3		
1.3 Recycling	4		
2. Ihr PhotoFrame	5	5. Weitere Funktionen Ihres PhotoFrame	20
2.1. Produktüberblick	5	5.1 Menünavigation	20
2.1.1 Was ist in der Verpackung	5	5.2 Fotomenü	20
2.1.2 Bedientasten	6	5.2.1 Drehen, Zoom und Zuschneiden	20
2.1.3 Anschlüsse	6	5.2.2 Verschieben von Fotos	22
2.2 Wichtige Produktinfos	7	5.2.3 Fotoeffekte	23
		5.2.4 Rahmen	25
3. Erste Schritte	8	5.3. Erstellen und Verwalten von Fotoalben	26
3.1 Aufstellen des Produkts	8	5.3.1 Erstellen eines Albums	26
3.2 Netzanschluss	8	5.3.2 Umbenennen eines Albums	26
3.3 Laden der Akkus	8	5.3.3 Löschen eines Albums	27
3.4 Einschalten des PhotoFrame	8	5.3.4 Kopieren von Fotos zwischen Alben	28
3.5 Erstkonfiguration	8	5.4 Erstellen und Verwalten von Diashows	29
3.5.1 Zugreifen auf das Hauptmenü	8	5.4.1 Erstellen einer Diashow	29
3.5.2 Auswählen der gewünschten Sprache	9	5.4.2 Hinzufügen von Alben zu einer Diashow	30
3.5.3 Einstellen von Uhrzeit, Datum und Uhr	10	5.4.3 Entfernen von Alben aus einer Diashow	31
3.5.4 Auswählen des Uhrmodus	11	5.4.4 Umbenennen einer Diashow	32
4. Verwenden Ihres PhotoFrame	12	5.4.5 Löschen einer Diashow	33
4.1 Anzeigen von Fotos	12	5.4.6 Diashow-Reihenfolge	34
4.1.1 Anzeigen bereits gespeicherter Fotos	12	5.4.7 Übergangseffekte	35
4.1.2 Anzeigen von auf einer Speicherkarte gespeicherten Fotos	12	5.4.8 Anzeigedauer	36
4.1.3 Anzeigen von auf einem USB-Gerät gespeicherten Fotos	12	5.4.9 Collage	36
4.2 Suchen eines Fotos	12	5.4.10 Hintergrundfarbe	37
4.2.1 Auswahlmodus	12	5.4.11 Anzeigen der Uhr	38
4.2.2 Diashow-Modus	12	5.5 Ereigniserinnerung	39
4.2.3 Zugang zur und Navigation in der Miniaturansicht	13	5.5.1 Erstellen einer Ereigniserinnerung	39
4.2.4 Schnellaufzug auf Miniaturansichten	13	5.5.2 Löschen einer Ereigniserinnerung	42
4.2.5 Fotoauswahl	14	5.5.3 Schlummerfunktion der Ereigniserinnerung	42
4.3 Anzeigen einer Diashow oder eines Albums	15	5.6 Statusüberprüfung Ihres PhotoFrame	43
4.3.1 Wiedergeben aller Alben oder der ausgewählten Diashow	15		
4.4 Kopieren von Fotos	15	6. Einstellungen	45
4.4.1 Kopieren von einer Speicherkarte	16	6.1 Helligkeit	45
4.4.2 Kopieren von einem PC	18	6.2 Sprache	45
		6.3 Speicherkarte	46
		6.4 Uhrzeit, Datum und Uhr	47
		6.5 Timer-Funktion (Auto On/Off) (Automatisch ein/aus)	48
		6.6 Funktion „Drehen“	51

6.7	Beep On/Off	51
7.	Technische Daten	52
8.	Häufig gestellte Fragen	54
9.	Service und Garantie	56

Einführung

Der digitale Philips PhotoFrame kann entsprechend dem Format der anzuzeigenden Fotos vertikal oder horizontal aufgestellt werden. Der eingebaute Akku ermöglicht das Herumreichen und Zeigen von Fotos ohne am Gerät eingesteckte Anschlussleitung. Alternativ kann der Philips PhotoFrame an beliebiger Stelle in einem Raum aufgestellt und zur dauerhaften Anzeige an das Stromnetz angeschlossen werden.

1. Wichtig

1.1 Sicherheitsvorkehrungen und Wartung

Lesen und beachten Sie die folgenden Anweisungen zum Anschluss und zur Verwendung Ihres PhotoFrame:

- Zum Schutz des Displays vor eventueller Beschädigung darf auf das LCD-Display kein übermäßiger Druck ausgeübt werden. Fassen Sie den PhotoFrame beim Transport am Rahmen an. Fassen Sie dabei nicht mit der Hand auf das LCD-Display.
- Stecken Sie den PhotoFrame aus, wenn er für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll.
- Stecken Sie den PhotoFrame zur Reinigung aus. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht befeuchtetes Tuch. Der Bildschirm kann bei ausgeschaltetem Gerät mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie dazu jedoch niemals Alkohol, Lösungsmittel oder ammoniakhaltige Flüssigkeiten.
- Setzen Sie sich mit einem Kundendiensttechniker in Verbindung, wenn der PhotoFrame nicht ordnungsgemäß funktioniert, obwohl Sie alle in diesem Handbuch angegebenen Hinweise beachtet haben.
- Die Gehäuseabdeckung darf nur von qualifiziertem Wartungspersonal geöffnet werden.
- Der PhotoFrame darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt und nicht zu dicht an Öfen oder sonstigen Wärmequellen aufgestellt werden.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit an den PhotoFrame gelangen. Vermeiden Sie wegen der Stromschlaggefahr Regen und übermäßige Nässe.
- Beachten Sie beim Aufstellen des PhotoFrame, dass Netzstecker und Steckdose gut erreichbar sein müssen.
- Lassen Sie keinen Regen und übermäßige Nässe an den PhotoFrame gelangen, um Stromschläge und dauerhafte Beschädigungen zu vermeiden.

1.2 Pflege des PhotoFrame

1 Das Gerät nicht fallen lassen

Der PhotoFrame ist ein komplexes elektronisches Gerät und kann daher keinen Stoßbeanspruchungen standhalten, wie sie beim Fallenlassen des Geräts auftreten.

2 Feuchtigkeit vermeiden

Der PhotoFrame ist weder feuchtigkeitsfest noch feuchtigkeitsbeständig. Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Ihren PhotoFrame mit großer Wahrscheinlichkeit beschädigen.

3 Stöße und Kratzer vermeiden

Das LCD-Display des PhotoFrame besteht aus Glas und ist daher empfindlich gegenüber starker Krafteinwirkung und scharfen Kanten.

4 Bildschirmreinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts lediglich ein trockenes, weiches Tuch.

5 Akku laden

Laden Sie Ihren PhotoFrame voll auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. (Wenn der Akku voll geladen ist, leuchtet die Akku-LED nicht.) Der Ladevorgang kann bis zu drei Stunden oder auch länger dauern. Die volle Ladung des in den PhotoFrame eingebauten Akkus beginnt erst, wenn der Akkuladezustand einen bestimmten Wert unterschreitet. Damit werden unnötige Ladevorgänge vermieden und die Akkulebensdauer Ihres PhotoFrame verlängert.

Hinweis:

Im Gegensatz zu den 7"- und 10"-Modellen des PhotoFrame sind die 5"-Modelle nicht mit einem eingebauten Akku ausgestattet.

6 Den Standfuß frei von Kabeln halten

Der Standfuß Ihres PhotoFrame muss frei von Kabeln sein, da dieser durch Kabel aus dem PhotoFrame gezogen werden und das Gerät zu Boden fallen kann.

7 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte

Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %


1.3 Recycling

- Zur Schonung der Umwelt enthalten die mit dem PhotoFrame gelieferten Akkus kein Quecksilber und kein Nickel-Kadmium. Nutzen Sie möglichst die Recycling-Möglichkeiten Ihrer Region.
- Der PhotoFrame enthält wiederverwertbare Materialien. Um die Umweltbelastung durch Abfälle zu minimieren, sollten Sie prüfen, ob es in Ihrer Nähe Unternehmen gibt, die gebrauchte Fernsehgeräte zerlegen und wiederverwertbare Materialien sammeln. Auch Ihr Händler kann Ihnen Hinweise zum Recycling geben.
- Bitte entsorgen Sie den Karton und das Verpackungsmaterial über das entsprechende Entsorgungssystem in Ihrer Region.


2. Ihr PhotoFrame

2.1 Produktüberblick


2.1.1 Was ist in der Verpackung

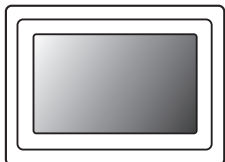

Digital PhotoFrame

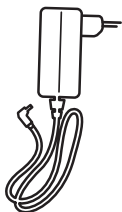


Netzteil

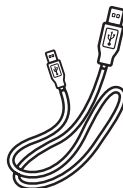

USB-Kabel für den PC-Anschluss
(Stecker Typ B)




Kurzanleitung

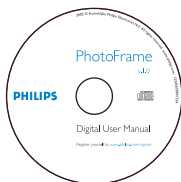

Benutzerhandbuch und Auto
Run-Software auf CD

Zusätzlich erforderlich




Steckdose



Digitale Fotos auf Speicherkarte oder PC




2.1.2 Bedientasten und Menünavigation

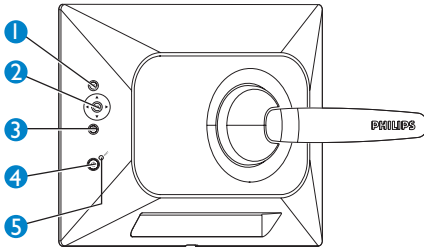

1. Play / StopSlideshow
2. Navigationssteuerung/ OK
3. Menü
4. Reset-Taste
5. Taste EIN/AUS


- Die Bedienung Ihres PhotoFrame erfolgt über die Bedientasten auf der Rückseite des Geräts.
- Die Bedientasten und Hinweise werden im unteren Bereich des Menübildschirms angezeigt.

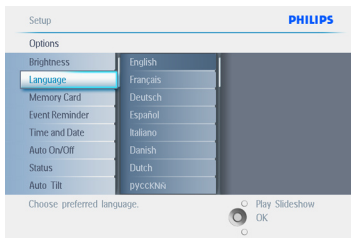

Mit der **Navigationssteuerung** können Sie zwischen den verschiedenen Menüs wechseln. Durch Bewegen der Taste nach links oder rechts erfolgt die Navigation durch den Menübaum.

2.1.3 Anschlüsse

Speicherkarte

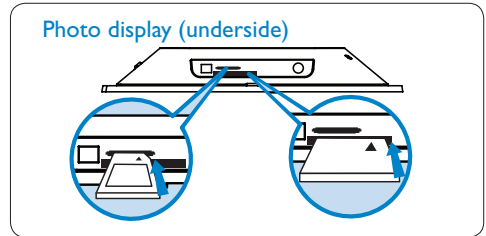

- A. CF-Karte
- B. SD/MMC/MS/xD-Karte

Einsetzen einer Speicherkarte:

- Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz im Rahmen ein.
- Compact Flash-Karten sind mit der Rückseite zuerst und der Beschriftung nach UNTEN fest in den größeren der beiden Steckplätze einzuschieben.
- xD-, SD-, MMC- und Memory Stick-Karten sind mit der Rückseite zuerst und der Beschriftung nach OBEN bis zum Einrasten in den kleineren der beiden Steckplätze einzuschieben.

Nach wenigen Sekunden werden auf der Speicherkarte gespeicherte Fotos angezeigt, und eine Diashow beginnt.

Entfernen Sie die Speicherkarte **NICHT**, wenn diese gerade in den PhotoFrame eingesetzt worden ist oder der PhotoFrame gerade die Anzahl der Fotos bestimmt. Warten Sie, bis sich die Bildschirmanzeige stabilisiert hat.

Entnehmen einer Speicherkarte:

- Ziehen Sie die Compact Flash-Karte zum Entnehmen langsam heraus.
- Schieben Sie die xD-, SD-, MMC- oder Memory Stick-Karte zum Entriegeln nochmals in Richtung Gerät, und ziehen Sie sie dann heraus.

Hinweis:

Informationen zum Kopieren von Fotos von einer Speicherkarte auf den PhotoFrame finden Sie im Abschnitt "Kopieren von Fotos".

Tipps:

- Der Speicher des PhotoFrame lässt sich durch das dauerhafte Einsetzen einer Speicherkarte in das Gerät vergrößern. Der zusätzliche Speicher kann auf dieselbe Weise wie der interne Speicher genutzt werden.
- Beide Speicherkartensteckplätze lassen sich gleichzeitig nutzen. Somit kann ein Steckplatz zur Speichererweiterung dienen, während über den anderen Steckplatz Bilder von der Kamera-Speicherkarte gelesen und kopiert werden können.



Hinweis:

Das Löschen von Fotos auf der Speicherkarte muss speziell freigegeben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Konfiguration - Speicherkarte".

USB-Anschlüsse

Für Windows-PCs (XP und Vista):

- T Zum Kopieren von Fotos vom PC auf den PhotoFrame muss der PhotoFrame-Manager der Auto Run-Software auf dem PC installiert sein.
- Weitere Informationen zur Installation und zu dieser Anwendung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD.

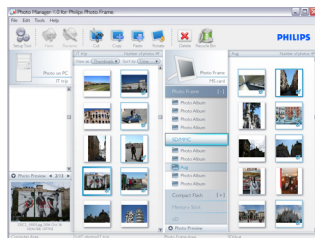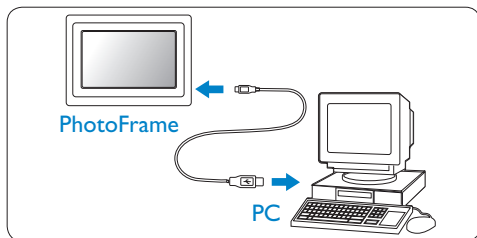

Für den Mac (OS X):

- Schließen Sie den PhotoFrame über ein USB-Kabel an den Mac an. (Das Gerät wird als Massenspeichergerät erkannt.)
- Wählen Sie die zu übertragenden Fotos aus, und kopieren Sie sie direkt in das Stammverzeichnis Ihres PhotoFrame. (Es wird nur das JPEG-Format unterstützt.)
- Trennen Sie die USB-Kabelverbindung.
- Nach wenigen Sekunden werden alle Fotos in das Standardalbum auf Ihrem PhotoFrame kopiert.

Hinweis:

Während des Kopierens bzw. Übertragens von Fotos zwischen PC und PhotoFrame darf die Kabelverbindung nicht getrennt werden.

2.2 Wichtige Produktinfos

Der PhotoFrame ist flexibel und benutzerfreundlich und bietet die folgenden Leistungsmerkmale:

- Hohe Pixeldichte für dichte und klare Fotodarstellung.
- Direkte Anzeige von auf Speicherkarten gespeicherten Fotos - kein PC erforderlich.
- Akkubetrieb bis zu einer Stunde.
- Automatische Anpassung an Hochformat- und Querformatfotos.
- Drehstandfuß für bestmögliche Fotowirkung.
- Uhr und Ereigniserinnerung zur Erinnerung an besondere Tage.


3. Erste Schritte

3.1 Aufstellen des Produkts

Der PhotoFrame ist auf einer ebenen Fläche in der Nähe einer Steckdose aufzustellen. Er darf weder hohen Temperaturen noch starker Feuchtigkeit ausgesetzt sein.

3.2 Netzanschluss

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel für den PhotoFrame an eine Steckdose an.

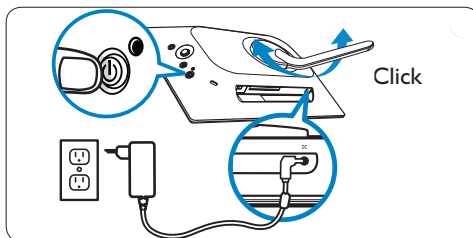

Hinweis:

Aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen empfiehlt Philips, den Standfuß in einem Winkel einzustellen, der den beiden Rastpositionen entspricht. Bei Verwendung anderer Positionen kann der PhotoFrame umfallen. Der Benutzer ist für die Beachtung dieses Hinweises selbst verantwortlich.


3.3 Laden der Akkus

Wenn der PhotoFrame ausgeschaltet ist, werden für die vollständige Ladung der Akkus etwa zwei Stunden benötigt, bei eingeschaltetem Gerät etwa fünf Stunden. Schließen Sie den PhotoFrame wie oben gezeigt an eine Steckdose an. Der eingebaute Akku wird geladen, und die Akku-LED blinkt blau.

3.4 Einschalten des PhotoFrame

Betätigen Sie die Taste **EIN/AUS**.

Die Netz-LED leuchtet blau, und es wird eine Diashow wiedergegeben.

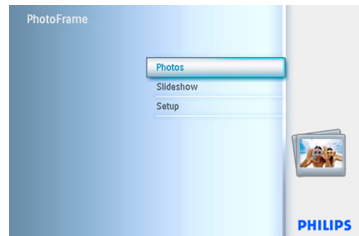


3.5 Erstkonfiguration

3.5.1 Zugreifen auf das Hauptmenü


Der Zugriff auf das Hauptmenü ist während der Wiedergabe einer Diashow bzw. der Anzeige eines Fotos über die **Menütaste** möglich. Wenn Sie sich in einem beliebigen Menüpunkt befinden, können Sie durch **Linksklick** auf die **Navigationssteuerung** zum Hauptmenü zurückgelangen.

3.5.2 Auswählen der gewünschten Sprache


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie **Setup** (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach rechts, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü **Setup** (Konfiguration) zu öffnen.

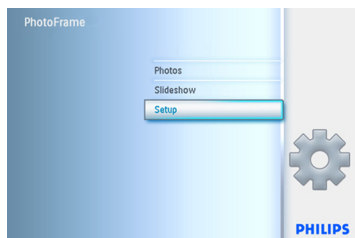

- 2 Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie **Language** (Sprache).

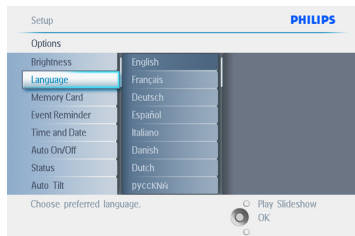

- 3 • Navigieren Sie nach **rechts**, um das Menü **Language** (Sprache) zu öffnen.
- Navigieren Sie nach oben oder unten, und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. (Sie können zwischen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch und Japanisch wählen.)
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die neue Einstellung wird sofort wirksam.

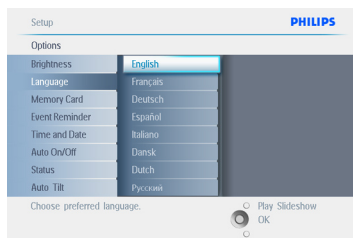


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


3.5.3 Einstellen von Uhrzeit, Datum und Uhr

Mit dieser Funktion lassen sich die Uhrzeit und das Datum des PhotoFrame einstellen

- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
 - Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
 - Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

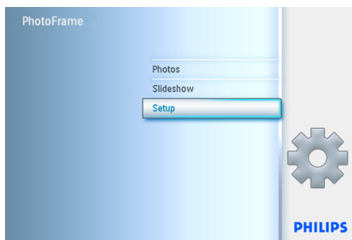


- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Time and Date" (Zeit und Datum).
 - Navigieren Sie nach **rechts**, um zur Zeiteinstellung zu gelangen.

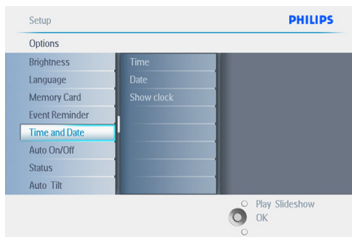

3 Time (Zeit):

- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, um die Zeit einzustellen.
- Navigieren Sie nach **links** oder **rechts**, um zwischen Stunden, Minuten und AM/PM zu wechseln.
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

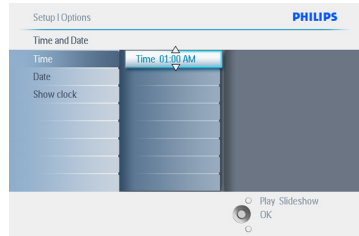

Date (Datum):

- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, um das Datum einzustellen.
- Navigieren Sie nach **links** oder **rechts**, um zwischen Tagen, Monaten und Jahren zu wechseln.
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.



Hinweis 1:

Bevor die Funktionen "Ereigniserinnerung" und "Automatisch ein/aus" konfiguriert werden können, müssen die Zeit und das Datum eingestellt werden.



Hinweis 2: Anzeigen der Uhr

Im Diashow- und Auswahlmodus kann oberhalb der Bilder eine Uhr angezeigt werden.

3.5.4 Auswählen des Uhrmodus


Die Uhr kann im Vollbildmodus, in der Diashow oder in beiden Modi angezeigt werden:

Vollbild- Die Uhr wird in der Bildschirmmitte angezeigt. Es werden keine Fotos angezeigt.


Diashow- Die Uhr wird auf dem Bildschirm rechts unten angezeigt.

Beide- Die Uhr wird sowohl im Vollbild- als auch im Diashow-Modus angezeigt.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration)
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

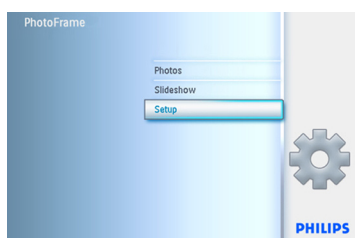

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Time and Date" (Zeit und Datum).
- Navigieren Sie nach **rechts**, um zur Zeiteinstellung zu gelangen.

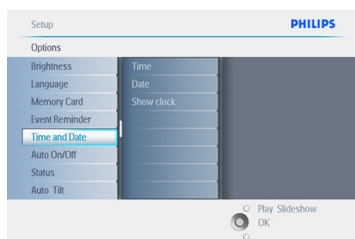

- 3 • Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, und markieren Sie "Show Clock" (Anzeigen der Uhr).
- Navigieren Sie nach rechts und anschließend nach **oben** oder **unten**, und markieren Sie "No Clock" (Keine Uhr), "Full Screen" (Vollbild), "In Slideshow" (In Diashow) oder "Both" (Beide).
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

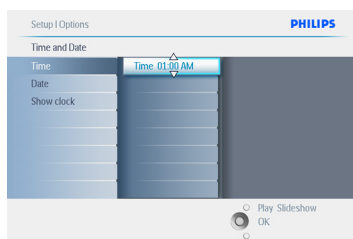

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.

4. Verwenden Ihres PhotoFrame

4.1 Anzeigen von Fotos

4.1.1 Anzeigen bereits gespeicherter Fotos

Bereits gespeicherte Fotos können als Diashow oder über das Fotomenü angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie im **Hauptmenü** "Fotos" (Fotos) und als Quelle "Photo Frame" aus.
- 2 Wählen Sie ein Album aus.
- 3 Navigieren Sie durch das Album, und betrachten Sie dabei die Bilder im rechten Bildschirmbereich, oder betätigen Sie die Taste "Play Slideshow" (Diashow wiedergeben).

4.1.2 Anzeigen von auf einer Speicherkarte gespeicherten Fotos

- 1 Wählen Sie im **Hauptmenü** "Fotos" (Fotos) und als Quelle den Typ der eingesetzten Speicherkarte (SD/MMC-, CF-, Memory Stick- oder xD-Karten).
- 2 Wählen Sie den Kameraordner aus, um alle auf der Speicherkarte enthaltenen Fotos anzuzeigen.
- 3 Navigieren Sie durch das Album, und betrachten Sie dabei die Bilder im rechten Bildschirmbereich, oder betätigen Sie die Taste "Play Slideshow" (Diashow wiedergeben)

4.1.3 Anzeigen von auf einem USB-Gerät gespeicherten Fotos

- 1 Schließen Sie Ihren PhotoFrame über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC oder Laptop an. Der PhotoFrame ist erst wieder normal verfügbar, wenn das Kabel wieder abgezogen wird.
- 2 Kopieren Sie Bilder vom PC oder Laptop in den Ordner **Album** auf dem PhotoFrame.
- 3 Zeigen Sie Fotos als bereits gespeicherte Fotos an.

4.2 Suchen eines Fotos

4.2.1 Auswahlmodus

- 1 Um den **Auswahlmodus** aktivieren zu können, muss sich das Gerät im **Diashow-Modus** befinden. Klicken Sie auf die Taste **Play Slideshow/Stop** (Diashow wiedergeben/ Stopp).
- 2 Navigieren Sie zum Wechseln zwischen den Fotos nach **links** und **rechts**.
- 3 Betätigen Sie zum Neustart der Diashow die Taste **Play Slideshow/Stop** (Diashow wiedergeben/Stopp).

4.2.2 Diashow-Modus

Der Diashow-Modus wird nach dem Einschalten des PhotoFrame geöffnet. **Navigieren Sie nach links oder rechts**, um schnell zwischen den Fotos zu wechseln.



Hinweis 1:

Die Geschwindigkeit der Diashow kann angepasst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Diashow-Geschwindigkeit".



Hinweis 2:

Weitere Informationen zum Erstellen und Verwalten von Diashows finden Sie im Abschnitt "Erstellen und Verwalten von Diashows".


Note 3:

Die Bearbeitung von Fotos im Diashow-Modus ist auf einfache Weise durch Betätigen der Taste **OK** möglich. Weitere Informationen zur direkten Umschaltung in den Miniaturansicht odus finden Sie im Abschnitt "Fotomenü".


4.2.3 Zugang zur und Navigation in der Miniaturansicht

Über die Miniaturansicht kann eine größere Anzahl von Fotos schnell angezeigt werden.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü **Photo** (Foto) zu öffnen.

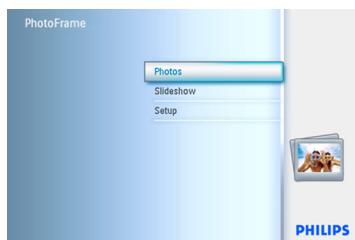


- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Fotoquelle aus, die durchsucht werden soll.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und geben Sie das entsprechende Album ein.

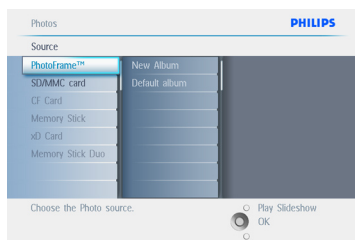

- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Fotos im ausgewählten Album anzuzeigen.

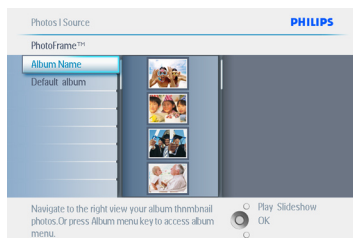

- 4 • Navigieren Sie nach **links** oder **rechts**, um zwischen den Fotos zu wechseln.
- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, um zu den nächsten 16 Bildern zu gelangen.

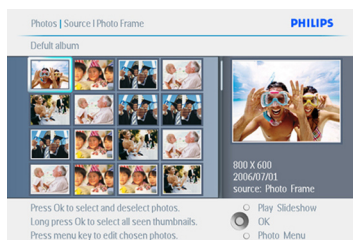

Hinweis :

Wenn Sie beim ersten Foto die Navigationssteuerung links betätigen, gelangen Sie in das vorherige Menü zurück.

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben. Oder navigieren Sie nach **links**, um über die Menüs zurückzugelangen.


4.2.4 Schnellzugriff auf Miniaturansichten

Der direkte Zugriff auf Miniaturansichten im Diashow-Modus ist durch Betätigen der Taste **OK** möglich. Die Miniaturansicht mit der Minivorschau wird geöffnet, und das zuletzt beim Drücken der Taste **OK** in der Diashow sichtbare Bild wird angezeigt.


4.2.5 Fotoauswahl – Einfach- und Mehrfachauswahl

Mit der nachfolgend beschriebenen Methode können ein, mehrere oder alle 16 Fotos ausgewählt werden.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü **Photo** (Foto) zu öffnen.

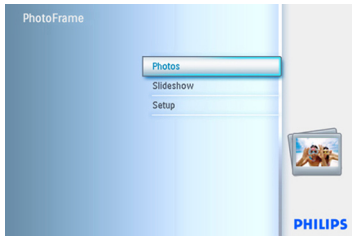

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Medien aus, die durchsucht werden sollen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und rufen Sie das entsprechende Album auf.

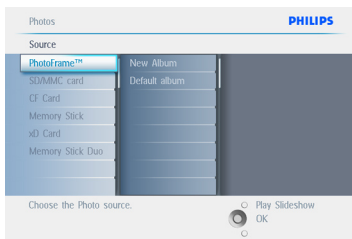


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Fotos im ausgewählten Album anzuzeigen.

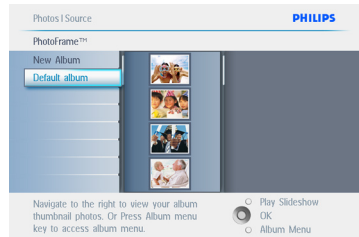

- 4 • Navigieren Sie nach **links**, **rechts**, **oben** oder **unten**, um zwischen den Fotos zu wechseln.
- Betätigen Sie zur Auswahl einzelner Bilder die Taste **OK**. (Zur Auswahl mehrerer Bilder ein weiteres Bild auswählen und die Taste **OK** nochmals betätigen. Um die Auswahl eines Bilds aufzuheben, auf dem ausgewählten Bild die Taste **OK** nochmals betätigen).
- Um alle sichtbaren Miniaturansichten auszuwählen, betätigen Sie die Taste **OK** drei Sekunden lang.
- Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Fotomenü zu gelangen.

ⓘ Hinweis:

Wenn Sie beim ersten Foto die Navigationssteuerung links betätigen, gelangen Sie in das vorherige Menü zurück.

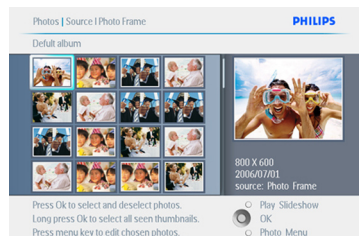


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben. Oder navigieren Sie nach **links**, um über die Menüs zurückzugelangen.

4.3 Anzeigen einer Diashow oder eines Albums


4.3.1 Wiedergeben aller Alben oder der ausgewählten Diashow

Zur Wiedergabe aller im PhotoFrame vorhandenen Alben gehen Sie wie folgt vor.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

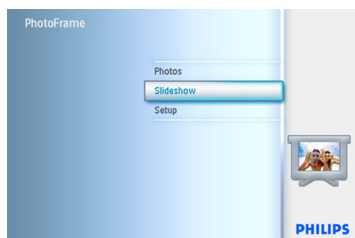

- 2 • Im Menü "Slideshow" (Diashow) werden die für Diashows verfügbaren Einstellungen angezeigt.
- Navigieren Sie nach **rechts** zur Albumliste.
- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, und markieren Sie alle oder einzelne Alben.

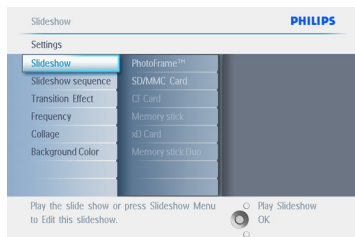

- 3 • Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um mit der Wiedergabe der Diashow zu beginnen.

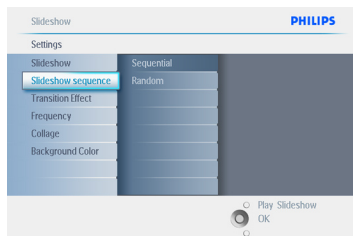

- Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.

4.4 Kopieren von Fotos

Auf einer Speicherkarte oder einem PC gespeicherte Fotos können in den internen Speicher des PhotoFrame oder auf eine in den PhotoFrame eingesteckte Speicherkarte kopiert werden. Der PhotoFrame speichert dann intern eine in der Größe angepasste Kopie des Originalfotos. Diese in der Größe angepasste Kopie verbleibt im PhotoFrame bis sie gelöscht wird.



Hinweis:

Alle vom PhotoFrame verarbeiteten und kopierten Fotos werden in der Größe angepasst, um sie optimal auf dem PhotoFrame anzeigen zu können und Speicherplatz zu sparen.


Bei den 10"- und 7"-Modellen können im internen Speicher des PhotoFrame 1000 in der Größe angepasste Fotos gespeichert werden. Bei den 5"-Modellen sind es 100 bis 150 Fotos. Informationen zum Löschen von auf dem PhotoFrame gespeicherten Fotos finden Sie im Abschnitt "Löschen von Fotos"

Es können einzelne Fotos oder mehrere Fotos gleichzeitig kopiert werden.


4.4.1 Kopieren von einer Speicherkarte

Setzen Sie die Speicherkarte in den PhotoFrame ein, und befolgen Sie die folgenden Anweisungen.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Markieren Sie das Fotosymbol, und navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü Photo (Foto) zu öffnen.

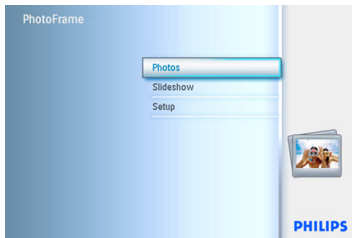

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Medien aus, die durchsucht werden sollen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und geben Sie das entsprechende Album ein.

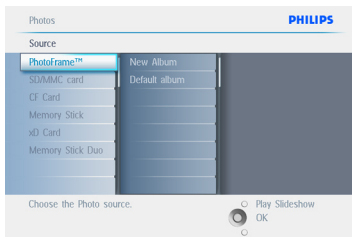

- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Fotos im ausgewählten Album anzuzeigen.

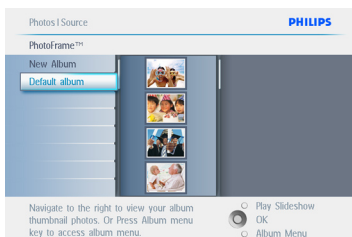


- 4 • Navigieren Sie nach **links** oder **rechts**, um zwischen den Fotos zu wechseln.




Hinweis:

Wenn Sie beim ersten Foto die Navigationssteuerung **links** betätigen, gelangen Sie in das vorherige Menü zurück.


- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, um zu den nächsten 16 Bildern zu gelangen.
- Betätigen Sie zur Auswahl einzelner Bilder die Taste **OK**.
- Um alle sichtbaren Miniaturansichten auszuwählen, betätigen Sie die Taste **OK** drei Sekunden lang.
- Betätigen Sie nach der Auswahl aller erforderlichen Fotos die **Menütaste**.

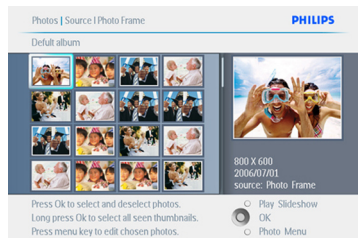


- 5 Navigieren Sie nach **rechts** zu der **Source** (Quelle), auf die Ihr Foto kopiert werden soll.

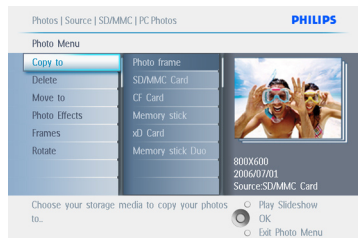

- 6 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Medien aus, auf die kopiert werden soll.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und wählen Sie das Album aus, auf das kopiert werden soll.
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um mit dem Kopieren zu beginnen.

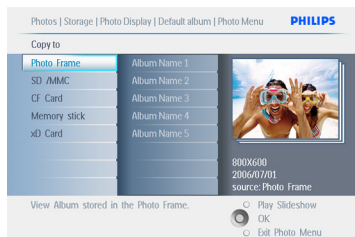

- 7 • Nach dem Abschluss des Kopiervorgangs wird der Kopierbildschirm geschlossen, und eine in der Größe angepasste Kopie des Fotos wird im ausgewählten Album gespeichert.
- Sie können diesen Vorgang mit anderen Fotos fortsetzen, bis alle gewünschten Fotos in das ausgewählte Album kopiert worden sind.

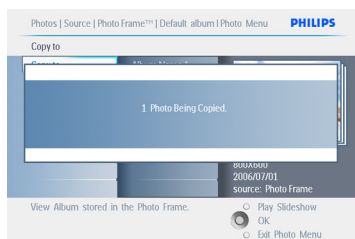

Hinweis:

Beim Lesen von einer Medienkarte, z. B. einer SD-Karte, können auf dem PhotoFrame zwei Ordner angezeigt werden (PC-Ordner und Kameraordner).

PC-Ordner: Die Zusammenfassung aller von einem PC auf die Speicherkarte kopierten Bilder. (Es wird nur das JPEG-Format erkannt.)

Kameraordner: Die Zusammenfassung aller mit einer Kamera erstellten Bilder.

Falls eine Warnmeldung angezeigt wird, dass kein Platz für weitere Bilder vorhanden ist, kann es erforderlich sein, bereits gespeicherte Fotos zu löschen, bevor weitere Bilder kopiert werden.

Hinweis:

Es werden nur Fotos im JPEG-Format unterstützt. Es werden keine Unterverzeichnisse unterstützt.

Die Anzahl der in diesem Verzeichnis speicherbaren Fotos kann durch den begrenzten internen Speicher des PhotoFrame eingeschränkt sein. Es wird daher dringend empfohlen, die Fotos auf einer Speicherkarte zu speichern und von dieser auf den PhotoFrame zu kopieren.

- Trennen Sie die USB-Kabelverbindung.
- Bei Windows 2000 ist zu beachten, dass die Hardware vor dem Trennen der Verbindung sicher entfernt werden muss.
- Nach einigen Sekunden werden alle im Stammverzeichnis abgelegten Fotos automatisch auf den PhotoFrame kopiert, und das Stammverzeichnis wird geleert.

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben. Oder navigieren Sie nach **links**, um über die Menüs zurückzugelangen.


WARNUNG: Die Speicherkarte darf erst entfernt werden, nachdem der Kopierbildschirm nach Abschluss des Kopiervorgangs geschlossen worden ist.

4.4.2 Kopieren von einem PC/Mac

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel zwischen dem PhotoFrame und dem PC/Mac wie oben gezeigt an.
- 2 Der PhotoFrame wird als Wechseldatenträger angezeigt. Öffnen Sie den Datenträger und das Verzeichnis "Album".
- 3 Öffnen Sie den Ordner auf Ihrem PC, der die zu kopierenden Bilder enthält. Hinweis: Es werden nur JPEG-Dateien unterstützt.
- 4 Ziehen Sie die Bilder von dem Ordner auf Ihrem PC/Mac in den Ordner auf dem PhotoFrame.

4.4.3 Kopieren von einem PhotoFrame auf einen PC/Mac


Das Kopieren von auf dem PhotoFrame gespeicherten Fotos auf einen PC/Mac erfolgt auf dieselbe Weise wie die Übertragung von Inhalten einer digitalen Kamera auf einen PC/Mac. Alle Fotos werden in Unterverzeichnissen des Verzeichnisses \DCIM\ auf dem PhotoFrame -Laufwerk gespeichert.

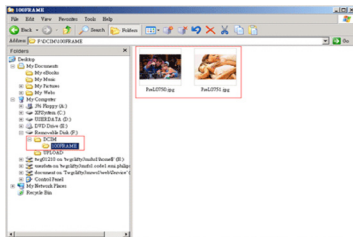


4.5 Löschen von Fotos

Um auf dem PhotoFrame oder einer Speicherkarte Platz zu schaffen, können Fotos gelöscht werden.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
• Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

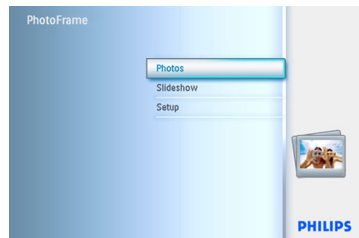


- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Quelle aus, die durchsucht werden soll.
• Navigieren Sie nach **rechts**, und geben Sie das entsprechende Album ein.

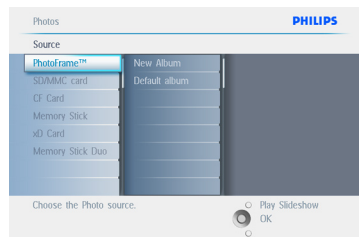


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Fotos im ausgewählten Album anzuzeigen.

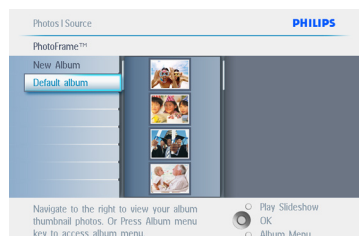


- 4 • Verwenden Sie die Tasten der **Navigationssteuerung**, um zwischen den Fotos zu wechseln.
- Betätigen Sie zur Auswahl einzelner Bilder die Taste **OK**.
- Um alle sichtbaren Miniaturansichten auszuwählen, betätigen Sie die Taste **OK drei Sekunden lang**.
- Betätigen Sie nach der Auswahl aller erforderlichen Fotos die **Menütaste**.

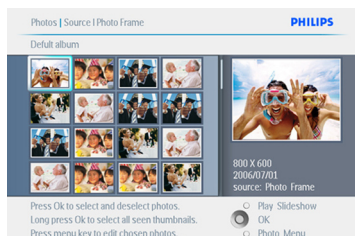

- 5 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie zum Löschen **Yes (Ja)**
- Betätigen Sie zur Bestätigung des Löschvorgangs die Taste **OK**.

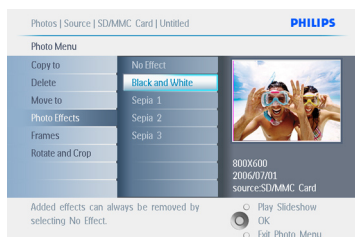

- 6 Wenn Sie ein Foto löschen, zeigt der PhotoFrame den entsprechenden Status an. Nach dem Abschluss des Löschvorgangs wird wieder das Album angezeigt.

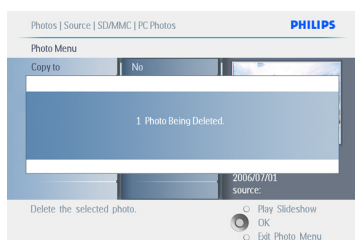

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben. Oder navigieren Sie nach **links**, um über die Menüs zurückzugelangen.

☰ Hinweis 1

Es können einzelne Fotos oder mehrere Fotos gleichzeitig gelöscht werden.

☰ Hinweis 2:

Gehen Sie zum Löschen eines Fotos von einer Speicherkarte wie folgt vor:
Konfigurationsmenü > Speicherkarte > Albumerstellung > Löschfunktion. Sie können dieselben Funktionen ausführen, die auch vom internen Speicher ausgeführt werden.

☰ Hinweis 3:

Das Löschen von Fotos auf der Speicherkarte muss speziell freigegeben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Konfiguration - Speicherkarte".

5. Weitere Funktionen Ihres PhotoFrame

5.1 Menünavigation

Die Menünavigation erfolgt über die Navigationssteuerung und die Menütasten. Wenn Sie sich in einem Menü befinden, sind die Anweisungen rechts unten auf dem Bildschirm zu beachten. Sie enthalten detaillierte Informationen zur Navigation.

- Durch Bewegen der Navigationssteuerung nach **links** oder **rechts** erfolgt die Navigation durch die Menüs.
- Navigieren Sie zur Auswahl von Optionen nach **unten** oder **oben**.
- Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um eine Auswahl vorzunehmen.
- Betätigen Sie die Taste "Play Slideshow" (Diashow wiedergeben), um das aktuelle Menü zu verlassen und eine Diashow wiederzugeben.

5.2 Fotomenü

5.2.1 Drehen, Zoom und Zuschneiden

Mit dem PhotoFrame kann die Ausrichtung und Rahmung von Fotos verändert werden.

☰ Hinweis:


Die Zuschneidefunktion gilt nur für auf einer externen Speicherkarte gespeicherte Originalfotos.

Drehen


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.




- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Medien aus, die durchsucht werden sollen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und geben Sie das entsprechende Album ein.

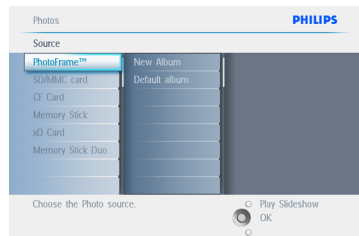


- 3 • Navigieren Sie nach **rechts**, um die Fotos im ausgewählten Album anzuzeigen.

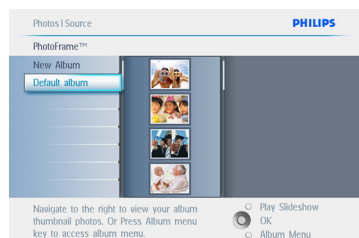

- 4 • Wählen Sie das Foto mithilfe der **Navigationstasten** aus.
- Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Fotomenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie **Rotate and Crop** (Drehen und Zuschneiden).
- Navigieren Sie nach **rechts**, um das Ausrichtungs Menü zu öffnen.

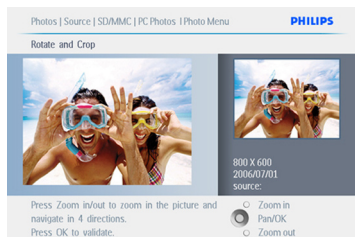

- 5 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die gewünschte Ausrichtung aus.
- Betätigen Sie zur Bestätigung der Ausrichtung die Taste **OK**.
- Das Fenster der Zuschneidefunktion wird geöffnet.

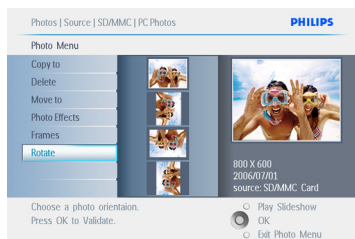

☰ Hinweis:

Wenn Sie Ihre Fotos nicht zuschneiden möchten, betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben).

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um zum Hauptmenü zurückzugelangen. Oder navigieren Sie nach **links**, um über die Menüs zurückzugelangen.

Zoom und Zuschneiden



Hinweis 1:


Zur Erhaltung der Bildqualität wird empfohlen, das Zoomen und Zuschneiden vor der Speicherung des Bilds in einem Album durchzuführen. Diese Funktion gilt nur für Originalfotos, nicht für vom PhotoFrame verarbeitete Fotos.




Hinweis 2:

Alle vom PhotoFrame verarbeiteten und kopierten Fotos werden in der Größe angepasst, um sie optimal auf dem PhotoFrame anzuzeigen und Speicherplatz zu sparen.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü **Photo** (Foto) zu öffnen.

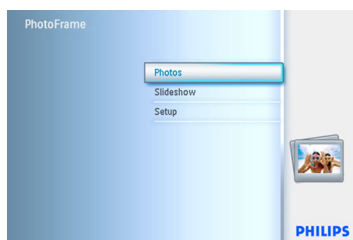


- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Medien aus, die durchsucht werden sollen
- Navigieren Sie nach **rechts**, und geben Sie das entsprechende Album ein.

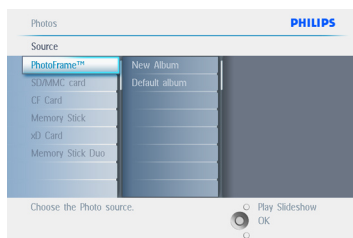


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Fotos im ausgewählten Album anzuzeigen.

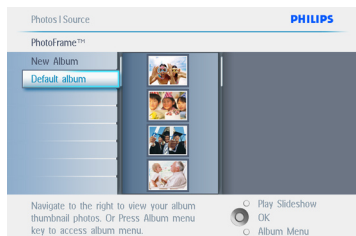

- 4 • Verkleinern Sie mit der Taste **Zoom +** den Zuschneidrahmen.
- Mit der Navigationssteuerung können Sie den Rahmen auf dem Bild verschieben.

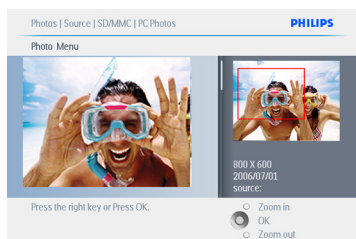


- 5 Betätigen Sie zur Bestätigung des Zuschneidens die Taste **OK**.

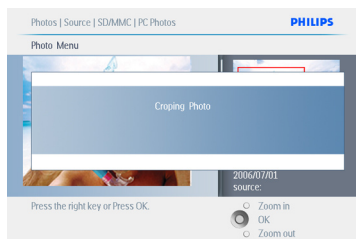


5.2.2 Verschieben von Fotos

Das Verschieben von Fotos ist nur zwischen Alben möglich, die mit dem PhotoFrame im internen Speicher oder auf einer externen Speicherkarte erstellt worden sind.

- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü **Photo** (Foto) zu öffnen.

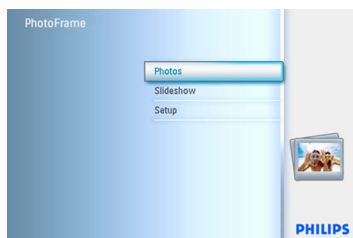


- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Medien aus, die durchsucht werden sollen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und geben Sie das entsprechende Album ein.

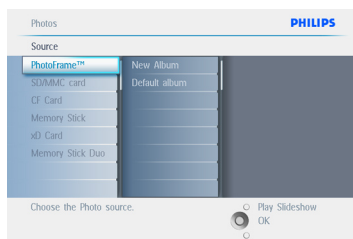


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


- 3** Navigieren Sie nach **rechts**, um die Fotos im ausgewählten Album anzuzeigen.

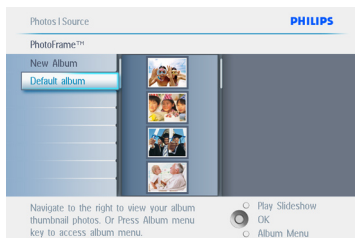


- 4**
- Verwenden Sie die Tasten der **Navigationssteuerung**, um zwischen den Fotos zu wechseln.
 - Betätigen Sie zur Auswahl einzelner Bilder die Taste **OK**.
 - Um alle sichtbaren Miniaturansichten auszuwählen, betätigen Sie die Taste **OK** **drei** Sekunden lang.
 - Betätigen Sie nach der Auswahl aller erforderlichen Fotos die **Menütaste**.

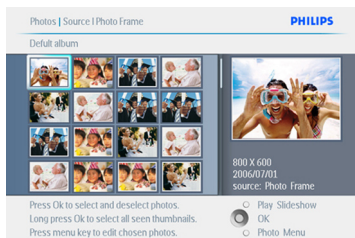

- 5**
- Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Photo Menu (Fotomenü) zu gelangen.
 - Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie Move to (Verschieben nach).

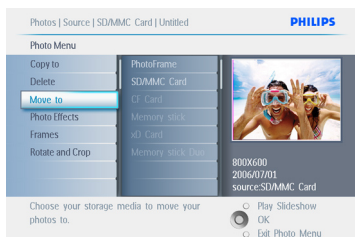


- 6** Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Speicherquelle und anschließend das Album aus. Betätigen Sie die Taste **OK**, um die Fotos zu verschieben.

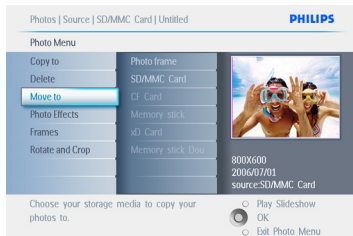


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.

5.2.3 Fotoeffekte

- 1**
- Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
 - Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü **Photo** (Foto) zu öffnen.

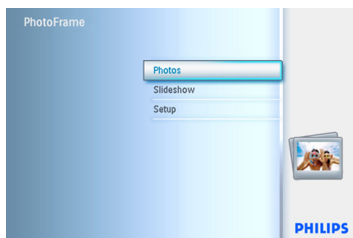

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Medien aus, die durchsucht werden sollen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und geben Sie das entsprechende Album ein.

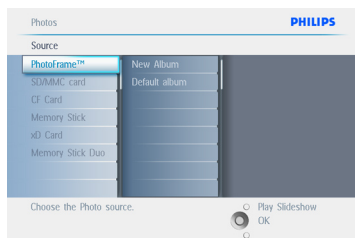


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Fotos im ausgewählten Album anzuzeigen.




- 4 Wählen Sie das zu bearbeitende Foto aus.



- 5 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Photo Menu (Fotomenü) zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie Photo Effects (Fotoeffekte). (Wählen Sie zwischen **No Effect** (Kein Effekt), **Black and White** (Schwarzweiß) und **Sepia**.)

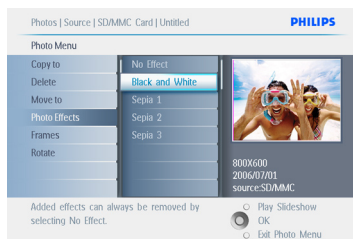

- 6 Betätigen Sie die Taste **OK**, um den Effekt anzuwenden.

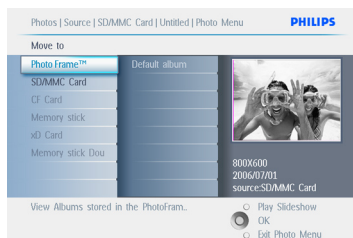


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


Hinweis:
Effekte können durch Auswahl von "No Effect" (Kein Effekt) entfernt werden.

5.2.4 Rahmen


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Photo" (Foto) zu öffnen.

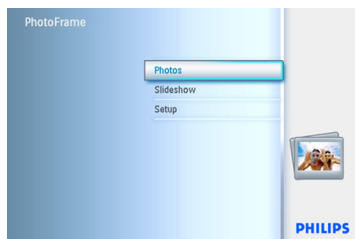


- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Medien aus, die durchsucht werden sollen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und geben Sie das entsprechende Album ein.

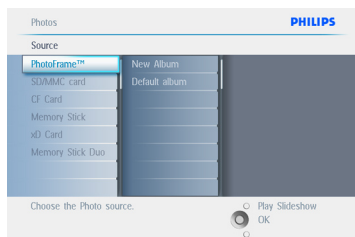


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Fotos im ausgewählten Album anzuzeigen.

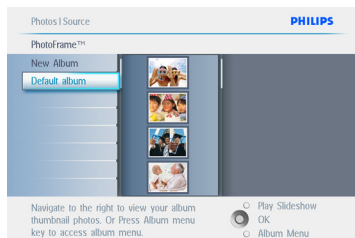

- 4 Betätigen Sie die Taste **OK**, um das Foto auszuwählen, dem der Rahmen zugeordnet werden soll.

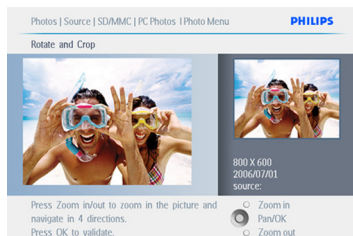

- 5 Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie den gewünschten Rahmen aus.

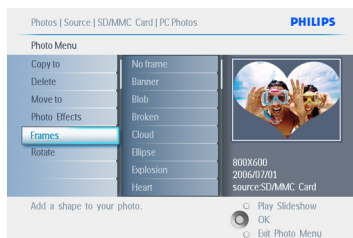

- 6 Betätigen Sie die Taste **OK**, um den Rahmen anzuwenden.



Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.

Hinweis:

Rahmen können durch Auswahl von "No Frame" (Kein Rahmen) entfernt werden.


5.3 Erstellen und Verwalten von Fotoalben

5.3.1 Erstellen eines Albums


Um Ihre Fotos besser zu organisieren, können Sie auf dem PhotoFrame oder einer Speicherkarte Fotoalben erstellen und bestimmen, welche Alben für Diashows verwendet werden sollen.

Es können maximal 500 Alben erstellt werden.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü **Photo** (Foto) zu öffnen.

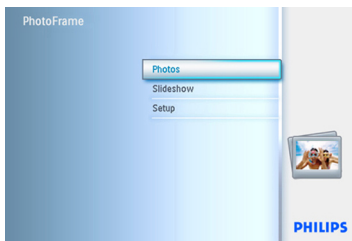

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Medien aus, die durchsucht werden sollen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und geben Sie das entsprechende Album ein.
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen.

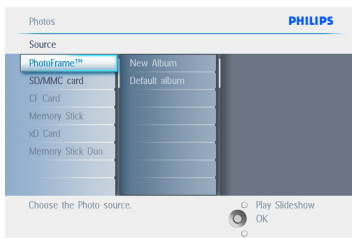

- 3 • Geben Sie mithilfe der **Navigationstasten** und der Taste **OK** den Namen des zu erstellenden Albums ein (maximal 24 Zeichen).
- Markieren Sie **ENTER**, und betätigen Sie die Taste **OK**, um den Namen zu bestätigen und zum PhotoFrame -Menü zurückzugelangen.

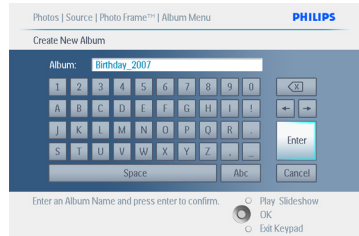


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


5.3.2 Umbenennen eines Albums

Alben können jederzeit umbenannt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü **Photo** (Foto) zu öffnen.

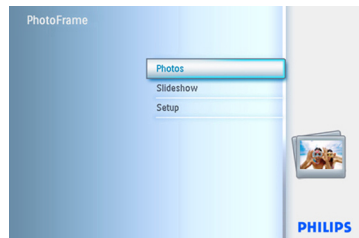



- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Medien aus, die durchsucht werden sollen.
 - Navigieren Sie nach rechts, und geben Sie das entsprechende Album ein.
- 5 • Geben Sie mithilfe der **Navigationstasten** und der Taste **OK** den Namen des zu erstellenden Albums ein (maximal 24 Zeichen).
 - Markieren Sie **ENTER**, und betätigen Sie die Taste **OK**, um den Namen zu bestätigen und zum PhotoFrame -Menü zurückzugelangen.

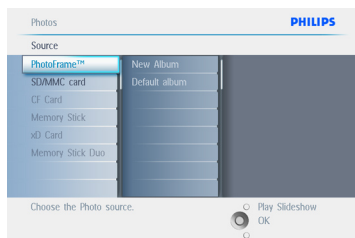

- 3 • Betätigen Sie die **Menütaste**, und öffnen Sie das **Albummenü**.



- 4 • Navigieren Sie nach **rechts**, um ein neues Album zu erstellen und die virtuelle Tastatur anzuzeigen.

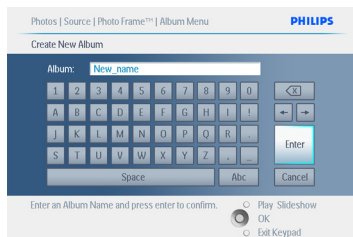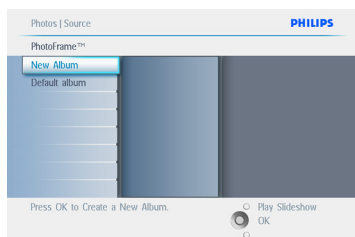


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


5.3.3 Löschen eines Albums

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn ein komplettes Album gelöscht werden soll


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Photo" (Foto) zu öffnen.

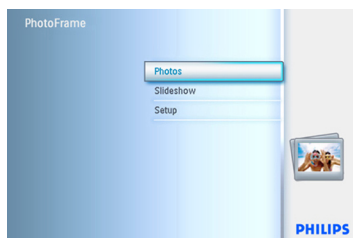

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie die Quelle aus, die durchsucht werden soll.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und geben Sie das entsprechende Album ein.

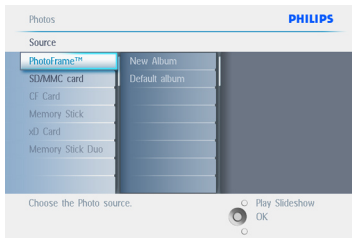

- 3 Betätigen Sie die **Menütaste**, und öffnen Sie das **Albummenü**.

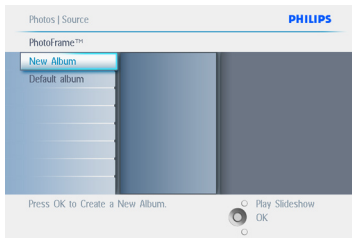


- 4 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Delete Album" (Album löschen).
- Navigieren Sie nach **rechts**, und wählen Sie "Yes" (Ja) oder "No" (Nein).
- Betätigen Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.

5.3.4 Kopieren von Fotos zwischen Alben

Sie können Fotos zwischen Alben verschieben oder kopieren.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü zu öffnen.

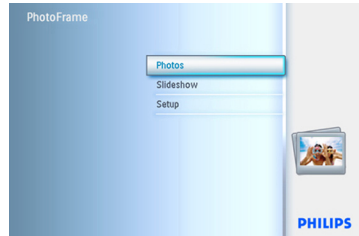


- 2 Navigieren Sie im Miniaturansichtodus zu dem Foto, und betätigen Sie zur Auswahl die Taste **OK**. Bei Bedarf kann dieser Vorgang zur Auswahl mehrerer Fotos wiederholt werden.




- 3 Betätigen Sie die **Menütaste**, navigieren Sie nach unten oder rechts und markieren Sie **Copy to** (Kopieren nach).

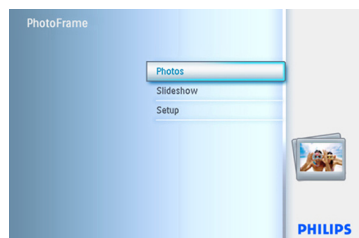

- 4 Navigieren Sie nach **rechts** und **unten**, und wählen Sie das Album aus. Betätigen Sie anschließend die Taste **OK**. Es werden Kopien von den Fotos erstellt und am Ende des Albums der Reihe nach eingefügt.

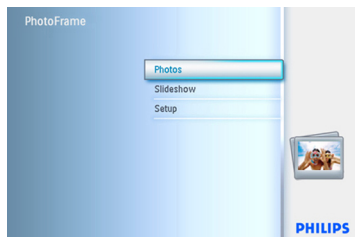

- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
 • Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

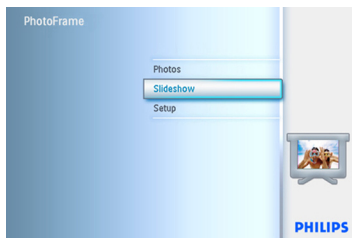


5.4 Erstellen und Verwalten von Diashows

Zur Erstellung Ihrer eigenen Diashows können Sie Folgendes auswählen: die entsprechenden Alben, eine Diashow-Geschwindigkeit (wie lange ein Foto angezeigt wird), einen Übergangseffekt (auf welche Weise das aktuelle Foto durch das neue Foto ersetzt wird) und ob die Wiedergabe sequentiell oder zufällig erfolgen soll. sequential oder random.


5.4.1 Erstellen einer Diashow

Zur Wiedergabe aller im PhotoFrame gespeicherten Fotos gehen Sie wie folgt vor:

- 2 • Im Menü "Slideshow" (Diashow) werden die für Diashows verfügbaren Einstellungen angezeigt.
 • Navigieren Sie zur Auswahl der Medien nach **unten** und **rechts**.
 • Geben Sie mithilfe der **Navigationstasten** und der Taste **OK** den Namen des zu erstellenden Albums ein (maximal 24 Zeichen).
 • Markieren Sie **ENTER**, und betätigen Sie die Taste **OK**, um den Namen zu bestätigen und zum PhotoFrame -Menü zurückzugelangen.

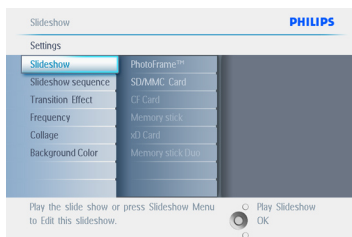

- 3 • Der neue Diashow-Name erscheint in der Liste. Betätigen Sie anschließend die **Menütaste**, um das Album der Diashow hinzuzufügen.
- Navigieren Sie nach **rechts**, und wählen Sie das Album aus, das der Diashow hinzugefügt werden soll.
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um das Album hinzuzufügen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle gewünschten Alben hinzugefügt worden sind.

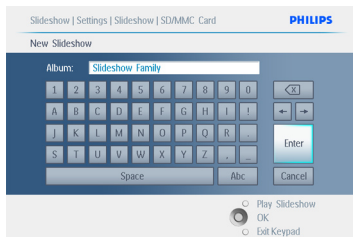


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


5.4.2 Hinzufügen von Alben zu einer Diashow

Mit dieser Funktion können vorher erstellte Alben Diashows hinzugefügt werden.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Slideshow" (Diashow).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

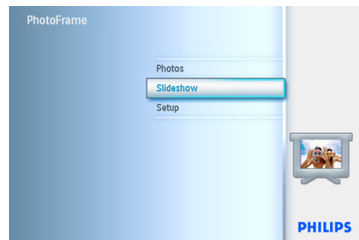


- 2 Navigieren Sie nach **rechts**, um zur Diashow-Quelle zu gelangen.

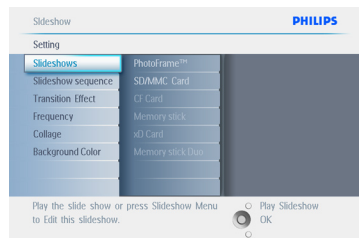


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um zur Diashow-Liste zu gelangen.

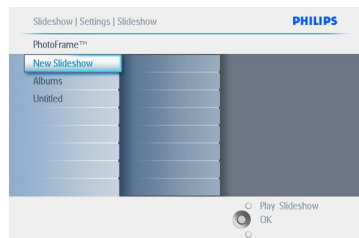

- 4 • Navigieren Sie nach **unten**, um zu der Diashow zu gelangen, der das Album hinzugefügt werden soll.
- Betätigen Sie die **Menütaste**.

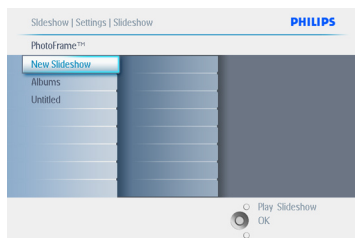

- 5 Navigieren Sie nach **rechts**, und wählen Sie das hinzuzufügende Album aus. Betätigen Sie zum Hinzufügen die Taste **OK**.

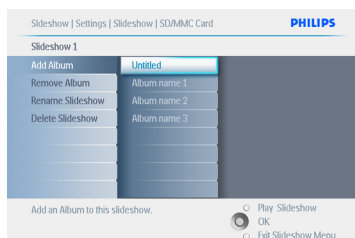


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


5.4.3 Entfernen von Alben aus einer Diashow

Mit dieser Funktion wird das ausgewählte Album aus der Diashow entfernt. Das jeweilige Album wird dabei nicht gelöscht. Informationen zum dauerhaften Entfernen von Alben finden Sie im Abschnitt "Löschen eines Albums".


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Slideshow" (Diashow).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

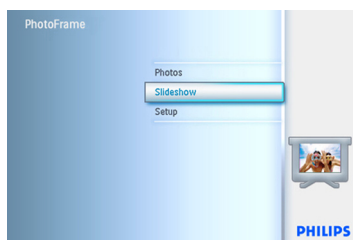


- 2 Navigieren Sie nach **rechts**, um zum Speichermenü zu gelangen.

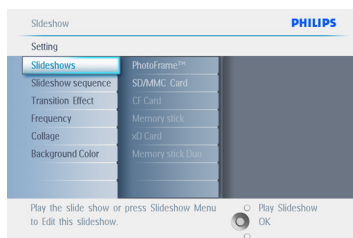


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Diashow-Liste zu öffnen.

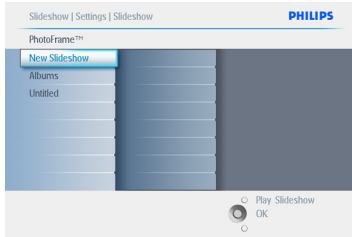

- 4 Navigieren Sie nach **unten**, um zur gewünschten Diashow zu gelangen.

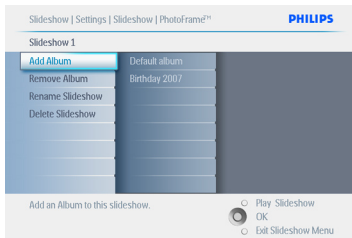

- 5
- Navigieren Sie nach **rechts** und nach unten, und markieren Sie **Remove Album** (Album entfernen).
 - Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie das Album aus, das entfernt werden soll.
 - Betätigen Sie die Taste **OK**, um das Album zu entfernen.

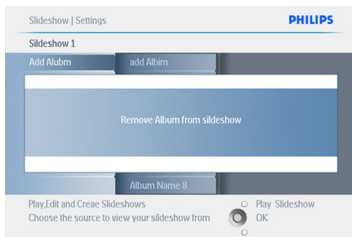


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


5.4.4 Umbenennen einer Diashow

Diashows können jederzeit umbenannt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor.


- 1
- Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
 - Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Slideshow" (Diashow).
 - Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

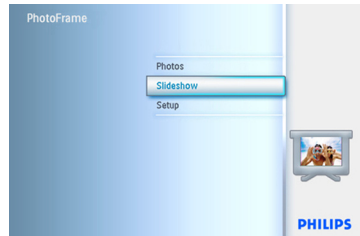


- 2 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Quellenliste zu öffnen.

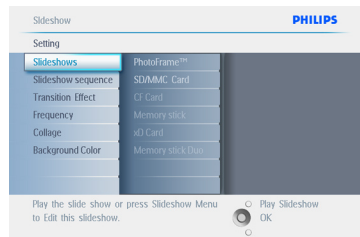


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Diashow-Liste zu öffnen.

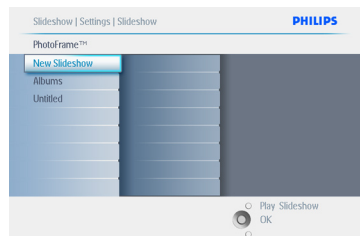


- 4 Navigieren Sie nach **unten**, um zu der Diashow zu gelangen, die ausgewählt werden soll. Betätigen Sie die **Menütaste**.

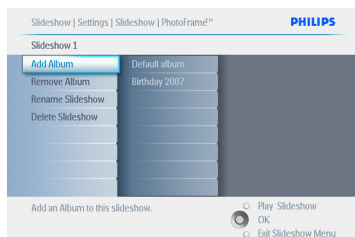

- 5 Navigieren Sie nach **unten**, und öffnen Sie "Rename Slideshow" (Diashow umbenennen). Betätigen Sie die Taste **OK**, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen.

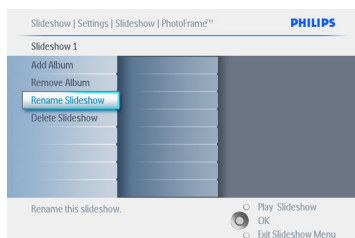

- 6 • Geben Sie mithilfe der **Navigationstasten** und der Taste **OK** den Namen des zu erstellenden Albums ein (maximal 24 Zeichen).
• Markieren Sie **ENTER**, und betätigen Sie die Taste **OK**, um den Namen zu bestätigen und zum PhotoFrame -Menü zurückzugelangen.

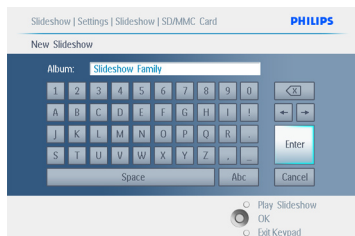


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


5.4.5 Löschen einer Diashow

Durch das Löschen einer Diashow werden die Bilder auf dem PhotoFrame **NICHT** gelöscht. Es werden lediglich der Name der Diashow und die Liste entfernt.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen..
• Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Slideshow" (Diashow).
• Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow"(Diashow) zu öffnen.

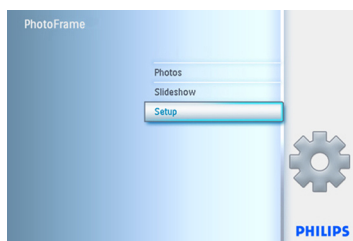


- 2 Navigieren Sie nach **rechts**, um zum Speichermenü zu gelangen.

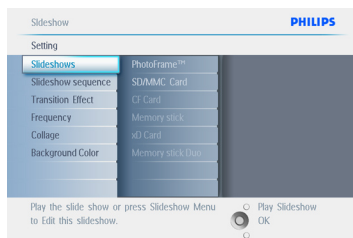


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Diashow-Liste zu öffnen.

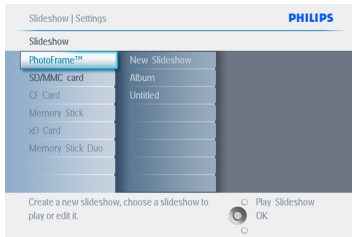

- 4 Navigieren Sie nach **unten**, um zu der Diashow zu gelangen, die gelöscht werden soll. Betätigen Sie die **Menütaste**.

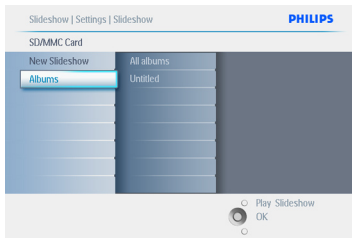

- 5
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Delete Slideshow" (Diashow löschen).
 - Navigieren Sie nach **rechts**, um zur Auswahl von **Yes** (Ja) und **No** (Nein) zu gelangen.
 - Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie **Yes** (Ja). Betätigen Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

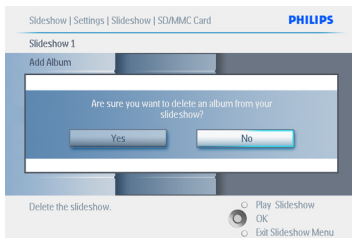


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


5.4.6 Diashow-Reihenfolge

Diashows können entweder zufällig oder sequentiell wiedergegeben werden.

- 1
- Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
 - Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
 - Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

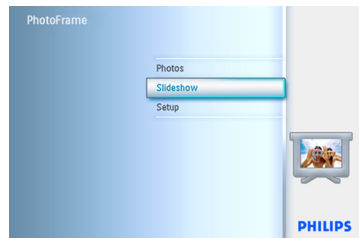

- 2 Navigieren Sie nach **unten**, um zum Menü "Slideshow Sequence" (Diashow-Reihenfolge) zu gelangen.

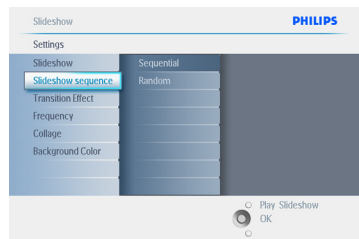


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


5.4.7 Übergangseffekte

Es werden drei verschiedene Optionen angeboten, wie die Fotos auf dem Bildschirm erscheinen sollen: "Fading" (Überblenden), "Sliding" (Schieben) und "Scrolling" (Blättern).


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Slideshow" (Diashow).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

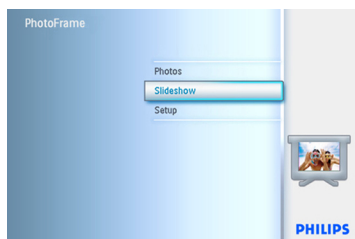

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Transition Effect" (Übergangseffekt).
- Navigieren Sie nach **rechts**, und markieren Sie den gewünschten Effekt.

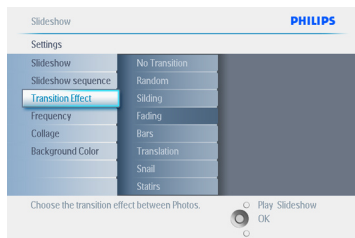

- 3 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie zwischen den Optionen **Random** (Zufall), **Fading** (Überblenden), **Sliding** (Schieben) und **Scrolling** (Blättern).
- Betätigen Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

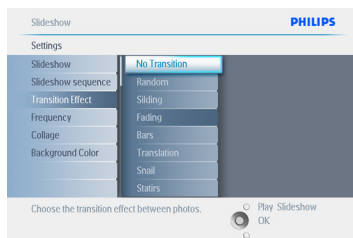

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


Hinweis 1:
Diese Funktion gilt für alle Diashows auf allen Medien.on all media.

Hinweis 2:
Wenn die Option "Random" (Zufall) aktiviert ist, werden während des Diashow-Übergangs verschiedene Effekte nach dem Zufallsprinzip wiedergegeben.


5.4.8 Anzeigedauer

Mit dieser Funktion kann festgelegt werden, wie lange jedes Foto während der Diashow angezeigt wird.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Slideshow" (Diashow).icon.
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

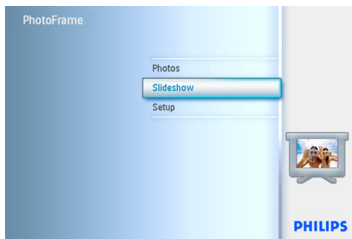


- 2 Navigieren Sie nach **unten**, um zum Menü "Frequency" (Anzeigedauer) zu gelangen..

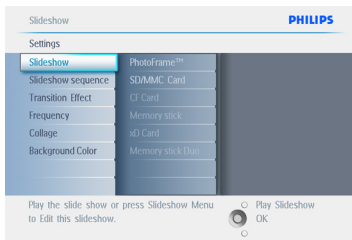


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**.

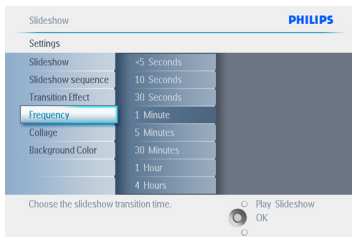

- 4 Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie die gewünschte Anzeigedauer.

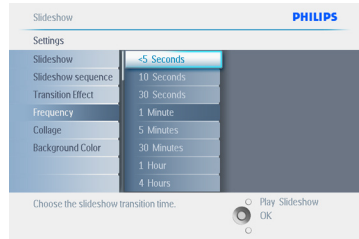

- 5 Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

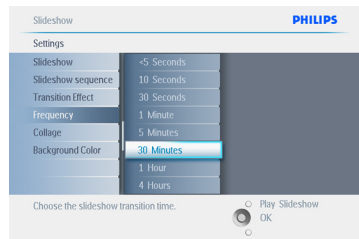

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.



Hinweis:

Diese Funktion gilt für alle Diashows auf allen Medien.

5.4.9 Collage


Mit "Collage" können gleichzeitig mehrere Fotos auf dem Bildschirm angeordnet werden.




Hinweise:

Fotos, die so formatiert sind, dass sie nicht auf das PhotoFrame -Display passen, werden in der Regel mit einem schwarzen Rand dargestellt. Diese Ränder werden bei aktivierter Option "Collage" automatisch mit mehreren Kopien desselben Fotos gefüllt.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Slideshow" (Diashow).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

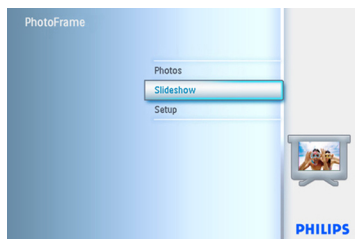


- 2 Navigieren Sie nach **unten**, um zum Menü "Collage" zu gelangen.

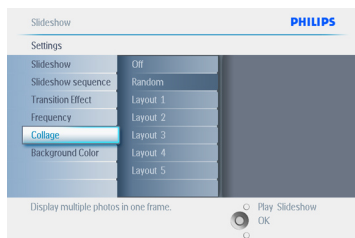

- 3 Navigieren Sie nach **rechts**. Es werden verschiedene Collage-Layouts angezeigt.

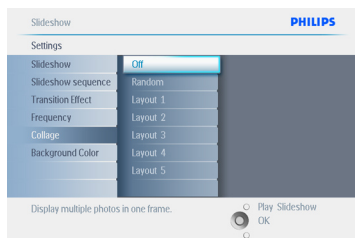

- 4 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie das gewünschte Layout aus.
- Betätigen Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl die Taste **OK**.

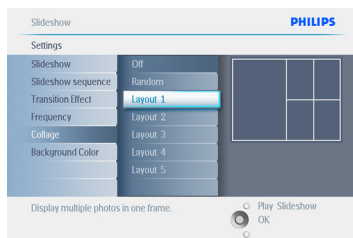

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


ⓘ Hinweise

Bei Auswahl von "Random" (Zufall) verwendet PhotoFrame unterschiedliche Collage-Layouts nach dem Zufallsprinzip.


5.4.10 Hintergrundfarbe

Mit dieser Funktion können Sie die Hintergrund-Randfarbe für Fotos auswählen, die kleiner als das PhotoFrame -Display sind. (Diese Fotos werden mit schwarzen Rändern dargestellt.)


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Slideshow" (Diashow).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

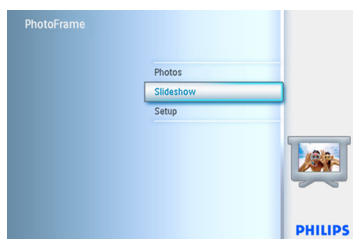


- 2 Navigieren Sie nach **unten**, um zum Menü "Background Color" (Hintergrundfarbe) zu gelangen.

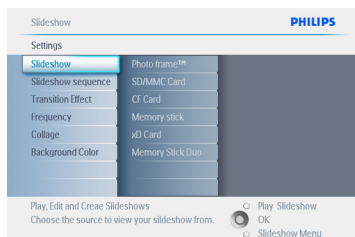

- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um die Farbliste zu öffnen.

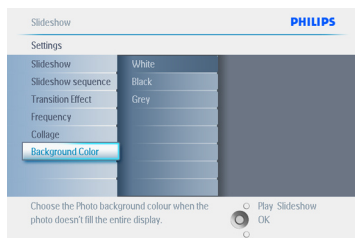


- 4 Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, und wählen Sie die Farbe aus: **Black** (Schwarz) oder **White** (Weiß). Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

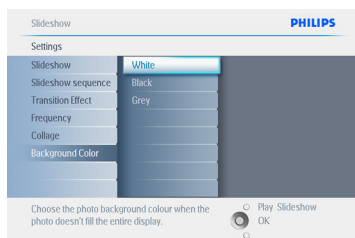


5.4.11 Anzeigen der Uhr

Im Diashow- und Auswahlmodus kann oberhalb der Bilder eine Uhr angezeigt werden.

- 1
 - Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
 - Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Slideshow" (Diashow).
 - Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü "Slideshow" (Diashow) zu öffnen.

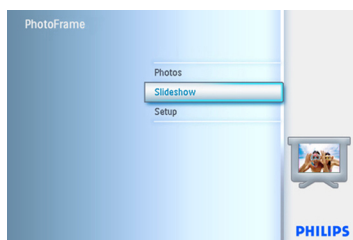


- 2 Navigieren Sie nach **unten**, um zum Menü "Show Clock" (Anzeigen der Uhr) zu gelangen.

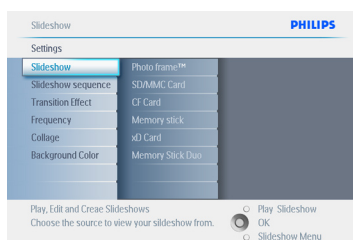


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.

- 3 Navigieren Sie nach **rechts** um zur Auswahl von "Yes" (Ja) oder "No" (Nein) zu gelangen.

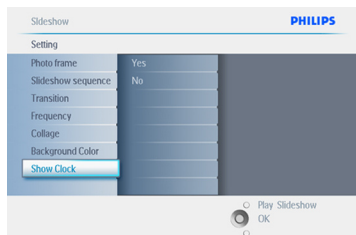


- 4 Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, und wählen Sie die Farbe aus: **Black** (Schwarz) oder **White** (Weiß). Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

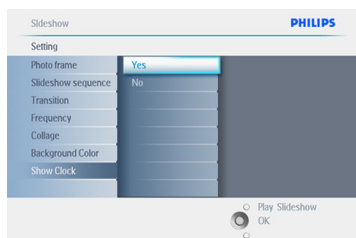


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

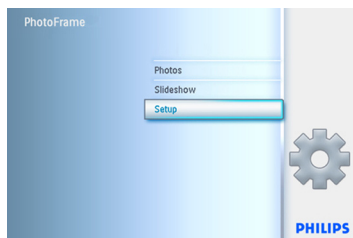

- 2 Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Event Reminder" (Ereigniserinnerung).

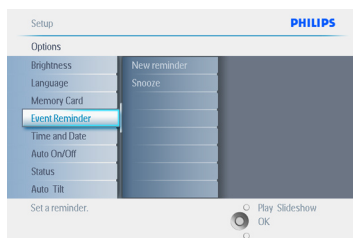

- 3 • Navigieren Sie nach **rechts**, um zur Option "New Reminder" (Neue Ereigniserinnerung) zu gelangen.
- Betätigen Sie die Taste **OK**.

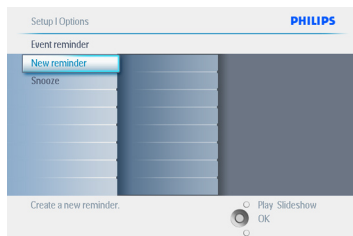

5.5 Ereigniserinnerung


Mit dieser Funktion können Sie Erinnerungen für besondere Tage einstellen. Dabei kann das Foto ausgewählt werden, das zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag angezeigt werden soll.

5.5.1 Erstellen einer Ereigniserinnerung


Schritt 1

Erstellen einer neuen Ereigniserinnerung

- 4 • Geben Sie mithilfe der **Navigationstasten** und der Taste **OK** den Namen des zu erstellenden Albums ein (maximal 24 Zeichen).
- Markieren Sie **ENTER**, und betätigen Sie die Taste **OK**, um den Namen zu bestätigen und zum PhotoFrame -Menü zurückzugelangen.

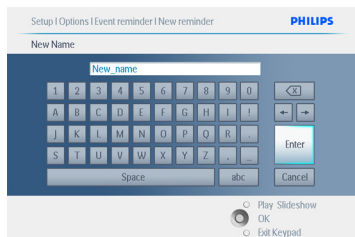

- 5 Die neue Ereigniserinnerung wird links angezeigt.

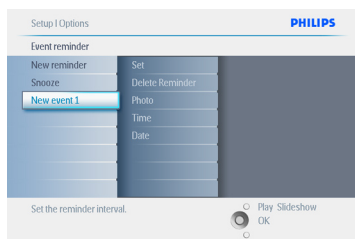


Schritt 2


Foto für Ereigniserinnerung

Wählen Sie das Foto aus, das angezeigt wird, wenn die Ereigniserinnerung beginnt.


- 1 • Navigieren Sie nach **rechts** und nach **unten**, und markieren Sie "Photo" (Foto).
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

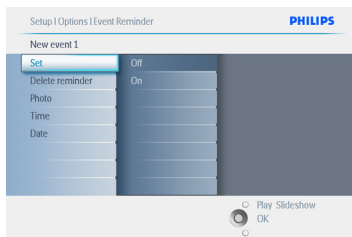


- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie "Photo" (Foto) aus.
- Navigieren Sie nach **rechts**, um zur Albumliste zu gelangen.

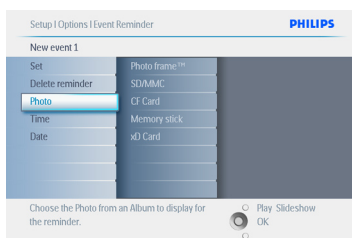

- 3 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie das gewünschte Album aus.
- Navigieren Sie nach **rechts** zu den Miniaturansichten.

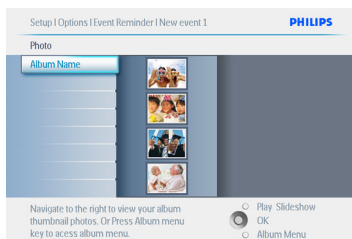

- 4 • Wählen Sie das gewünschte Foto aus.
- Betätigen Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl die Taste **OK**.

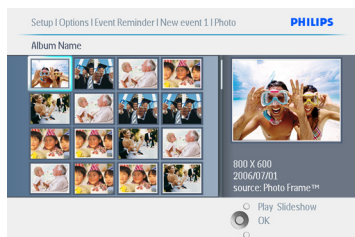


Schritt 3


Uhrzeit für Ereigniserinnerung

Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Ereigniserinnerung beginnen soll.

- 1 • Navigieren Sie nach **rechts** und nach **unten**, und markieren Sie "Time" (Zeit).
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

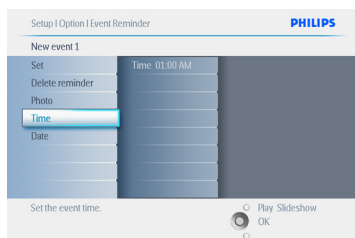

- 2 Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, um zwischen Stunden, Minuten und AM/PM zu wechseln.

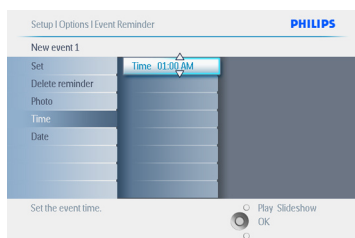


Schritt 4


Datum für Ereigniserinnerung

Wählen Sie das Datum aus, an dem die Ereigniserinnerung beginnen soll.

- 1 • Navigieren Sie nach **rechts** und nach **unten**, und markieren Sie "Date" (Datum).
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

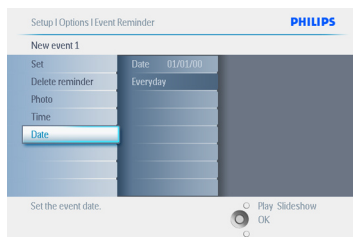

- 2 • Sie können wählen, ob diese Ereigniserinnerung jeden Tag oder an einem bestimmten Tag ausgeführt werden soll.
- Navigieren Sie nach **links** oder **rechts**, um den Tag, den Monat und das Jahr auszuwählen.
- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, um zwischen Tagen, Monaten und Jahren zu wechseln.

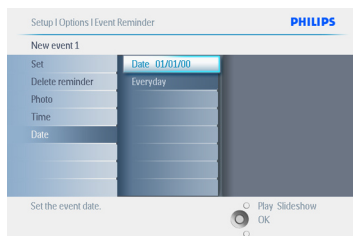


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


5.5.2 Löschen einer Ereigniserinnerung

Dient zum Löschen einer Ereigniserinnerung.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
 - Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
 - Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

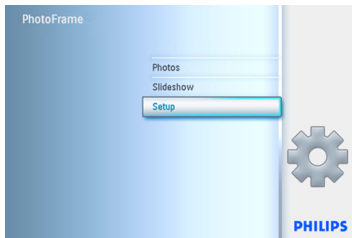


- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Event Reminder" (Ereigniserinnerung).
 - Navigieren Sie nach **rechts** und nach **unten**, und markieren Sie den Ereignisnamen .

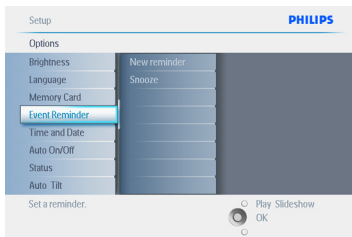

- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, um zur Option "Delete Alarm" (Alarm löschen) zu gelangen.

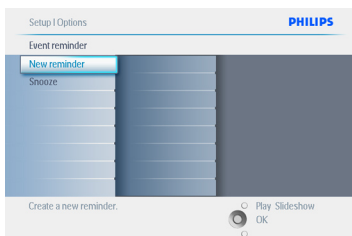

- 4 • Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, und wählen Sie entweder **Yes** (Ja) oder **No** (Nein) aus.
 - Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

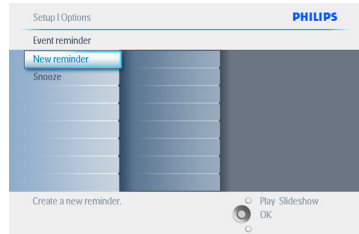


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.


5.5.3 Schlummerfunktion der Ereigniserinnerung

Mit der Schlummerfunktion kann die Ereigniserinnerung vorübergehend deaktiviert werden.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
 - Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
 - Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

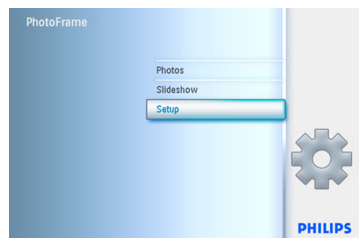

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Event Reminder" (Ereigniserinnerung).
- Navigieren Sie nach **rechts** und nach **unten**, und markieren Sie Snooze (Schlummern).

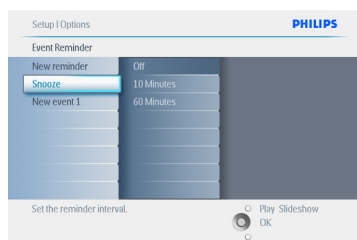

- 3 • Navigieren Sie nach **rechts** und nach **unten**, und wählen Sie zwischen **On/Off** (Ein/Aus), **5 Minuten** und **10 Minuten**.
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

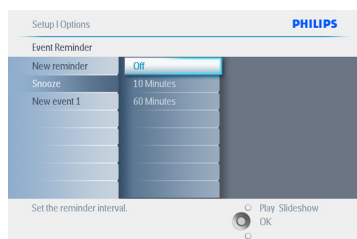

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben.

5.6 Statusüberprüfung Ihres PhotoFrame

Sie können den Status Ihres PhotoFrame überprüfen: ob das System **AN** ist, ob der Akku geladen wird, wie viele Fotos noch gespeichert werden können, wie der Akkuladezustand ist, welche Medien zur Zeit angeschlossen sind und mit welcher Software-Version der PhotoFrame ausgestattet ist.

Die LED-Anzeige auf der Geräterückseite signalisiert, ob das System eingeschaltet ist oder der Akku geladen wird:

Netz-LED

Durchgehend blau leuchtend: System EIN/
Akku geladen


Leuchtet nicht: System AUS

Blau blinkend: Akku wird geladen

⚠ Hinweis:

Im Gegensatz zu den 7"- und 10"-Modellen des PhotoFrame sind die 5"-Modelle nicht mit einem eingebauten Akku ausgestattet.

- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

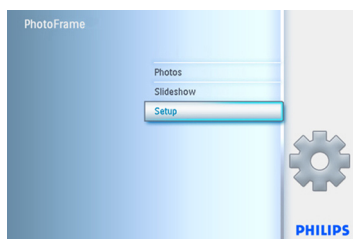

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Status"
- Der Status des PhotoFrame wird im rechten Fenster angezeigt.
- Wenn eine Speicherkarte in den PhotoFrame eingesetzt ist, wird der Status der Karte angezeigt (Kartentyp und freier Speicher).



Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um dieses Menü zu verlassen und die Diashow wiederzugeben, oder Betätigen Sie die Taste **OK**, um das Menü zu verlassen.

Freier Speicher (Bilder):

XX (Schätzung, wie viele Fotos noch auf dem PhotoFrame gespeichert werden können).

Netz: DC (wenn Netzspannung anliegt)

Akku-Ladeanzeige (signalisiert den Akkuladezustand, wenn der eingebaute Akku die Stromversorgung übernimmt)

Angeschlossene Medien: (alle in den PhotoFrame eingesetzten Speicherkarten werden angezeigt)

Firmware: (PhotoFrame software version)

Freier Speicher der angeschlossenen Medien:
(freier Speicher in MB)

Betätigen Sie nochmals die **Menütaste**, um das Menü zu schließen.

6. Einstellungen

In diesem Abschnitt können Helligkeit und Uhrzeit/Datum des PhotoFrame eingestellt, der Piepton deaktiviert, der PhotoFrame -Status und die Bildschirminfo-Sprache überprüft sowie die Löschfunktion für Ihre Speicherkarte aktiviert werden. Darüber hinaus können die tägliche automatische Aus- und Einschaltzeit für den PhotoFrame und eine Ereigniserinnerung eingestellt sowie die Uhranzeige aktiviert/deaktiviert werden.


6.1 Helligkeit

Durch die Anpassung der Helligkeitseinstellungen des PhotoFrame lässt sich die optimale Ablesbarkeit in Abhängigkeit von den Beleuchtungsbedingungen einstellen.

- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.



- 2 • Navigieren Sie nach **rechts**, um das Menü für die Helligkeitseinstellung zu öffnen.
- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, und stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein.

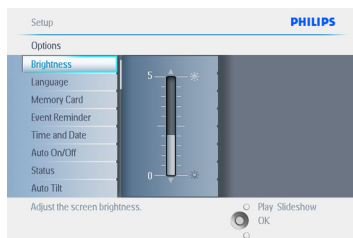


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um das Menü zu verlassen. Oder navigieren Sie nach **links**, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.


6.2 Sprache

Hier können Sie die Menüsprache Ihres PhotoFrame auswählen.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

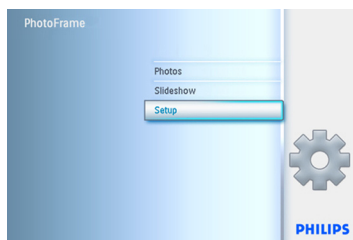

- 2 Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Language" (Sprache).

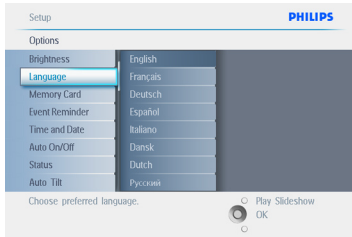

- 3
- Navigieren Sie nach **rechts**, um das Menü **Language** (Sprache) zu öffnen.
 - Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. (Sie können zwischen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Chinesisch und Japanisch wählen.)
 - Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die neue Einstellung wird sofort wirksam.

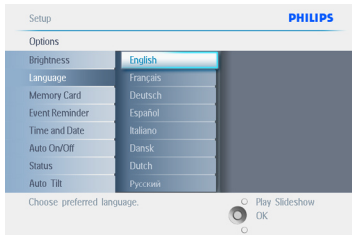


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um das Menü zu verlassen. Oder navigieren Sie nach **links**, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.

6.3 Speicherkarte


Hiermit kann die Löschfunktion auf der eingesetzten Speicherkarte freigegeben werden.

Löschgenehmigung


- 1
- Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
 - Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
 - Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

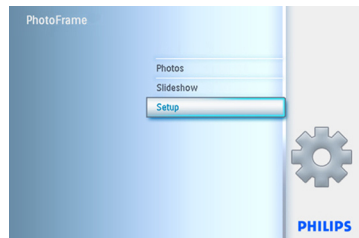

- 2
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie **Memory Card** (Speicherkarte).
 - Navigieren Sie nach **rechts** zur Löschfunktion.

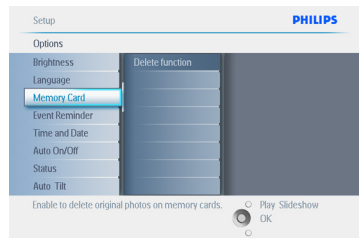

- 3 • Navigieren Sie nach **rechts**, und wählen Sie entweder **Do Not Allow** (Nicht erlauben) oder **Allow** (Erlauben) aus.
- Betätigen Sie zur Bestätigung Ihrer Wahl die Taste **OK**.

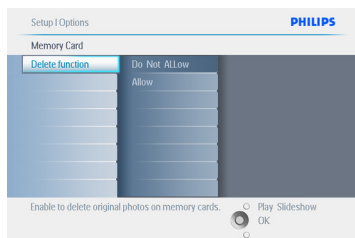


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um das Menü zu verlassen. Oder navigieren Sie nach **links**, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.


6.4 Uhrzeit, Datum und Uhr

Mit dieser Funktion lassen sich die Uhrzeit und das Datum des PhotoFrame einstellen.


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

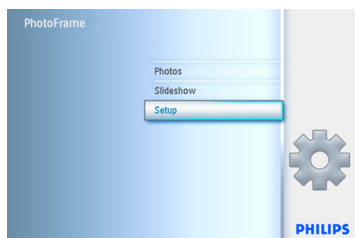

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Time and Date" (Uhrzeit und Datum).
- Navigieren Sie nach **rechts**, um zur Zeit- und Datumseinstellung zu gelangen.

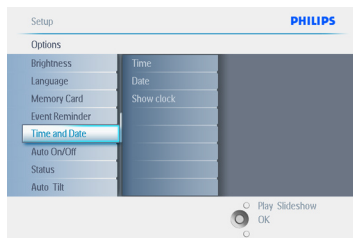

- 3 • Navigieren Sie nach **rechts**, um das Menü **Time** (Zeit) zu öffnen.
- Navigieren Sie nach **rechts** und nach **unten**, und markieren Sie **Date** (Datum).

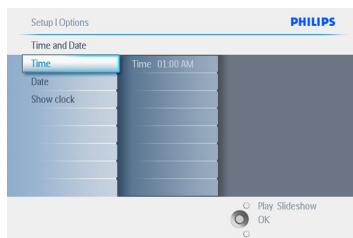

4 Time (Zeit):


- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, um die Zeit einzustellen
- Navigieren Sie nach **links** oder **rechts**, um zwischen Stunden, Minuten und AM/PM zu wechseln.
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Date (Datum):

- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, um das Datum einzustellen.
- Navigieren Sie nach **links** oder **rechts**, um zwischen Tagen, Monaten und Jahren zu wechseln.
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Show Clock (Anzeigen der Uhr):

- Ermöglicht die Verwendung Ihres PhotoFrame als Uhr.
- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, und markieren Sie "Show Clock" (Anzeigen der Uhr).
- Navigieren Sie nach **rechts** und anschließend nach **oben** oder **unten**, und markieren Sie "No Clock" (Keine Uhr), "Full Screen" (Vollbild), "In Slideshow" (In Diashow) oder "Both" (Beide).
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

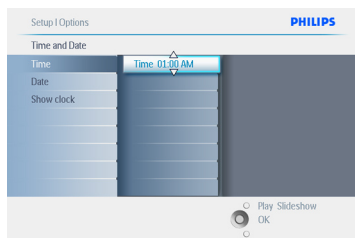

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um das Menü zu verlassen. Oder navigieren Sie nach **links**, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.

Hinweis:

Diese Einstellungen müssen erfolgen, bevor die Funktionen "Event Reminder" (Ereigniserinnerung) und "Auto On/Off" (Automatisches Ein- bzw. Ausschalten) eingestellt werden können.

6.5 Timer-Funktion (Auto On/Off) (Automatisch ein/aus)

Mit dieser Funktion kann ausgewählt werden, an welchen Wochentagen und Wochenenden Ihr PhotoFrame eingeschaltet werden soll.

Je nach Lebensstil und Zeitplanung kann der PhotoFrame an Wochentagen zu verschiedenen Zeiten und am Wochenende zu wieder anderen Zeiten automatisch ein- und ausgeschaltet werden.


Beispiel: Mit den drei Zeitfenstern für Wochentage kann der PhotoFrame so eingestellt werden, dass er nur eingeschaltet ist, wenn Sie zu Hause sind (von der Arbeit zurück), während der Frühstückszeit, mittags und schließlich am Abend.

Hinweis:


Vor der Konfiguration dieser Funktion muss die Ortszeit korrekt eingestellt sein; siehe Menü "Time and Date" (Uhrzeit und Datum) im Konfigurationsmenü.

Wochentage – Montag 00:00 bis Freitag 23:59


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

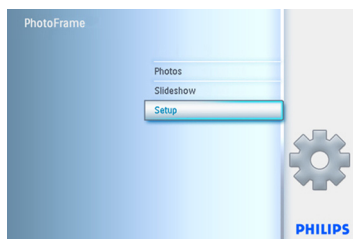


- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie "Auto On/Off" (Automatisch ein/aus) aus.
- Navigieren Sie nach **rechts**, um den Wochentag auszuwählen.

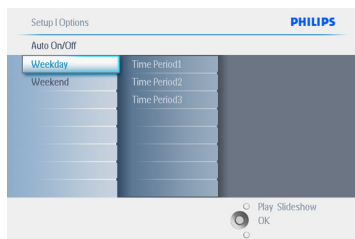


- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, und wählen Sie den Zeitraum aus.

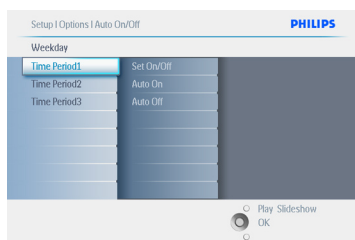

- 5 Navigieren Sie nach **rechts**, und wählen Sie **On** (Ein) oder **Off** (Aus).

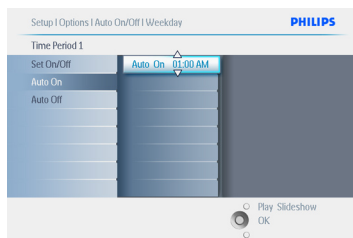


- 6 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Auto On" (Automatisch ein).
- Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, und stellen Sie die Zeit ein. Navigieren Sie nach **rechts**, um zwischen Stunden und Minuten umzuschalten.
- Betätigen Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- Wiederholen Sie den Vorgang für "Auto Off" (Automatisch aus).

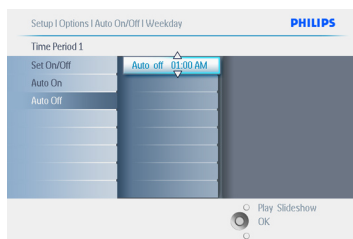

Hinweis:

Es gibt **drei** Zeiträume für morgens, mittags und abends. Es ist aber auch möglich, ein einziges Zeitfenster für einen ganzen Tag zu verwenden.


- 4 • Für jeden Zeitraum stehen drei Optionen zur Verfügung: **Set On/Off** (Ein-/Ausschalten), **Auto On** (Automatisch ein) und **Auto Off** (Automatisch aus.).
- Navigieren Sie nach **rechts**, um zum Menü zu gelangen.

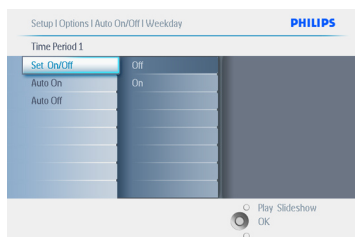


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um das Menü zu verlassen. Oder navigieren Sie nach **links**, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.

Wochenende – Samstag 00:00 bis Sonntag 23:59


- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

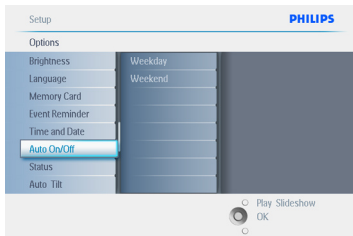


- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und wählen Sie "Auto On/Off" (Automatisch ein/aus) aus.
- Navigieren Sie nach **rechts** zum Menü "Weekend" (Wochenende).

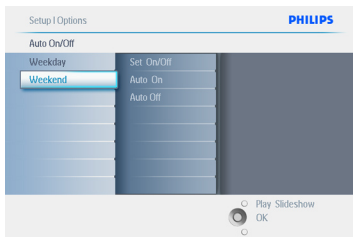

- 3 Navigieren Sie nach **rechts**, und wählen Sie "Auto On/Off" (Automatisch ein/aus) aus.

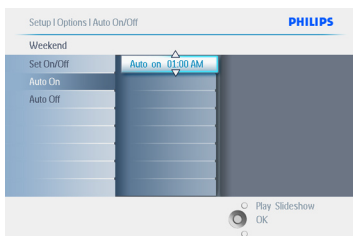

- 4 • Navigieren Sie nach **oben** oder **unten**, und stellen Sie die Zeit ein.
- Navigieren Sie nach **rechts**, um zwischen Stunden und Minuten umzuschalten.
- Betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

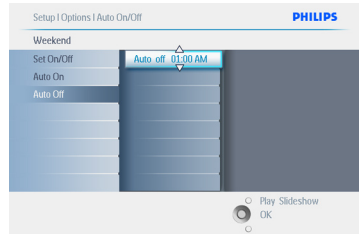

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um das Menü zu verlassen. Oder navigieren Sie nach **links**, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.



Hinweis 1:

Das Display des digitalen PhotoFrame wird automatisch exakt zur "Automatisch aus"-Zeit abgeschaltet. Wenn die eingestellte Zeit bereits vorbei ist, wird der "Automatisch aus"-Status zum nächsten eingestellten Zeitpunkt aktiviert. display exactly at the Auto-off time; if the time has already passed it will go into Auto-off status at the next set time.




Hinweis 2:

Wenn Sie Ihren PhotoFrame während eines "Automatisch aus"-Zeitraums einschalten möchten, brauchen Sie nur eine beliebige Taste betätigen. Ihr PhotoFrame wird dann bis zum nächsten "Automatisch aus"-Zeitraum aktiviert.


6.6 Funktion "Drehen" (automatische Formatanpassung)

Mithilfe dieser Funktion werden Ihre Fotos automatisch richtig positioniert, und zwar unabhängig davon, ob Ihr PhotoFrame horizontal oder vertikal aufgestellt ist.

- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

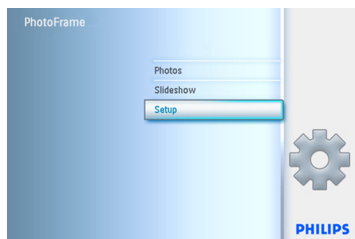

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie **Auto Tilt** (Automatische Formatanpassung).
- Navigieren Sie nach **rechts**, und wählen Sie **On** (Ein) oder **Off** (Aus)
- Betätigen Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl die Taste **OK**.

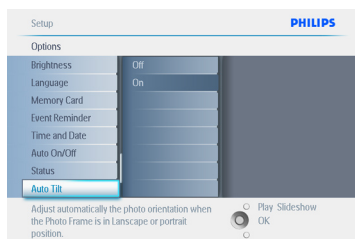


Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um das Menü zu verlassen. Oder navigieren Sie nach **links**, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen


6.7 Piepton ein/aus

Tastentöne **Ein-** oder **Ausschalten**.

- 1 • Betätigen Sie die **Menütaste**, um zum Hauptmenü zu gelangen.
- Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie "Setup" (Konfiguration).
- Navigieren Sie nach **rechts**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

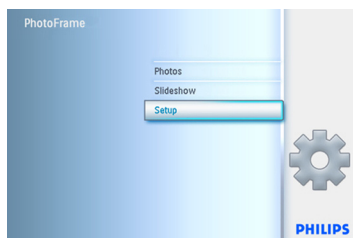

- 2 • Navigieren Sie nach **unten**, und markieren Sie **Beep** (Piepton).
- Navigieren Sie nach **rechts**, und wählen Sie **On** (Ein) oder **Off** (Aus).
- Navigieren Sie nach **unten**, oder betätigen Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

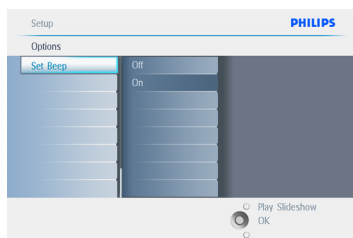

Betätigen Sie die Taste **Play Slideshow** (Diashow wiedergeben), um das Menü zu verlassen. Oder navigieren Sie nach **links**, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.

7. Technische Daten

Bild/Display

10ff2

- Effektive Bildfläche: 199,8 x 132,48 mm
- Auflösung: 800 x 480 Pixel (Bildfläche 720 x 480)
- Betrachtungswinkel (bei Kontrastverh. > 10): 120° (H)/110° (V)
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20.000 h
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Seitenverhältnis: 3:2
- Display-Auflösung: 800 x 480
- Pixeldichte: 91,5 ppi

7ff2

- Effektive Bildfläche: 137,16 x 91,44 mm
- Auflösung: 800 x 480 Pixel (Bildfläche 720 x 480)
- Betrachtungswinkel (bei Kontrastverh. > 10): 120° (H)/110° (V)
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20.000 h
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Seitenverhältnis: 3:2
- Display-Auflösung: 800 x 480
- Pixeldichte: 133 ppi

5ff2

- Effektive Bildfläche: 112,9 x 84,67 mm
- Auflösung: 640 x 480 Pixel (Bildfläche 640 x 480)
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20.000 h
- Helligkeit: 200 cd/m²
- Seitenverhältnis: 4:3
- Display-Auflösung: 640 x 480
- Pixeldichte: 140 ppi

Anschlussmöglichkeiten - USB an PC

Speichermedien

- Speicherkartentypen: Compact Flash Typ 1, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital, xD-Karte.

- Interne Speicherkapazität: bei 10"- und 7"-Modellen 800 bis 1000 Fotos, beim 5"-Modell 110 bis 150 Fotos

Zubehör - Mitgeliefertes Zubehör: AC/DC-Adapter, Benutzerhandbuch und PC-Software-CD, Kurzanleitung und USB-Kabel.

Abmessungen

10ff2

- Geräteabmessungen mit Ständer (B x H x T): 270 x 192 x 129 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Temperaturbereich (Betrieb): 0 °C bis 45 °C
- Temperaturbereich (Lagerung): -20 °C bis 60 °C

7ff2

- Geräteabmessungen mit Ständer (B x H x T): 211 x 164 x 96 mm
- Gewicht: 1,0 kg
- Temperaturbereich (Betrieb): 0 °C bis 45 °C
- Temperaturbereich (Lagerung): -20 °C bis 60 °C

5ff2

- Geräteabmessungen mit Ständer (B x H x T): 195 x 143 x 85 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- Temperaturbereich (Betrieb): 0 °C bis 45 °C
- Temperaturbereich (Lagerung): -20 °C bis 60 °C

Stromversorgung

10ff2

- Leistungsaufnahme (System eingeschaltet und Akku wird geladen): 7,5 W
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 1 h
- Akku-LED-Anzeige: Laden - LED blinkt
- Netz-LED-Anzeige: Betrieb - LED leuchtet blau
- Unterstützte Spannungsversorgungsmodi: Netzspannungsversorgung (AC), Akkubetrieb

7ff2

- Leistungsaufnahme (System eingeschaltet und Akku wird geladen): 4,9 W
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 1 h
- Akku-LED-Anzeige: Laden - LED blinkt
- Netz-LED-Anzeige: Betrieb - LED leuchtet blau
- Unterstützte Spannungsversorgungsmodi: Netzspannungsversorgung (AC), Akkubetrieb

5ff2

- Leistungsaufnahme: (System eingeschaltet) 4,3 W
- Netz-LED-Anzeige: Betrieb - LED leuchtet blau
- Unterstützter Spannungsversorgungsmodus: Netzspannungsversorgung (AC)

ⓘ Hinweis:

Im Gegensatz zu den 7"- und 10"-Modellen des PhotoFrame sind die 5"-Modelle nicht mit einem eingebauten Akku ausgestattet.

Komfortfunktionen

- Kartenleser: eingebaut (2x)
- Unterstützte Fotoformate: JPEG-Foto (DCF-Struktur), bis zu 12 Megapixel
- Unterstützte Formate: Querformat, Hochformat, automatische Fotoausrichtung
- Tasten und Bedienelemente: 2 Tasten, 5-Wege-Mini-Joystick
- Wiedergabemodus: Vollbildauswahl, Diashow, Miniaturauswahl
- Albumverwaltung: Erstellen, Löschen, Bearbeiten, Umbenennen
- Fotobearbeitung: Kopieren, Löschen, Drehen, Zuschneiden, Verschieben
- Fotoeffekte: Schwarzweiß, Rahmen, Sepia-Diashow
- Verwaltung: Diashow erstellen, Diashow löschen, Diashow umbenennen
- Diashow-Einstellungen: Collage, Zufallswiedergabe, Sequentiell, Übergangseffekt
- Bildschirmhintergrundfarbe: Schwarz, Weiß, Grau

- Konfigurationsfunktionen: Helligkeitsanpassung, Sprache, Status, Automatisch ein/aus an Wochentagen/am Wochenende,
- Piepton ein/aus, Datum und Uhrzeit einstellen, Uhranzeige aktivieren/deaktivieren, Ereigniserinnerung mit Schlummerfunktion, Fotoquelle
- Systemstatus: Akkuladezustand, Firmware Version, Stromversorgung, freier Speicher
- Status der angeschlossenen Medien: Angeschlossene Medien, freier Speicher
- OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Spanisch
- Plug & Play-Kompatibilität: Windows XP und Vista sowie Mac OS X
- Zulassungen durch die Aufsichtsbehörden: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Einstellbarer Standfuß: drehbar, einstellbare Neigung
- Weitere Komfortfunktionen: Diebstahlschutz durch Kensington-Sicherung

8. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist der LCD-Bildschirm berührungsempfindlich?

Der LCD-Bildschirm ist nicht berührungsempfindlich. Die Steuerung des digitalen PhotoFrame erfolgt über die Tasten auf der Geräterückseite.

Kann ich durch Verwendung verschiedener Speicherkarten zwischen verschiedenen Diashows wechseln?

Ja. Wenn eine Speicherkarte in den digitalen PhotoFrame eingesetzt ist, werden die auf dieser Karte gespeicherten Fotos als Diashow wiedergegeben.

Wie kann ich meinen PhotoFrame schnell aufladen?

Laden Sie den Akku bei ausgeschaltetem Gerät. Der PhotoFrame ist bei ausgeschaltetem Gerät nach zwei Stunden zu mehr als 85 % geladen. Bei eingeschaltetem Gerät ist derselbe Ladezustand nach fünf Stunden erreicht.

Hinweis:

Im Gegensatz zu den 7"- und 10"-Modellen des PhotoFrame sind die 5"-Modelle nicht mit einem eingebauten Akku ausgestattet.

Wird der LCD-Bildschirm beschädigt, wenn dasselbe Bild längere Zeit angezeigt wird?

Nein. Der digitale PhotoFrame kann dasselbe Foto 1.000 Stunden lang ohne Unterbrechung anzeigen, ohne dass der LCD-Bildschirm beschädigt wird.

Kann ich mit dem digitalen PhotoFrame Fotos auf Speicherkarten löschen?

Ja, er ermöglicht das Löschen von Fotos auf externen Geräten wie Speicherkarten.

Kann ich vom digitalen PhotoFrame aus Fotos drucken?

Nein, der direkte Ausdruck von Fotos wird nicht unterstützt.

Wie kann ich nach dem Kopieren von Fotos überprüfen, ob die Fotos bereits im Gerät gespeichert sind?

Die Fotos sind kopiert worden, wenn auf dem Bildschirm die Meldung „Foto kopiert“ angezeigt wird.

Wie werden auf dem 3:2-Bildschirm des digitalen PhotoFrame hochauflösende, digitale 4:3-Fotos angezeigt?

Um eine hohe Bildqualität zu gewährleisten, verkleinert der digitale PhotoFrame die Fotos im ursprünglichen Seitenverhältnis und entfernt vor dem Anzeigen der Fotos übermäßig große Bereiche.

Kann der digitale PhotoFrame auch in „Automatisch aus“-Zeiträumen benutzt werden?

Ja. Betätigen Sie eine beliebige Bedientaste, um das Gerät wieder in den aktiven Zustand zurückzusetzen.

Kann ich die Speicherkapazität vergrößern, um auf meinem digitalen PhotoFrame mehr Bilder speichern zu können?

Nein. Der interne Speicher des PhotoFrame kann nicht erweitert werden. Es ist jedoch möglich, durch die Verwendung verschiedener Speicherkarten zwischen verschiedenen Fotos zu wechseln.

Hinweis:

Wenn Sie z. B. eine 250 MB-Speicherkarte einsetzen und den PhotoFrame für die Erstellung von Alben und das Kopieren von Fotos verwenden, können mehr als 850 Fotos gespeichert werden.

Warum werden einige meiner Bilder nicht auf dem digitalen PhotoFrame angezeigt?

Digitale Kameras speichern Fotos entsprechend den Kamera-Industriestandards im JPEG-Format. Der digitale PhotoFrame ist für die Anzeige von Fotos gemäß diesen Industriestandards konstruiert. Manche Bilder, z. B. Web-Bilder, gescannte Bilder oder Fotos im RAW-Format von professionellen Kameras, werden nicht gemäß den Kamera-Industriestandards gespeichert und können daher auf dem digitalen PhotoFrame nicht ordnungsgemäß angezeigt werden. Mit PC-Anwendungsprogrammen können solche Bilder in das Standard-JPEG-Format für den digitalen PhotoFrame umgewandelt werden.

Mein digitaler PhotoFrame ist eingeschaltet, reagiert aber nicht mehr auf Eingaben!

Überprüfen Sie zuerst, ob das Gerät ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird. Betätigen Sie anschließend mit einer Nadel die Reset-Taste, die sich auf der Rückseite des Geräts neben dem Netzschalter befindet, um das System neu zu starten.

Warum schaltet mein digitaler PhotoFrame nicht in den "Automatisch aus"-Status um, nachdem ich die entsprechende Einstellung vorgenommen habe?

Zunächst müssen die aktuelle Uhrzeit, die Uhrzeit für die automatische Abschaltung und die automatische Einschaltung eingestellt werden. Das Display des digitalen PhotoFrame wird exakt zur "Automatisch aus"-Zeit abgeschaltet. Wenn die eingestellte Zeit für diesen Tag bereits vorbei ist, wird zum angegebenen Zeitpunkt am nächsten Tag in den "Automatisch aus"-Status umgeschaltet.

Ich versuche, Bilder über eine USB-Verbindung direkt von meinem PC auf den PhotoFrame zu übertragen, aber es funktioniert nicht. Was kann ich tun?

Verbinden Sie den PhotoFrame mit dem PC, und legen Sie die Fotos direkt im Stammverzeichnis des PhotoFrame -Laufwerks ab. Trennen Sie die USB-Kabelverbindung. Nach einigen Sekunden werden alle im Stammverzeichnis abgelegten Fotos automatisch auf den PhotoFrame kopiert, und das Verzeichnis wird geleert.



Hinweis:

Diese Funktion gilt nicht für in Unterverzeichnissen abgelegte Fotos.

Ich versuche, Bilder von meinem PC auf eine Speicherkarte zu übertragen, die ich anschließend in den digitalen PhotoFrame einsetze. Auf dem digitalen PhotoFrame werden die Bilder aber nicht angezeigt. Was kann ich tun?

Laden Sie alle Fotos, die auf den digitalen PhotoFrame übertragen werden sollen, in das Stammverzeichnis Ihrer Speicherkarte. Schalten Sie den digitalen PhotoFrame aus, setzen Sie die Speicherkarte ein, und schalten Sie den digitalen PhotoFrame wieder ein. Nach einigen Sekunden werden alle im Stammverzeichnis der Speicherkarte abgelegten Fotos automatisch auf den PhotoFrame kopiert. Das Stammverzeichnis der Speicherkarte wird anschließend NICHT geleert. Hinweis: Diese Funktion gilt nicht für in Unterverzeichnissen abgelegte Fotos.

Unterstützt der Philips PhotoFrame Progressive JPEG?

Der PhotoFrame unterstützt mit Progressive JPEG formatierte Bilder. Die Diashow-Wiedergabe kann allerdings sehr langsam sein.

9. Service und Garantie

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

For help and service, please read the section of Service and Warranty or the following team of Environmental specialist can help.

Mr. Job Chiu - Environment manager
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd,
Monitor Business Unit
E-mail: job.chiu@philips.com
Tel: +886 (0) 3 454 9839

Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant
Philips Consumer Electronics
E-mail: marten.ten.houten@philips.com
Tel: +31 (0) 40 27 33402

Ms. Delmer F. Teglas
Philips Electronics North America
E-mail: butch.teglas@philips.com
Tel: +1 865 521 4322

Banned Substance Declaration

This product comply with RoHs and Philips BSD (AR17-G04-5010-010) requirements

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950:2000 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
 - EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
 - EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
 - EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
 - EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
- following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
 - 89/336/EEC (EMC Directive)
 - 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)
- and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Model Number: 9FF2
Trade Name: Philips
Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026
1-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only

Trade Name Model Number



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

Note:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon

les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

! Caution:

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

Les raccordements à cet appareil doivent être réalisés avec des câbles blindés à protections métalliques pour les connecteurs RFI/EMI afin de maintenir la conformité avec les Règlements et la Législation du FCC.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Děje-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení, je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

Class B ITE



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Polish Center for Testing and Certification Notice

- The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit(a three-prong socket).All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.
- The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

- To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.
- A protection mark “B” confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Uzależnienie powinno być zadane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z uziemieniem). Współprzebiegające ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zostać w przewidzianej fazowym rozrachunku obciążeniu przewidzianym, w postaci bezpiecznika (w wartości znamionowej nie większej niż 16A (komputer)).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdek. Jeśli przewodem znajdującym się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wyścigów adaptacyjnych lub oszusta, które odwracają kierunek z wyścigu. Jeśli konieczne jest wyścig przeciwny to należy użyć przesłania 3-złoty w celu przeciwnego podążenia po torze od osłony.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed szkodliwymi, dziwnymi i wstrząsami lub spadkami napięcia, używając odpowiednich urządzeń, uzależnienia doprowadzającego lub przekształcania energii.
- Należy upewnić się, aby nie ma żadnych kabli systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby się nie nadziwić lub porządek się o nie.
- Nie należy mierzwić napływami i zmianami w systemie komputerowym.
- Nie należy wyłączać przesyłania z drutami systemu komputerowego, gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu.
- Nie należy używać żadnych urządzeń, które mogą zmniejszyć skuteczność wyścigów.
- System komputerowy powinien znajdować się daleko od grup ludzi i innych kabli. Ponadto, nie należy blokować osłony w żadnym kierunku. Należy unikać kłopotliwych nagminnie powtarzających się umiarkowanych komunikatów w całym systemie lub możliwych czynności powtarzających się.

End-of-Life Disposal

- Your new product contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.
- Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.
- (For customers in Canada and U.S.A.) Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTGÅNG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU
STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placing/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLOSSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

For additional information on recycling contact
www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.



Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

End of life directives - Recycling

Your new TV contains several materials that can be recycled for new uses.

Like all LCD products, this set contains a lamp with Mercury, please dispose of according to all Local, State and Federal laws.

Votre nouveau téléviseur contient plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés pour de nouvelles utilisations.

Comme tous les produits ACL, cette appareille contenant une petit quantité de mercure, SVP se débarrasser en accord avec les lois fédéral et gouvernemental.

