

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AE8000



## Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

<b>1 Viktigt!</b>	2
Säkerhet	2

<b>2 Din klockradio</b>	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över klockradion	5
Översikt över fjärrkontrollen	6

<b>3 Komma igång</b>	7
Förbereda fjärrkontrollen	7
Förbered radioantennen	7
Ansluta strömmen	7
Utföra den första konfigurationen	8
Slå på	9

<b>4 Lyssna på internetradio</b>	10
Använd menyn i läget Webbradio	10
Lägg till webbkanaler till kanallistan	11
Lagra internetradiokanaler	12
Välja en förinställd internetradiokanal	12
Visa internetradioinformation	13

<b>5 Lyssna på DAB-radio</b>	14
Om DAB	14
Ställ in DAB-radiokanaler	14
Lagra DAB-radiokanaler	14
Välj en förinställd DAB-radiokanal	15
Använda menyn i DAB-läge	15
Visa DAB-information	16

<b>6 Lyssna på FM-radio</b>	17
Ställa in FM-radiokanaler	17
Lagra FM-radiokanaler	17
Välj en förinställd FM-radiokanal	17
Använda menyn i FM-läge	17
Visa RDS-information	18

<b>7 Använda systeminställningsmenyn</b>	19
Justera nätverksinställningar	19
Ange tid/datum	19
Ange systemspråk	20
Återställa alla inställningar	20
Kontrollera information om programvaruuppdatering	20
Uppgradera den fasta programvaran (om sådan finns tillgänglig)	20
Ta reda på programvaruversionen	20
Justera inställningar för bakgrundsbelysning	20

<b>8 Använda huvudmenyn</b>	21
Ställa in klocka och larm	21
Ställa in insomningstimer	22

<b>9 Övriga funktioner</b>	23
Lyssna på en extern enhet	23
Justera volymen	23
Använda hörlurar	23
Ljud av	23

<b>10 Produktinformation</b>	24
Specifikationer	24

<b>11 Felsökning</b>	25
----------------------	----

<b>12 Obs!</b>	26
Uppfyllelse	26

# 1 Viktigt!

## Säkerhet



### Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här klockradion.
  - Smörj aldrig någon av klockradions delar.
  - Placera aldrig klockradion ovanpå annan elektrisk utrustning.
  - Skydda klockradion mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
  - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla ur klockradion från eluttaget.
- 
- Läs och följ dessa instruktioner.
  - Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
  - Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när klockradion har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i klockradion, klockradion har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
  - Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
  - Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
  - Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas under en längre tid.
  - VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller på fjärrkontrollen:
    - Installera batteriet på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på fjärrkontrollen.

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ut batteriet när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

## Skydda hörseln



### Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

### Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

### Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

**Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.**

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.



**Kommentar**

- Typplattan sitter på enhetens baksida.

## 2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Introduktion

Med den här klockradion kan du:

- lyssna på internetradio via nätverksanslutning,
- lyssna på FM- och DAB-radio (Digital Audio Broadcasting),
- spela upp ljud från externa ljudenheter,
- se klockslaget och
- ställa in två larm.



---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Klockradio
- Nätadapter (med 2 utbytbara kontakter)
- Fjärrkontroll
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden

## Översikt över klockradion

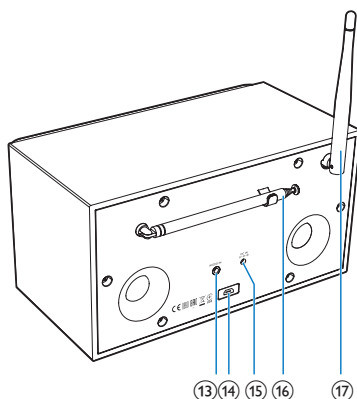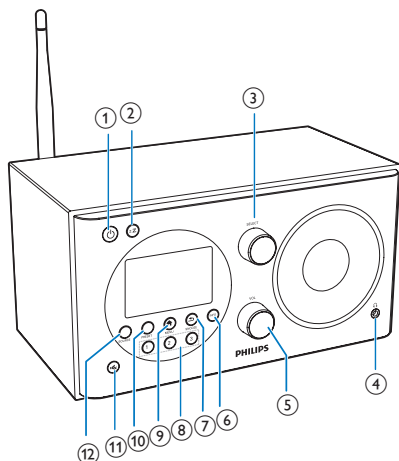

### ①

- Slå på radion.
- Växla till standbyläge.

### ② **zZ**

- Ställa in insomningstimer.

### ③ **SELECT-vredet**

- Vrid medurs eller moturs för att ställa in radiokanaler.
- Vrid medurs eller moturs för att navigera i menylistan.
- Tryck för att bekräfta ett val.

### ④

- Anslut hörlurar.

### ⑤ **VOL-vredet**

- Justera volymen.

### ⑥ **INFO**

- I DAB-läge, visa information om DAB-kanaler.
- I internetradioläge, visa information om webbkanaler.
- I FM-läge, visa information om RDS-kanaler.

### ⑦ **/SNOOZE**

- Gå tillbaka till föregående meny.
- Använda snooze-funktionen.

### ⑧ **Numerisk knappsats (1–3)**

- Välja en snabbvals kanal (radio).
- Välj ett nummer för att lagra radiokanalen.

### ⑨ **MENU**

- När enheten är i driftsläge kan du öppna den översta menyn.

### ⑩ **PRESET**

- Lagra radiokanaler.
- Visa den förinställda kanallistan.

### ⑪

- Stäng av eller återuppta ljudet.

### ⑫ **SOURCE**

- Välj en källa: **DAB-radio**, **FM-radio**, **AUX IN** eller **internetradio**.

### ⑬ **AUDIO IN**

- Anslut en extern ljudenhet.

### ⑭ **USB-uttag**

- Endast för programvaruuppdatering (om det behövs).

### ⑮ **DC IN**


- Ansluta nätströmmen.

### ⑯ **Radioantenn**

- Förbättra radiomottagning.

- ⑫ **Wi-Fi-antenn**
- Förbättra Wi-Fi-mottagningen.

## Översikt över fjärrkontrollen

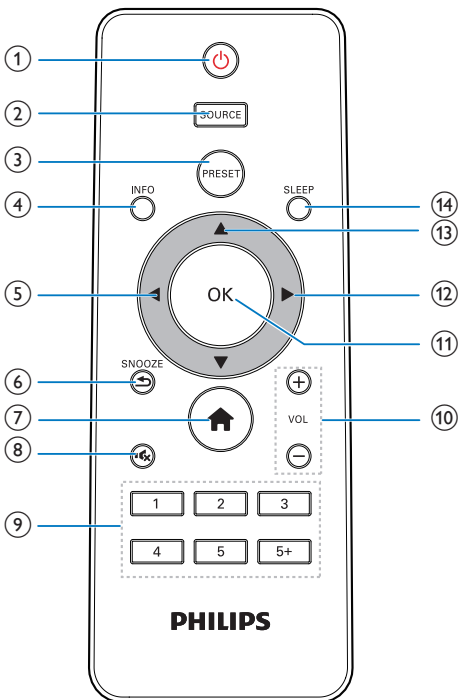

- ① **⏻**
- Slå på radion.
  - Växla till standbyläge.
- ② **SOURCE**
- Välj en källa: **DAB-radio**, **FM-radio**, **AUX** eller **internetradio**.
- ③ **PRESET**
- Lagra radiokanaler.
  - Visa den förinställda kanallistan.
- ④ **INFO**
- I DAB-läge, visa information om DAB-kanaler.
  - I internetradioläge, visa information om webbradiokanaler.

- I FM-läge, visa information om RDS-kanaler.

- ⑤ **◀**
- Gå tillbaka till föregående meny.
  - Välj ett alternativ eller ett underalternativ.

- ⑥ **↶/SNOOZE**
- Gå tillbaka till föregående meny.
  - Använda snooze-funktionen.

- ⑦ **🏠**
- När enheten är i driftsläge kan du öppna den översta meny.

- ⑧ **🔊**
- Stäng av eller återuppta ljudet.

- ⑨ **Numerisk knappats (1–5+)**
- Välja en snabbvalskanal (radio).
  - Välj ett nummer för att lagra radiokanaler.

- ⑩ **+ VOL -**
- Justera volymen.

- ⑪ **OK**
- Bekräfta ett val.

- ⑫ **▶**
- Bekräfta ett val.
  - Välj ett alternativ eller ett underalternativ.

- ⑬ **▲ / ▼**
- Ställ in radiokanaler.
  - Navigera i menylistan.

- ⑭ **SLEEP**
- Ställa in insomningstimer.



# 3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


## Förbereda fjärrkontrollen

### Kommentar

- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Batterier innehåller kemikalier; så se till att kassera dem på rätt sätt.
- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

1 Öppna batterifacket.

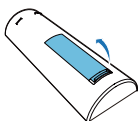

2 Sätt i ett AAA-batteri med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.



3 Stäng batterifacket.

## Förbered radioantennen

Dra ut och justera antennen för bättre radiomottagning.

### Kommentar

- Undvik störningar genom att placera antennen så långt bort som möjligt från andra strålningskällor.


## Ansluta strömmen



Var försiktig


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på klockradions bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkontakten ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

1 Välj en adapteranslutningskontakt och sätt fast den i adaptern.

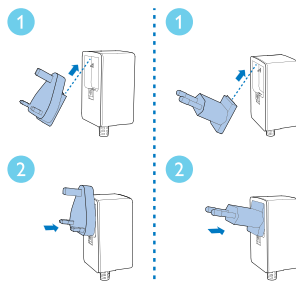

2 Anslut nätadaptern till:

- uttaget märkt **DC IN** på radions bakre panel och till
- vägguttaget.

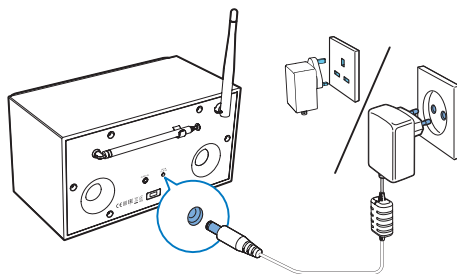


## Utföra den första konfigurationen

När radion är påslagen för första gången visas **[Inställningsguide]** i teckenfönstret. Följ instruktionerna nedan så du kan konfigurera några grundläggande inställningar. Om du vill lyssna på internetradio måste du konfigurera en Wi-Fi-anslutning först. WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard som tagits fram av Wi-Fi Alliance för enkelt upprättande av säkra trådlösa hemnätverk. Om den trådlösa routern stöder WPS kan du snabbt och säkert ansluta radion till routern via en av två installationsmetoder: tryckknappskonfigurering (PBC) eller personlig kod (PIN). För dem som inte har funktioner för WPS finns det ett annat sätt att ansluta radion till den trådlösa routern.

### Kommentar

- Innan du ansluter till ett nätverk bör du lära dig lite mer om nätverksroutern.
- Se till att ditt Wi-Fi-nätverk är aktiverat.
- Dra ut och justera Wi-Fi-antennens placering för att få bättre Wi-Fi-mottagning.

- 1 När **[Inställningsguide]** visas trycker du på ◀ / ▶ och väljer **[JA]** för att påbörja konfigurationen. Om du väljer **[NO]** uppmanas du att köra guiden nästa gång.



- 2 Bekräfta genom att trycka på **OK**.  
↳ En språklista visas.
- 3 Välj ett språk för systemet genom att trycka på ▲ / ▼.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.  
↳ **[Ställ in]** visas.
- 5 Välj 12- eller 24-timmarsvisning genom att trycka på ◀ / ▶.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

- 7 Upprepa steg 3–4 för att välja om du vill synkronisera tiden med radiokanalerna.




- **[Uppdatering från DAB]**: synkronisera tiden med DAB-radiokanaler.
- **[Uppdatering från FM]**: synkronisera tiden med FM-radiokanaler.
- **[Uppdatering från NET]**: synkronisera tiden med internetradiokanaler.  
↳ Om **[Uppdatering från NET]** är valt upprepar du steg 3–4 för att ställa in tidszon och upprepar sedan steg 5 till 6 för att ställa in sommardid.
- **[Ingen uppdatering]**: avaktivera tidssynkronisering.  
↳ Om **[Ingen uppdatering]** är valt upprepar du steg 3–4 för att ställa in datum och tid.

- 8 Om du vill bibehålla nätverksanslutningen upprepar du steg 5–6 för att välja **[JA]**.

- 9 Upprepa steg 3–4 för att välja Wlan-region.  
↳ Radion börjar söka efter trådlösa nätverk automatiskt.  
↳ En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.

- 10 Upprepa steg 3–4 för att välja ditt Wi-Fi-nätverk.


- 11 Anslut din trådlösa router genom att trycka på ▲ / ▼ och välja ett alternativ.



- **[WPS tryckknapp]**: välj det här alternativet om den trådlösa routern har funktioner för WPS- och PBC-konfigurationsmetoden. Du uppmanas att trycka på anslutningsknappen på routern och fortsätter sedan genom att trycka på **OK**.

- **[WPS PIN]**: välj det här alternativet om den trådlösa routern har funktioner för WPS- och PIN-konfigurationsmetoden. Radion genererar en 8-siffrig kod som du kan ange till routern.
- **[NET\_WPS\_SKIP\_WPS]**: Välj det här alternativet om den trådlösa routern saknar stöd för WPS. Du uppmanas att ange nyckeln för Wi-Fi-nätverket.

- 12** Tryck på WPS-knappen eller ange pin-koden på den trådlösa routern, enligt anvisningarna på skärmen, eller ange nyckeln för att ansluta till nätverket (alternativen beror på vilken typ av nätverk och nätverksskydd som används).
- När du anger nätverksnyckeln och ska välja ett tecken trycker du på ▲ / ▼ / ◀ / ▶ och sedan på **OK** för att bekräfta.



- Avbryt genom att trycka på ▲ / ▼ / ◀ / ▶ och välj **[CANCEL]**.
  - Bekräfta ditt val genom att trycka på ▲ / ▼ / ◀ / ▶ och välj **[OK]**.
  - Ta bort inmatningen genom att trycka på ▲ / ▼ / ◀ / ▶ och välj **[BKSP]**.
  - Tryck på ➞ för att avsluta.
- ➞ Om nätverksanslutningen har upprättats visas **[Ansluten]**.

- 13** När **[Setup wizard completed]** visas trycker du på **OK** för att avsluta konfigurationen.



#### Tips

- För vissa Wi-Fi-routrar kan du behöva hålla ned WPS-knappen för Wi-Fi-anslutning. Mer information finns i användarhandböckerna för de specifika routrarna.
- För att köra installationsguiden igen, välj **[Systeminställning] > [Inställningsguide]**-menyn (se kapitlet "Använda systeminställningsmenyn").

## Slå på

- Tryck på ⏻.
- ➞ Radion växlar till senast valda källa.

## Växla till standbyläge

- Tryck på ⏻ igen.
- ➞ Teckenfönstret är nedtonat.
- ➞ Tiden och datumet (om de har ställts in) visas.



#### Kommentar

- Om systemet är inaktivt i 15 minuter växlar radion till standbyläge automatiskt.

## 4 Lyssna på internetradio

Radion kan spela upp tusentals radiokanaler och poddsändningar från hela världen via internet.


### Använd menyn i läget Webbradio

När en internetanslutning har upprättats kommer du säkert att hitta en lista med kanaler i kanallistan. Välj sedan en kanal för att börja sändningen.

#### Kommentar

- Se till att ditt Wi-Fi-nätverk är aktiverat.
- Dra ut och justera Wi-Fi-antennens placering för att få bättre Wi-Fi-mottagning.

- 1 Välj **[Internet Radio]**-läget genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger.
  - ➔ Radion börjar ansluta till det tidigare anslutna nätverket och ställer sedan automatiskt in den senaste webbradiokanalen du lyssnade på.
  - ➔ Om ingen nätverksanslutning har upprättats tidigare börjar radion automatiskt söka efter trådlösa nätverk (mer information finns i avsnittet "**Komma igång**" > "**Utföra den första konfigurationen**" eller "**Använda systeminställningsmenyn**" > "**Justera nätverksinställningar**" för att upprätta nätverksanslutning).
- 2 Öppna menyn genom att trycka på **⬆️ MENU**.
- 3 Tryck på **⬆️** / **⬆️** om du vill bläddra bland menyalternativen:



- **[Senast avlyssnad]**: ställ in de senaste radiokanaler du lyssnade på.
- **[Stationslista]**: ställ in alla tillgängliga webbradiokanaler.
- **[Systeminställning]**: justera systeminställningar (samma menyalternativ för alla arbetslägen. (Se kapitlet "**Använda systeminställningsmenyn**" för mer information).
- **[Huvudmeny]**: öppna huvudmenyn (samma menyalternativ för alla arbetslägen. (Se kapitlet "**Använda huvudmenyn**" för mer information).

4 Välj ett alternativ genom att trycka på **OK**.

- 5 Upprepa steg 3 till 4 om det finns underalternativ för något av alternativen.
  - Återgå till föregående meny genom att trycka på **⬅️**.
  - Återgå till huvudmenyn genom att trycka på **⬆️**.

#### **[Stationslista]**

- **[My Favourites]** (Favoriter): ställ in de internetradiokanaler som du har lagt till i favoritkanallistan (Se "**Lyssna på internetradio**" > "**Lägg till webbkkanaler till kanallistan**").
- **[Local China]** (Lokala Kina): ställ in alla tillgängliga internetradiokanaler i Kina, som popmusik, klassisk musik, ekonominyheter och så vidare.
- **[Stations]** (Stationer):
  - **[Plats]** (länder) bläddra igenom internetradiokanaler efter plats.
  - **[Genre]** (Genres): bläddra igenom internetradiokanaler efter genre.
  - **[Search stations]** (Sök efter stationer): sök efter internetradiokanaler. Sök genom att trycka på **⬆️** / **⬆️** / **⬅️** / **➡️** och ange ett sökord genom att välja tecken. Fortsätt sedan genom att trycka på **OK**.

- **[Popular stations]** (Populära stationer): ställ in de populäraste kanalerna på internet.
- **[New stations]** (Nya stationer): ställ in de senaste kanalerna som sänder på internet.
- **[Podcasts]:**
  - **[Plats]** (länder): bläddra bland poddsändningar efter plats.
  - **[Genre]** (Genres): bläddra bland poddsändningar efter genre.
  - **[Search podcasts]** (Sök efter podcasts): sök efter tillgängliga poddsändningar.
- **[My Added Stations]** (Mina tillagda stationer): ställ in de kanaler som du har lagt till i kanallistan (Se "Lyssna på internetradio">"Lägg till webbkanaler till kanallistan").
- **[Help]** (Hjälp):
  - **[Get access code]** (Få åtkomstkod): kom ihåg åtkomstkoden.
  - **[FAQ]**: ta reda på varför vissa kanaler inte fungerar ibland och varför kanaler tas bort från listan ibland.

## Kommentar

- Om ingen knapp trycks ned inom 15 sekunder stängs menyn.
- Kanallistor och undermenyer kan ändras då och då och då listerna varierar.


## Lägg till webbkanaler till kanallistan

På webbplatsen Frontier Silicon Internet Radio Portal kan du organisera dina favoritlistor och även lyssna på webbradio på en dator. För att använda "Favoriter" och "tillagda kanaler" på internetradion måste du registrera din radio på portalen först.


## Kommentar

- Se till att radion är i internetradioläge och har anslutits till Wi-Fi-nätverket.


- 1 I menylistan väljer du **[Stationslista]>[Help]>[Få åtkomstkod]**.  
↳ Koderna för den här radion visas.



- 2 Skriv ned åtkomstkoden.
- 3 Gå till [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com).
- 4 Registrera ett nytt konto med åtkomstkoden.

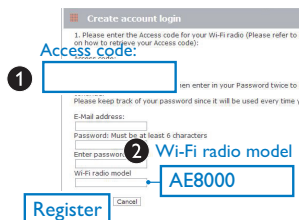


- 5 Bläddra eller söka efter kanaler/poddsändningar och lägg sedan till dem i din lista med favoritkanaler.

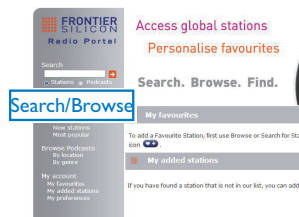

- ↳ På AE8000 går du till > **[Stationslista]>[Favoriter]** för att hitta dina favoritkanaler.



- 6 Om du vill lägga till en kanal som inte finns i den befintliga listan klickar du på **[My account]>[Mina tillagda stationer]** för att lägga till den själv.

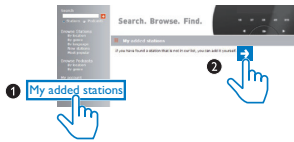

➔ På AE8000 går du till **[Stationslista]>[Mina tillagda stationer]** för att hitta de nyligen tillagda kanalerna.



#### Tips

- På [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com) följer du instruktionerna för att synkronisera dina favoritkanaler med annan Wi-Fi-radio.
- Åtkomstkoden som visas gäller endast i några minuter. Om du inte går att registrera din radio inom den tidsperioden måste du upprepa stegen ovan för att få en ny åtkomstkod och försöka igen.

#### Alternativ B:

- 1 Ställ in en internetradiokanal i internetradioläget.
  - 2 Använd den numeriska knappsatzen för att spara radiokanalen.
    - Om du vill förinställa nummer 1–5 trycker du in och håller kvar den numeriska knappsatzen (1–5) i två sekunder.
    - Om du vill förinställa numret 6–10 håller du ned 5+ i två sekunder och trycker sedan på motsvarande sifferknapp. (Till exempel om du vill förinställa 6 håller du ned 5+ i två sekunder, och trycker sedan på 1.)
- ➔ **[Förinst. sparad]** visas.
- ➔ Kanalen sparas på den valda positionen.

#### Tips

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

## Lagra internetradiokanaler

### Kommentar

- Du kan lagra högst 10 internetradiokanaler.

#### Alternativ A:

- 1 Ställ in en internetradiokanal i internetradioläget.
- 2 Håll **PRESET** nedtryckt i två sekunder.  
➔ Den förinställda kanallistan visas.
- 3 Tryck på **▲ / ▼** för att välja nummer.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.  
➔ **[Förinst. sparad]** visas.  
➔ Kanalen sparas på den valda positionen.

## Välja en förinställd internetradiokanal

I internetradioläget finns det två sätt att välja en förinställd radiokanal.

#### Alternativ A:

- 1 Tryck på **PRESET**.
- 2 Välj ett nummer genom att trycka på **▲ / ▼**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

#### Alternativ B:

- Välj ett förinställt nummer genom att trycka på den numeriska knappsatzen.



## Tips

- Välj ett förinställt nummer mellan 6 och 10 med hjälp av 5 + och tryck sedan på motsvarande sifferknapp. (Till exempel om du vill välja 6 håller du ned 5+ och trycker sedan på 1.)

---

## Visa internetradioinformation

Tryck på **INFO** upprepade gånger medan du lyssnar på internetradio för att bläddra i följande information (om tillgänglig):

- ↳ Artist- och spårnamn
- ↳ Kanalbeskrivning
- ↳ Kanalgenre och -plats
- ↳ Signalens tillförlitlighet
- ↳ Codec och samplingshastighet
- ↳ Uppspelningsbuffert
- ↳ Datum

# 5 Lyssna på DAB-radio

## Om DAB

Om DAB (Digital Audio Broadcasting)  
Digitalradio med DAB är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett kristallklart ljud utan knaster.

– Med den här teknologin kan sändaren anknäta till den kraftigaste signalen som hittas.

– På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Vad är en multiplex?

Digitalradiosändning görs med en uppsättning frekvenser som kallas för multiplex. Varje multiplex fungerar inom ett frekvensspektrum, till exempel Band III för DAB-sändningar:

DAB-SÄNDNINGSFÖRETAG OCH DLS

Alla DAB-sändningsföretag (eller multiplexoperatörer) tillhandahåller också text- och ljudtjänster: En del program stöds av DLS (Dynamic Label Segments). Det är data som du kan läsa som rullande text på DAB-radiodisplayen. En del kanaler sänder de senaste nyheterna, reseinformation och väder; vad som sänds nu och senare, webbadresser och telefonnummer.

Mer information om digitalradiotäckning och tjänster finns på [www.drdb.org](http://www.drdb.org).

## Ställ in DAB-radiokanaler

Första gången du väljer DAB-radioläge eller om kanallistan är tom gör radion en fullständig sökning automatiskt.

- Välj läget **[DAB radio]** genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger:
  - ↳ **[Avsöker]** visas.
  - ↳ Radion avsöker och lagrar alla DAB-radiokanaler och sänder sedan den första tillgängliga kanalen.
  - ↳ Kanallistan lagras i radion. När du startar radion nästa gång görs ingen kanalsökning.

### Ställa in en kanal från den befintliga kanallistan:

- I DAB-läget trycker du upprepade gånger på **▲ / ▼** för att navigera bland tillgängliga DAB-kanaler.



#### Tips

- Kanalerna kan ändras från gång till gång. För att uppdatera kanallistan väljer du menyn **[Fullständig avsökning]** för att göra en fullständig sökning.

## Lagra DAB-radiokanaler



#### Kommentar

- Du kan lagra högst 10 DAB-radiokanaler.

### Alternativ A:

- 1 I DAB-läget: ställ in en FM/DAB-radiokanal.
- 2 Håll **PRESET** nedtryckt i två sekunder.
  - ↳ Den förinställda kanallistan visas.
- 3 Tryck på **▲ / ▼** för att välja nummer.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
  - ↳ **[Förinst. sparad]** visas.
  - ↳ Kanalen sparas på den valda positionen.

### Alternativ B:

- 1 I DAB-läget: ställ in en FM/DAB-radiokanal.
- 2 Använd den numeriska knappsatsen för att spara radiokanalen.
  - Om du vill förinställa nummer 1–5 trycker du in och håller kvar den numeriska knappsatsen (1–5) i två sekunder.




- Om du vill förinställa numret 6–10 håller du ned 5+ i två sekunder och trycker sedan på motsvarande sifferknapp. (Till exempel om du vill förinställa 6 håller du ned 5+ i två sekunder, och trycker sedan på 1.)
- ↳ **[Förinst. sparad]** visas.
- ↳ Kanalen sparas på den valda positionen.



#### Tips

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.



- **[Stationslista]:** visar alla DAB-radiokanaler. Om inga kanaler hittas börjar radion att söka efter DAB-kanaler och lägga dem i kanallistan.
- **[Fullständig avsökning]:** söker efter och lagrar alla tillgängliga DAB-radiokanaler.
- **[Manell Tuning]:** ställ in en viss kanal/frekvens manuellt och lägg till den i kanallistan.
- **[Ogiltig avsökning]:** ta bort alla ogiltiga kanaler från kanallistan.
- **[DRC]:** komprimera en radiosignals dynamiska omfång, så att volymen för tyst ljud ökar, och volymen vid starkt ljud dämpas.
- **[Stationsordning]:** du kan ange hur kanalerna ska visas när man bläddrar i kanallistan.
- **[Systeminställning]:** justera systeminställningar (se kapitlet "Använda systemmenyn").
- **[Huvudmeny]:** öppna huvudmenyn (se kapitlet "Använda huvudmenyn").

- 3 Välj ett alternativ genom att trycka på **OK**.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 om det finns underalternativ under ett av alternativen.
  - Återgå till föregående meny genom att trycka på ➡.
  - Återgå till huvudmenyn genom att trycka på ⬆.

#### [Ogiltig avsökning]

- **[JA]:** ta bort alla ogiltiga kanaler från kanallistan.
- **[No]:** återgå till föregående meny.

#### [DRC]

- **[DRC hög]:** aktivera DRC på en hög nivå (standardalternativet som rekommenderas för bullriga miljöer).
- **[DRC låg]:** aktivera DRC på en låg nivå.
- **[DRC av]:** stäng av DRC.

## Välj en förinställd DAB-radiokanal

I DAB-radioläget finns det två sätt att välja en förinställd radiokanal.

#### Alternativ A:

- 1 Tryck på **PRESET**.
- 2 Välj ett nummer genom att trycka på ▲ / ▼.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

#### Alternativ B:

- Välj ett förinställt nummer genom att trycka på den numeriska knappsatsen.



#### Tips

- Välj ett förinställt nummer mellan 6 och 10 med hjälp av 5+ och tryck sedan på motsvarande sifferknapp. (Till exempel om du vill välja 6 håller du ned 5+ och trycker sedan på 1.)

## Använda menyn i DAB-läge

- 1 I DAB-läget trycker du på ⬆ **MENU** för att öppna DAB-menyn.
- 2 Tryck på ▲ / ▼ om du vill bläddra bland menyalternativen:

### [Stationsordning]

- **[Alfanumerisk]:** ordna kanalerna i alfabetisk ordning (standardinställning).
- **[Ensemble]:** lista kanalgrupper som sänds tillsammans i samma ensemble (t.ex. BBC eller lokala kanaler i South Wales).
- **[Giltig]:** lista giltiga kanaler först och sedan kanaler som inte sänder.



### Kommentar

- Om ingen knapp trycks ned inom 15 sekunder stängs menyn.

---

## Visa DAB-information

Tryck på **INFO** upprepade gånger medan du lyssnar på DAB-radio för att bläddra i följande information (om tillgänglig):

- ↳ Kanalnamn
- ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ Signalstyrka
- ↳ PTY (Program Type)
- ↳ Ensemblenamn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfelsfrekvens
- ↳ Bithastighet och ljudstatus
- ↳ Codec
- ↳ Tid och datum

## 6 Lyssna på FM-radio

### Ställa in FM-radiokanaler

- 1 Välj läget **[FM radio]** genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger.
  - 2 Håll **▲** / **▼** intryckt i två sekunder:  
↳ Radion ställer automatiskt in en FM-radiokanal med stark mottagning.
  - 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.
- Så här ställer du in en kanal manuellt:
- Välj en frekvens genom att trycka på **▲** / **▼** upprepade gånger i FM-radioläget.

### Lagra FM-radiokanaler



#### Kommentar

- Du kan lagra högst 10 FM-radiokanaler.

#### Alternativ A:

- 1 I FM-läget ställer du in en FM-radiokanal.
- 2 Håll **PRESET** nedtryckt i två sekunder:  
↳ Den förinställda kanallistan visas.
- 3 Tryck på **▲** / **▼** för att välja nummer.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.  
↳ **[Förinst. sparad]** visas.  
↳ Kanalen sparas på den valda positionen.

#### Alternativ B:

- 1 I FM-läget ställer du in en FM-radiokanal.
- 2 Använd den numeriska knappsatsen för att spara radiokanalen.
  - Om du vill förinställa nummer 1–5 trycker du in och håller kvar den numeriska knappsatsen (1–5) i två sekunder.

- Om du vill förinställa numret 6–10 håller du ned 5+ i två sekunder och trycker sedan på motsvarande sifferknapp. (Till exempel om du vill förinställa 6 håller du ned 5+ i två sekunder, och trycker sedan på 1.)  
↳ **[Förinst. sparad]** visas.  
↳ Kanalen sparas på den valda positionen.



#### Tips

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

### Välj en förinställd FM-radiokanal.

I FM-radioläget finns det två sätt att välja en förinställd radiokanal.

#### Alternativ A:

- 1 Tryck på **PRESET**.
- 2 Välj ett nummer genom att trycka på **▲** / **▼**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

#### Alternativ B:

- Välj ett förinställt nummer genom att trycka på den numeriska knappsatsen.




#### Tips

- Välj ett förinställt nummer mellan 6 och 10 med hjälp av 5 + och tryck sedan på motsvarande sifferknapp. (Till exempel om du vill välja 6 håller du ned 5+ och trycker sedan på 1.)

### Använda menyn i FM-läge

- 1 Tryck på **▲ MENU** i FM-läge för att öppna FM-menyn.
- 2 Tryck på **▲** / **▼** om du vill bläddra bland menyalternativen:



- **[Avsökningstillning]**
- **[Ljudinställning]**
- **[System settings]**: Justerar systeminställningar (se kapitlet "Använda systeminställningsmenyn").
- **[Main menu]**: öppna huvudmenyn (se kapitlet "Använda huvudmenyn").

**3** Välj ett alternativ genom att trycka på **OK**.

- 4** Upprepa steg 2 till 3 om det finns underalternativ under ett av alternativen.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på **↶**.
  - Återgå till huvudmenyn genom att trycka på **⬆**.

#### **[Avsökningstillning]**

- **[Endast starka stationer?]-[JA]**: sök endast efter FM-radiokanaler med starka signaler.
- **[Endast starka stationer?]-[NO]**: sök efter alla tillgängliga FM-radiokanaler.

#### **[Ljudinställning]**

- **[Endast mono?]-[JA]**: välj monosändning.
- **[Endast mono?]-[NO]**: välj stereosändning.



#### **Kommentar**

- Om ingen knapp trycks ned inom 15 sekunder stängs menyn.

**2** Tryck på **INFO** upprepade gånger och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):

- ↳ Kanalnamn
- ↳ Radio-textmeddelanden
- ↳ Programtyp
- ↳ Frekvens
- ↳ Datum

---




## **Visa RDS-information**


RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information.

Om du lyssnar på en FM-kanal med RDS-signal visas en RDS-ikon och kanalnamnet.

**1** Ställ in en RDS-radiokanal.

# 7 Använda systeminställningsmenyn

- 1 När enheten är i driftsläge trycker du på  för att öppna menyn.
- 2 Tryck på  /  flera gånger och välj **[Systeminställning]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Välj ett alternativ genom att upprepa steg 2–3.



- **[Nätverks-]**: gör att du kan upprätta en nätverksanslutning.
- **[Tid/datum]**: ställ in tid och datum.
- **[Språk]**: välj systemspråk.
- **[Återställ fabriksinställningar]**: återställ radion till fabriksinställningarna.
- **[Uppdatering av programvara]**: kontrollera programvaruuppdateringsinformation.
- **[Software Upgrade]**: uppdatera programvaran om det behövs.
- **[Inställningsguide]**: instruera dig när du utför den första installationen.
- **[Info]**: ta reda på programvaruversion.
- **[Bakgrundsbelysning]**: justera inställningar för bakgrundsbelysning.



## Kommentar


- Om ingen knapp trycks ned inom 15 sekunder stängs menyn.

- **[Nätverksguide]**: instruera dig om hur du upprättar en nätverksanslutning.
- **[PBC Wlan inställning]**: välj det här alternativet om den trådlösa routern har funktioner för WPS- och PBC-konfigurationsmetoden.
- **[Visa inställningar]**: visa aktuell nätverksinformation.
- **[Wlan-område]**: välj WLAN-region.
- **[Manuella inställningar]**:
  - **[DHCP aktiverad]**: tilldela IP-adress automatiskt.
  - **[DHCP inaktiverad]**: tilldela IP-adress manuellt.
- **[Nätverksprofil]**: visa en lista över nätverken som lagrats i radion.
- **[Håll nätverket anslutet?]**: välj om du vill behålla det anslutna nätverket.

---

## Ange tid/datum



- 1 Välj **[Systeminställning]>[Tid/datum]**.
- 2 Tryck på  /  för att markera ett alternativ eller ett underalternativ och bekräfta genom att trycka på **OK**.



- **[Ange tid/datum]**: ställ in tid och datum.
- **[Automatisk uppdatering]**:
  - **[Uppdatering från DAB]**: synkronisera tiden med DAB-radiokanaler.
  - **[Uppdatering från FM]**: synkronisera tiden med FM-radiokanaler.
  - **[Uppdatering från NET]**: synkronisera tiden med internetradiokanaler.
  - **[Ingen uppdatering]**: avaktivera tidssynkronisering.
- **[Ställ in format]**: ställ in 12-/24-timmarsvisning.
- **[Inställning av tidszon]**: ställ in tidszon.
- **[DST]**: aktivera eller avaktivera sommartid.

---

## Justera nätverksinställningar

- 1 Välj **[Systeminställning]>[Nätverks-]**.
- 2 Tryck på  /  för att markera ett alternativ eller ett underalternativ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

## Kommentar

- Om du uppdaterar tid från DAB eller FM har sommartid ingen effekt.
- Om du uppdaterar från nätverket, ange tidszon.

## Ange systemspråk

- 1 Välj **[Systeminställning]>[Språk]**.  
↳ En språklista visas.
- 2 Tryck på ▲ / ▼ och välj ett systemspråk. Bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

## Återställa alla inställningar

- 1 Välj **[Systeminställning]>[Återställ fabriksinställningar]**.
- 2 Tryck på ▲ / ▼ för att markera ett alternativ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
  - **[Yes]**: Återställer radion till fabriksinställningarna.
  - **[No]**: Återgå till föregående meny.

## Kontrollera information om programvaruuppdatering.

- 1 Välj **[Systeminställning]>[Uppdatering av programvara]**.
- 2 Tryck på ▲ / ▼ för att markera ett alternativ eller ett underalternativ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
  - **[Aut. Uppdatering]**: välj om du vill söka efter nya programvaruversioner då och då.
  - **[Check now]**: kontrollera nya programvaruversioner omedelbart.

## Kommentar

- Om radion upptäcker att det finns ny programvara frågar den om du vill genomföra en uppdatering. När du har accepterat villkoren kan den nya programvaran hämtas och installeras.
- Innan programvaruuppdateringen ser du till att radion är ansluten till en stabil nätspänningsanslutning. Om du kopplar bort strömmen under en programvaruuppdatering kan produkten skadas.

## Uppgradera den fasta programvaran (om sådan finns tillgänglig)

Om du vill uppdatera programvaran kan du kontakta WOXX Innovations. Vi rekommenderar inte att uppgradera på egen hand.




## Ta reda på programvaruversionen

- Välj **[Systeminställning]>[Info]**.  
↳ Den aktuella versionen av den programvaran visas.

## Justera inställningar för bakgrundsbelysning

- 1 Välj **[Systeminställning]>[Bakgrundsbelysning]**.
- 2 Tryck på ▲ / ▼ för att markera ett alternativ eller ett underalternativ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
  - **[Tidsgräns]**: välj en tidsgräns för bakgrundsbelysningen.
  - **[På nivå]**: välj en ljusstyrkenivå för bakgrundsbelysningen.

## 8 Använda huvudmenyn

- 1 När enheten är i driftsläge trycker du på  för att öppna den översta menyn.
- 2 Tryck på  /  flera gånger och välj [**Huvudmeny**].
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Välj ett alternativ genom att upprepa steg 2–3.
  - [**Internet Radio**]: välj internetradioläget.
  - [**DAB**]: välj DAB-läge.
  - [**FM**]: välj FM-läge.
  - [**AUX in**]: välj AUX IN-läge.
  - [**Sleep**]: ställ in insomningstimer.
  - [**Alarm**]: ställ in larmtiden.
  - [**Systeminställning**]: justera systeminställningar (se kapitlet "Använda systeminställningsmenyn").

### Kommentar



- Om ingen knapp trycks ned inom 15 sekunder stängs menyn.
- Du kan även trycka på **SOURCE** för att välja ett läge: internetradio, DAB-radio, FM-radio eller AUX IN.


## Ställa in klocka och larm

### Kommentar

- Du kan ange två larm som ringer vid olika tider.
- För att larmet ska fungera normalt ska du se till att klockan är rätt inställd.

- 1 Välj [**Huvudmeny**]>[**Alarm**].  
↳ Om klockan inte är inställd visas ett meddelande som uppmanar dig att ställa in klockan.
- 2 Fortsätt genom att trycka på **OK**.  
↳ Dagsiffran blinkar.


- 3 Tryck på  /  för att ställa in dag och sedan på **OK** för att bekräfta.  
↳ Månadssiffran blinkar.
- 4 Upprepa steg 3 för att ställa in månad, år och tid.  
↳ Alternativen [**Alarm 1:Av[00:00]**] och [**Alarm 2:Av [00:00]**] visas.



- 5 Upprepa steg 3 för att välja [**Alarm 1:Av [00:00]**]>[**Aktivera: Av**].
- 6 Upprepa steg 3 för att aktivera eller avaktivera larmtimern.
  - [**Av**]: avaktivera larmtimern.
  - [**Dagligen**]: larmet ljuder varje dag.
  - [**En gång**]: larmet ljuder endast en gång.
  - [**På veckoslut**]: larmet ljuder på lördagar och söndagar.
  - [**På vardagar**]: larmet ljuder varje dag från måndag till fredag.
- 7 Upprepa steg 3 för att välja [**Tid**] och ställa in larmtiden.
- 8 Upprepa steg 3 för att välja [**Läge**] och ställa in larmkällan.
  - [**Buzzer**]: välj summer som larmkälla.
  - [**Internet Radio**]: välj den internetradiokanal du senast lyssnade på som larmkälla.
  - [**DAB**]: välj den DAB-radiokanal du senast lyssnade på som larmkälla.
  - [**FM**]: välj den FM-radiokanal du senast lyssnade på som larmkälla.
- 9 Upprepa steg 3 och välj [**Ange alarmtid**], och välj sedan kanalen du senast lyssnade på eller en förinställd radiokanal som larmkälla.
- 10 Upprepa steg 3 för att välja [**Volym:**] och ställa in larmvolym.
- 11 Upprepa steg 3 för att välja [**Spara**].  
↳ Larm 1 är inställt.
- 12 Upprepa steg 5–11 för att ställa in larm 2.



## Kommentar

- När larmet aktiveras visas en väckarklocksikon för larm 1 eller 2. Tryck på  på radion om du vill stänga av larmet.
- Du kan också gå till [Systeminställning]>[Tid/datum] för att ställa in tid och datum (se "Använda systeminställningsmenyn">"Ange tid/datum").


## Använda snooze-funktionen

- När larmet ljuder trycker du på **SNOOZE** för att välja en tidsperiod (i minuter).
  - ➔ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen efter angiven tidsperiod.

## Ställa in insomningstimer

Det finns två metoder för att ställa in insomningstimer.

Alternativ A:

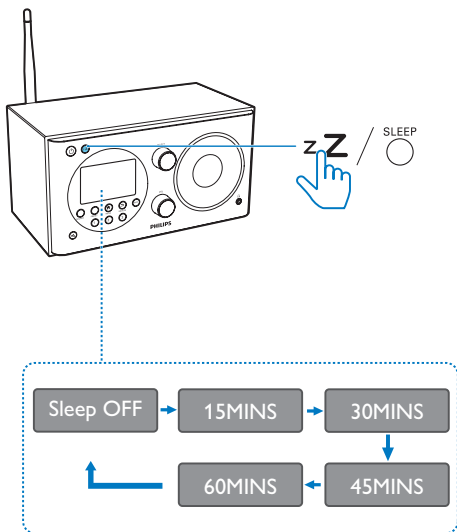

- När radion är påslagen, tryck på **zZ** (på radion) eller **SLEEP** (på fjärrkontrollen) flera gånger för att välja tid för insomningstimer (i minuter).

➔ Radion växlar till standbyläge automatiskt efter den förinställda perioden.

➔ När [Sleep från] visas är insomningstimeren avaktiverad.

Alternativ B:

- Välj [Huvudmeny]>[Sleep].
- Tryck på **▲** / **▼** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).
  - ➔ När [Sleep från] visas är insomningstimeren avaktiverad.




## 9 Övriga funktioner

### Lyssna på en extern enhet

Med den här radion kan du också lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

- 1 Anslut en ljudingångskabel (medföljer inte) med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
  - uttaget märkt **AUDIO IN** på radions bakre panel och till
  - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 2 Tryck på **SOURCE** flera gånger för att välja [AUX in]-läge.
- 3 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

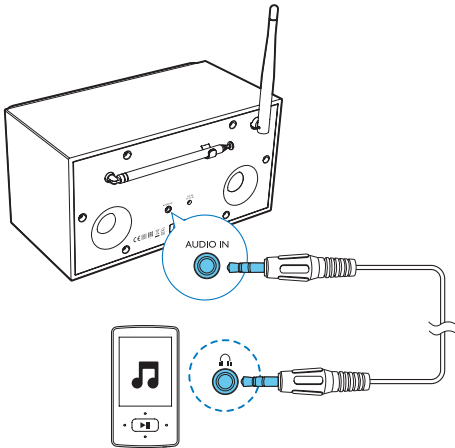

### Använda hörlurar

- Anslut ett par hörlurar till -uttaget på produkten.

### Ljud av

- Stäng av eller återuppta ljudet under uppspelning genom att trycka upprepade gånger på .

### Justera volymen

- Tryck på **+VOL** - flera gånger under uppspelning för att justera volymen.

# 10 Produktinformation

## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Specifikationer

### Förstärkare

Utgående märkeffekt	5 W (RMS)
Hörlursuttag	3 mW × 2, 32 ohm
Frekvensomfång	60–20 000 Hz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	> 65 dBA
Ljudingång	600 mV (RMS), 22 kohm


### Wi-Fi

Wi-Fi-protokoll	802.11 b/g/n
-----------------	--------------

### Radio

Mottagningsområde (FM)	87,5 – 108 MHz
Mottagningsområde (DAB)	174,928–239,200 MHz (band III)
Känslighet (FM)	< 22 dBf (Mono, 26 dB S/N-förhållande)
Känslighet (DAB)	-98 dBm

## Allmän information

Nätström (nätadapter)	Märke: PHILIPS
	Modell: AS190-075-AD180
	Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
	Uteffekt: 7,5 V  1,8 A
Effektförbrukning vid användning	< 10 W
Strömförbrukning i standbyläge (utan Wi-Fi)	< 1 W
Mått – Huvudenhet (B × H × D)	129 × 104 × 105 mm
Vikt – Huvudenhet	0,6 kg

# 11 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Se till att klockradions nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

### Inget ljud eller förvrängt ljud.

- Justera volymen.
- Kontrollera om radion är avstängd eller om den radiokanalen fortfarande buffras.
- Kontrollera om några hörlurar sitter i.
- Dra ut radioantennen helt och justera den.
- Undvik radiostörning genom att hålla apparaten borta från andra elektroniska enheter.
- Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen. Vrid och justera Wi-Fi-antennens position.

### Inget svar från klockradion

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på klockradion igen.
- Kontrollera om radion är i standbyläge. Om den är det slår du på radion.

### Dålig radiomottagning

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut radioantennen helt och justera den.
- Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen. Vrid och justera Wi-Fi-antennens position.

### Otillräcklig Wi-Fi-signalstyrka

- Kontrollera avståndet mellan routern och radion.
- Vrid och justera Wi-Fi-antennens position.

### Det går inte att ansluta till Wi-Fi-nätverket

- Kontrollera om den trådlösa routern är avstängd.
- Kontrollera om den trådlösa routern har funktioner för WPS. Använd rätt konfigurationsmetod (PBC eller PIN) för att ansluta din router med WPS-funktioner till radion. Om det behövs läser du i användarhandboken till den trådlösa routern om hur man konfigurerar Wi-Fi-anslutningen.
- Konfigurera Wi-Fi-inställningar igen (se "**Komma igång**" > "**Utföra den första konfigurationen**" och "**Använda systeminställningsmenyn**" > "**Justera nätverksinställningar**").

### En del kanaler fungerar inte ibland

- En del kanaler kan endast hantera ett begränsat antal lyssnare. Om du försöker igen efter några minuter kommer du att kunna lyssna på radiokanaler.
- Kanalen sänder inte. Försök igen senare.

### En del kanaler försvinner från kanallistan

- När en kanal slutar sända på internet tas den bort från listan. Radion kontrollerar hela tiden om kanalen sänder. Om den börjar sända igen förs den tillbaka till kanallistan.

### Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

# 12 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

## Uppfyllelse

# CE 0890

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ta hand om miljön

**Kassering av din gamla produkt och batterier**



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

### Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

## Varumärkesinformation

**Symbol för Class II-utrustning**



Symbolen anger att enheten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.





Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE8000\_10\_UM\_V1.0

