

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CAM300



DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4
	Sikkerhed	4
	Meddelelse	4

2	Dit videokamera	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Funktionsoversigt	6

3	Kom godt i gang	8
	Indlæsning af MicroSD-kortet	8
	Tænd	8
	Førstegangsopsætning	8
	Oplad det indbyggede batteri	9

4	Brug af videokameraet	11
	Videooptagelse	11
	Billedoptagelse	11
	Afspilning	11
	Justering af indstillinger	13

5	Flere funktioner på videokameraet	14
	Visning af video eller billeder på TV	14
	Installer og brug videokameraets software	14

6	Tekniske specifikationer	16
----------	---------------------------------	-----------

7	Ofte stillede spørgsmål	17
----------	--------------------------------	-----------

1 Vigtigt

Sikkerhed

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑩ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑪ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑫ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Bemærk

- Sikkerhedslogoet og oplysninger om strømstyrke findes på videokameraets USB-arm.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

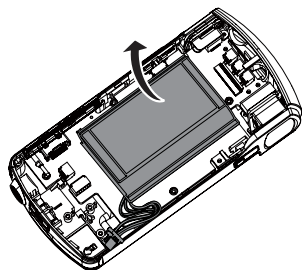

2 Dit videokamera

Indledning

Med dette bærbare videokamera kan du:


- optage film i full HD (1080P) eller VGA
- tage billeder
- afspille optagede film eller billeder enten direkte eller på en stor skærm på et tilsluttet tv
- uploade de optagede film eller billeder til internettet direkte via din PC/Mac

Hvad er der i kassen

Sørg for, at følgende elementer er med i æsken:

- Videokamera
- Lynvejledning
- Etui
- Håndledsrem

Funktionsoversigt

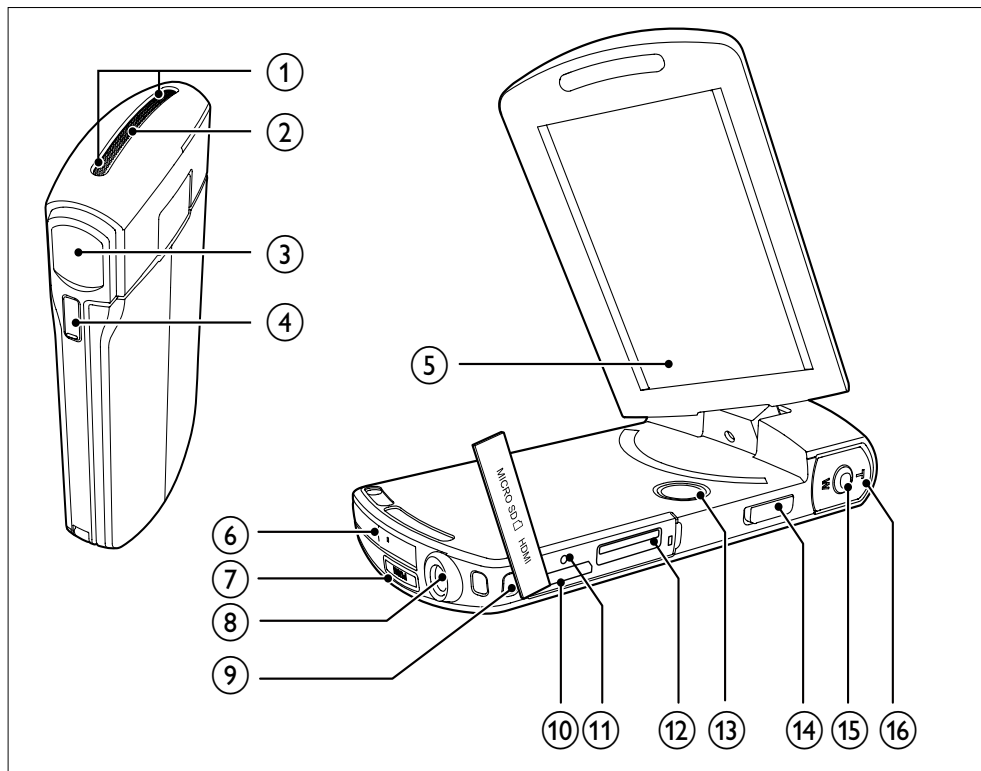

① Indbyggede mikrofoner

② Indbyggede højttalere

③ Objektiv

④ Flash-lys

⑤ Drejelig berøringfølsom skærm

⑥ USB-stik

⑦  Skub USB-stikket ud.

⑧ Stativholder

⑨ Hul til håndledsrem

⑩ HDMI

- Slut til et TV via et HDMI-kabel med et HDMI-ministik (type C).

⑪ RESET

- Gendan standardindstillinger.

⑫ MICRO SD

- Isæt et MicroSD-kort.

⑬ 

- Tænd/sluk for videokameraet.

⑭ Knap til skift af tilstand

- Skift mellem billedtilstand og videooptagelsestilstand.

⑮ **Lukkerknap**


- Tag et billede, eller start/stop videooptagelse i søgertilstanden.
- Skift til søgertilstand i afspilningstilstand.

⑯ **T/W**

- Zoom ind/ud i søgertilstanden.
- Skift lydstyrke under videoafspilning.

3 Kom godt i gang

Indlæsning af MicroSD-kortet

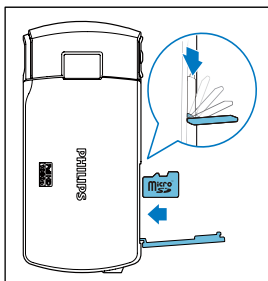

- 1 Åbn beskyttelsesdækslet på MicroSD-kortstikket.
- 2 Isæt et MicroSD-kort (medfølger ikke) i stikket.
 - Kontroller, at MicroSD-kortet ikke er skrivebeskyttet.
 - Kontroller, at kortets metalkontakt vender nedad.
- 3 Luk beskyttelsesdækslet korrekt.

Tænd

- Åbn den drejelige berøringsfølsomme skærm.
 - ↳ Første gang produktet bruges, vises en menu til valg af OSD-sprog (se "Kom i gang - Førstegangsopsætning").



Tip

- For at spare strøm slukker videokameraet automatisk efter en inaktiv periode på 3 minutter. Tænd for videokameraet igen ved at trykke på Φ .

Sådan slukkes videokameraet:

- Tryk på Φ , og hold den nede.
 - Du kan også lukke den drejelige berøringsfølsomme skærm.
 - Bagbelysningen til den drejelige berøringsfølsomme skærm slukkes.

Førstegangsopsætning

Første gang du tænder for videokameraet, vises en menu til valg af OSD-sprog.




- 1 Tryk på \blacktriangle / \blacktriangledown på den drejelige berøringsfølsomme skærm for at vælge sprog.
- 2 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Der vises en velkomstmeddelelse et kort øjeblik.
 - ↳ Der vises en boks, hvor du skal indstille dato og klokkeslæt.
- 3 Tryk på **[Ja]** for at bekræfte.
 - ↳ Der vises en menu til indstilling af datoen.
- 4 Tryk på \blacktriangle / \blacktriangledown for at indstille dag, måned og år i nævnte rækkefølge.
- 5 Tryk på **[OK]** for at bekræfte indstillingen af dato.
 - ↳ Der vises en menu til indstilling af klokkeslættet.
- 6 Tryk på \blacktriangle / \blacktriangledown for at indstille time- og minuttal efter hinanden.
- 7 Tryk på **[OK]** for at bekræfte indstillingen af klokkeslæt.
 - ↳ Førstegangsopsætningen er fuldført.
 - ↳ Videokameraet går i søgertilstand.






Tip

- Se "Brug af videokameraet - Juster indstillinger" for flere indstillinger.

Vælg en scene

- 1 Tryk på  i søgertilstand for at få vist menuen med systemindstillinger.
- 2 Tryk på **[Scene]** for at angive sceneindstilling.
- 3 Tryk på  /  for at vælge en scene, du synes om.
- 4 Tryk på **[OK]** for at bekræfte sletning.

Vælg en special effect


- 1 Tryk på  i søgertilstand for at få vist menuen med systemindstillinger.
- 2 Tryk på **[Effekter]** for at angive sceneindstilling.
- 3 Tryk på  /  for at vælge en ønsket special effect.
- 4 Tryk på **[OK]** for at bekræfte sletning.

Oplad det indbyggede batteri


Bemærk

- Videokameraets USB-stik er primært beregnet til genopladnings- og masselagringsformål.
- Du kan også slutte USB-stikket på videokameraet til en anden enhed (f.eks. et TV, en DVD/Blu-ray-afspiller eller en hjemmebiograf) til medieafspilning. I så tilfælde skal du kontrollere, at enheden understøtter filformatet H.264.
- Ikke alle enheder, der understøtter filformatet H.264, kan afspille mediefiler i videokameraet via den direkte USB-tilslutning.
- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

- 1 Tryk på  i bunden af videokameraet for at skubbe USB-stikket ud.

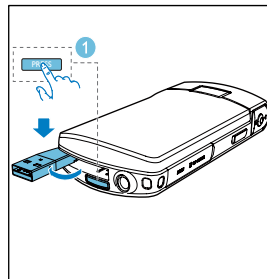

- 2 Tilslut USB-stikket til et USB-stik på en PC.
↳ Statusindikatoren på lukkerknappen begynder at blinke orange.

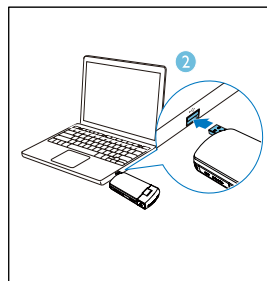


- 3 Vent, indtil statusindikatoren holder op med at blinke og i stedet lyser grønt.
↳ Det indbyggede batteri er fuldt opladet.

Tip

- Videokameraet er fuldt opladet, første gang du anvender det.
- Det tager ca. 3,5 timer at oplade det indbyggede batteri helt via PC'en.


Du kan også oplade videokameraet via en USB-adapter (medfølger ikke), der er tilsluttet strømforsyningen. Opladningen tager ca. 2 timer.

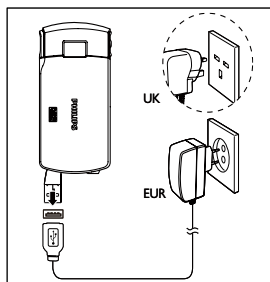

4 Brug af videokameraet

Videoptagelse

- 1 Juster den drejelige berøringfølsomme skærm til en passende position.

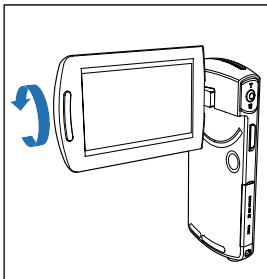

- 2 Skift knappen til skift af tilstand til .
↳ Den valgte opløsning og den resterende optagelsestid vises på den drejelige berøringfølsomme skærm.
- 3 Hold videokameraet roligt, og ret objektivet efter behov.
- 4 Tryk på lukkerknappen for at starte optagelsen.
↳ En rød tidsindikator vises på displaypanelet.
↳ Statusindikatoren på lukkerknappen begynder at blinke rødt.
- 5 Tryk evt. på **T/W** for at zoome ind og ud.
- 6 Tryk på lukkerknappen igen for at afslutte optagelsen.
↳ **[Optagelse gemt!]** vises et kort øjeblik.

Billedoptagelse

- 1 Skift knappen til skift af tilstand til .
↳ Filstørrelsen og det resterende antal af billeder, der kan tages, vises på drejelige berøringfølsomme skærm.
- 2 Hold videokameraet roligt, og ret objektivet efter behov.
- 3 Tryk evt. på **T/W** for at zoome ind og ud.
- 4 Tryk lukkerknappen halvt ned for at justere fokus.
- 5 Tryk lukkerknappen helt ned for at tage et billede.
↳ **[Billede gemt!]** vises et kort øjeblik.


Afspilning

- 1 Tryk på på den drejelige berøringfølsomme skærm i søgertilstand for at åbne afspilningstilstand.
↳ Det sidst optagede medie afspilles automatisk.
- 2 Stryg med fingeren til venstre/højre for at vælge et billede eller et videoklip til afspilning.
- 3 Hvis den valgte fil er et videoklip, skal du trykke på i midten af skærbilledet for at starte afspilningen.
 - Hvis du vil sætte afspilningen på pause, skal du trykke på et hvilket som helst sted på den drejelige berøringfølsomme skærm.


Eksempelvisning

- Tryk på i afspilningstilstand.
↳ Miniaturebillederne af 9 filer vises på hver side.
↳ Tryk direkte på filen for at vælge den.
↳ Tryk på / for at se forrige/næste side.



Slet en fil

- 1 I afspilningstilstand skal du stryge fingeren til venstre/højre på den drejelige berøringsfølsomme skærm for at vælge en fil.
- 2 Tryk på  for at åbne vinduet til bekræftelse af sletning.
- 3 Tryk på **[Ja]** for at bekræfte sletning.
 - ↳ **[Slettet!]** vises et kort øjeblik.
 - ↳ Tryk på **[Nej]** for at afslutte betjeningen.



Du kan også slette filer i større volumener:

- 1 Tryk på  under eksempelpvisning.
 - ↳ Der vises en lille firkant nederst i højre hjørne for hver fil.
- 2 Tryk på boks for at vælge filen.
 - ↳ Der vises et flueben i boksen.
- 3 Gentag trin 2 for at vælge flere filer.
- 4 Tryk på **[Bekræft]** for at bekræfte sletningen af alle de valgte filer.


Mærk en fil

- 1 Tryk på den venstre lineal, og bevæg den mod højre til det ønskede startpunkt.
- 2 Tryk på  for at mærke filen.
 - Tryk igen på  for at fjerne mærket.
- 3 Gentag trin 1-2 for at mærke andre filer.

Du kan også mærke filerne under eksempelpvisning.

- 1 Tryk på  under eksempelpvisning.
 - ↳ Der vises en lille firkant nederst i højre hjørne for hver fil.
- 2 Tryk på boks for at mærke filen.
 - ↳ Der vises et flueben i boksen.
 - ↳ Tryk igen på  for at fjerne mærket.
- 3 Gentag trin 1-2 for at mærke andre filer.

Afspil mærkede filer

- 1 Tryk igen på  under eksempelpvisning.
 - ↳ Der vises en menu til mærkehandlinger.
- 2 Tryk på en valgmulighed for at fremhæve den, og tryk derefter på **[Ja]** for at bekræfte.


Menupunkt	Beskrivelse
[Afspil alle]	Afspil alle filer.
[Afspil mærkede]	Afspil kun mærkede filer.
[Hurtigt indtryk]	Afspil uddrag af mærkede filer.
[Fjern alle mærker]	Fjern mærker fra alle filer.

Trim et videoklip



Bemærk

- Det er kun videofiler, som ikke er optaget med "dual-optagelse", der kan redigeres (trimmes) på videokameraet.

- 1 I afspilningstilstand skal du stryge fingeren til venstre/højre på den drejelige berøringsfølsomme skærm for at vælge et videoklip.
- 2 Tryk på  for at åbne trimningsvinduet.
 - ↳ Der vises en bjælke til videotrimning øverst i vinduet.
- 3 Tryk på den venstre lineal, og bevæg den mod højre til det ønskede startpunkt.
- 4 Tryk på den højre lineal, og bevæg den mod venstre til det ønskede startpunkt.
- 5 Tryk på **[Eksempel]** for at få vist et eksempel på det redigerede videoklip.
- 6 Efter bekræftelse skal du trykke på **[Gem]** for at gemme det redigerede videoklip som en ny fil.

Zoom ind i et billede

- 1 I afspilningstilstand skal du stryge fingeren til venstre/højre på den drejelige berøringsfølsomme skærm for at vælge et billede.
- 2 Tryk på **T** for at zoome ind i billedet.
- 3 Tryk på skærmen for at panorere på det forstørrede billede.
 - Tryk på **W** for at vende tilbage til normal visning.

Juster lydstyrkeniveauet under videoafspilning

- Tryk på **T/W** under videoafspilning.


Justering af indstillinger

- 1 Tryk på **I** i søgertilstand for at få vist menuen med systemindstillinger.
- 2 Tryk på **[Indstillinger]** for at åbne undermenuen til indstillingerne.
- 3 Tryk på **▲ / ▼** for at finde et element.
- 4 Tryk på elementet for at få vist de tilgængelige valgmuligheder.
- 5 Tryk på den ønskede valgmulighed.
- 6 Tryk på **[OK]** for at bekræfte valget.
- 7 Tryk på **x** for at skjule menuen med systemindstillinger.

Punkter på indstillingsmenuen	Beskrivelse
[Flash]	Vælg en flash-lystilstand: [Til] , [Fra] eller [Auto] .
[Opløsning]	Vælg en videoopløsning: [Full HD] (for bedste videokvalitet), [Sports HD] (til optagelse af motiver, der bevæger sig hurtigt) eller [Standard] (til reduceret videofilstørrelse).
[Fotostørrelse]	Vælg størrelsen af de fotos, der skal gemmes (jo større fotostørrelse, jo bedre opløsning).
[Scene]	Vælg en automatisk eksponeringstilstand, der passer til dit billede til nem optagelse.
[Dobbelt optag.]	Optag fuld HD- og komprimerede QVGA-videoer samtidigt.
[Dato]	Indstil datoen.
[Tid]	Indstil klokkeslættet.
[Autoplay]	Start automatisk afspilning, når videokameraet sluttes til en PC.
[Optag lyd]	Slå optagelseslyden til/fra.
[Sprog]	Vælg det ønskede menusprog.
[Stabilizer]	Forbedrer de slørede billeder, der forårsages af kamerarystelser.
[Forindspil]	Aktiver/deaktiver 3-sekunders forudindspilningstilstand.
[Formater SD-kort]	Ryd indholdet fra mikro-SD-kortet.
[TV-system]	Rediger denne indstilling, hvis outputvideoen ikke vises korrekt på TV'et.
[F/S registrering]	Aktiver/deaktiver genkendelse af smilende ansigter.

5 Flere funktioner på videokameraet

Visning af video eller billeder på TV

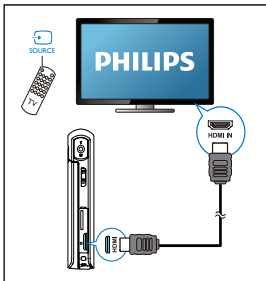

- 1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til:
 - **HDMI-stikket** på videokameraet (kræver et HDMI-ministik)
 - HDMI-indgangsstikket på et HDTV
 - Der vises en boks, hvor du skal angive outputtilstand.
- 2 Hvis du vil udsende nøjagtigt det, der vises på kameraets display med menuvalgmuligheder, skal du trykke på **[TV]** på den drejelige berøringsfølsomme skærm.
 - Hvis du vil udsende det, der vises på kameraets display uden menuvalgmuligheder, skal du trykke på **[Livekamera]** på den drejelige berøringsfølsomme skærm.
- 3 Vælg en fil på videokameraet, og start afspilningen.

Installer og brug videokameraets software

Med den software (ArcSoft MediaImpression HD Edition), der er tilgængelig i den interne hukommelse i videokameraet, kan du nemt importere, redigere, arkivere eller uploade dine billeder/videoer til internettet.



Bemærk

- Den medfølgende software fungerer kun på pc'er, der kører Microsoft® Windows® XP/Vista og Windows 7.
- Når du tilslutter videokameraet til en Mac, skal du bruge iMovie-softwaren til at importere og redigere dine billeder/videoer direkte.

Installer videokameraets software

- 1 Tilslut videokameraet til en PC (se "Kom i gang" > "Oplad det indbyggede batteri").
- 2 Hvis ikke softwaren installerer automatisk, skal du finde og klikke på ikonet **Opsætning** på **Denne computer\CAM300**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte installationen af softwaren.

Installer og brug videokameraets software

- 1 Klik på **Start\ (Alle) Programmer\ArcSoft MediaImpression HD Edition** på PC'en.
↳ Softwarens hovedskærbillede vises.



- 2 Klik på en funktion for at vælge den tilsvarende handling.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre handlingen.

Overfør billeder/videoer til en PC/Mac

- 1 Tilslut videokameraet til en PC/Mac (se "Kom i gang" > "Oplad det indbyggede batteri").
↳ Det kan tage lidt tid for PC'en/Mac'en at genkende videokameraet.
- 2 Find dine videoer/billeder i **Denne computer\CAM300\DCIM\100MEDIA** eller **Denne computer\CAM300 SD\DCIM\100MEDIA**.
- 3 Kopier de ønskede videoer/billeder til den udpegede mappe på PC'en/Mac'en.



Tip

- Du kan også importere video-/billedfiler med videokameraets software (til PC) eller iMovie (til Mac).

6 Tekniske specifikationer

Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Billedsensor	1/3,2" 8 MP CMOS-sensor
Betjeningstilstande	Optagelse af film/billeder
Objektiv (fokusering)	Autofokus f=4,76 mm
Fokuseringstilstand	Autofokus
Fokuseringsområde	0,1 m til uendeligt
Blænderåbning	F2.8
Digital zoom	5X
Eksponeringskontrol	Auto
Eksponeringskompensation	-2.0~2.0EV
Hvidbalance	Auto
Automatisk slukning	3 minutter
Memory	64 MB (512 Mbit) DDR2 + 128 MB SLC (96 MB til AP) + Micro-SD-kortstik
Lukkertype	Elektronisk
Lukkerhastighed	1/2~1/4000 sekund
Billedfilformat	JPEG
Videokomprimeringsformat	*.MP4 (H.264)
Videopløsning	Fuld HD (1080p 30) 1920 X1080 (30 fps) Sport-HD (720p 60) 1280 X720 (60 fps) VGA (4:3) 640X480 (30 fps)
Lydfilformat	AAC

Batteri	1100mAh Li-ion (indbygget); *batterilevetid på 120 minutter baseret på 720P-optagelse
PC-tilslutning	Mini-USB 2.0-port
Systemunderstøttelse	Windows XP/Vista/ Windows 7, Mac (kun masselagring)
TV out	Valgfri NTSC/PAL, Mini HDMI (type C)
Strømstyrke	DC 5 V, 500 mA
Vægt	0,06 kg
Mål (B x H x D)	54 x 110 x 21,5 mm



Bemærk

- *Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

7 Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor sker der ikke noget, når jeg bruger videokameraet?

- Videokameraet er i slukket tilstand. Sluk for videokameraet (se "Kom i gang" > "Tænd").
- Det indbyggede batteri kan være tomt. Oplad batteriet (se "Kom i gang" > "Oplad det indbyggede batteri").

Hvorfor vises [Hukommelse fuld], når jeg prøver at optage?

- Sørg for, at MicroSD-kortet er isat korrekt (se "Kom i gang" > "Isæt MicroSD-kortet").
- Hukommelsen er brugt op. Gem dine videoer/billeder på en computer (se "Flere funktioner på videokameraet" > "Overfør video/billeder til en pc/Mac"). Slet derefter filer fra videokameraet, eller ryd hukommelsen.

Hvor meget hukommelse kræves der til 1 times Full HD-optagelse?

- CAM300 anvender i gennemsnit 4 GB til 1 times Full HD-video. Ved mere komplekse videooptagelser (f.eks. med mange bevægelser i videoen eller med meget panorering) anvender CAM300 mere hukommelse. Dette gøres for at bevare videokvaliteten, men øger hukommelsesbehovet.

Hvorfor har jeg ikke nogen adgang til mapper på videokameraet fra min computer?

- Sørg for, at USB-forbindelsen er korrekt.
- Videokameraet slukker automatisk 15 minutter, efter det er tilsluttet en computer. Du kan trykke på ►|| for at tænde det igen.

Hvorfor ser mine videoer/billeder slørede ud?

- Hold videokameraet roligt i dine hænder under optagelse.
- Flyt ikke videokameraet for hurtigt under videooptagelse.

- Brug et stativ (medfølger ikke), hvis det er nødvendigt.

Hvorfor ser mine videoer/billeder forvrængede ud på en tv-skærm?

- Vælg det rigtige tv-system

Hvordan oplader jeg videokameraet?

- Du kan oplade videokameraet via USB-udgangsstikket. Når du tilslutter det til en pc/bærbar, oplader det automatisk. Du kan også tilslutte videokameraet via USB-udgangen i en USB-oplader.

Hvor lang tid skal jeg oplade videokameraet?

- Videokameraet er fuldt opladet, første gang du anvender det. Videokameraets opladningstid, når det er tilsluttet en PC/bærbar, er 3,5 timer. Når du oplader det via en USB-adapter, er opladningstiden 2 timer.

Hvor kan jeg finde en adapter til CAM 300 i forhold til at genoplade batteriet?

- CAM300 kan genoplades med almindelige USB-adaptre, der kan købes i forretninger med forbrugerelektronik. CAM300 er kompatibelt med iPhone 4-adapteren.

Er videokameraet holdt op med at reagere?

- Hvis det imod forventning skulle ske, at dit videokamera holder op med at reagere, kan du manuelt nulstille det. Nulstillingsknappen findes under HDMI-dækslet. Der kan du se en lille åbning over HDMI-forbindelsen. Brug en lille spids genstand (f.eks. en kuglepen) til at indsætte og trykke forsigtigt for at nulstille. Når du har nulstillet videokameraet, skal du tænde videokameraet igen, så starter opsætningen igen.

Hvorfor optager videokameraet nogen gange ikke med den rigtige farve?

- Hvis du vil optage både indendørs og udendørs uden at skulle ændre indstillinger, har videokameraet en funktion til automatisk indstilling af hvidbalance. Det giver dig mulighed for at optage både indendørs og udendørs, når mængden af lys i omgivelserne ændrer sig. Hvis

du bevæger dig hurtigt fra udendørs til indendørs, skal videokameraet muligvis bruge lidt tid til indstillingen, og i ekstreme tilfælde kan farverne se en anelse unaturlige ud. Men efter et par sekunder ændres dette automatisk af videokameraet.

Hvordan tilslutter jeg det til en Windows pc/bærbar?

- Tilslut videokameraet til din pc/bærbare via USB. USB-udgangsstikket er kraftigt nok til at understøtte videokameraet, når det er sat i pc'ens USB-port. For at opnå nem deling og redigering skal du installere det softwareprogram (Media Impression HD), der følger med videokameraet.

Hvordan tilslutter jeg det til en Mac?

- Videokameraet fungerer med Mac'en via USB. USB-udgangsstikket er kraftigt nok til at understøtte videokameraet, når det er sat i USB-porten. Videokameraet fungerer fint sammen med den iMovie-software, der er en del af den iLife-pakke, der følger med din Mac. Hvis du vil overføre videoer ved hjælp af iMovie, skal du blot tilslutte videokameraet til din Mac via USB, starte iMovie og begynde at importere ved at klikke på ikonet for videokameraet. Vælg "Brug original kvalitet" for at sikre den bedste kvalitet og for at bevare filstørrelserne så optimalt som muligt.

Kan jeg tilslutte videokameraet direkte til TV'et, DVD-/Blu-ray-afspilleren eller Home Cinema-opsætningen via deres USB-port?

- USB-stikket er udviklet til at dele dine videoer/billeder til din PC eller bærbare. Du kan sætte CAM300 direkte til TV'et, DVD-/Blu-ray-afspilleren eller hjemmebiografopsætningen (herefter kaldet værten), og de billeder, der er gemt på CAM300, afspilles. Hvis du vil afspille videoer fra CAM300, afhænger det af, om din vært understøtter filformatet H.264 i CAM300. De fleste Blu-ray-afspillere kan afspille dette format.

Hvad er avanceret antirystelse?

- Med avanceret antirystelse kan du tage flotte videoer, som du altid kan dele med stolthed. Gyrosensorer med avancerede algoritmer sikrer rolige og uforvrængede videoer. Sensorerne tager højde for afstanden mellem jorden og kameraobjektivet og foretager de nødvendige korrektioner, når som helst kameraet rystes. Denne avancerede teknologi leverer sløringsfri billeder hver gang, således at du kan optage de bedste øjeblikke i forbløffende videoer.

Hvordan afspiller jeg mine videoer på tv?

- Hvis du vil afspille på tv, skal du bruge et HDMI-stik (mini HDMI til standard HDMI), hvis dit tv accepterer HDMI-indgang, eller bruge det medfølgende videoudgangsstik.

Hvorfor er der ikke noget dæksel til objektivet?

- Videokameraet leveres uden dæksel til objektivet, hvilket gør det nemt at bruge og mindre besværligt. Det er fremstillet af robust materiale, der ikke bliver ridset under normal brug. En rejsetaske og en klud til objektivet følger med, hvilket giver dig mulighed for at holde videokameraet rent.

Hvilket format optager videokameraet i?

- Videokameraet bruger det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette meget avancerede format giver en uovertruffen HD-billedkvalitet.

Hvad betyder forudindspillet, der er i denne indstilling?

- Forudindspilningsknappen er med til, at du aldrig går glip af noget. Når du aktiverer forudindspilningsfunktionen, optager videokameraet video 3 sekunder, inden du har trykket på optageknappen. Så når du afspiller den optagede film, ser du automatisk de første 3 sekunder, inden du havde trykket på optageknappen. Dette kan være nyttigt, når du filmer noget

uventet. Forudindspilningsfunktionen tømmer ikke batteriets levetid, det fungerer som normalt.

Nogle videofiler kan ikke redigeres. Hvordan kan det være?

- Videofiler, der optages med dual-optagelse, kan ikke redigeres. Hvis du vil redigere videofiler på videokameraet, skal du angive **[Dobbelt optag.]** til **[Fra]**, før du optager video (se "Brug af videokameraet" > "Juster indstillinger").

Tip til videofremstilling

- Du kan nemt se tilbage på sjove begivenheder og genopleve dem med videokameraet. Her er nogle simple videotip, så du kan få mest muligt ud af disse minder:
 - Hold videokameraet roligt i hånden, når du optager videoer
 - Bevæg dig ikke for hurtigt, når du panorerer (dvs. bevæger kameraet vandret), da det vil være svært at følge det, du har optaget, når du gennemser videoen
 - Prøv at optage fra forskellige vinkler – f.eks. fra siden, forfra eller endda nedefra. Du kan nemt kæde de forskellige videosegmenter sammen med den medfølgende pc-software

