

FR

Mode d'emploi



**Chargez le (s) combiné (s)
pendant 24 heures avant utilisation**

PHILIPS

4	Informations importantes
4	Pour votre sécurité
4	Conditions d'installation
4	Besoin d'aide ?
5	Contenu de la boîte
6	Votre téléphone CD535
6	Présentation du combiné
9	Présentation de la base
10	Principales fonctions de votre téléphone CD535
12	Connecter
13	Installer
18	Appeler
22	Répertoire
25	Journal
27	SMS
36	Horloge & réveil
37	Réglages personnels
42	Réglages avancés
49	Services réseaux
52	Jeux
53	Fonction répondeur
60	Dépannage
63	Information
64	Index

Pour votre sécurité

Cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de panne d'électricité. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas.

Pour éviter des dommages ou des dysfonctionnements :

- Ne mettez pas l'appareil en contact avec un liquide.
- Ne l'ouvrez pas pour ne pas vous exposer à de hautes tensions.
- N'utilisez jamais des batteries d'un autre type que celui des batteries fournies.
- N'exposez pas le téléphone à la chaleur excessive d'un appareil de chauffage ou des rayons directs du soleil.
- Évitez de laisser tomber votre téléphone et de faire tomber des objets sur votre téléphone.
- N'utilisez jamais de produit de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des éléments abrasifs pour ne pas endommager l'appareil.
- L'utilisation d'un téléphone mobile à proximité peut causer des interférences.

Températures d'utilisation et de stockage

- Utilisez votre appareil uniquement avec des températures ambiantes comprises entre 0 et 35°C (32 à 95° F).
- Stockez-le dans un endroit où la température reste toujours entre -20 et 45°C (-4 à 113° F).
- La durée de fonctionnement des batteries peut être raccourcie dans des conditions de basses températures.

Conditions d'installation

Cet appareil requiert une alimentation secteur 220-240 volts, monophasée alternative, ce qui exclut les installations à schéma IT définies par la norme EN 60-950. En cas de panne d'électricité, la communication peut être coupée.

Le réseau électrique est classé comme dangereux d'après les critères de la norme EN 60-950. La seule manière de mettre cet appareil hors tension est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur. Vérifiez que la prise secteur est suffisamment proche de l'appareil et toujours facilement accessible.

La tension du réseau est classée TRT-3 (tensions du réseau de télécommunication) selon la norme EN 60-950.

Besoin d'aide ?

Pour plus d'informations sur le dépannage et les FAQ :

Dépannage: page 60

Aide en ligne

www.p4c.philips.com

Contenu de la boîte

FR

Les accessoires suivants vous sont fournis avec votre téléphone CD535 :



Combiné



Base



Adaptateur secteur pour
base



Cordon
téléphonique*



2 batteries
AAA
rechargeables



Porte du
compartiment de
batteries



Guide
d'utilisateur



Guide de
mise en route
rapide



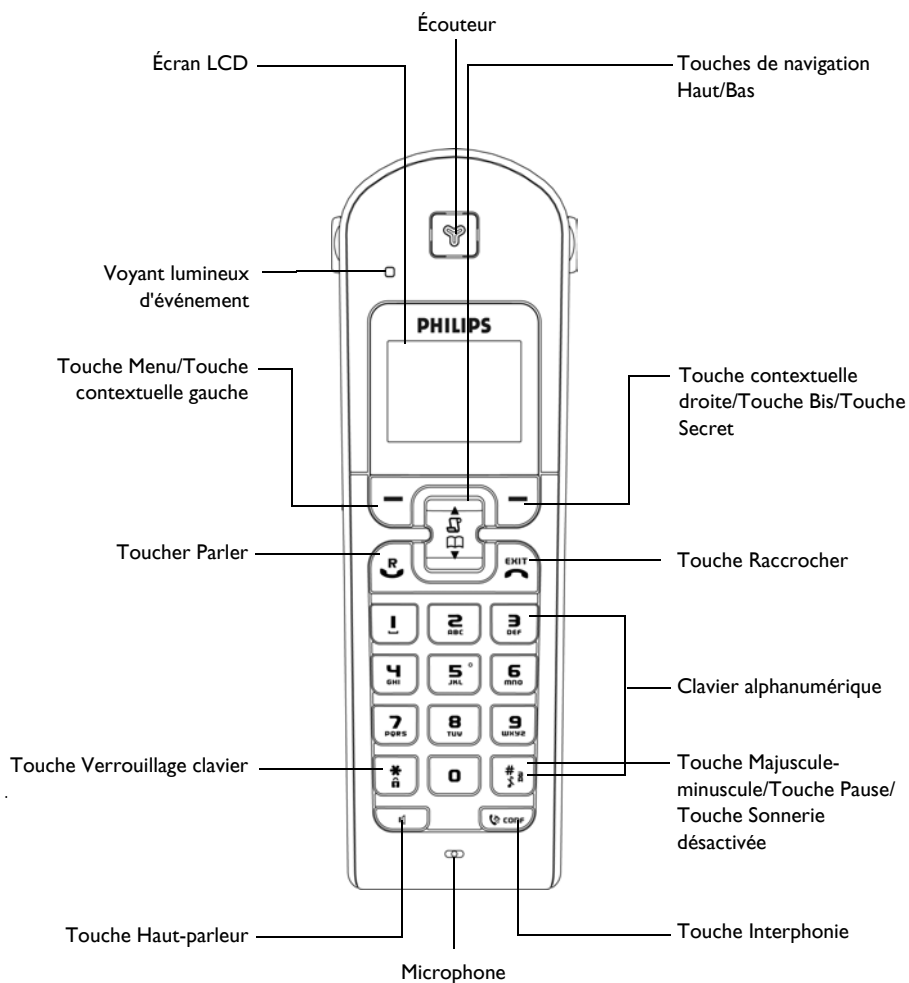
Carte de
garantie

* L'adaptateur de ligne n'est pas toujours attaché au cordon téléphonique. Dans ce cas, pensez à le connecter avant de brancher le cordon à la prise téléphonique murale.

Pour les appareils multi-combinés, vous trouverez également un ou plusieurs combinés, chargeurs, adaptateurs secteur et batteries rechargeables supplémentaires

Votre téléphone CD535











Présentation du combiné




Votre téléphone CD535

FR

Touches du combiné

Appuyez sur:	Pour
	Accéder au menu principal depuis le mode veille. Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné directement au-dessus. Activer la fonction Secret pendant un appel.
	Accéder à la liste des appels émis depuis le mode veille. Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné directement au-dessus.
	Répondre à un appel interne ou externe. Insérer R pour accéder aux services opérateur lorsque vous êtes en ligne.
	Raccrocher un appel. <i>Appui long</i> depuis la navigation de menu pour revenir en mode veille, <i>appui court</i> pour revenir au menu précédent. <i>Appui long</i> en mode veille pour éteindre le combiné, <i>appui court</i> pour rallumer le combiné.
	Accéder au journal depuis le mode veille. Remonter d'un niveau en cours de navigation de menu. Augmenter le volume de l'écouteur pendant un appel. Revenir au caractère précédent en mode édition.
	Accéder à un répertoire depuis le mode veille. Descendre d'un niveau en cours de navigation de menu. Diminuer le volume de l'écouteur pendant un appel. Passer au caractère suivant en mode édition.
	Établir un appel interne.
	Répondre à un appel en mode mains libres. Activer ou désactiver le haut-parleur* pendant un appel.
	Composer le caractère "#" en mode veille. <i>Appui long</i> pour arrêter la sonnerie en mode veille. Insérer une pause en mode numérotation. Basculer entre majuscule et minuscule en mode édition.
	Composer le caractère * en mode veille. <i>Laissez longtemps</i> appuyée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.










Touche contextuelle

 BACK (RETOUR)	Appui court en mode navigation pour revenir au menu précédent.
--	--

***AVERTISSEMENT** L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veuillez à en éloigner votre oreille.

Affichage des icônes et symboles

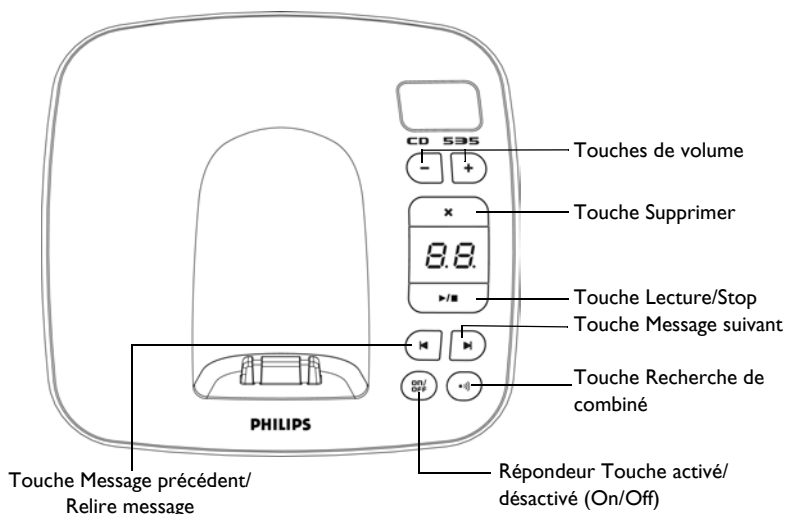
En mode veille, plusieurs icônes et symboles peuvent apparaître sur votre combiné.

	Le combiné est souscrit et se trouve à portée de la base. Il clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou à la recherche de la base.
	Symbole de batterie pour indiquer le niveau de charge.
	La sonnerie est désactivée.
	Un appel externe ou interne est détecté, un appel externe est connecté ou un appel externe est en attente.
	Un appel interne est détecté, un appel interne est connecté ou un appel interne est en attente.
	Le haut-parleur est activé.
	La fonction réveil est activée.
	Clignote lorsqu'un appel non pris, un nouveau SMS ou un nouveau message vocal ont été reçus et n'ont pas été encore lu. Fixe lorsque la boîte SMS contient des messages SMS.
	La fonction répondeur est active. Clignote lorsque de nouveaux messages sont reçus.

Votre téléphone CD535

FR


Présentation de la base



Touche de la base









	Rechercher le combiné. <i>Appui long</i> pour démarrer la procédure de souscription.
	<i>Appui long</i> pour activer/désactiver la fonction répondeur.
	Augmenter le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages. Diminuer le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.
	Supprimer le message actuel pendant la lecture des messages. <i>Appui long</i> pour supprimer tous les messages lorsque le répondeur est en mode veille (les messages non lus sont conservés).
	Lit les messages téléphoniques (par ordre d'enregistrement). Mettre fin à l'écoute d'un message. Arrêt de la lecture des messages.
	Revenir au message précédent si la touche est appuyée dans la première seconde de lecture du message actuel. Relit le message actuel si vous appuyez après une seconde pendant la lecture du message actuel.
	Passe au message suivant pendant la lecture des messages.

Votre téléphone CD535

Compteur de messages	<p>Éteint : Indique que le répondeur est désactivé.</p> <p>Clignotant : Indique le nombre de nouveaux messages.</p> <p>Allumé : Indique le nombre d'anciens messages.</p> <p>2 barres clignotantes : Indique que l'espace mémoire est plein.</p> <p>Indique le niveau du volume (L0 - L9) lorsque  est appuyée.</p> <p>Indique le numéro du message actuel pendant la lecture.</p>
----------------------	---


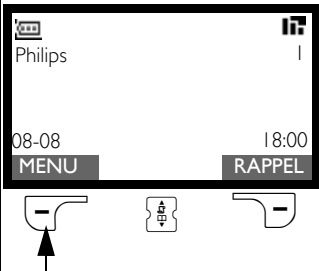


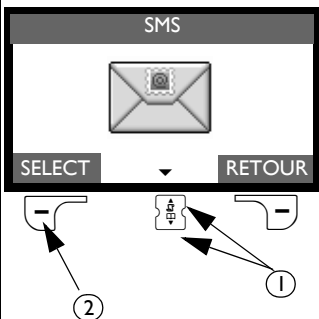



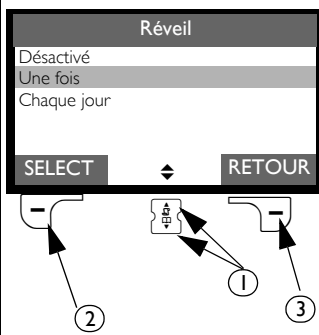
Principales fonctions de votre téléphone CD535

Le tableau suivant résume les options de menu auxquelles vous avez accès sur votre téléphone CD535. Pour une description plus détaillée, reportez-vous aux sections correspondantes dans ce Guide d'utilisateur.

Menu	Pour	Page
SMS 	Configurer, écrire/lire des SMS, etc.	27
Répertoire 	Ajouter, modifier et gérer les entrées de répertoire.	22
Horloge & réveil 	Définir la date, l'heure, le réveil et la sonnerie du réveil.	36
Personnaliser 	Définir la tonalité du combiné, le papier peint, le niveau de contraste, le fond d'écran, le nom du combiné, le décrochement/raccrochement automatique, la langue et le mode Babysit.	37
Régl. Avancés 	Définir l'heure de rappel, le mode de numérotation, le blocage d'appel, le mode Baby Call, la souscription/désouscription du combiné, la base, le code PIN, la réinitialisation du téléphone, le préfixe automatique, le pays et le mode conférence.	42
Serv. réseaux 	Configurer le transfert d'appel, la messagerie vocale, la procédure de rappel, l'ID de l'appelant.	49
Jeux 	Jouer	52
Répondeur 	Configurer, écouter, supprimer des messages téléphoniques, etc.	53

Navigation dans les menus

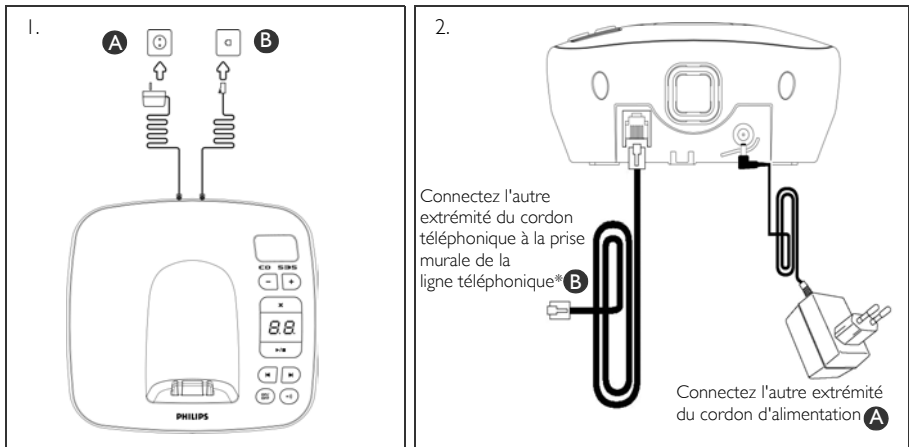
Le tableau ci-dessous récapitule les principales opérations de navigation possibles dans les menus et options:

Tâche	Action	Illustration
Accéder au menu principal/à des options de menu	Sélectionnez MENU en appuyant sur la touche  placée directement en dessous (touche contextuelle gauche)	
<ul style="list-style-type: none"> Accéder à un menu/une option spécifique Confirmer votre sélection 	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur  pour défiler jusqu'au menu/l'option désirée Sélectionnez SELECT en appuyant sur la touche  placée directement en dessous (touche contextuelle gauche) 	
<p>Dans cet exemple, le réveil est réglé sur Une fois.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour modifier votre sélection. Pour confirmer votre sélection. Revenir au niveau de menu précédent ou à l'écran de veille 	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche  pour défiler jusqu'à l'option désirée Sélectionnez SELECT en appuyant sur la touche  placée directement en dessous (touche contextuelle gauche) Sélectionnez RETOUR en appuyant sur la touche  placée directement en dessous (touche contextuelle droite) 	

L'emplacement choisi pour la base peut affecter la portée et les performances de votre CD535 (voir CONSEIL ci-dessous).

Connexion de la base

1. Placez la base suffisamment près d'une prise de ligne téléphonique et d'une prise secteur.
2. Connectez le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation à leurs connecteurs respectifs sur l'arrière de la base.



3. Connectez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise murale de la ligne téléphonique et l'autre extrémité du cordon d'alimentation à la prise murale secteur.

* L'adaptateur de ligne n'est pas toujours attaché au cordon téléphonique. Dans ce cas, pensez à le connecter avant de brancher le cordon à la prise téléphonique murale.

CONSEIL Évitez de placer la base trop près de grands objets métalliques, par exemple une armoire de rangement, un radiateur ou un appareil électrique. Cela risque de réduire la portée et la qualité du son. Les immeubles avec murs internes et externes épais peuvent affecter la bonne transmission des signaux en direction et en provenance de la base.

AVERTISSEMENT La base ne dispose d'aucun commutateur Marche/Arrêt. Le courant électrique arrive immédiatement dès lors que vous connectez l'adaptateur secteur à la base et à la prise secteur. La seule manière de mettre la base hors tension est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise murale. Cette dernière doit donc être facilement accessible.

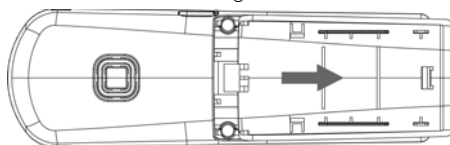
L'adaptateur secteur et le cordon téléphonique doivent être connectés correctement, faute de quoi la base risque d'être endommagée.

Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni avec la base. Sinon, vous risquez de rencontrer des problèmes de tonalité.

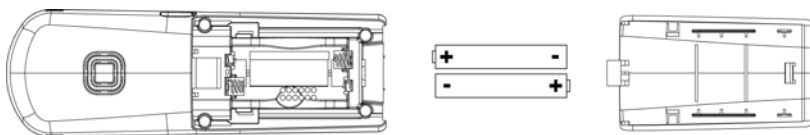
Installation des batteries

Votre téléphone CD535 vous est fourni avec 2 batteries rechargeables d'une capacité de 12 heures en communication et de 150 heures en veille. Avant d'utiliser le combiné, installez les batteries et laissez le combiné se charger en le posant sur sa base.

1. Ouvrez le compartiment de batteries en le faisant glisser vers le bas.

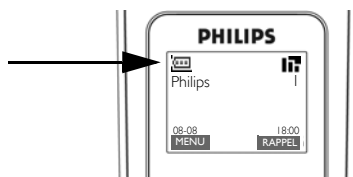



2. Introduisez les batteries comme indiqué et remettez en place le compartiment.



Chargement des batteries

1. Placez le combiné sur le socle de chargement de la base. Un bip sonore retentit si le combiné est correctement posé.
2. Le chargement des batteries est indiqué par une animation sur le combiné.



3. Attendez que les batteries soient complètement chargées (au moins 24 heures).
4. Les batteries sont complètement chargées lorsque l'animation de chargement s'arrête et que  apparaît.

Vous devez charger les batteries pendant au moins 24 heures avant d'utiliser le combiné pour la première fois.

Durée de fonctionnement des batteries et portée

Temps parlé et temps de veille





Lorsque les batteries sont complètement chargées, l'autonomie en communication et en veille de votre téléphone CD535 sont respectivement de 12 heures et de 150 heures.

Avertissement de bas niveau des batteries


Le niveau des batteries est affiché en haut et à gauche de l'écran du combiné. Lorsque ce niveau s'approche du seuil minimal, le détecteur de bas niveau des batteries vous alerte en faisant retentir une sonnerie et clignoter l'icône de batterie.

Si le niveau des batteries descend trop bas, le téléphone s'éteint automatiquement peu après le déclenchement de l'alerte, sans enregistrer les fonctions en cours.

Le niveau de charge approximatif des batteries est indiqué comme suit :





-  Batteries complètement chargées - 3 barres
-  Batteries partiellement chargées - 2 barres
-  Batteries presque déchargées - 1 barre
-  Batteries complètement déchargées - Aucune barre

Avertissement de dépassement des limites de portée

La portée en intérieur et en extérieur de votre téléphone sont respectivement de 50 mètres et de 300 mètres. Lorsque le combiné se trouve au-delà de ces limites, l'icône de l'antenne  clignote.

Configuration de votre téléphone CD535






Avant de pouvoir utiliser votre téléphone CD535, vous devez le configurer selon le pays où vous vous trouvez. Après quelques minutes de chargement, l'écran BIENVENUE apparaît. Conformez-vous aux instructions suivantes pour configurer votre téléphone :

1. Appuyez sur une touche quelconque pour afficher la liste des pays.
2. Défilez avec  jusqu'à votre pays.
3. Appuyez sur  **SELECT** pour confirmer votre choix.
4. Défilez avec  jusqu'à votre opérateur (le cas échéant).
5. Appuyez de nouveau sur  **SELECT** pour confirmer votre choix.
6. Votre appareil configure automatiquement les paramètres de ligne par défaut et la langue des menus pour le pays sélectionné.

Vous pouvez cependant effectuer des appels ou recevoir des appels sans avoir à définir auparavant votre pays.

L'écran BIENVENUE n'apparaît pas pour tous les groupes de pays. S'il n'apparaît pas pour votre pays, vous ne serez pas invité à sélectionner votre pays/opérateur/paramètres de langue.

Définition de la date et de l'heure


1. Appuyez sur  **MENU**.
2. Défilez avec  jusqu'à **Horloge&réveil** et appuyez sur  **SELECT**.
3. Appuyez sur  **SELECT** pour exécuter **Date & heure**.
4. Saisissez l'heure actuelle (HH:MM) et la date actuelle (JJ /MM/AA) et appuyez sur  **SELECT**.

AVERTISSEMENT Si votre téléphone est connecté à une ligne ISDN via un adaptateur, la date et l'heure peuvent être mises à jour après chaque appel. La disponibilité de la mise à jour de la date et de l'heure dépend de votre opérateur. Vérifiez le réglage de la date et de l'heure sur votre système ISDN ou contactez votre opérateur.

Vous êtes maintenant prêt pour utiliser votre téléphone.

Opérations de base de votre téléphone CD535

Effectuer un appel

Saisissez le numéro de téléphone (jusqu'à 24 chiffres) et appuyez sur la touche  pour composer le numéro.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Effectuer un appel" à la page 18.


Répondre à un appel ou terminer un appel

Appuyez sur la touche  pour répondre à un appel.

Appuyez sur la touche  pour terminer un appel.


Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Répondre à un appel" et "Terminer un appel" à la page 19.

Allumer/éteindre le combiné

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour éteindre le combiné en mode veille.


Appuyez brièvement sur  pour rallumer le combiné.


Verrouiller/déverrouiller le clavier

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour verrouiller et déverrouiller le clavier en mode veille.

Recherche de combiné

La fonction de recherche vous permet de localiser un combiné à condition qu'il se trouve à portée et que ses batteries sont chargées.

Appuyez sur la touche  sur la base jusqu'à ce que le combiné fasse retentir une sonnerie.

Dès que vous avez récupéré votre combiné, appuyez sur  pour arrêter la sonnerie.

Mode veille

Si le combiné est inactif pendant 30 secondes en mode réglages, consultation, modification, etc., il retourne automatiquement en mode veille. De même, il retourne automatiquement en mode veille lorsqu'il est replacé sur la base.

Éclairage de l'écran et du clavier

L'écran LCD reste allumé pendant 20 secondes après chaque activation, par exemple après un appel reçu, la pression sur une touche, le décrochage du combiné de la base, etc. La couleur d'éclairage du clavier est AMBRE.

Voyant lumineux d'événement

Le voyant lumineux d'événement de votre combiné clignote lorsqu'un nouveau message est enregistré sur votre répondeur. Si vous avez souscrit au service Présentation du numéro, le voyant lumineux de votre combiné clignote également lorsqu'un nouvel événement est détecté, par exemple un nouvel appel, un nouveau SMS ou un nouveau message vocal.


Saisie de texte et de chiffre

Touche	Affectation
	Espace 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç â æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 i Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! i ? * + - % \ ^ _


Par exemple, pour saisir le nom "Philips" :

1. Appuyez une fois sur : P
2. Appuyez deux fois sur : Ph
3. Appuyez trois fois sur : Phi
4. Appuyez trois fois sur : Phil
5. Appuyez trois fois sur : Phili
6. Appuyez une fois sur : Philip

7. Appuyez quatre fois sur  : Philips

Par défaut, la première lettre d'un mot est en majuscule. Appuyez sur  pour basculer entre majuscule et minuscule.

Réglages par défaut


Volume de la sonnerie	Moyen
Volume de l'écouteur	Volume 3
Volume du haut-parleur	Volume 3
Bips des touches	Activé
Fond d'écran	
Contraste	Niveau 2
Écran veille	Activé
Décrochage automatique	Désactivé
Raccrochage automatique	Activé
Mode Babysit	Désactivé
Réveil	Désactivé
Mode blocage d'appel	Désactivé
Code PIN	0000

Répondeur

Mode répondeur	Répondeur enregistreur
Nombre de sonneries avant réponse	4
Message d'accueil	Prédéfini pour le mode Répondeur enregistreur
Filtrage des appels sur la base	Activé avec niveau de haut-parleur par défaut
Filtrage des appels sur le combiné	Désactivé
Haut-parleur de la base	Niveau 5
Accès à distance	Désactivé

Effectuer un appel




Prénumérotation

1. Saisissez le numéro de téléphone (jusqu'à 24 chiffres).
2. Appuyez sur  pour composer le numéro.

Numérotation directe





1. Appuyez sur  ou  pour obtenir la tonalité.
2. Saisissez le numéro de téléphone.

Renumérotation depuis la liste des appels émis

1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Défilez avec  jusqu'à une entrée dans la liste des appels émis.
3. Appuyez sur  pour composer le numéro.




CONSEIL Le combiné enregistre les 20 derniers numéros composés. Le dernier numéro composé apparaît en haut de la liste des appels émis. Si le numéro à recomposer correspond à une entrée du répertoire, le nom s'affiche à la place du numéro.




Appel depuis le journal

1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Appuyez sur  **SELECT** pour ouvrir le journal.
3. Défilez avec  jusqu'à une entrée du journal.
4. Appuyez sur  pour composer le numéro.

Vous devez souscrire au service Présentation du numéro pour pouvoir afficher le nom ou le numéro de téléphone de votre correspondant dans le journal. Reportez-vous à la section "Journal" à la page 25 pour plus de détails.

Appel depuis le répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Défilez avec  jusqu'à une entrée du répertoire.
3. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro..

CONSEIL Plutôt qu'utiliser  pour parcourir les entrées du répertoire, appuyez sur la touche numérique correspondant à la première lettre de l'entrée que vous voulez trouver. Par exemple, appuyez sur  pour accéder aux entrées commençant par la lettre A. Appuyez de nouveau sur  pour accéder directement aux entrées commençant par la lettre B, etc.

Répondre à un appel

Lorsque la sonnerie du téléphone retentit, appuyez sur la touche .

Répondre en mode mains libres


Lorsque la sonnerie du téléphone retentit, appuyez sur la touche .

Un appel reçu a priorité sur tous les autres événements. Chaque fois qu'un appel reçu est détecté, les autres événements en cours, par exemple la configuration du téléphone, la navigation dans les menus, etc. sont interrompus.

CONSEIL Si vous activez le mode Décrochage automatique (reportez-vous à la page 40), il vous suffit simplement de lever le combiné de sa base pour répondre à un appel. Cette fonction est désactivée par défaut.

AVERTISSEMENT Lorsque la sonnerie du combiné retentit, éloignez quelque peu le combiné de votre oreille pour éviter que l'intensité du volume de la sonnerie n'endommage votre capacité auditive.

Terminer un appel

Appuyez sur la touche .


CONSEIL Si vous activez le mode raccrochement automatique (reportez-vous à la page 40), reposez simplement le combiné sur la base pour terminer l'appel. Cette fonction est activée par défaut.

La durée de l'appel est affichée sur l'écran du combiné pendant 5 secondes.



Appels en cours

Pendant un appel, les options suivantes sont disponibles :

Ajuster le volume de l'écouteur

1. Appuyez sur la touche  pour sélectionner une valeur entre Volume 1 et Volume 5.

Activer/désactiver le microphone du combiné

1. Pendant un appel, appuyez sur  **SECRET** pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.
2. Appuyez de nouveau sur  **PARLER** pour réactiver le microphone.

Mode haut-parleur

1. Appuyez sur la touche  pour activer le mode haut-parleur.

- Appuyez de nouveau sur la touche  pour revenir en mode réponse normale.

AVERTISSEMENT L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veillez à en éloigner votre oreille.

Ajuster le volume du haut-parleur




- Appuyez sur la touche  pour sélectionner une valeur entre Volume 1 et Volume 5.

Interphonie

Cette fonction est disponible uniquement si vous avez souscrit au moins 2 combinés. Elle vous permet d'appeler gratuitement en interne, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre combiné et d'utiliser la fonction Conférence à trois.




Interphonie entre combinés


Pour pouvoir utiliser la fonction d'intercommunication, vous devez souscrire au moins 2 combinés sur votre base (reportez-vous à la page 45 "Souscription d'un combiné supplémentaire").



- Appuyez sur la touche  en mode veille.
- L'interphonie démarre immédiatement si vous avez souscrit au moins 2 combinés. Si vous avez souscrit plus de 2 combinés, les numéros des combinés disponibles pour interphonie sont affichés. Appuyez sur  **TOUT** pour appeler tous les combinés ou appuyez sur le numéro du combiné spécifique à appeler. Par exemple., appuyez sur  pour appeler le combiné 2.

Cette fonction n'est pas disponible si le combiné est hors de portée de la base CD530/535.


Transférer un appel externe sur un autre combiné

- Appuyez sur la touche  pour placer l'appel externe en attente (l'appelant ne peut plus vous entendre).
- L'interphonie démarre immédiatement si vous avez uniquement 2 combinés souscrits à votre base. Si vous avez souscrit plus de 2 combinés, les numéros des combinés disponibles pour interphonie sont affichés. Appuyez sur  **TOUT** pour appeler tous les combinés ou appuyez sur le numéro du combiné spécifique à appeler. Par exemple., appuyez sur  pour appeler le combiné 2. La sonnerie du combiné appelé retentit.

Si personne ne répond sur le combiné appelé, appuyez sur la touche  pour reprendre l'appel externe.





- Appuyez sur la touche  sur le combiné appelé pour répondre à l'appel interne et parler avec l'appelant.
- Appuyez sur la touche  depuis le premier combiné pour transférer l'appel externe sur le combiné appelé.

Basculer entre un appel interne et un appel externe

- Appuyez une fois sur la touche  pour basculer entre un appel interne et un appel externe.

Conférence à trois



Cette fonction permet de partager un appel externe avec deux combinés (reliés en interphonie). Les trois parties peuvent alors converser sans requérir de souscription réseau particulière.

1. Appuyez sur la touche  pour placer l'appel externe en attente (l'appelant ne peut plus vous entendre).
2. L'interphonie démarre immédiatement si vous avez uniquement 2 combinés souscrits. Si vous avez souscrit plus de 2 combinés souscrits, les numéros des combinés disponibles pour une conférence à trois sont affichés. Appuyez sur  **TOUT** pour appeler tous les combinés ou appuyez sur le numéro du combiné spécifique à appeler. Par exemple., appuyez sur  pour appeler le combiné 2. La sonnerie du combiné appelé retentit.
3. Appuyez sur la touche  sur le combiné appelé pour répondre à l'appel interne et parler avec l'appelant.
4. Appuyez sur la touche contextuelle **CONF** sur le premier combiné pour entrer dans la conférence.

CONSEIL Si vous avez activé le mode **Conférence** (reportez-vous à la page 48), une conférence à trois est automatiquement établie lorsque le second combiné prend la ligne alors qu'un appel externe est en cours.

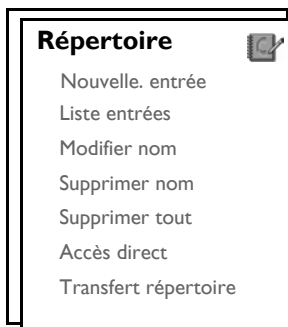
Appel en attente

Si vous avez souscrit un abonnement au service Appel en attente, l'écouteur émet un bip sonore pour vous informer qu'un second appel a été détecté. Si vous avez souscrit un abonnement au service Présentation du numéro, le numéro de téléphone ou le nom du second appelant apparaît. Prenez contact avec votre opérateur pour plus de détails sur ce service.

Pour répondre au second appel, appuyez sur  +  (cette touche peut être différente selon le réseau).

Présentation du numéro de l'appelant

La présentation du numéro de l'appelant est un service spécial auquel vous pouvez souscrire auprès de votre opérateur. Si vous avez souscrit à ce service, et que l'identité de l'appelant est accessible, son numéro de téléphone ou son nom (si cette information a été saisie dans le répertoire) est affiché à la sonnerie du téléphone, vous permettant de décider de répondre ou non à l'appel. Prenez contact avec votre opérateur pour plus de détails sur ce service.



Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 entrées dans le répertoire de votre téléphone CD535 y compris 9 entrées à accès direct (à). Chaque entrée peut contenir jusqu'à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom.

Accès à un répertoire

1. Appuyez sur en mode veille ou appuyez sur MENU, défilez avec jusqu'à Répertoire et appuyez sur SELECT. Défilez avec jusqu'à Liste entrées et appuyez sur SELECT.
2. Les entrées du répertoire apparaissent dans l'ordre alphabétique.
3. Appuyez sur la touche pour parcourir le répertoire.



Pour afficher plus de détails sur une entrée du répertoire, appuyez sur VOIR.

Pour composer un numéro depuis le répertoire, défilez avec jusqu'à l'entrée désirée et appuyez sur .

CONSEIL Plutôt qu'utiliser pour parcourir les entrées du répertoire, vous pouvez appuyer sur la touche numérique correspondant à la première lettre de l'entrée que vous voulez trouver. Par exemple, appuyez sur pour accéder aux entrées commençant par la lettre A. Appuyez de nouveau sur pour accéder directement aux entrées commençant par la lettre B, etc.

Enregistrer un contact dans le répertoire















1. Appuyez sur MENU, défilez avec jusqu'à Répertoire et appuyez sur SELECT. Appuyez sur SELECT pour sélectionner Nouv. entrée.
2. Saisissez le nom du contact (jusqu'à 12 caractères) et appuyez sur OK.
3. Saisissez le numéro de téléphone (jusqu'à 24 chiffres) et appuyez sur OK.
4. Saisissez le numéro de la boîte SMS et appuyez sur OK (sauf pour la Suisse).

5. Défilez avec  jusqu'à un groupe (<Pas de groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>) et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.







Vous pouvez affecter des contacts à des groupes spécifiques que vous choisissez. Par exemple, le Groupe A peut contenir les numéros de téléphone de tous vos collègues de travail, le groupe B de votre famille, etc. Vous pouvez également affecter une mélodie de sonnerie spécifique à ce groupe (reportez-vous à la section "Mélodie de groupe" à la page 38). Si vous avez souscrit au service Présentation du numéro auprès de votre opérateur, chaque fois qu'un membre de ce groupe vous appellera, vous entendrez la mélodie que vous avez affectée à ce groupe.

CONSEIL Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 entrées dans le répertoire. Vous ne pouvez pas enregistrer de nouvelle entrée si la mémoire est pleine. Dans ce cas, supprimez des entrées existantes puis saisissez vos nouvelles entrées.

Modifier une entrée du répertoire

1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répertoire et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Modifier nom et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à l'entrée que vous voulez modifier et appuyez sur  **SELECT**.
3. Appuyez sur  **SUPPR.** pour effacer les lettres une par une, modifiez le nom et appuyez sur  **OK**.
4. Appuyez sur  **SUPPR.** pour effacer les chiffres un par un, modifiez le numéro et appuyez sur  **OK**.
5. Saisissez le numéro de la boîte SMS et appuyez sur  **OK** (sauf pour la Suisse).
6. Défilez avec  jusqu'à un groupe (<Pas de groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.

Supprimer une entrée du répertoire












1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répertoire et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Supprimer nom et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez jusqu'à l'entrée que vous voulez supprimer et appuyez sur  **SELECT**.
Un long bip de confirmation retentit.

Supprimer tous les noms du répertoire










1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répertoire et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Supprimer tout et appuyez sur  **SELECT**.
2. Appuyez de nouveau sur  **SELECT** pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.

Enregistrer une entrée à accès direct

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 entrées à accès direct (touche  à ). Si vous laissez la touche longtemps appuyée en mode veille, le numéro de téléphone enregistré est automatiquement composé.










1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répertoire et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Accès direct et appuyez sur  **SELECT**.
2. Sélectionnez une touche (1 à 9) et appuyez sur  **VOIR**. Si une information a été enregistrée pour cette touche, le numéro/nom apparaît.
3. Si aucune information n'a été enregistrée pour cette touche ou si vous voulez modifier le numéro actuellement enregistré, appuyez sur  **SELECT** et appuyez de nouveau sur  **SELECT** pour sélectionner Ajouter.
4. Appuyez sur  **OK** pour afficher les entrées du répertoire et défilez avec  jusqu'à l'entrée à enregistrer pour accès direct.
5. Appuyez sur  **OK** pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.

Supprimer un accès direct

1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répertoire et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Accès direct et appuyez sur  **SELECT**.
2. Sélectionnez une touche (1 à 9) et appuyez sur  **VOIR**.
3. Appuyez sur  **MENU** et défilez avec  jusqu'à Supprimer.
4. Appuyez sur  **OK** pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.

Transférer le répertoire

Cette fonction vous permet de transférer le répertoire d'un combiné vers un autre combiné lorsque vous avez au moins 2 combinés souscrits à la base.











1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répertoire et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Transfert rép. et appuyez sur  **SELECT**.
2. Les numéros des combinés disponibles pour un transfert sont affichés. Si cette liste contient plus de 2 combinés, vous pouvez défiler avec  jusqu'à sélectionner un combiné spécifique.
3. Appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
4. Le combiné appelé reçoit le message Transfert de Combiné X.
5. Pour accepter le transfert de répertoire, appuyez sur  **SELECT** sur le combiné appelé; pour refuser le transfert, appuyez sur  **ANNUL.**
6. Un message Transféré! apparaît pour vous indiquer le bon déroulement de l'opération.

Le journal peut contenir jusqu'à 50 entrées. Si vous avez souscrit au service Présentation du numéro et que l'appelant n'a pas demandé à ce que son identité reste cachée, son nom (ou son numéro) apparaît avec la date et l'heure de l'appel (si cette information est fournie par le réseau). Les appels (non pris et reçus) sont affichés dans l'ordre chronologique, avec l'appel le plus récent en haut de la liste. Lorsque le journal est vide, l'écran affiche Liste vide.







Accès au journal

1. Appuyez sur  en mode veille, appuyez sur  SELECT pour sélectionner Appels et défilez avec  jusqu'à afficher les entrées.







Enregistrer une entrée du journal dans le répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille, appuyez sur  SELECT pour sélectionner Appels et défilez avec  jusqu'à sélectionner une entrée.
2. Appuyez sur  SELECT et appuyez de nouveau sur  SELECT pour sélectionner Copier ds rép..
3. Saisissez un nom et appuyez sur  OK.
4. Modifiez le numéro si nécessaire et appuyez sur  OK.
5. Saisissez le numéro de la boîte SMS et appuyez sur  OK (sauf pour la Suisse).
6. Défilez avec  jusqu'à un groupe (<Pas de groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>) et appuyez sur  SELECT pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.

Supprimer une entrée du journal

1. Appuyez sur  en mode veille, appuyez sur  SELECT pour sélectionner Appels et défilez avec  jusqu'à sélectionner une entrée.
2. Appuyez sur  SELECT et défilez avec  jusqu'à Supprimer.
3. Appuyez sur  SELECT pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.





Supprimer tout le journal

1. Appuyez sur  en mode veille, appuyez sur  SELECT pour sélectionner Appels.
2. Appuyez sur  SELECT et défilez avec  jusqu'à Supprimer tt? et appuyez sur  SELECT.
3. Appuyez de nouveau sur  SELECT pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.











Accès aux appels émis (liste Bis)

1. Appuyez sur  en mode veille et défilez avec  pour afficher les entrées.






Afficher des informations sur une entrée de la liste des appels émis

1. Appuyez sur  en mode veille et défilez avec  jusqu'à sélectionner une entrée.
2. Appuyez sur  **SELECT** et appuyez de nouveau sur  **SELECT** pour sélectionner Voir.






Enregistrer un appel émis dans le répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille et défilez avec  jusqu'à sélectionner une entrée.
2. Appuyez sur  **SELECT**, défilez avec  jusqu'à Copier ds rép. et appuyez sur  **SELECT**.
3. Saisissez un nom et appuyez sur  **OK**.
4. Modifiez le numéro si nécessaire et appuyez sur  **OK**.
5. Saisissez le numéro de la boîte SMS et appuyez sur  **OK** (sauf pour la Suisse).
6. Défilez avec  jusqu'à un groupe (<Pas de groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>) et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.

Supprimer un numéro de la liste des appels émis

1. Appuyez sur  en mode veille et défilez avec  jusqu'à sélectionner une entrée.
2. Appuyez sur  **SELECT** et défilez avec  jusqu'à Supprimer et appuyez sur  **SELECT**.
Un long bip de confirmation retentit.

Supprimer toute la liste des appels émis

1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Appuyez sur  **SELECT** et défilez avec  jusqu'à Supprimer tout et appuyez sur  **SELECT**.
3. Appuyez de nouveau sur  **SELECT** pour confirmer.
Un long bip de confirmation retentit.



SMS est l'acronyme de Short Message Service (Service de message court). Pour bénéficier de ce service, vous devez souscrire également au service Présentation du numéro, en plus de votre souscription au service SMS, auprès de votre opérateur. Vous pouvez échanger des messages SMS avec un téléphone (mobile ou fixe compatible), un fax ou une adresse de courriel (uniquement pour la France), du moment que le destinataire a lui aussi souscrit aux services Présentation du numéro et SMS.

Les réglages d'usine de votre téléphone CD535 sont compatibles avec le principal opérateur national. Pour envoyer et recevoir des SMS via un autre fournisseur de service, indiquez les numéros correspondants (reportez-vous à la page 33).

Vous pouvez créer jusqu'à 10 boîtes SMS (boîte 0 à boîte 9) et protéger chaque boîte par un mot de passe (sauf pour la Suisse).




Votre téléphone CD535 peut enregistrer jusqu'à 50 messages SMS (40 SMS dans la boîte de réception et 10 SMS dans les Brouillons) partagés entre toutes les boîtes SMS, chaque message étant alors limité à 160 caractères.

Pour envoyer et recevoir des messages SMS, vous devez posséder au moins une boîte SMS. La boîte 0 est créée par défaut (sauf pour la Suisse). Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Boîte SMS (sauf pour la Suisse)" à la page 33.

Écrire et envoyer un nouvel SMS à un téléphone ou un fax






1. Appuyez sur **MENU**, appuyez sur **SELECT** pour sélectionner SMS et appuyez de nouveau sur **SELECT** pour sélectionner Écrire message.
2. Défilez avec jusqu'à la boîte SMS désirée (boîte 0 à boîte 9) et appuyez sur **SELECT** pour saisir le mot de passe (sauf pour la Suisse).
3. Saisissez le mot de passe (si nécessaire) et appuyez sur **OK**.

Touche	Opération
	Appuyez pour déplacer le curseur d'I position vers la gauche. Appuyez et maintenez enfoncée pour passer au 1er caractère/chiffre.
	Appuyez pour déplacer le curseur d'I position vers la droite. Appuyez et maintenez enfoncée pour passer au dernier caractère/chiffre.
 RETOUR	Appuyez pour effacer le caractère/chiffre précédent. Appuyez pour revenir au menu en l'absence de tout caractère/chiffre sur l'écran de saisie. <i>Appuyez longtemps</i> pour supprimer tous les caractères/chiffres.




4. Défilez avec  jusqu'à Téléphone ou Fax (uniquement pour la France) et appuyez sur  OK.
5. Saisissez le texte et appuyez sur  OK (Reportez-vous à la section "Saisie de texte et de chiffre" à la page 16) .

Vous pouvez saisir jusqu'à 160 caractères par SMS.

Si vous recevez un appel alors que vous écrivez un SMS, l'opération d'écriture est interrompue. Votre SMS est néanmoins enregistré dans Brouillons. Pour le récupérer, sélectionnez Brouillons dans le menu SMS (reportez-vous à la page 31).

6. Saisissez le numéro de téléphone ou Fax (uniquement pour la France) du destinataire et appuyez sur  OK. Ou appuyez sur  REPERTOIRE, sélectionnez le numéro de téléphone ou Fax, appuyez sur  SELECT et appuyez sur  OK.
7. Saisissez directement le numéro de la boîte de destination (0 à 9) et appuyez sur  OK (sauf pour la Suisse).














Par défaut, la boîte de destination est 0 (la boîte de destination par défaut dépend du pays).

8. Appuyez sur  SELECT pour envoyer le message ou défilez avec  jusqu'à Enr. brouillon pour enregistrer le message dans les Brouillons et appuyez sur  SELECT pour confirmer.
9. Si vous sélectionnez Envoyer, le message est envoyé immédiatement. Un message SMS envoyé! vous indique le bon déroulement de l'opération.

Si le SMS ne peut pas être envoyé, le message SMS non envoyé apparaît et le SMS est enregistré dans les Brouillons.

AVERTISSEMENT Lorsque vous rédigez votre SMS et que vous attendez plus de 60 secondes après avoir appuyé sur une touche et avant d'appuyer sur la touche suivante, le combiné retourne en mode veille. Le message est néanmoins automatiquement enregistré dans les Brouillons.

Écrire et envoyer un nouvel SMS à une adresse email (uniquement pour la France)

1. Appuyez sur  MENU, appuyez sur  SELECT pour sélectionner SMS et appuyez de nouveau sur  SELECT pour sélectionner Écrire message.
2. Défilez avec  jusqu'à la boîte SMS désirée (boîte 0 à boîte 9) et appuyez sur  SELECT pour saisir le mot de passe (sauf pour la Suisse).
3. Saisissez le mot de passe (si nécessaire) et appuyez sur  OK.
4. Défilez avec  jusqu'à Email et appuyez sur  OK.
5. Saisissez l'adresse email et appuyez sur  OK (Reportez-vous à la section "Saisie de texte et de chiffre" à la page 16).
6. Saisissez le texte et appuyez sur  OK.
7. Appuyez sur  SELECT pour envoyer le message ou défilez avec  jusqu'à Enr. brouillon pour enregistrer le message dans les Brouillons et appuyez sur  SELECT pour confirmer.

8. Si vous sélectionnez **Envoyer**, le message est envoyé immédiatement. Un message SMS envoyé! vous indique le bon déroulement de l'opération.









Boîte de réception


Les messages de la boîte de réception sont affichés d'après l'heure de leur réception, avec le plus récent message apparaissant en premier. La boîte de réception peut enregistrer jusqu'à 40 messages (partagé entre les boîtes 0 à 9).

Chaque fois que vous recevez un SMS, vous en êtes averti par un bip sonore (reportez-vous à la section "Mélodie SMS" à la page 38) et l'écran affiche le nombre de nouveaux messages reçus. Le voyant lumineux clignote jusqu'à ce que le SMS soit lu.

AVERTISSEMENT Lorsque la boîte de réception est pleine, vous ne pouvez recevoir aucun nouveau message. Vous devez alors supprimer des anciens messages avant de pouvoir en recevoir de nouveaux.


Consultation des messages de la boîte de réception


1. Appuyez sur  **MENU**, appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner SMS, défilez avec  jusqu'à Bte réception et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'au numéro de la boîte désirée et appuyez sur  **SELECT** (sauf pour la Suisse).
3. Saisissez le mot de passe et appuyez sur  **OK** (Le mot de passe n'est pas nécessaire pour la boîte 0).
4. Parcourez la liste des messages SMS et sélectionnez le message que vous voulez lire. La liste des messages indique également le numéro de téléphone de l'expéditeur ou son nom (si le numéro figure dans le répertoire).
5. Appuyez sur  **VOIR** pour afficher le contenu du message.

CONSEIL Pendant la lecture d'un SMS, appuyez sur  pour passer à jusqu'à la ligne suivante ou revenir la ligne précédente. Le numéro de téléphone de l'expéditeur et la date/heure de la réception apparaissent à la fin du message.

6. Lors de l'affichage du contenu du message, vous pouvez appuyer sur  **MENU** pour accéder aux options suivantes :






Répondre	Envoyer une réponse à l'expéditeur du message.
Modifier	Réacheminer le message à un autre destinataire.
Copier ds rép.	Enregistrer le numéro de téléphone de l'expéditeur dans votre répertoire.
Supprimer	Supprimer le message sélectionné.
Supprimer tout	Supprimer tous les messages enregistrés dans la boîte de réception.

7. Pour revenir au menu SMS, appuyez sur .






Si vous appuyez sur la touche  pendant l'affichage du contenu/numéro de téléphone de l'expéditeur/date-heure du message, la fonction SMS est arrêtée et votre système compose le numéro de téléphone de l'expéditeur.

Appuyez sur  pour revenir à la liste des messages de la boîte de réception.









Répondre à un message de la boîte de réception

1. Pendant l'affichage du contenu du message, appuyez sur  **MENU** pour afficher les options du menu Bte réception.
2. Défilez avec  jusqu'à Répondre et appuyez sur  **SELECT**.
3. Défilez avec  jusqu'à Téléphone, Fax ou Email (uniquement pour la France) et appuyez sur  **SELECT**.
4. Reportez-vous aux instructions 5 à 8 de la section "Écrire et envoyer un nouvel SMS à un téléphone ou un fax" à la page 27 ou aux instructions 5 à 7 de la section "Écrire et envoyer un nouvel SMS à une adresse email (uniquement pour la France)" à la page 28 pour envoyer le message ou sélectionnez Enr. brouill. pour enregistrer le message dans le dossier Brouillons.

Réacheminer un message de la boîte de réception




1. Pendant l'affichage du contenu du message, appuyez sur  **MENU** pour afficher les options du menu Bte réception.
2. Défilez avec  jusqu'à Modifier et appuyez sur  **SELECT**.
3. Défilez avec  jusqu'à Téléphone, Fax ou Email (uniquement pour la France) et appuyez sur  **SELECT**.
4. Reportez-vous aux instructions 5 à 8 de la section "Écrire et envoyer un nouvel SMS à un téléphone ou un fax" à la page 27 ou aux instructions 5 à 7 de la section "Écrire et envoyer un nouvel SMS à une adresse email (uniquement pour la France)" à la page 28 pour envoyer le message ou sélectionnez Enr. brouill. pour enregistrer le message dans le dossier Brouillons.

Enregistrer le numéro de téléphone de l'expéditeur dans le répertoire





1. Pendant l'affichage du contenu du message, appuyez sur  **MENU** pour afficher les options du menu Brouillons.
2. Défilez avec  jusqu'à Copier ds rép. et appuyez sur  **SELECT** pour saisir le nom du nouveau contact.
3. Saisissez le nom et appuyez sur  **OK** pour modifier le numéro.
4. Pour confirmer le numéro, appuyez de nouveau sur  **OK**.
5. Saisissez le numéro de la boîte SMS et appuyez sur  **OK** (sauf pour la Suisse).
6. Défilez avec  pour sélectionner le groupe que vous voulez affecter à ce contact et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

Un long bip sonore de confirmation retentit et l'écran réaffiche le contenu du message.

Supprimer un message de la boîte de réception

1. Pendant l'affichage du contenu du message, appuyez sur  MENU pour afficher les options du menu Bte réception.
2. Défilez avec  jusqu'à Supprimer et appuyez sur  SELECT pour confirmer la suppression.










Supprimer tous les messages de la boîte de réception

1. Pendant l'affichage du contenu du message, appuyez sur  MENU pour afficher les options du menu Bte réception.
2. Défilez avec  jusqu'à Supprimer tout et appuyez sur  SELECT.
3. Appuyez de nouveau sur  SELECT pour confirmer la suppression.

Brouillons






En plus des messages SMS enregistrés en tant que brouillon, tous les messages SMS qui n'ont pu être envoyés sont automatiquement enregistrés dans le dossier Brouillons. La boîte Brouillons peut enregistrer jusqu'à 10 messages.

Consulter les messages de la boîte Brouillons






1. Appuyez sur  MENU, appuyez sur  SELECT pour sélectionner SMS, défilez avec  jusqu'à Bte réception et appuyez sur  SELECT.
2. Défilez avec  jusqu'au numéro de la boîte désirée et appuyez sur  SELECT (sauf pour la Suisse).
3. Saisissez le mot de passe et appuyez sur  OK (Le mot de passe n'est pas nécessaire pour la boîte 0).
4. Parcourez la liste des messages SMS et sélectionnez le message que vous voulez lire.
5. Appuyez sur  VOIR pour afficher le contenu du message.
6. Lors de l'affichage du contenu du message, vous pouvez appuyer sur  MENU pour accéder aux options suivantes :

Envoyer	Envoyer le message immédiatement.
Modifier	Modifier le message et envoyer ou enregistrer comme brouillon.
Supprimer	Supprimer le message.
Supprimer tout	Supprimer tous les messages enregistrés dans la boîte de réception.




Envoyer un message depuis la boîte Brouillons

1. Pendant l'affichage du contenu du message, appuyez sur  MENU pour afficher les options du menu Brouillons.
2. Appuyez sur  SELECT pour envoyer le message.
3. Appuyez de nouveau sur  SELECT pour confirmer ou défilez avec  jusqu'à Enr. brouillon pour enregistrer le message dans la boîte Brouillons et appuyez sur  SELECT.
4. Si vous sélectionnez Envoyer, le message est envoyé immédiatement. Un message SMS envoyé! vous indique le bon déroulement de l'opération.





Modifier un message de la boîte Brouillons

1. Pendant l'affichage du contenu du message, appuyez sur  **MENU** pour afficher les options du menu Brouillons.
2. Défilez avec  jusqu'à **Modifier** et appuyez sur  **SELECT**.
3. Défilez avec  jusqu'à **Téléphone, Fax ou Email** (uniquement pour la France) et appuyez sur  **SELECT**.
4. Reportez-vous aux instructions 5 à 8 de la section "Écrire et envoyer un nouvel SMS à un téléphone ou un fax" à la page 27 ou aux instructions 5 à 7 de la section "Écrire et envoyer un nouvel SMS à une adresse email (uniquement pour la France)" à la page 28 pour envoyer le message ou sélectionnez **Enr. brouill.** pour enregistrer le message dans le dossier Brouillons.

Supprimer un message de la boîte Brouillons

1. Pendant l'affichage du contenu du message, appuyez sur  **MENU** pour afficher les options du menu Brouillons.
2. Défilez avec  jusqu'à **Supprimer** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer la suppression.

Supprimer tous les messages de la boîte Brouillons

1. Pendant l'affichage du contenu du message, appuyez sur  **MENU** pour afficher les options du menu Brouillons.
2. Défilez avec  jusqu'à **Supprimer tout** et appuyez sur  **SELECT**.
3. Appuyez de nouveau sur  **SELECT** pour confirmer la suppression.

Réglages SMS

Ce menu vous permet de configurer le serveur pour l'envoi et la réception des messages SMS. Votre téléphone CD535 peut recevoir des messages depuis 3 centres de service.

Chaque centre de service est représenté par 2 numéros :

- un numéro de réception
- un numéro d'émission




Le numéro de réception/d'émission peut comporter jusqu'à 24 chiffres.

Les numéros de réception et d'émission de votre téléphone CD535 sont déjà configurés pour fonctionner sur le réseau de votre pays. Évitez de modifier cette configuration. Pour plus de détails ou en cas de problème, contactez votre opérateur.

Réception SMS

Votre téléphone CD535 peut recevoir des messages SMS envoyés depuis un autre téléphone si vous avez souscrit au service d'identification de l'appelant et au service SMS auprès de votre opérateur. Par défaut, la réception SMS est activée pour accepter les messages SMS.

Pour activer ou désactiver la réception des SMS

1. Appuyez sur  **MENU**, appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **SMS**, défilez avec  jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur  **SELECT**. Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **Réception SMS**.

2. Défilez avec  jusqu'à **Activé** ou **Désactivé** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.












Vous pouvez envoyer des SMS même lorsque la réception SMS est désactivée.


Boîte SMS (sauf pour la Suisse)


Pour pouvoir envoyer et recevoir des messages SMS, vous devez posséder au moins une boîte SMS. La boîte 0 est créée par défaut.

Vous pouvez créer jusqu'à 10 boîtes SMS (boîte 0 à boîte 9) et protéger chaque boîte par un mot de passe.














Pour créer une nouvelle boîte SMS (sauf pour la Suisse)

1. Appuyez sur  **MENU**, appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **SMS**, défilez avec  jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à **Boîtes SMS** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Appuyez sur  **MENU** et appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **Ajouter boîte**.
3. Saisissez le nom de la boîte SMS (jusqu'à 12 chiffres) et appuyez sur  **OK**.
4. Saisissez un mot de passe (jusqu'à 8 caractères) et appuyez sur  **OK**.
5. Saisissez de nouveau le mot de passe et appuyez sur  **OK**.











Vous pouvez choisir de laisser le mot de passe vide. Si un mot de passe n'est pas nécessaire, appuyez simplement sur  **OK** en réponse à l'invite de saisie du mot de passe.


6. Saisissez le numéro de la boîte SMS et appuyez sur  **OK**.
Si le mot de passe de confirmation est correct, la nouvelle boîte SMS est créée. Un long bip sonore de confirmation retentit et l'écran réaffiche la liste des boîtes SMS.

Pour modifier le mot de passe d'une boîte SMS (sauf pour la Suisse)












1. Appuyez sur  **MENU**, appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **SMS**, défilez avec  jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à **Boîtes SMS** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à la boîte SMS dont vous voulez modifier le mot de passe et appuyez sur  **SELECT**.
3. Défilez avec  jusqu'à **Changer PIN** et appuyez sur  **SELECT**.
4. Saisissez l'ancien mot de passe et appuyez sur  **OK**.
5. Saisissez le nouveau mot de passe, appuyez sur  **OK** et saisissez de nouveau ce même mot de passe pour confirmation.
6. Appuyez sur  **OK** pour confirmer la modification du mot de passe.

Pour supprimer une boîte SMS existante (sauf pour la Suisse)

1. Appuyez sur  **MENU**, appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **SMS**, défilez avec  jusqu'à **Réglages SMS** et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à **Boîtes SMS** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à la boîte SMS que vous voulez supprimer et appuyez sur  **MENU**.
3. Défilez avec  jusqu'à **Effacer boîte** et appuyez sur  **SELECT**.









4. Saisissez le mot de passe (si nécessaire) et appuyez sur  OK pour confirmer la suppression de la boîte.

Pour modifier le numéro d'une boîte SMS existante (sauf pour la Suisse)

1. Appuyez sur , appuyez sur  SELECT pour sélectionner SMS, défilez avec  jusqu'à Réglages SMS et appuyez sur  SELECT. Défilez avec  jusqu'à Boîtes SMS et appuyez sur  SELECT.
2. Défilez avec  jusqu'à la boîte SMS dont vous voulez modifier le numéro et appuyez sur  MENU.
3. Défilez avec  jusqu'à Changer n° bte et appuyez sur  SELECT.
4. Saisissez le nouveau numéro de la boîte et appuyez sur  OK pour confirmer la modification de numéro.










Configuration du numéro d'émission

Les numéros de réception et d'émission de votre téléphone CD535 sont déjà configurés pour fonctionner sur le réseau de votre pays. Évitez de modifier cette configuration. Pour plus de détails ou en cas de problème, contactez votre opérateur.

1. Appuyez sur , appuyez sur  SELECT pour sélectionner SMS, défilez avec  jusqu'à Réglages SMS et appuyez sur  SELECT. Défilez avec  jusqu'à Centre 1, Centre 2 ou Centre 3 et appuyez sur  SELECT.
2. Appuyez sur  SELECT pour sélectionner Num. émission..
3. Saisissez le numéro et appuyez sur  OK pour confirmer.
Un bip de confirmation retentit.

Vous pouvez saisir jusqu'à 24 chiffres pour un numéro d'émission.

Configuration du numéro de réception









1. Appuyez sur , appuyez sur  SELECT pour sélectionner SMS, défilez avec  jusqu'à Réglages SMS et appuyez sur  SELECT. Défilez avec  jusqu'à Centre 1, Centre 2 ou Centre 3 et appuyez sur  SELECT.
2. Défilez avec  jusqu'à Num. réception et appuyez sur  SELECT.
3. Saisissez le numéro et appuyez sur  OK pour confirmer.
Un bip de confirmation retentit.

Vous pouvez saisir jusqu'à 24 chiffres pour un numéro de réception.

Centre SMS par défaut

Le centre SMS par défaut est le centre 1.









Configuration du centre SMS par défaut

1. Appuyez sur , appuyez sur  SELECT pour sélectionner SMS, défilez avec  jusqu'à Réglages SMS et appuyez sur  SELECT. Défilez avec  jusqu'à Ctr par défaut et appuyez sur  SELECT.
2. Défilez avec  jusqu'au centre SMS que vous voulez utiliser comme centre par défaut (Centre 1, Centre 2 ou Centre 3) et appuyez sur  SELECT.
Un bip de confirmation retentit.

1ère sonnerie

Si vous désactivez cette fonction, la première sonnerie d'un appel vocal ne retentira pas. Cela est utile dans les pays où l'identité de l'appelant est envoyée après la première sonnerie, évitant qu'un des téléphones de la maison ne retentisse à l'arrivée d'un message.

Configuration de la 1ère sonnerie

1. Appuyez sur  **MENU**, appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner SMS, défilez avec  jusqu'à Réglages SMS et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à 1ère sonnerie et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à Activé ou Désactivé et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

Horloge & réveil



Définition de la date et de l'heure

1. Appuyez sur la touche MENU, défilez avec jusqu'à Horloge & réveil et appuyez sur SELECT.
2. Appuyez de nouveau sur SELECT pour sélectionner Date & heure.
2. Saisissez l'heure actuelle (HH:MM) et la date actuelle (JJ/MM/AA) et appuyez sur SELECT.

Saisissez la date sous le format jour/mois/année et l'heure en format 24 heures.

3. Un bip sonore de confirmation retentit et le menu Horloge & réveil réapparaît.

Une fois que vous avez défini la date et l'heure, cette information pourra être récupérée même si vous retirez les batteries du combiné ou après le rétablissement du courant en cas de panne.

Configurer le réveil

1. Appuyez sur la touche MENU, défilez avec jusqu'à Horloge & réveil et appuyez sur SELECT.
2. Défilez avec jusqu'à Réveil et appuyez sur SELECT.
2. Défilez avec jusqu'à Désactivé, Une fois ou Chaque jour et appuyez sur SELECT.
3. Si vous sélectionnez Une fois ou Chaque jour, saisissez l'heure du réveil et appuyez sur SELECT.

Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

La sonnerie de réveil, l'icône de réveil retentissent/clignotent pendant 1 minute au déclenchement du réveil. Pour éteindre la sonnerie, appuyez simplement sur une touche quelconque du combiné.

Sonnerie du réveil

1. Appuyez sur la touche MENU, défilez avec jusqu'à Horloge & réveil et appuyez sur SELECT.
2. Défilez avec jusqu'à Sonn. réveil et appuyez sur SELECT.
2. Défilez avec jusqu'à la mélodie désirée (Mélodie 1, Mélodie 2 ou Mélodie 3) que vous voulez entendre.
3. Appuyez sur SELECT pour configurer la sonnerie du réveil.

Personnaliser



Mélodies du combiné
Fond d'écran
Contraste
Écran veille
Nom du combiné
Décrochage automatique
Raccrochage automatique
Langue
Mode Babysit

Mélodies du combiné

Volume de la mélodie

Vous pouvez choisir entre 5 options pour le volume (Silence, Faible, Moyen, Fort et Progressif). Par défaut, le niveau a été fixé à Moyen.

Régler le volume de la sonnerie

1. Appuyez sur la touche **MENU**, défilez avec jusqu'à Personnaliser et appuyez sur **SELECT**. Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner Mélodies comb. et appuyez de nouveau sur **SELECT** pour sélectionner Vol. mélodie.
2. Défilez avec jusqu'au volume désiré et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Lorsque Silence est activé, l'icône apparaît sur l'écran. En mode veille, un appui long sur l'icône désactive la sonnerie.

AVERTISSEMENT Lorsque la sonnerie du combiné retentit pendant un appel reçu, éloignez quelque peu le combiné de votre oreille pour éviter que l'intensité du volume de la sonnerie n'endommage votre capacité auditive.


Choix mélodie

10 mélodies sont disponibles sur votre combiné.

Choisir une mélodie

1. Appuyez sur la touche **MENU**, défilez avec jusqu'à Personnaliser et appuyez sur **SELECT**. Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner Mélodies comb., défilez avec jusqu'à Choix mélodie et appuyez sur **SELECT**.
2. Défilez avec jusqu'à la mélodie que vous voulez écouter.

Réglages personnels

- Appuyez sur  **SELECT** pour configurer la mélodie.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.











Mélodie de groupe

Pour bénéficier de cette fonction, vous devez souscrire au service Présentation du numéro. Reportez-vous à la section "Présentation du numéro de l'appelant" à la page 21.

Cette option vous permet de sélectionner et configurer les mélodies à exécuter à la réception d'un appel provenant d'un contact dont le nom figure dans votre répertoire et appartient à un groupe. Vous pouvez affecter une mélodie différente à chaque groupe.

Pour organiser vos contacts, vous disposez de trois groupes de répertoire (A, B, C). Vous pouvez affecter une mélodie unique à chaque groupe.









Choisir une mélodie de groupe

- Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**. Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **Mélodies comb.**, défilez avec  jusqu'à **Mélodie groupe** et appuyez sur  **SELECT**.
- Défilez avec  jusqu'au groupe pour lequel vous voulez choisir une mélodie et appuyez sur  **SELECT**.
- Défilez avec  jusqu'à cette mélodie.
- Appuyez sur  **SELECT** pour configurer la mélodie de ce groupe.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Bip de touche

Un bip sonore retentit lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver ce bip. Par défaut, le bip des touches est activé.









Activer/désactiver le bip de touche

- Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**. Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **Mélodies comb.**, défilez avec  jusqu'à **Bips touches** et appuyez sur  **SELECT**.
- Défilez avec  jusqu'à **Activé** ou **Désactivé** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Mélodie SMS

Une mélodie retentit à chaque nouveau SMS que vous recevez. Vous pouvez activer ou désactiver cette mélodie SMS. Par défaut, la mélodie SMS est activée.








Activer/désactiver la mélodie SMS

- Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**. Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner **Mélodies comb.**, défilez avec  jusqu'à **Mélodie SMS** et appuyez sur  **SELECT**.
- Défilez avec  jusqu'à **Activé** ou **Désactivé** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Fond d'écran

Cette fonction vous permet de sélectionner le fond d'écran à afficher en mode veille. 4 fonds d'écran ont été pré-installés sur votre téléphone. Reportez-vous à la section "Réglages par défaut" à la page 17 pour savoir quel est votre fond d'écran par défaut.








Configurer le fond d'écran

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à **Fond d'écran** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à sélectionner le fond d'écran désiré et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer. Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Niveau de contraste

Vous disposez de 3 niveaux de contraste (Niveau 1, Niveau 2 ou Niveau 3). Le niveau de contraste par défaut est Niveau 2.








Définir le niveau de contraste

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à **Contraste** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'au niveau de contraste désiré (Niveau 1, Niveau 2 ou Niveau 3) et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer. Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Écran veille

L'écran de veille est activé automatiquement après 1 minute en mode veille.




Configurer l'écran de veille

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**., Défilez avec  jusqu'à **Écran veille** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à **Activé** ou **Désactivé** et appuyez sur  **OK** pour confirmer. Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.


Nom du combiné

Vous pouvez affecter un nom à chaque combiné et afficher ce nom en mode veille. Par défaut, le nom de votre combiné est PHILIPS.

Pour renommer le combiné

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à **Nom du combiné** et appuyez sur  **SELECT**.

Réglages personnels








2. Modifiez le nom du combiné et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Le nom du combiné est limité à 12 caractères et est égal par défaut à PHILIPS.

Décrochage automatique

Cette fonction permet de répondre automatiquement à un appel simplement en soulevant le combiné de la base. Par défaut, le décrochage automatique est désactivé.








Activer/désactiver le mode décrochage automatique

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à **Décroch. auto** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à **Activé** ou **Désactivé** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Raccrochage automatique

Cette fonction permet de terminer un appel simplement en reposant le combiné sur la base. Par défaut, le raccrochage automatique est activé.








Configurer le mode raccrochage automatique

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à **Raccroch. auto** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à **Activé** ou **Désactivé** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Langue

Votre téléphone CD535 prend en charge plusieurs langues d'affichage.

Modifier la langue

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à **Personnaliser** et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à **Langue** et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à la langue désirée et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.







Mode Babysit


Cette fonction nécessite d'avoir 2 combinés souscrits à la base (reportez-vous à la page 45 "Souscription d'un combiné supplémentaire").

Cette fonction vous permet de surveiller, par exemple, la chambre d'un bébé. Placez le combiné dans la pièce à surveiller. Lorsque le niveau sonore évalué à proximité du microphone du combiné dépasse un certain seuil, ce combiné appelle automatiquement un autre combiné souscrit sur la même base.



Pour bénéficier de cette fonction, vous devez l'activer (par exemple sur le combiné 1) et vous devez saisir le numéro du combiné à appeler (par exemple le combiné 2) à la détection d'un dépassement du niveau sonore dans la pièce surveillée. Placez le combiné en mode Babysit (par exemple le combiné 1) dans la pièce à surveiller. En cas de détection d'un niveau sonore supérieur à un certain seuil, il appellera automatiquement l'autre combiné sélectionné (par exemple le combiné 2).

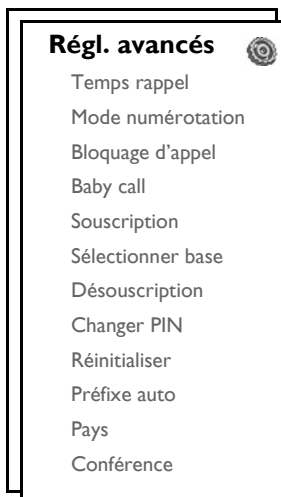
Activer le mode Babysit

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Personnaliser et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Mode Babysit et appuyez sur  **SELECT**.
2. Saisissez le numéro du combiné que vous voulez appeler et appuyez sur  **OK** pour activer.

En mode Babysit, toutes les touches du combiné sont désactivées sauf la touche . Mode Babysit apparaît sur l'écran lorsque vous activez cette fonction et vous ne pouvez ni effectuer d'appels ni recevoir des appels depuis ce combiné.

Désactiver le mode Babysit

1. Appuyez sur , sélectionnez Désactivé et appuyez sur  **OK**.



Temps de rappel

Le temps de rappel (ou délai de numérotation) correspond au délai observé par le téléphone avant de fermer la ligne après que vous avez appuyé sur la touche . Ce délai peut être court, moyen ou long.

La valeur par défaut qui a été affectée à votre téléphone CD535 est celle qui est la plus appropriée pour le réseau de votre pays, aussi n'aurez-vous généralement pas à la modifier.

Configurer le temps de rappel

1. Appuyez sur la touche **MENU**, défilez avec jusqu'à **Régl. avancés** et appuyez sur **SELECT**. Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner **Temps rappel**.
2. Défilez pour sélectionner **Court/Moyen/Long** et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.








Cette fonction est utile lorsque vous utilisez des services de réseau. L'accès à certains services [+], [+], [+] (appel en attente, transfert d'appel, etc.) dépend en effet du temps de rappel que vous avez configuré. Prenez contact avec votre opérateur pour plus de détails sur ce service.

Mode de numérotation

La valeur par défaut du mode de numérotation qui a été affecté à votre téléphone CD535 est celle qui est la plus appropriée pour le réseau de votre pays, aussi n'aurez-vous généralement pas à la modifier.

2 modes de numérotation prévalent : fréquences vocales ou numérotation décimale

Configurer le mode de numérotation










1. Appuyez sur la touche  MENU, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  SELECT. Défilez avec  jusqu'à Mode numérot. et appuyez sur  SELECT.
2. Défilez avec  jusqu'à Fréq. vocales ou Num. décimale et appuyez sur  SELECT pour confirmer. Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Bloquage d'appel












Le blocage d'appel vous permet d'interdire que certains numéros, commençant par une séquence de chiffres particulière (exp: 00 pour les appels internationaux) soient composés à partir de votre téléphone. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre séquences d'appel, avec au plus 4 chiffres par séquence.

Si vous avez modifié le code PIN avec une valeur autre que celle par défaut de 0000, un message vous invitera à saisir ce code avant de pouvoir activer ou désactiver le mode blocage d'appel.

Activer/désactiver le mode blocage d'appel

1. Appuyez sur la touche  MENU, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  SELECT. Défilez avec  jusqu'à Blocage appel et appuyez sur  SELECT.
2. Saisissez le code PIN en réponse à l'invite et appuyez sur  OK pour confirmer.
3. Appuyez sur  SELECT pour sélectionner le Mode blocage d'appel.
4. Défilez avec  jusqu'à Activé ou Désactivé et appuyez sur  SELECT pour confirmer. Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Modifier une séquence de blocage d'appel

1. Appuyez sur la touche  MENU, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  SELECT. Défilez avec  jusqu'à Blocage appel et appuyez sur  SELECT.
2. Saisissez le code PIN en réponse à l'invite et appuyez sur  OK pour confirmer.
3. Défilez avec  jusqu'à Num. à bloquer et appuyez sur  SELECT.
4. Défilez avec  jusqu'à Numéro 1, Numéro 2, Numéro 3 ou Numéro 4 et appuyez sur  SELECT pour confirmer.
5. Saisissez une séquence jusqu'à 4 chiffres et appuyez sur  OK pour confirmer. Un bip sonore de confirmation retentit et l'écran retourne en mode veille.

Si quelqu'un compose un numéro de téléphone bloqué, l'appel est refusé. Le téléphone émet alors une tonalité d'erreur et retourne en mode veille.

Réglages avancés










Baby Call

La fonction Baby Call, lorsqu'elle est active, vous permet de composer un numéro en appuyant sur une touche quelconque de votre combiné. Elle est très utile pour accéder directement à des services d'urgence.

Vous pouvez saisir jusqu'à 24 chiffres pour le numéro Baby Call.

Si vous avez modifié le code PIN avec une valeur autre que celle par défaut de 0000, un message vous invitera à saisir ce code avant de pouvoir activer ou désactiver le mode Baby Call ou de modifier le numéro Baby Call.




Activer le mode Baby Call

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Baby Call et appuyez sur  **SELECT**.
2. Saisissez le code PIN en réponse à l'invite et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner Mode.
4. Défilez avec  jusqu'à Activé et appuyez sur  **OK** pour confirmer.










Si vous activez le mode Baby Call sans spécifier de numéro d'appel spécifique, votre combiné vous invitera à le faire.

5. Saisissez le numéro Baby Call et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
Un message de confirmation s'affiche à l'écran.

Désactiver le mode Baby Call

1. Appuyez longtemps sur  **MENU** (lorsque le mode Baby Call a été activé auparavant).
2. Défilez avec  jusqu'à Désactivé et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

Modifier le numéro Baby Call

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Baby Call et appuyez sur  **SELECT**.
2. Saisissez le code PIN en réponse à l'invite et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
3. Défilez avec  jusqu'à Numéro et appuyez sur  **SELECT**.
4. Le dernier numéro Baby Call enregistré apparaît (le cas échéant).
5. Saisissez le nouveau numéro Baby Call et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
Un long bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.


Souscription

Les procédures décrites ci-dessous valent uniquement pour souscrire votre combiné CD535. Elles peuvent changer selon le combiné que vous désirez souscrire. Pour plus d'informations, contactez alors le constructeur de ce combiné supplémentaire.









Vous devez inscrire tout combiné supplémentaire auprès de la base avant de pouvoir l'utiliser. Une base peut prendre en charge jusqu'à 5 combinés.

Le code PIN est nécessaire pour souscrire ou désouscrire un combiné. Par défaut, ce code PIN est fixé à 0000.

Souscription d'un combiné supplémentaire

1. Sur la base, appuyez sur la touche Recherche de combiné  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. La procédure de souscription doit être terminée dans la minute qui suit.

En 1 minute, la base est capable d'accepter la souscription d'un combiné. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, la procédure de souscription est annulée.

2. En même temps, prenez le combiné, appuyez sur  MENU, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  SELECT. Défilez avec  jusqu'à Souscription et appuyez sur  SELECT.
3. Saisissez le code PIN et appuyez sur  OK pour démarrer la souscription.
4. Appuyez sur  pour sélectionner la base de souscription et appuyez sur  OK pour confirmer.

Si la base est localisée et que le code PIN est correct, les numéros de combiné non utilisés apparaissent ; sélectionnez l'un d'eux en saisissant directement le numéro.








Si le code PIN est incorrect, PIN incorrect apparaît et le combiné retourne en mode veille.

Un long bip sonore de confirmation retentit pour indiquer le bon déroulement de la souscription du combiné et l'écran retourne en mode veille.

Sélectionner la base







Chaque combiné CD535 peut être inscrit auprès de 4 bases CD535 différentes. Par défaut, le combiné est inscrit auprès de la base BASE 1. Si vous sélectionnez Toute base, le combiné est inscrit auprès de la base la plus proche.

Sélectionner manuellement une base

1. Appuyez sur  MENU, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés appuyez sur  SELECT, défilez avec  jusqu'à Sélectionner base et appuyez sur  SELECT.
2. Défilez avec  jusqu'à la base désirée et appuyez sur  OK pour confirmer.
3. Le combiné se met à la recherche de la base. Si la base sélectionnée est localisée, un long bip sonore de confirmation retentit.

Désouscription

Désouscrire un combiné

1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Désouscription et appuyez sur  **SELECT**.
2. Saisissez le code PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
3. Sur votre combiné, appuyez sur le numéro du combiné à désouscrire.







Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, la procédure de désouscription est abandonnée et le combiné retourne en mode veille.

Un long bip sonore de confirmation retentit pour indiquer le bon déroulement de la désouscription et l'écran affiche Désouscrit.

Changer le code PIN



Le code PIN vous est demandé pour définir les séquences de blocage d'appel, pour spécifier les numéros Baby Call et pour souscrire/désouscrire des combinés. Par défaut, le code PIN est fixé à 0000. La longueur de ce code est de 4 chiffres. Le code PIN est également utilisé pour protéger les réglages de votre combiné. Un message apparaît sur votre combiné lorsque le code PIN est nécessaire.

Changer le code PIN

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Changer PIN et appuyez sur  **SELECT**.
2. Lorsque vous changez votre code PIN pour la première fois, il ne vous est pas demandé l'ancien code PIN mais uniquement le nouveau.
3. Saisissez le code PIN (ancien si vous avez déjà changé une fois le code PIN ou nouveau si vous le changez pour la première fois) et appuyez sur  **OK** pour confirmer. Le code PIN saisi apparaît sous forme d'astérisques (*) à l'écran.

Si vous faites une erreur dans votre ancien code PIN, Pin incorr. apparaît et l'écran retourne en mode veille.

Si vous avez conservé le code PIN par défaut 0000, l'étape 2 est ignorée.







4. Saisissez un nouveau code PIN et appuyez sur  **OK**.
5. Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer la modification du code PIN.

Un bip de confirmation retentit, le message Enregistré! est affiché et le menu précédent réapparaît.



Si vous modifiez le code PIN, un message vous demandera de saisir la nouvelle valeur avant de pouvoir modifier les paramètres de blocage d'appel ou de Baby Call.

Réinitialisation

Restaurer les réglages par défaut de la base

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Réinitialiser et appuyez sur  **SELECT**.
2. Saisissez le code PIN et appuyez sur  **OK**.

Si vous avez conservé le code PIN par défaut 0000, l'étape 2 est ignorée.







3. Défilez avec  jusqu'à Oui et appuyez sur  **SELECT**.
Un bip sonore de confirmation retentit et la base est réinitialisée avec ses réglages par défaut (reportez-vous à la section "Réglages par défaut" à la page 17).

La base repasse en mode BIENVENUE après la réinitialisation.

Préfixe automatique

Le numéro de préfixe automatique peut comporter jusqu'à 5 chiffres. Une fois défini, il est automatiquement inséré au début de tout numéro à composer.

Configurer le préfixe automatique

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Préfixe auto et appuyez sur  **SELECT**.
2. Le dernier numéro de préfixe automatique enregistré apparaît (le cas échéant).
3. Saisissez le numéro et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Configuration du pays

Cette option n'est pas disponible pour tous les pays.

Vous pouvez sélectionner un autre pays que celui choisi pendant le mode Bienvenue.

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Pays et appuyez sur  **SELECT**.
2. Saisissez le code PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Vous devez saisir le code PIN même si vous avez conservé le code PIN 0000 (code PIN par défaut).

3. Défilez avec  jusqu'au pays de votre choix et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.








Les réglages par défaut du nouveau pays sélectionné sont appliqués automatiquement au téléphone (par exemple le temps de rappel, le mode de numérotation, la langue, etc.).

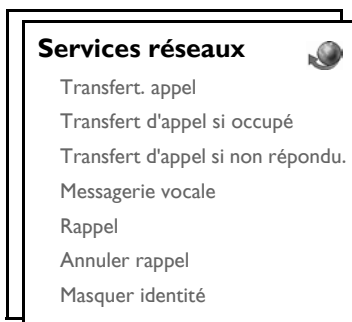
Mode conférence

Si vous activez le mode conférence, vous pouvez commencer automatiquement une conférence avec un second combiné souscrit à la base lorsque ce second combiné prend la ligne alors qu'un appel externe est en cours.

Par défaut, ce mode est désactivé.

Activer/désactiver le mode conférence

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Régl. avancés et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à Conférence et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à Activé ou Désactivé et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.



Ce menu vous permet d'accéder, activer et désactiver facilement certains services réseau soumis à abonnement ou disponibles selon le pays. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur ces services.

Les numéros et valeurs par défaut qui ont été affectés à votre téléphone CD535 sont ceux qui sont les plus appropriés pour le réseau de votre pays, aussi n'aurez-vous généralement pas à les modifier.

Transfert d'appel

Vous disposez de 3 options de transfert d'appel : Transfert inconditionnel, si occupé et si non répondu.

Spécifier le numéro de transfert des appels

1. Appuyez sur la touche MENU, défilez avec jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur SELECT.
2. Défilez avec jusqu'au type de transfert d'appel que vous voulez (Transf. appel/Tf app. occupé/Tf app non rép) et appuyez sur SELECT.
3. Défilez avec jusqu'à Réglages et appuyez sur SELECT pour saisir le numéro de transfert.
4. Appuyez sur OK pour confirmer.






Activer le transfert d'appel

1. Appuyez sur la touche MENU, défilez avec jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur SELECT.
2. Défilez jusqu'au type de transfert d'appel que vous voulez (Transf. appel/Tf app. occupé/Tf app non rép) et appuyez sur SELECT.
3. Appuyez sur SELECT pour activer.
4. Le numéro de ce service est composé.
5. Après que le numéro a été composé, appuyez sur pour revenir en mode veille.

Lorsque cette fonction est activée, et selon le mode de transfert que vous avez configuré, vos appels sont transférés au numéro que vous avez indiqué.

Désactiver le transfert d'appel











1. Appuyez sur la touche MENU, défilez avec jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur SELECT.

2. Défilez avec  jusqu'au type de transfert d'appel que vous voulez (Transf. appel/Tf app. occupé/Tf app non rép) et appuyez sur  **SELECT**.
3. Défilez avec  jusqu'à Désactiver et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
4. Le numéro de ce service est composé.
5. Après que le numéro a été composé, appuyez sur  pour revenir en mode veille.










Messagerie vocale

Cette fonction permet à l'appelant de laisser un message vocal orsque vous ne pouvez pas, ou ne voulez pas, répondre vous-même à l'appel. La disponibilité de cette fonction dépend du pays et de votre souscription à ce service auprès de votre opérateur. Vous payez, le plus souvent, uniquement la récupération des messages, ceux-ci étant enregistrés sur le réseau et non sur votre combiné. Contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur ce service.

Configurer le numéro de messagerie vocale

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à Mess. vocale et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à Mess. vocale 1 ou Mess. vocale 2 et appuyez sur  **SELECT**.
3. Défilez avec  jusqu'à Réglages et appuyez sur  **SELECT**.
4. Modifiez le numéro de votre messagerie vocale et appuyez sur  **OK**.

Activer la messagerie vocale








1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à Mess. vocale et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à Mess. vocale 1 ou Mess. vocale 2 et appuyez sur  **SELECT**.
3. Appuyez sur  **SELECT** pour activer.
4. Le numéro de ce service est composé.
5. Après que le numéro a été composé, appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Rappel

Configuration









1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à Rappel et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à Réglages et appuyez sur  **SELECT**.
3. Saisissez le numéro de rappel et appuyez sur  **OK**.

Activer la fonction de rappel








1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à Rappel et appuyez sur  **SELECT**.
2. Appuyez sur  **SELECT** pour activer.
3. Le numéro de ce service est composé.
4. Après que le numéro a été composé, appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Annulation du rappel

Configuration









1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à Annuler rappel et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à Réglages et appuyez sur  **SELECT**.
3. Saisissez le numéro requis pour annuler le rappel et appuyez sur  **OK**.

Activer l'annulation du rappel








1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à Annuler rappel et appuyez sur  **SELECT**.
2. Appuyez sur  **SELECT** pour activer.
3. Le numéro de ce service est composé.
4. Après que le numéro a été composé, appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Masquer ID









Configuration

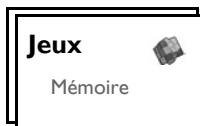
1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à Masquer ID et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à Réglages et appuyez sur  **SELECT**.
3. Saisissez le numéro requis pour masquer l'ID et appuyez sur  **OK**.

Activer la fonction Masquer ID

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à Masquer ID et appuyez sur  **SELECT**.
2. Appuyez sur  **SELECT** pour activer.
3. Le numéro de ce service est composé.
4. Après que le numéro a été composé, appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Désactiver la fonction Masquer ID

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Serv. réseaux et appuyez sur  **SELECT**.
Défilez avec  jusqu'à Masquer ID et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à Désactiver et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
3. Le numéro de ce service est composé.
4. Après que le numéro a été composé, appuyez sur  pour revenir en mode veille.



Mémoire

Ce jeu consiste à retrouver les paires d'images le plus rapidement possible, faisant pour cela appel à votre mémoire. Pour gagner, vous devez retrouver toutes les 8 paires d'images dans une matrice 4x4.

Démarrer le jeu

1. Appuyez sur la touche MENU, défilez avec jusqu'à Jeux et appuyez sur SELECT. Appuyez sur SELECT pour sélectionner le jeu Mémoire.
2. Un écran d'explication apparaît.

Utilisez les touches / / / pour vous déplacer, respectivement, vers le haut/le bas/la gauche/la droite.
Appuyez sur pour sélectionner.

3. Appuyez sur SELECT ou appuyez sur pour commencer à jouer.
4. Pour quitter le jeu, appuyez sur .

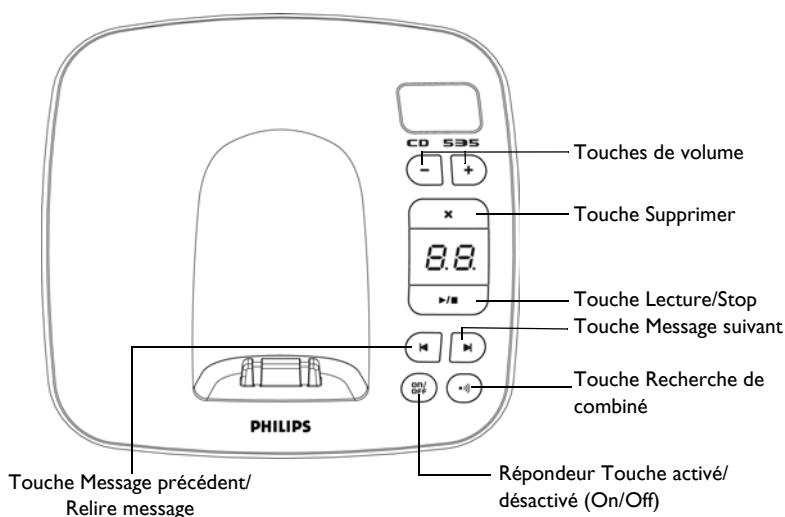
Fonction répondeur

FR








Votre téléphone CD535 comprend un répondeur qui enregistre les appels lorsqu'il est activé. Vous pouvez accéder au répondeur à partir de la base ou du combiné. Votre répondeur est activé par défaut et peut enregistrer jusqu'à 99 messages pour une durée totale d'enregistrement de 15 minutes.

Touches de contrôle pour la fonction répondeur de votre téléphone CD535







	Rechercher le combiné. Appui long pour démarrer la procédure de souscription.
	Appui long pour activer/désactiver la fonction répondeur.
	Augmenter le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages. Diminuer le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.
















Fonction répondeur





	Supprimer le message actuel pendant la lecture des messages. <i>Appui long</i> pour supprimer tous les messages lorsque le répondeur est en mode veille (les messages non lus sont conservés).
	Lit les messages téléphoniques (par ordre d'enregistrement). Mettre fin à l'écoute d'un message. Arrêt de la lecture des messages.
	Revenir au message précédent si la touche est appuyée dans la première seconde de lecture du message actuel. Relit le message actuel si vous appuyez après une seconde pendant la lecture du message actuel.
	Passe au message suivant pendant la lecture des messages.
Compteur de messages	Éteint : Indique que le répondeur est désactivé. Clignotant : Indique le nombre de nouveaux messages. Allumé : Indique le nombre d'anciens messages. 2 barres clignotantes : Indique que l'espace mémoire est plein. Indique le niveau du volume (L0 - L9) lorsque  est appuyée. Indique le numéro du message actuel pendant la lecture.

Lire

Lecture des nouveaux messages via le combiné







- Appuyez sur  MENU, défilez avec  jusqu'à répondeur et appuyez sur  SELECT. Appuyez sur  SELECT pour sélectionner Lire.
- Les nouveaux messages sont lus sur le haut-parleur. Pendant la lecture, vous pouvez :

Ajuster le volume	Appuyez sur la touche  .
Arrêter la lecture	Appuyez sur  ou  pour arrêter et revenir au menu Lire.
Répéter	Appuyez sur  OK, défilez avec  pour sélectionner Répéter et appuyez sur  OK.
Message suivant	Appuyez sur  SELECT, défilez avec  pour sélectionner Suivant et appuyez sur  SELECT.
Message précédent	Appuyez sur  SELECT, défilez avec  pour sélectionner Mess. Préc. et appuyez sur  SELECT.
Supprimer un message	Appuyez sur  SELECT, défilez avec  pour sélectionner Supprimer et appuyez sur  SELECT.
Basculer la lecture sur l'écouteur	Appuyez sur la touche  .







CONSEIL Pour lire les messages, vous pouvez également appuyer sur la touche , défiler  jusqu'à Répondeur, appuyer sur  **SELECT** et appuyer de nouveau sur  **SELECT**.

Lecture des anciens messages sur le combiné

Vous n'avez accès aux anciens messages que s'il n'y a aucun nouveau message. Le message le plus ancien est lu en premier puis le message suivant enchaîne automatiquement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun message.

1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner Lire.
2. Appuyez sur  **OK**. Le premier message enregistré est lu, puis le second, jusqu'au dernier message enregistré. Pendant la lecture des messages, vous pouvez appuyer sur  **MENU** pour sélectionner les options disponibles (reportez-vous à la section "Lecture des nouveaux messages via le combiné" à la page 54).








Supprimer tout

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Supprimer tout et appuyez sur  **SELECT**.
2. Appuyez de nouveau sur  **SELECT** pour confirmer la suppression de tous vos messages.








Les messages non lus sont conservés.

Enregistrement de mémo

Vous pouvez enregistrer un message de rappel pour vous-même ou toute autre personne utilisant votre répondeur. Le répondeur considère un mémo comme tout autre message de réception, aussi l'indicateur de nouveau message clignotera-t-il.

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Enreg. mémo et appuyez sur  **SELECT**.
2. Appuyez sur  **LANCER** pour commencer l'enregistrement du mémo.
3. Appuyez sur  **STOP** pour arrêter l'enregistrement.



Mode répondeur

1. Appuyez sur la touche  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Mode. Répondeur et appuyez sur  **SELECT**.
2. Vous avez le choix entre 2 modes de répondeur : Répond. uniq. ou Rép. et enreg.. Le mode sélectionné est en surbrillance.
3. Pour modifier le mode répondeur, défilez avec  jusqu'au mode choisi et appuyez sur  **SELECT**.


Si vous choisissez le mode Répondre uniquement, le répondeur prend les appels reçus après un certain nombre de sonneries mais n'enregistre aucun message. Votre correspondant sera invité à rappeler ultérieurement.

Fonction répondeur

Configuration du message d'accueil

1. Après que vous avez défini le mode répondeur, vous pouvez configurer votre message d'accueil en tant que **Prédéfini** ou **Personnalisé**.
2. Le mode sélectionné est en surbrillance.
3. Pour le modifier, défilez avec  jusqu'au mode choisi et appuyez sur  **SELECT**.


Messages d'accueil prédéfinis

1. Si vous choisissez un message d'accueil **Prédéfini**, vous pouvez appuyer sur  **SELECT** pour lire le message.
2. Le message d'accueil prédéfini est lu puis l'écran réaffiche le menu précédent.



Message d'accueil personnalisé

1. Si vous choisissez un message d'accueil **Personnalisé**, vous avez accès aux options suivantes:



Lire message	Lecture du message d'accueil existant (le cas échéant).
Enreg. message	Enregistrement de votre message d'accueil.

2. Pour lire le message d'accueil existant, défilez avec  jusqu'à Lire message et appuyez sur  **SELECT**.
3. Le message d'accueil existant est lu puis l'écran réaffiche le menu précédent.

S'il n'existe pas de message d'accueil, l'écran affiche Vide et retourne au menu précédent.

4. Pour enregistrer votre message d'accueil, défilez avec  jusqu'à Enreg. message et appuyez sur  **SELECT**.








Vos messages d'accueil ne peuvent pas dépasser 40 secondes.

5. Appuyez sur  **LANCER** pour commencer l'enregistrement et appuyez sur  **STOP** pour l'arrêter. Le message d'accueil enregistré est lu puis l'écran réaffiche le menu précédent.






Le nouveau message d'accueil remplace automatiquement l'ancien message.

Activation/désactivation du répondeur

Activer/désactiver la fonction répondeur









1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Rép. On/Off et appuyez sur  **SELECT**.
2. Défilez avec  jusqu'à Activé ou Désactivé et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

Configuration du répondeur

1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Réglages et appuyez sur  **SELECT**.

Nombre de sonneries

Il s'agit du nombre de sonneries qui retentiront avant que le répondeur ne réponde et ne commence à lire le message d'accueil. Vous pouvez configurer le répondeur pour réagir après 3 à 8 sonneries ou Économiseur. La valeur par défaut est de 4 sonneries.

1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Réglages et appuyez sur  **SELECT**. Appuyez sur  **SELECT** pour sélectionner Nb sonneries.
2. Défilez avec  jusqu'au nombre de sonneries désiré (3 à 8 sonneries ou Économiseur) et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.










Le mode Économiseur vous évite le coût d'un appel longue distance lorsque vous voulez interroger vos messages à distance. Si votre répondeur a enregistré de nouveaux messages, il lit le message d'accueil après 3 sonneries. S'il n'a enregistré aucun nouveau message, il lit le message d'accueil après 5 sonneries. Aussi, si vous voulez savoir si vous avez reçu de nouveaux messages à moindre frais, raccrochez après la 4ième sonnerie.

Accès à distance

Cette fonction vous permet de vérifier vos messages et contrôler votre répondeur depuis un téléphone à fréquences vocales et après saisie d'un code d'accès à distance.

L'accès à distance n'est possible que si vous modifiez le code PIN (voir page 46) avec une autre valeur que le code PIN par défaut (0000).

Activer/désactiver l'accès à distance

1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Réglages et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Accès distance et appuyez sur  **SELECT**.
2. L'option sélectionnée est affichée en surbrillance.
3. Défilez avec  jusqu'à Activé ou Désactivé et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.






Le code d'accès permet de prévenir les accès non autorisés à votre répondeur depuis un téléphone extérieur. Il est identique au code PIN du téléphone.

Fonction répondeur

Contrôle du répondeur depuis un appel externe




1. Appelez chez vous depuis votre téléphone extérieur. Le répondeur se met en fonction et commence à jouer votre message d'accueil.
2. Dans les 4 secondes, saisissez le code d'accès sur le clavier du téléphone (identique à votre code PIN) et appuyez sur la touche #. Si le code est incorrect, le répondeur coupe la communication immédiatement.
3. Si le code d'accès à distance est exact, un long bip retentit. Si des nouveaux messages ont été enregistrés, ils sont lus immédiatement jusqu'au dernier.
Si aucun nouveau message n'a été enregistré, le répondeur ne lit aucun message.

Le tableau suivant vous indique les opérations que vous pouvez effectuer lors d'un accès à distance:










	Réécouter le message actuel ou revenir au message précédent.
	Lire les anciens messages ou les arrêter.
	Passez au message suivant.
	Supprimer le message actuel.
	Activer/désactiver le répondeur.

Filtrage d'appel

Filtrage de combiné


Si vous activez cette fonction, lorsqu'un message est en train d'être déposé sur votre répondeur, il vous suffit d'appuyer sur  **MENU** pour écouter ce message. Si vous décidez de prendre l'appel, appuyez sur . Dès que vous prenez l'appel, le répondeur arrête automatiquement l'enregistrement du message. Si vous appuyez sur , l'appel est coupé et l'enregistrement est ignoré.

Configuration du filtrage de combiné










1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Réglages et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Filtrage HS et appuyez sur  **SELECT**.
2. L'option sélectionnée en dernier est affichée en surbrillance.
3. Défilez avec  jusqu'à Activé ou Désactivé et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

Si vous avez plusieurs combinés souscrits à votre base, vous ne pouvez activer le filtrage que sur un combiné par appel..

Filtrage sur la base

Si vous activez le filtrage sur la base (Activé), les messages de réception sont diffusés dans le haut-parleur de la base. Si vous appuyez sur , l'appel est coupé et l'enregistrement est ignoré.

Configuration du filtrage sur la base








1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Réglages et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Filtrage base et appuyez sur  **SELECT**.
2. L'option sélectionnée en dernier est affichée en surbrillance.
3. Défilez avec  jusqu'à Activé ou Désactivé et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

Par défaut, le filtrage des appels est activé sur la base et désactivé sur le combiné.



Langue du répondeur

Le menu Langue répond. vous permet de modifier la langue du message d'accueil prédéfini. La disponibilité de ce menu et des options de langue associées varient d'un pays à l'autre.

Sélectionner la langue

1. Appuyez sur  **MENU**, défilez avec  jusqu'à Répondeur et appuyez sur  **SELECT**. Défilez avec  jusqu'à Langue répond. et appuyez sur  **SELECT**.
2. La langue actuellement sélectionnée est affichée en surbrillance.
3. Défilez avec  jusqu'à la langue désirée et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
Un bip sonore de confirmation retentit et le menu précédent réapparaît.

Dépannage du téléphone

Problème	Causes	Solution
L'icône  ne clignote pas lorsque le combiné est posé sur la base	<ul style="list-style-type: none"> • Mauvais contact entre le combiné et la base • Contact sale • Batteries pleines 	<ul style="list-style-type: none"> • Déplacez légèrement le combiné • Nettoyez le contact avec un chiffon légèrement mouillé avec de l'alcool • Vous n'avez pas à charger la batterie
Pas de tonalité de composition	<ul style="list-style-type: none"> • Pas d'alimentation électrique • Les batteries sont vides. • Vous êtes trop éloigné de la base. • Le cordon de la ligne téléphonique est défectueux. • L'adaptateur de ligne (lorsqu'il est nécessaire) n'est pas connecté au cordon téléphonique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les connexions. Débranchez-le de l'alimentation secteur puis rebranchez-le. • Chargez la batterie pendant au moins 24 heures. • Rapprochez-vous de la base. • Utilisez le cordon de ligne fourni. • Connectez l'adaptateur de ligne (lorsqu'il est nécessaire) au cordon téléphonique
Faible qualité audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vous êtes trop éloigné de la base. • La base est trop près d'appareils électriques, murs en béton armé ou structures de porte métalliques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapprochez-vous de la base. • Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique.
L'icône  clignote	<ul style="list-style-type: none"> • Le combiné n'est pas souscrit à la base. • Vous êtes trop éloigné de la base 	<ul style="list-style-type: none"> • Inscrivez le combiné auprès de la station d'accueil • Rapprochez-vous de la base

Problème	Causes	Solution
<p>Le combiné affiche "Non disponible" :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lorsque vous essayez d'ajouter un combiné à la base, • lorsque vous utilisez un combiné. 	<ul style="list-style-type: none"> • La procédure d'ajout d'un combiné a échoué. • Vous avez déjà ajouté le nombre maximal de combinés (5) possible. • La base est occupée avec un autre combiné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez de nouveau après avoir déconnecté puis reconnecté l'adaptateur secteur de la base, et effectuez la procédure d'inscription de combiné (reportez-vous à la page 45). • Retirez puis remettez en place la batterie du combiné. • Désouscrivez un combiné afin de pouvoir souscrire un nouveau combiné • Attendez jusqu'à ce que la base soit disponible
Interférences sur votre radio ou votre télévision	Votre base CD535 ou le bloc d'alimentation est trop près d'appareils électriques.	Éloignez le bloc d'alimentation ou la base le plus loin possible.
Le service Présentation du numéro ne fonctionne pas	Le service n'a pas été activé.	Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur.
Aucune sonnerie	La sonnerie est désactivée.	Augmentez le volume.
Impossible d'enregistrer une entrée dans le répertoire	Le répertoire est plein.	Supprimez une entrée pour libérer de la place.
Impossible de recevoir de nouveaux SMS	<ul style="list-style-type: none"> • L'espace de stockage des SMS est plein. • Vous n'avez pas configuré correctement votre fonction SMS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Supprimez les anciens SMS. • Vérifiez vos paramètres SMS (reportez-vous à la page 32).
Impossible d'envoyer ou de recevoir des SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Les numéros d'émission et de réception du centre SMS n'ont pas été définis ou sont erronés. • Vous n'êtes pas abonné à ce service. • Un autre téléphone compatible SMS occupe déjà votre ligne. • Les opérateurs ne sont pas compatibles entre eux. • L'identité est masquée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reportez-vous à la section "Réglages SMS" à la page 33 • Contactez votre opérateur pour plus de détails. • Désactivez le mode réception SMS sur l'un des appareils. • Contactez votre opérateur pour plus de détails. • Affichez l'identité (reportez-vous à la section "Masquer ID" à la page 51).

Dépannage du répondeur

Problème	Causes	Solution
Le répondeur n'enregistre pas les messages.	<ul style="list-style-type: none"> La mémoire est pleine. Vous avez activé le mode Répond uniq. 	<ul style="list-style-type: none"> Supprimez des anciens messages. Activez le mode Enregistreur (reportez-vous à la section "Mode répondeur" à la page 55).
L'accès à distance ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vous n'avez pas activé l'accès à distance. 	<ul style="list-style-type: none"> Activez l'accès à distance (reportez-vous à la section "Accès à distance" à la page 57).
Impossible d'enregistrer un message d'accueil.	<ul style="list-style-type: none"> La mémoire est pleine. 	<ul style="list-style-type: none"> Supprimez des anciens messages.
Votre téléphone CD535 a raccroché pendant l'accès à distance.	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez saisi un code d'accès erroné. Vous n'avez pas modifié votre code PIN. Vous avez dépassé le délai de 4 secondes pour saisir votre code PIN. 	<ul style="list-style-type: none"> Saisissez le code d'accès exact. Pour prévenir les accès non autorisés à votre répondeur, pensez à modifier votre code PIN. Pour modifier votre code PIN, reportez-vous à la page 46. Saisissez votre code d'accès avant la fin des 4 secondes.
Le répondeur s'arrête automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> La mémoire est pleine. Le message dépasse 3 minutes. 	<ul style="list-style-type: none"> Lisez et supprimez les anciens messages. Les messages ne doivent pas excéder 3 minutes.

Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits grand public qui, comme tout autre appareil électronique, sont capables d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
2. Un des principes directeurs de la politique de Philips est de prendre toutes les précautions de santé et de sécurité nécessaires pour que nos produits soient conformes à toutes les exigences légales applicables et restent à l'intérieur des normes EMF applicables à l'heure de la fabrication desdits produits.
3. Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits sans effet secondaire sur la santé.
4. Philips confirme que ses produits, lorsqu'ils sont manipulés correctement et utilisés pour l'usage visé par Philips, sont sans danger pour l'utilisateur d'après les conclusions scientifiques disponibles au jour d'aujourd'hui.
5. Philips joue un rôle actif dans le développement de normes internationales de sécurité et EMF, lui permettant d'anticiper davantage les développements de standardisation et ainsi les intégrer à ses produits.

Conformité

Vous pouvez consulter notre déclaration de conformité sur notre site www.p4c.philips.com.

Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, déclare que les appareils CD535x sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Recyclage et valorisation

Instructions relatives au retraitement des produits usagés

La directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE); 2002/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas votre ancien produit dans votre poubelle ordinaire pour les déchets domestiques.

Veuillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole:

Veuillez opter pour l'une des options de retraitement suivantes :

1. Déposez le produit en entier (en incluant les câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des DEEE prévus à cet effet.
2. Si vous achetez un produit de remplacement neuf, confiez votre ancien produit en entier à votre revendeur. La directive DEEE oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit.

Tous les emballages des produits Philips portent les symboles standards d'encouragement au recyclage et à la mise au rebut appropriée.



Une contribution financière a été versée au système national de récupération et de recyclage.



Nos emballages sont tous réalisés avec des matériaux recyclables.



A

Accessoires 5
 Activer 19
 Activer/désactiver le combiné 15
 Appel de conférence 21
 Appel en attente 21
 Appels en cours 19
 Appels émis 18
 Autres services réseau 51
 Avertissement de bas niveau des piles 14

B

Baby Call 44
 Bips touches 38
 Bloquage 43
 Bloquage appel 43
 Boîte SMS 33
 Boîte de réception 28
 Brouillons 31
 Bte réception 29

C

Caractéristiques principales 9
 Centre SMS par défaut 34
 Chargement des piles 13
 Choix mélodie 37
 Code PIN 46
 Configurer le pays 48
 Conformité 63
 Connecter la station d'accueil 12
 Contraste 39

D

Date et heure 15, 36
 Décroch. auto 40
 Dépassement des limites de la portée 14
 Désactiver 19
 Désouscription 46
 Déverrouiller le clavier 15

E

Effectuer un appel 15
 Enregistrer des appels émis 26
 Enregistrer un contact 22
 Entrée à accès direct 24

É

Éclairage 16
 Écran de veille 39
 Écrire et envoyer un message SMS 27
 Écrire un SMS 27, 28
 Éteindre le microphone 19

F

Fond d'écran 39

H

Haut-parleur 19
 Horloge&réveil 36

I

Icônes et symboles 8
 Identification du numéro de l'appelant 21
 Interférence 61
 Interphonie 20

J

Journal 18, 25

L

LED d'événement 16
 Langue 40

M

Masquer ID 51
 Messagerie vocale 50
 Mode Babysit 41
 Mode haut-parleur 19
 Mode numérot. 43
 Mode veille 15
 Modifier un message de la boîte Brouillons 32
 Mélodie SMS 38
 Mélodie groupe 38
 Mélodies comb. 37
 Mémoire 52

N

Niveau des piles 14
 Nom du combiné 39
 Numéro d'émission 34
 Numéro de réception 34
 Numérotation directe 18

O

Opérations de base 12

P

Personnaliser 37
 Préfixe automatique 47
 Présentation de la station d'accueil 9, 10, 11
 Présentation du combiné 6

R

Raccrochement automatique 40
 Rappel 50
 Réacheminer un message SMS 30
 Réception SMS 32
 Réglages SMS 32
 Réglages par défaut 17
 Réinitialiser la station d'accueil 47
 Répertoire 18, 22
 Répondeur 53
 Répondre en mode mains libres 19

Répondre à un appel 15, 19
 Répondre à un message SMS 30
 Réveil 36

S

SMS 27
 Saisie de texte et de chiffre 16
 Sonnerie du réveil 36
 Souscription 45
 Supprimer journal 25
 Supprimer le répertoire 23
 Supprimer un message SMS 31
 Sélectionner base 46

T

Temps de veille 14
 Temps parlé 14
 Temps rappel 42
 Terminer un appel 15, 19
 Touches du combiné 7
 Transférer un appel 49
 Transférer un appel externe 20

V

Verrouiller/déverrouiller le clavier 15
 Verrouiller le clavier 15
 Vol. mélodie 37
 Volume de l'écouteur 19
 Volume du haut-parleur 20
 Voyant 16
 Voyant lumineux d'événement 16



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 26232

