


PHILIPS

Houder voor
scheerapparaat

voor scheerapparaten S5XXX

CP0198

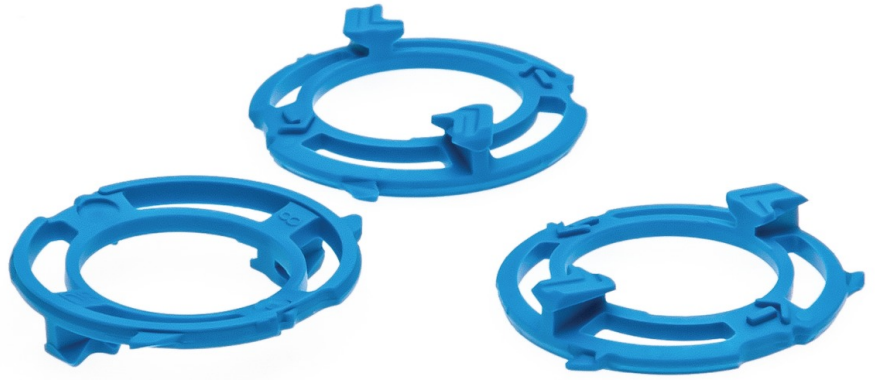

Beugel voor scheerhoofden

Ga naar het tabblad Specificaties om het bijpassende product te vinden

Deze scheerhoofdhouder houdt de scheerhoofden van uw scheerapparaat op hun plaats. Is de houder kwijt of kapot en is uw scheerapparaat nog prima? Bestel dan hier een nieuwe houder!

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttype:: S5013/26, S5050/06, S5070/04, S5070/06, S5100/06, S5100/08, S5110/04, S5110/06, S5130/06, S5130/08, S5140/26, S5150/26, S5150/63, S5310/06, S5310/26, S5320/06, S5320/08, S5330/41, S5340/06, S5340/08, S5370/26, S5380/26, S5400/04, S5400/06

Geschikt voor producttype: S5400/41, S5620/12, S5620/41, S5420/04, S5420/06, S5420/08, S5510/37, S5510/45, S5520/45, S5600/12, S5600/41

Geschikt voor producttype:: S5100, S5110, S5130, S5140, S5150, S5210, S5211, S5230, S5270, S5271, S5310, S5320, S5330, S5340, S5360, S5370, S5380, S5390, S5391, S5400, S5420, S5510, S5520, S5560, S5570, S5600, S5610, S5620

Geschikt voor type scheerapparaat:: S5672, S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5040, S5050, S5051, S5070, S5071, S5072, S5073, S5074, S5075, S5076, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5082, S5083, S5085, S5086, S5090, S5091, S5095, S5100, S5110, S5120,

S5130, S5140, S5150, S5205, S5210, S5211, S5212, S5213, S5214, S5215, S5216, S5230, S5231, S5240, S5250, S5251, S5252, S5270, S5271, S5272, S5273, S5290, S5310, S5320, S5330, S5340, S5351, S5355, S5360, S5361, S5370, S5380, S5390, S5391, S5395, S5396, S5397, S5400, S5420, S5510, S5520, S5530, S5540, S5550, S5551, S5560, S5570, S5571, S5572, S5580, S5590, S5600, S5610, S5620, S5630, S5640, S5650, S5651, S5660, S5670

