

Guia de Começo Rápido





Passo A **Conectar**

Passo B **Configurar**


Passo C **Desfrutar**

O que há na Caixa?

Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.

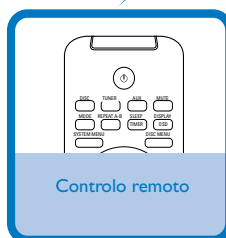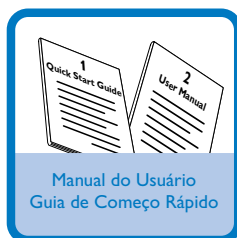

Remoção da presilha plástica de isolamento.



Passo A Conectar

Tips

– Consulte o Manual do Utilizador para ver outras opções de ligação do televisor.

1

Ligue os cabos dos altifalantes.

2


Ligue as antenas MW e FM.

3

Conecte os cabos vídeo componente (vermelho/azul/verde) e de áudio (branco/vermelho) a uma TV.

4

Ligue os cabos de alimentação do sistema e do televisor.

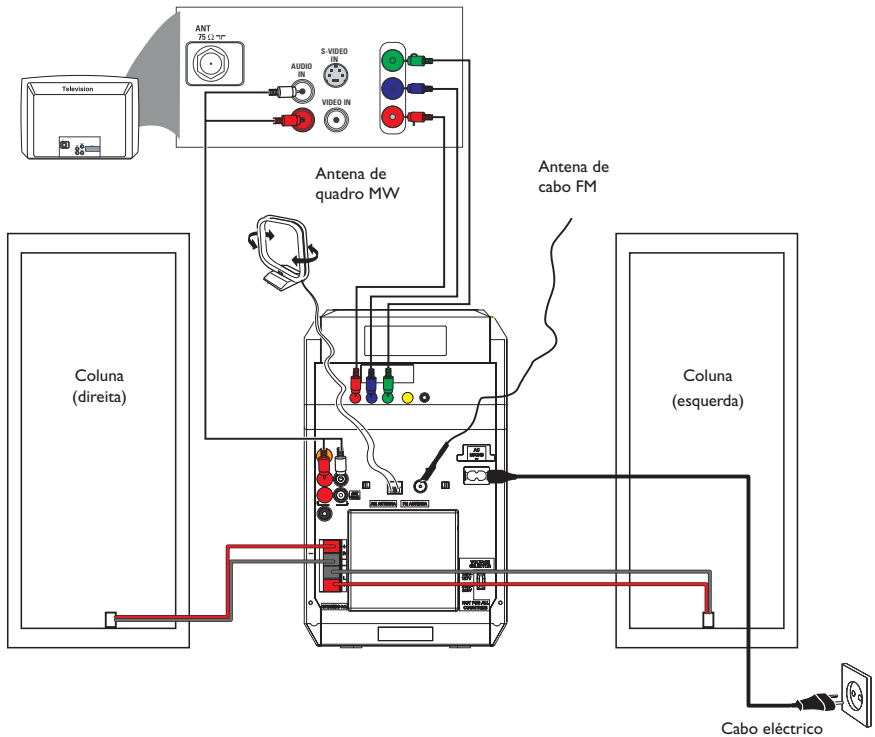

Passo B Configurar


Configurar o televisor

1

Pressione **SOURCE** (**DISC** no controlo remoto) para seleccionar a fonte do disco.

2


Ligue o televisor e defina o canal de vídeo correcto.

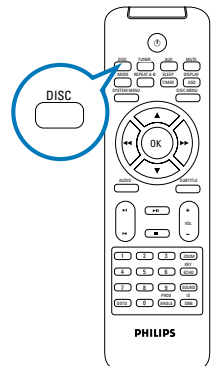






Passo B Configurar

Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, pressione **CLOCK SET** no sistema e mantenha-o premido.
- 2 Quando os dígitos da hora ficarem intermitentes, pressione **SEARCH <<||>>** (|</> no controle remoto) para configurar as horas.
- 3 Pressione novamente **CLOCK SET** e os dígitos dos minutos ficam intermitentes. Para acertar as minutos, pressione **SEARCH <<||>>** (|</> no controle remoto).
- 4 Pressione novamente **CLOCK SET** para confirmar a configuração da hora.

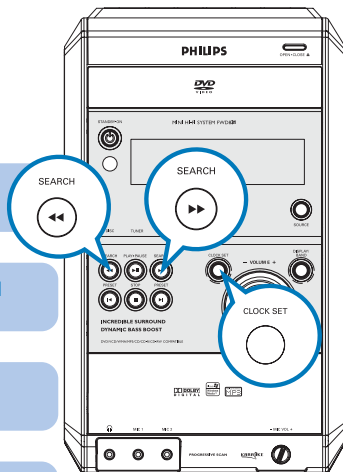

Configurar as opções do menu DVD

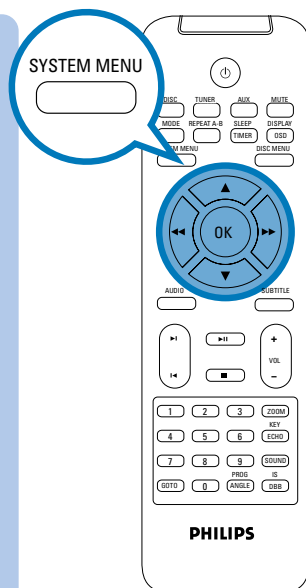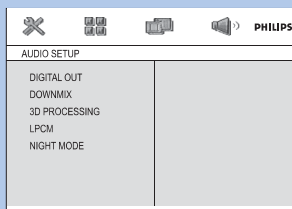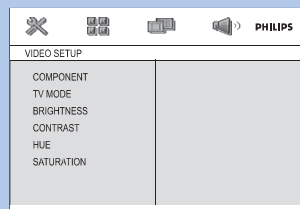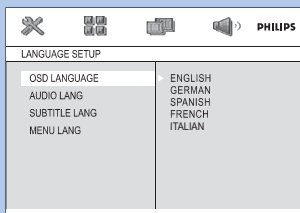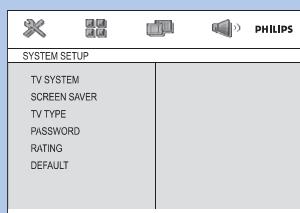

Tip

Para obter descrições detalhadas, consultar os capítulos "Preparations" e "DVD Menu Options" no Manual do utilizador.

