




PHILIPS

Quick Start Guide

HF3507

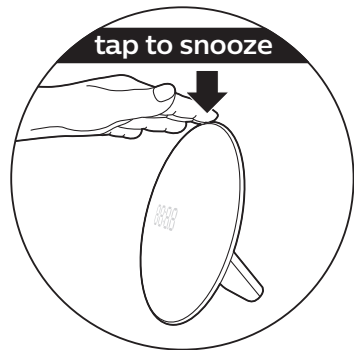

Display brightness
0-4

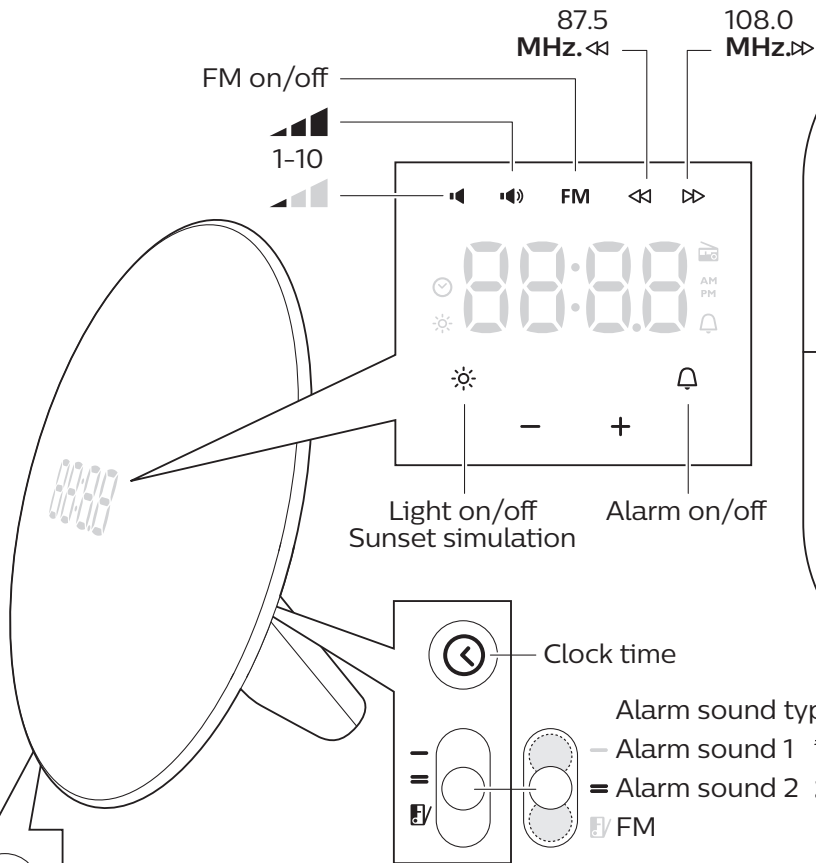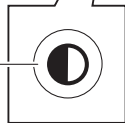

English	Dansk	Deutsch	Español
Setting the display brightness	Justering af displaylysstyrken	Einstellen der Anzeigehelligkeit	Ajustar el brillo del expositor
You can adjust the display brightness from level 0 to level 4. If you choose level 0 (display off), you can see the display again by touching it.	Du kan justere displayets kontrast fra niveau 0 (fra) til niveau 4. Hvis du vælger niveau 0 (display slukket), kan du se displayet igen ved at berøre det.	Sie können den Anzeigekontrast von Stufe 0 (aus) bis Stufe 4 einstellen. Wenn Sie Stufe 0 (Anzeige aus) wählen, können Sie die Anzeige durch Berühren wieder einschalten.	Se puede ajustar el contraste del expositor del nivel 0 (apagado) al 4. Si elige el nivel 0 (pantalla apagada), puede volver a ver la pantalla tocándola.
Time backup	Tidsbackup	Zeit-Back-up	Copia de seguridad temporal
When there has been a power failure, the set clock time will be saved for up to 8 hours. If the power failure lasts longer, the appliance goes back to factory settings and you have to set all functions again.	Når der har været strømsvigt, gemmes urets indstillede tid i op til 8 timer. Hvis strømsvignet varer længere, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. Du skal da indstille alle funktioner igen.	Bei einem Stromausfall wird die eingestellte Uhrzeit bis zu 8 Stunden gespeichert. Dauert der Stromausfall länger, wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sie müssen alle Funktionen erneut einstellen.	Quando se produce un fallo de potencia, la hora del reloj se guardará durante 8 horas. Si el fallo de potencia dura mucho, el aparato vuelve a los ajustes de fábrica y hay que configurar todas las funciones de nuevo.
Suomi	Français	Italiano	Nederlands
Näytön kirkkauden säätäminen	Réglage de la luminosité de l'écran	Regolazione della luminosità del display	De displayhelderheid aanpassen
Voit säätää näytön kontrastia tason 0 (poissa päältä) ja tason 4 välillä. Jos valitset tason 0 (poissa päältä), saat näytön jälleen näkyviin koskettamalla sitä.	Vous pouvez régler le contraste de l'écran du niveau 0 au niveau 4. Si vous choisissez le niveau 0 (afficheur éteint), vous pouvez de nouveau voir l'afficheur en le touchant.	Potete regolare il contrasto del display dal livello 0 (spento) al livello 4. Se scegliete il livello 0 (display spento), potete vedere di nuovo il display toccandolo.	U kunt de contrast van het display instellen op niveau 0 (uit) tot en met 4. Als u niveau 0 (display uit) selecteert, kunt u het display weer inschakelen door het aan te raken.
Ajan varmistus	Mémorisation de l'heure	Backup orario	Tijdback-up
Sähkökatkon sattuessa asetettu kellonaika pysyy muistissa 8 tunnin ajan. Jos sähkökatko kestää tätä kauemmin, laitteen tehdasasetukset palautuvat ja kaikki toiminnot pitää määrittää uudelleen.	Lorsqu'une panne de courant survient, l'heure réglée sera sauvegardée pendant un maximum de huit heures. Si la panne de courant dure plus longtemps, l'appareil revient aux réglages de l'usine et vous devez redéfinir toutes les fonctions.	In caso di interruzione dell'alimentazione, l'ora impostata verrà salvata per un massimo di 8 ore. Se l'interruzione dura più di otto ore, verranno ripristinate le impostazioni predefinite dell'apparecchio e dovrete reimpostare tutte le funzioni.	Bij een stroomstoring wordt de ingestelde kloktijd maximaal 8 uur opgeslagen. Als de stroomstoring langer duurt, worden de fabrieksinstellingen van het apparaat hersteld en moet u alle functies opnieuw instellen.
Norsk	Português	Svenska	
Justering av lysstyrken på skjermen	Ajustar o brilho do visor	Justera teckenfönstrets ljusstyrka	
Du kan justere kontrasten på skjermen fra nivå 0 (av) til nivå 4. Hvis du velger nivå 0 (display av), kan du se displayet igjen ved å trykke på det.	Pode ajustar o contraste do visor do nível 0 (desligado) ao nível 4. Se escolher o nível 0 (visor desligado), toque no ecrã para o voltar a ver.	Du kan justera teckenfönstrets kontrast från nivå 0 (av) till nivå 4. Om du väljer nivå 0 (skärm av) kan du visa skärmen igen genom att röra den.	
Tidssikkerhetskopi	Cópia de segurança de tempo	Tidsbackup	
Etter et strøbrudd lagres klokkeslettet i opptil åtte timer. Dersom strøbruddet varer lenger enn dette, blir apparatet tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, og du må stille inn alle funksjonene på nytt.	Se ocorrer uma falha de energia, a hora definida do relógio é guardada até 8 horas. Se a falha de energia durar mais tempo, o aparelho repõe as definições de fábrica e terá de definir novamente todas as funções.	Vid strömavbrott sparas den inställda klocktiden i upp till 8 timmar. Om strömavbrottet varar längre än så återgår apparaten till fabriksinställningarna och du måste göra alla inställningarna igen.	

English	Dansk	Deutsch	Español
Tap to snooze	Tryk for at snooze	Tippen für Schlummerfunktion	Golpee levemente para retrasar la alarma
Light on/off	Lys til/fra	Licht ein-/ausschalten	Encendido/apagado de la luz
Sunset simulation on/off	Solnedgang simulering til/fra	Sonnenuntergangssimulation ein-/ausschalten	Encendido/apagado simulación de atardecer
Alarm on/off	Alarm til/fra	Wecker ein-/ausschalten	Encendido/apagado de la alarma
Antenna	Antenne	Antenne	Antena
Display brightness	Skærmlysstyrke	AnzeigeHELLigkeit	Brillo de la pantalla
Clock time	Klokkeslæt	Uhrzeit	Hora del reloj
Alarm sound type	Alarmlydtype	Weckton	Tipo de sonido de la alarma

Suomi	Français	Italiano	Nederlands
Torkkutila napauttamalla	Taper pour répéter	Battere leggermente per attivare lo snooze	Tik om de sluimerfunctie te activeren
Merkkivalo päällä/pois	Lumière marche/arrêt	Luce accesa/spenta	Licht aan/uit
Auringonlaskusimulointi päällä/pois	Simulation de coucher de soleil marche/arrêt	Simulazione del tramonto accesa/spenta	Zonsondergangssimulatie aan/uit
Hälytys on/ei	Alarme marche/arrêt	Sveglia attiva/non attiva	Alarm aan/uit
Antenni	Antenne	Antenna	Antenne
Näytön kirkkaus	Luminosité de l'écran	Luminosità display	Displayhelderheid
Kellonaika	Heure (horloge)	Ora	Kloktijd
Herätysäänen tyyppi	Type de sonnerie d'alarme	Tipo di suono della sveglia	Type wekgeluid

Norsk	Português	Svenska	
Trykk for å aktivere snooze	Toque levemente para função snooze	Slå lätt för att använda snooze-funktionen	
Lys av/på	Ligar/desligar a luz	Ljus på/av	
solnedgang simuleringen av/på	Ligar/desligar anoitecer simulação	Solnedgångssimuleringen på/av	
Alarm av/på	Ligar/desligar o alarme	Larm på/av	
Antenne	Antena	Antenn	
Visningslysstyrke	Brilho do visor	Teckenfönstrets ljusstyrka	
Klokkeslett	Hora do relógio	Klocktid	
Alarmlydtype	Tipo de som do alarme	Larmljudstyp	


Clock time 

12h/24h AM PM

Alarm time 

Alarm on/off 

Alarm sounds  

Light 1-10 

10, 20, 30 