





PHILIPS

Quick Start Guide

HF3508

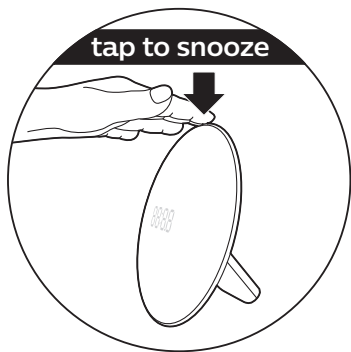

Display brightness
0-4

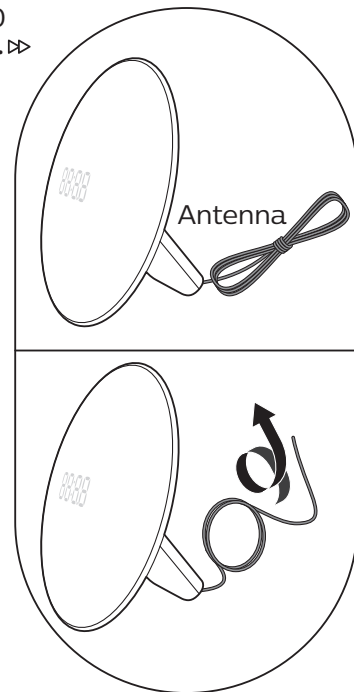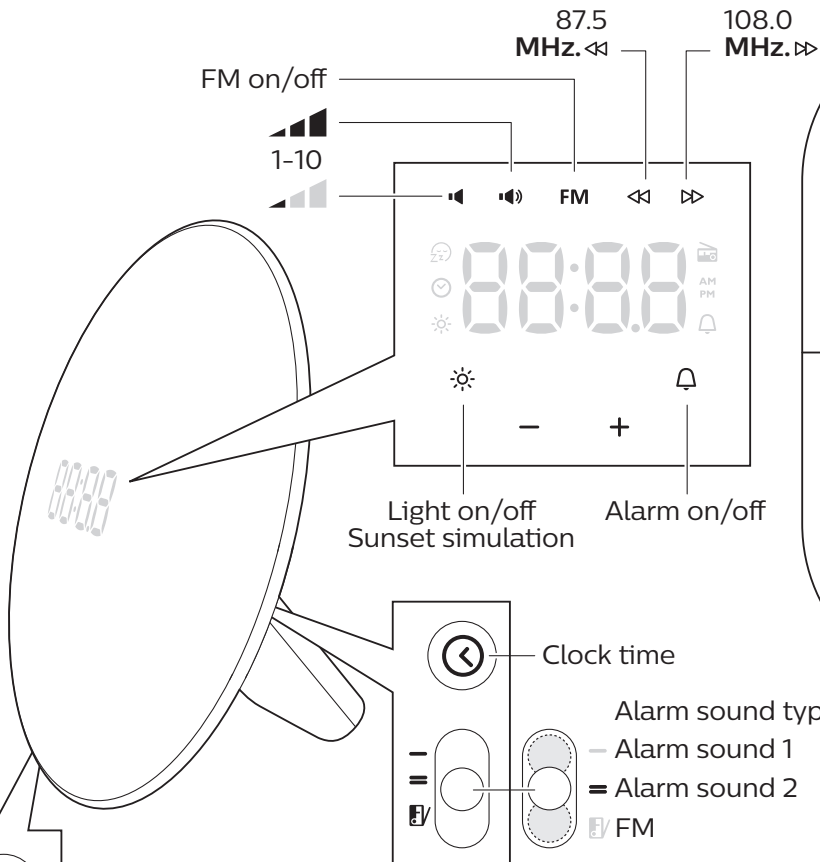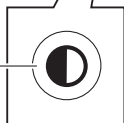

English	Dansk	Deutsch	Español
Setting the display brightness	Justering af displaylysstyrken	Einstellen der Anzeigehelligkeit	Ajustar el brillo del expositor
You can adjust the display brightness from level 0 to level 4. If you choose level 0 (display off), you can see the display again by touching it.	Du kan justere displayets kontrast fra niveau 0 (fra) til niveau 4. Hvis du vælger niveau 0 (display slukket), kan du se displayet igen ved at berøre det.	Sie können den Anzeigekontrast von Stufe 0 (aus) bis Stufe 4 einstellen. Wenn Sie Stufe 0 (Anzeige aus) wählen, können Sie die Anzeige durch Berühren wieder einschalten.	Se puede ajustar el contraste del expositor del nivel 0 (apagado) al 4. Si elige el nivel 0 (pantalla apagada), puede volver a ver la pantalla tocándola.

Français	Italiano	Nederlands	Svenska
Réglage de la luminosité de l'écran	Regolazione della luminosità del display	De displayhelderheid aanpassen	Justera teckenfönstrets ljusstyrka
Vous pouvez régler le contraste de l'écran du niveau 0 au niveau 4. Si vous choisissez le niveau 0 (afficheur éteint), vous pouvez de nouveau voir l'afficheur en le touchant.	Potete regolare il contrasto del display dal livello 0 (spento) al livello 4. Se scegliete il livello 0 (display spento), potete vedere di nuovo il display toccandolo.	U kunt de contrast van het display instellen op niveau 0 (uit) tot en met 4. Als u niveau 0 (display uit) selecteert, kunt u het display weer inschakelen door het aan te raken.	Du kan justera teckenfönstrets kontrast från nivå 0 (av) till nivå 4. Om du väljer nivå 0 (skärm av) kan du visa skärmen igen genom att röra den.

Polski	Magyar	Română	
Ustawienie jasności wyświetlacza	A kijelző fényerejének beállítás	Setarea luminozității afișajului	
Jasność wyświetlacza można dostosować od poziomu 0 do poziomu 4. Jeżeli wybierzesz poziom 0 (wyłączony wyświetlacz), możesz ponownie włączyć wyświetlacz, dotykając go.	A kijelző fényerejét 0-tól 4-es szintig szabályozhatja. A „0” érték kiválasztásakor (kijelző kikapcsolva), a kijelzőt újra megjelentheti megérintve azt.	Puteți regla luminozitatea afișajului de la nivelul 0 până la nivelul 4. Dacă alegeți nivelul 0 (afișaj oprit), puteți vedea din nou afișajul prin atingerea acestuia.	

English	Dansk	Deutsch	Español
Tap to snooze	Tryk for at snooze	Tippen für Schlummerfunktion	Golpee levemente para retrasar la alarma
Light on/off	Lys til/fra	Licht ein-/ausschalten	Encendido/apagado de la luz
Sunset simulation on/off	Solnedgang simulering til/fra	Sonnenuntergangssimulation ein-/ausschalten	Encendido/apagado simulación de atardecer
Alarm on/off	Alarm til/fra	Wecker ein-/ausschalten	Encendido/apagado de la alarma
Antenna	Antenne	Antenne	Antena
Display brightness	Skærmlsstyrke	Anzeigeelligkeit	Brillo de la pantalla
Clock time	Klokkeslæt	Uhrzeit	Hora del reloj
Alarm sound type	Alarmlydtype	Weckton	Tipo de sonido de la alarma

Français	Italiano	Nederlands	Svenska
Taper pour répéter	Battere leggermente per attivare lo snooze	Tik om de sluimerfunctie te activeren	Slå lätt för att använda snooze-funktionen
Lumière marche/arrêt	Luce accesa/spenta	Licht aan/uit	Ljus på/av
Simulation de coucher de soleil marche/arrêt	Simulazione del tramonto accesa/spenta	Zonsondergangssimulatie aan/uit	Solnedgångssimuleringen på/av
Alarme marche/arrêt	Sveglia attiva/non attiva	Alarm aan/uit	Larm på/av
Antenne	Antenna	Antenne	Antenn
Luminosité de l'écran	Luminosità display	Displayhelderheid	Teckenfönstrets ljusstyrka
Heure (horloge)	Ora	Kloktijd	Klocktid
Type de sonnerie d'alarme	Tipo di suono della sveglia	Type wekgeluid	Larmljudstyp

Polski	Magyar	Română	
Dotknij, aby włączyć funkcję drzemki	Érintse meg az ébresztés elhalasztásához	Atingeți pentru a amâna	
Włączanie/wyłączanie światła	Világítás be/ki	Pornire/oprire lumină	
Włączanie/wyłączanie symulacji zachodu słońca	Napfelkelte szimuláció be/ki	Pornire/oprire simulare răsărit	
Włączanie/wyłączanie budzika	Ébresztő be/ki	Pornire/oprire alarmă	
Antena	Antenna	Antenă	
Jasność wyświetlacza	Kijelző fényereje	Luminozitatea afișajului	
Czas zegara	Idő	Oră ceas	
Rodzaj dźwięku budzika	Ébresztő hangjelzés típusa	Tip sunet alarmă	

Clock time 

12h/24h AM PM

Alarm time 

Alarm on/off 

Alarm sounds  

Light 1-10 

10, 20, 30 

