

ENGLISH	4
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	11
NEDERLANDS	15
ESPAÑOL	19
ITALIANO	23
PORTUGUÊS	27
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	31
TÜRKÇE	35


Important

- ▶ Check if the voltage indicated on the mains plug corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance.
- ▶ Make sure the appliance does not get wet.
- ▶ Store the appliance at a temperature between 15° and 35°.

Preparing for clipping

- ▶ See also the booklet 'Modelling and styling'.

Clipping with comb attachment:

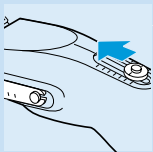


- 1** Select the small or large comb attachment, depending on the desired hair length (see table).
- 2** Slide the arms carefully into the guiding grooves of the appliance until you hear a click.
- 3** Keep the adjustment button pressed in and slide the comb attachment to the desired position (see table).
- 4** Release the adjustment button to lock the comb.
- 5** Insert the mains plug into the wall socket.
- 6** Switch the appliance on.

If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb attachment and blow and/or shake the hair out of the comb.

Cutting length settings

Small comb		Large comb	
setting	hair length	setting	hair length
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Clipping without comb attachment

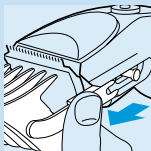


- 1** Pull the comb attachment off the appliance to remove it.


Clean the appliance every time you have used it.

Cleaning


Do not use abrasives, scourers or liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

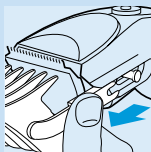


- 1** Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains before you start cleaning it.
- 2** Remove the comb attachment.

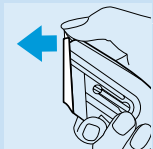

3 Remove the cutting unit.

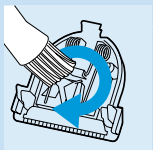

4 Clean the cutting unit and the inside of the appliance with the brush supplied.

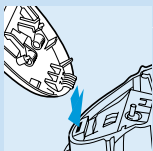

5 To reassemble the clipper, insert the hook of the cutting unit into the housing.

6 Push the cutting unit until you hear a click.

Replacement

A worn or damaged cutting unit should only be replaced with an original Philips cutting unit.

If the mains cord of this appliance is damaged, it may only be replaced by Philips or an authorised Philips service centre, as special tools and/or parts are required.

For telephone numbers of the Philips Helpdesk, see the Worldwide Guarantee leaflet.

Wichtig

- ▶ Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Netzstecker mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- ▶ Achten Sie darauf, daß das Gerät nicht naß wird.
- ▶ Lagern Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 15 °C und 35 °C.

Vor dem Gebrauch


- ▶ Vgl. auch das Heft "Modelling and styling".

Haare mit dem Kamm-Aufsatz schneiden



- 1** Verwenden Sie, je nach der gewünschten Haarlänge, den kleinen oder den großen Kamm-Aufsatz. - Vgl. die Tabelle.

- 2** Schieben Sie die Arme des Kamm-Aufsatzes in die Führungsschlitze, bis er hörbar einrastet.

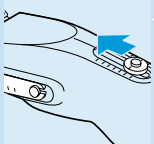

- 3** Halten Sie die Arretierung gedrückt, und schieben Sie den Kamm-Aufsatz auf die gewünschte Position. - Vgl. die Tabelle.

- 4** Lassen Sie die Arretierung los, um die eingestellte Schnittlänge beizubehalten.

- 5** Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

6 Schalten Sie das Gerät ein.


Hat sich viel Haar im Kamm angesammelt, so nehmen Sie den Kamm-Aufsatz ab, und blasen oder schütteln Sie ihn leer.

Schnittlängen-Einstellung

Kleiner Kamm		Großer Kamm	
Position	Schnittlänge	Position	Schnittlänge
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Haare ohne Kamm-Aufsatz schneiden**1** Ziehen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.


Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

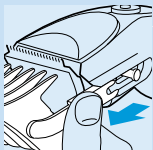**Reinigung**


Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Azeton.




1 Achten Sie darauf, daß das Gerät ausgeschaltet und nicht am Netz angeschlossen ist.

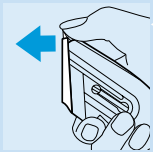

2 Nehmen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.

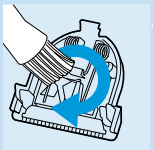

4 Reinigen Sie die Schneideeinheit und die Innenwand des Gehäuses mit der beiliegenden Bürste.

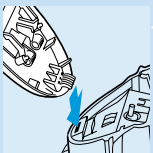

5 Setzen Sie den Haken der Schneideeinheit in das Gerätegehäuse ein.

6 Drücken Sie die Schneideeinheit fest an, bis sie hörbar einrastet.

Ersatz der Schneideeinheit

Eine verbrauchte oder beschädigte Schneideeinheit darf nur durch eine original Philips Schneideeinheit ersetzt werden.

Wenn das Kabel defekt oder beschädigt ist, darf es nur von einer durch Philips autorisierten Werkstatt ersetzt werden, da für die Reparatur

spezielles Werkzeug und/oder spezielle Ersatzteile benötigt werden.

Die Telefonnummern des Philips Service Centers entnehmen Sie bitte der beiliegenden Garantieschrift.


Important

- ▶ Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension de votre secteur.
- ▶ Evitez tout contact de l'appareil avec de l'eau.
- ▶ Rangez l'appareil à une température située entre 15° et 35°.

Préparation à l'emploi

- ▶ Consultez aussi la brochure "Conseils et Coiffures".

Taille avec guide de coupe :

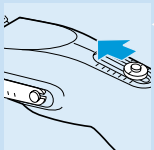


- 1** Choisissez le guide de coupe petit ou grand, en fonction de la longueur de coupe désirée (voir table).
- 2** Faites glisser les bras dans les rainures de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- 3** Pressez le bouton de contrôle en faisant glisser le guide de coupe sur la position désirée (voir table).
- 4** Relâchez le bouton de contrôle pour verrouiller le guide de coupe.
- 5** Insérez la fiche dans la prise de courant.
- 6** Mettez l'appareil en marche.

Si des cheveux se sont accumulés dans le peigne, retirez le guide de coupe et enlevez les cheveux en secouant et/ou soufflant.

Réglages de hauteur de coupe

Petit sabot		Grand sabot	
position	hauteur de coupe	position	hauteur de coupe
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Taille sans guide de coupe

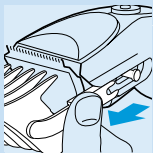

- 1 Retirez le guide de coupe de l'appareil.

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.


Nettoyage

N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons à récurer ni de liquides tels que de l'essence ou de l'acétone.


- 1 Assurez-vous que l'appareil est arrêté et débranché avant de commencer le nettoyage.




2 Retirez le guide de coupe.

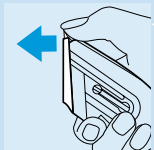

3 Enlevez l'unité de rasage.

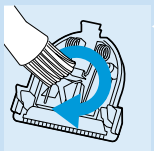

4 Nettoyez l'unité de rasage et l'intérieur en utilisant la brosse fournie.

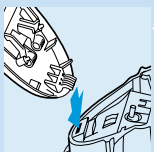

5 Pour remonter la tondeuse, fixez l'unité de rasage sur le support.

6 Poussez l'unité de rasage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Remplacement

Si l'unité de rasage est usée ou endommagée, elle ne doit être remplacée que par une unité de rasage Philips d'origine.

Si le cordon de l'appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par Philips ou un Centre Service Agréé car cette opération nécessite des pièces et/ou des outils spéciaux.

Pour obtenir le numéro de téléphone du Service Consommateurs Philips, veuillez consulter le dépliant sur la garantie internationale.


Belangrijk

- ▶ Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het voltage dat op de stekker is vermeld overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- ▶ Zorg dat het apparaat niet nat wordt.
- ▶ Bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 15° en 35°.

Vorbereiding

- ▶ Zie ook het boekje 'Modelling and styling'.

Knippen met opzetkam

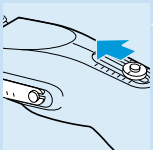

- 1** Kies de kleine of de grote opzetkam, afhankelijk van de gewenste haarlengte (zie tabel).
- 2** Schuif de armen van de opzetkam voorzichtig in de geleidegroeven van het apparaat totdat u een klik hoort.
- 3** Houd de instelknop ingedrukt en schuif de opzetkam in de gewenste positie (zie tabel).
- 4** Laat de instelknop los om de opzetkam te vergrendelen.
- 5** Steek de stekker in het stopcontact.
- 6** Schakel het apparaat in.

Als zich veel haar in de kam heeft verzameld, verwijder dan de opzetkam en blaas en/of schud het haar uit de kam.

Kniplengtestanden

Kleine kam		Grote kam	
stand	haarlengte	stand	haarlengte
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Knippen zonder opzetkam.



- 1 Verwijder de opzetkam door deze van het apparaat af te trekken.

Maak het apparaat na ieder gebruik schoon.


Schoonmaken

Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of vloeistoffen als alcohol, benzine of aceton.


- 1 Schakel het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.




2 Verwijder de opzetkam.

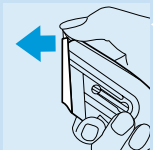

3 Verwijder het messenblok.

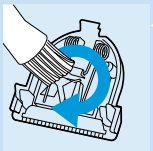

4 Maak het messenblok en de binnenkant van het apparaat schoon met de bijbehorende borstel.

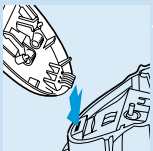

5 Om de tondeuse weer in elkaar te zetten moet u de haak van het messenblok in de behuizing steken.

6 Druk het messenblok terug in de behuizing tot u een klik hoort.

Vervanging

Vervang een versleten of beschadigd messenblok alleen door een origineel Philips messenblok.

Als het snoer van dit apparaat beschadigd is, dient het uitsluitend te worden vervangen door Philips of een door Philips aangewezen reparateur,

omdat voor reparatie speciale gereedschappen en/of onderdelen vereist zijn.

Zie het 'worldwide garantie' vouwblad voor telefoonnummers van de Philips Helpdesk.


Importante

- ▶ Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en la clavija de red se corresponde con el de su hogar.
- ▶ Asegúrese de que el aparato no se moje.
- ▶ Guarde el aparato a una temperatura entre 15 y 35 °C.

Preparación para el corte de pelo

- ▶ Vea también el folleto "Modelling and styling"

Corte con el accesorio-peine

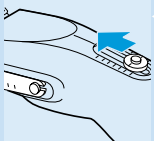

- 1** Elija el accesorio adecuado (peine pequeño o grande), dependiendo de la longitud de pelo deseada (ver tabla).
- 2** Deslice con cuidado los brazos laterales en las ranuras de guía del aparato hasta que oiga un "click".
- 3** Mantenga apretado el botón de ajuste y deslice el accesorio-peine a la posición deseada (ver tabla).
- 4** Suelte el botón para fijar el peine.
- 5** Enchufe el aparato a la red.
- 6** Ponga el aparato en marcha.

Si se ha acumulado mucho pelo en el peine, quite el accesorio-peine y elimine el pelo soplando o sacudiéndolo.

Posiciones de longitud de corte

Peine pequeño		Peine grande	
Posición	Longitud del pelo	Posición	Longitud del cabello
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Corte sin el accesorio-peine



- 1** Tire del accesorio-peine para quitarlo del aparato.

Limpie siempre el aparato después de usarlo.


Limpieza

No use abrasivos ni líquidos tales como alcohol, gasolina o acetona, para limpiar el aparato.


- 1** Antes de empezar a limpiarlo, asegúrese de que el aparato este apagado y desenchufado de la red.




2 Quite el accesorio-peine.

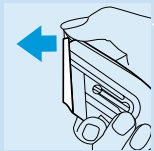

3 Quite la unidad de corte.

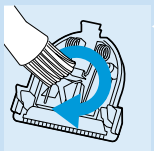

4 Limpie la unidad de corte y el interior del aparato con el cepillo que se suministra.

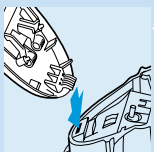

5 Para volver a montar el cortapelo, inserte el gancho de la unidad de corte en la carcasa.

6 Presione la unidad de corte hasta que oiga un "click".

Sustitución

Una unidad de corte gastada o deteriorada sólo debe ser sustituida por una unidad de corte original de Philips.

Si el cable de red de este aparato se deteriora, sólo puede ser sustituido por un Servicio de

Asistencia Técnica de Philips, ya que se necesitan herramientas y/o piezas especiales.

Los números de teléfono del Dpto. de Atención al Consumidor de Philips puede verlos en el folleto de Garantía Mundial.

Importante


- ▶ Prima di collegare l'apparecchio, controllate che la tensione riportata sulla spina corrisponda a quella della rete locale.
- ▶ Fate in modo che l'apparecchio non si bagni.
- ▶ Riponete l'apparecchio ad una temperatura compresa fra 15 e 35 °C.

Come prepararsi per il taglio dei capelli

- ▶ Vedere anche l'opuscolo "Modelling and styling".

Come tagliare i capelli con l'accessorio pettine:

- 1** Selezionate il pettine piccolo o quello grande, in base alla lunghezza desiderata (vedere tabella).
- 2** Infilate le parti tubulari nelle scanalature dell'apparecchio fino a quando sentirete un "click".
- 3** Spostate il pettine fino alla posizione desiderata, tenendo premuto il pulsante di regolazione (vedere tabella).
- 4** Lasciate andare il pulsante di regolazione per bloccare il pettine.
- 5** Inserite la spina nella presa di corrente.

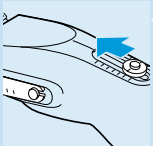

6 Accendete l'apparecchio.

Se si sono accumulati troppi capelli nel pettine, staccate quest'ultimo e togliete i capelli soffiando e/o scuotendo leggermente.

Impostazioni lunghezze di taglio

Pettine piccolo		Pettine grande	
impost	azione lungh. capelli	impost	azione lungh. capelli
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Come tagliare i capelli senza il pettine

1 Togliete il pettine tirandolo dall'apparecchio.


Pulite l'apparecchio ogni volta che lo usate.

Pulizia

Non usate detergenti abrasivi, spugnette o liquidi come alcool, benzina o acetone per pulire l'apparecchio.




1 Controllate che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.

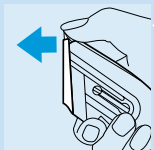


2 Rimuovete il pettine.

3 Rimuovete il blocco coltelli.

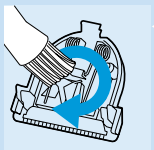

4 Pulite il blocco coltelli e la parte interna dell'apparecchio con l'apposito spazzolino.

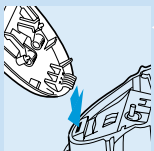

5 Per rimontare il regolacapelli, inserite il gancio del blocco coltelli nell'alloggiamento.

6 Premete il blocco coltelli fino a quando sentirete un "click".

Sostituzione

Il blocco coltelli danneggiato o usurato dovrà essere sostituito con un pezzo originale Philips.

Nel caso il cavo di alimentazione dell'apparecchio fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente presso un Centro Assistenza

Philips o un rivenditore autorizzato, in quanto potrebbero essere necessari utensili e/o pezzi speciali.

Per conoscere il numero verde Philips, consultate l'opuscolo con la Garanzia.


Importante

- ▶ Antes de ligar, verifique se a voltagem indicada na ficha corresponde à corrente eléctrica da sua casa.
- ▶ O aparador não deve entrar em contacto com água.
- ▶ Guarde o aparador numa temperatura entre 15° e 35°.

Preparação do aparador

- ▶ Vidé folheto 'Modelling and styling'.

Aparar com o pente acessório

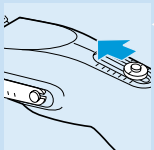

- 1 Seleccione o pente pequeno ou o maior, dependendo do comprimento de cabelo desejado (ver tabela).
- 2 Empurre os braços cuidadosamente até os encaixar nas ranhuras da máquina e ouvir um clique.
- 3 Mantenha o botão de ajuste pressionado e empurre o pente até à posição pretendida (ver tabela).
- 4 Solte o botão de ajuste para prender o pente.
- 5 Ligue a ficha à corrente.
- 6 Ligue o aparador.

Se houver muito cabelo acumulado no pente, retire o acessório e sopre e/ou sacuda os cabelos do pente.

Posições de ajuste do comprimento

Pente pequeno		Pente grande	
Posição	comp. do cabelo	Posição	comp. do cabelo
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Aparar sem o pente acessório



- 1** Puxe o pente para fora do aparador e retire-o.

Limpe o aparador após cada utilização.


Limpeza

Não utilize produtos de limpeza abrasivos, desengordurantes ou líquidos como álcool, petróleo ou acetona na limpeza do aparador.


- 1** Antes de limpar, desligue o aparador e retire a ficha da tomada eléctrica.




2 Retire o pente acessório.

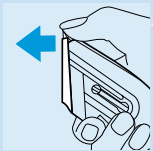

3 Retire a unidade de corte.

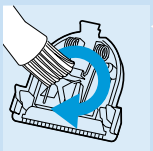

4 Limpe a unidade de corte e o interior da máquina com a escovinha fornecida.

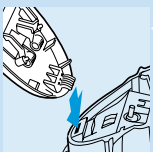

5 Para voltar a montar o aparador, introduza o gancho da unidade de corte na secção respectiva.

6 Empurre a unidade de corte até ouvir um clique.

Substituição

Uma unidade de corte gasta ou estragada só deverá ser substituída por uma peça Philips de origem.

Se o fio da máquina se estragar, só deverá ser substituído pela Philips ou por um seu concessionário autorizado, uma vez que é

necessário aplicar ferramentas e/ou peças especiais.

Para obter informação sobre o número de telefone da Linha de Ajuda Philips, consulte o folheto da Garantia Mundial.

Σημαντικό


- ▶ Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο φινις αντιστοιχεί με την τάση του οικιακού σας δικτύου.
- ▶ Προφυλάξτε τη συσκευή από το νερό.
- ▶ Φυλάξτε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 15° και 35°

Προετοιμασία για κούρεμα

- ▶ Δείτε επίσης το φυλλάδιο "Modelling and styling"

Κούρεμα με το εξάρτημα της χτένας:

- 1** Επιλέξτε το μικρό ή το μεγάλο εξάρτημα της χτένας, ανάλογα με το μήκος που θέλετε να δώσετε στα μαλλιά σας (δείτε τον πίνακα).
- 2** Σπρώξτε τους βραχίονες προσεκτικά μέσα στις εγχοπές της συσκευής μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
- 3** Κρατήστε το κουμπί ρύθμισης πιεσμένο προς τα μέσα και σπρώξτε το εξάρτημα της χτένας στη θέση που θέλετε (δείτε τον πίνακα).
- 4** Αφήστε το κουμπί ρύθμισης να ασφαλίσει τη χτένα.
- 5** Βάλτε το φινις στην πρίζα.

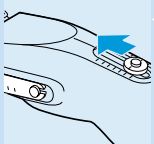

6 Ανάψτε τη συσκευή.

Εάν έχουν συγκεντρωθεί αρκετές τρίχες στη χτένα, βγάλτε το εξάρτημα της χτένας και φυσήξτε ή τινάξτε την ώστε να φύγουν οι τρίχες.

Ρυθμίσεις μήκους κοπής

Μικρή χτένα		Μεγάλη χτένα	
ρύθμιση	μήκος μαλλιών	ρύθμιση	μήκος μαλλιών
1	4 χιλ.	8	24 χιλ.
2	7 χιλ.	9	27 χιλ.
3	10 χιλ.	10	30 χιλ.
4	13 χιλ.	11	33 χιλ.
5	16 χιλ.	12	35 χιλ.
6	19 χιλ.	13	38 χιλ.
7	21 χιλ.	14	40 χιλ.

Κούρεμα χωρίς το εξάρτημα της χτένας

1 Τραβήξτε το εξάρτημα της χτένας από τη συσκευή ώστε να το βγάλετε.


Καθαρίστε τη συσκευή μετά την κάθε χρήση.

Καθαρισμός

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά συρμάτινα σφουγγαράκια ή υγρ οινόπνευμα, πετρέλαιο ή ασετόν για να καθαρίσετε τη συσκευή.




- 1** Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τη συσκευή και την έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα πριν ξεκινήσετε να την καθαρίσετε.

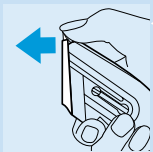


- 2** Βγάλτε το εξάρτημα της χτένας.

- 3** Αφαιρέστε τη μονάδα κοπής.

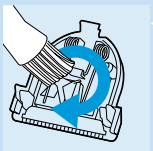

- 4** Καθαρίστε τη μονάδα κοπής και το εσωτερικό της συσκευής με το βουρτσάκι που παρέχεται.

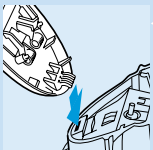

- 5** Για να επανασυναρμολογήσετε τον κόπτη, εισάγετε το γαντζάκι της μονάδας κοπής μέσα στο περίβλημα.

- 6** Σπρώξτε τη μονάδα κοπής μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Αντικατάσταση

Εάν η μονάδα κοπής έχει φθαρεί ή έχει κάποια βλάβη πρέπει να την αντικαταστήσετε μόνο από μία γνήσια μονάδα κοπής Philips.

Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής έχει κάποια βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τη Philips ή από εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της Philips, καθώς απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή και εξαρτήματα.

Για το τηλέφωνο του Γραφείου Καταναλωτών της Philips, δείτε το Διεθνές Φυλλάδιο Εγγύησης.

Önemli


- ▶ Cihazınızı fişe takmadan önce voltajın ülkenizdeki voltajla uygunluğunu kontrol ediniz.
- ▶ Cihazınızın suyla temas etmemesine dikkat ediniz.
- ▶ Cihazınızı 15° - 35° derece arasındaki mekanlarda saklayınız.

Saç Kesime Hazırlanmak

- ▶ "Model ve şekil" verme kitapçığına bakınız.

Tarak aparatı ile saç kesme

- 1 Saçı keseceğiniz uzunluğa göre küçük veya büyük tarak aparatını seçiniz. (tabloya bakınız.)
- 2 Tarak aparatının kollarını cihazın yan taraflarındaki oyuklara doğru klik sesi duyuncaya kadar kaydırınız.
- 3 Kesim boyu ayar düğmesini basılı tutarak tarak aparatını istediğiniz pozisyondan birine gelinceye kadar kaydırınız.
- 4 Ayar düğmesini serbest bırakarak tarağı sabitleyiniz.
- 5 Cihazın elektrik fişini prize takınız.
- 6 Cihazı çalıştırınız.

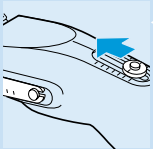

Tarak aparatında çok miktarda saç birikmiş ise tarak aparatını çıkararak, üfleyerek veya tarağı sallayarak saçları temizleyiniz.

Saç uzunluğu ayarları

Küçük Tarak		Geniş Tarak	
Ayar	Saç Uzunluğu	Ayar	Saç Uzunluğu
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Tarak aparatı olmadan saç kesme

- 1 Tarak aparatını cihazdan çıkarmak için çekiniz.


Cihazı her kullanımdan sonra temizleyiniz.




Temizlik


Cihazın temizliğinde alkol, aseton, benzin gibi temizlik maddeleri kullanmayınız.

- 1 Cihazınızı temizlemeden önce, cihazı kapatarak fişini prizden çekiniz.
- 2 Tarak aparatını çıkarınız.

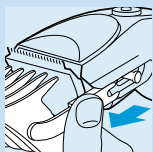


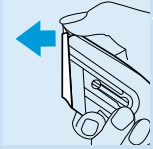

3 Kesici üniteyi çıkarınız.

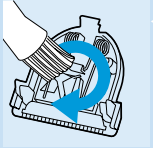

4 Kesme ünitesini ve cihazın içini cihaz ile birlikte verilen fırçanızı kullanarak temizleyiniz.

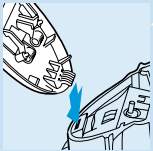

5 Cihazı tekrar monte etmek için, kesme ünitesinin kancasını yerleştiriniz.

6 Kesici üniteyi klik sesi duyana kadar itiniz.

Değişirme

Yıpranmış veya hasar görmüş kesme ünitesini sadece orijinal Philips yedek kesme ünitesiyle değiştiriniz.

Cihazın elektrik kordonu hasar görürse, değişirme işlemi sadece Philips orijinal parçaları ile yetkili Philips servislerinde yapılmalıdır.

Philips Tüketici danışma hattının telefonlarını Garanti belgesinin içinden bulabilirsiniz. Philips Tüketici Danışma : 0800 261 33 02

