

<b>ENGLISH</b>	<b>4</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>8</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>12</b>
<b>NEDERLANDS</b>	<b>16</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>20</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>24</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>28</b>
<b>TÜRKÇE</b>	<b>32</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>36</b>



## Important



- ▶ Check if the voltage indicated on the mains plug corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance.
- ▶ Make sure the appliance does not get wet.
- ▶ Store the appliance at a temperature between 15° and 35°C.
- ▶ Protect the instruction video from dust, humidity, too high or too low temperatures and magnetic fields (i.e. television sets or loudspeakers).
- ▶ Do not open the protective flap of the video cassette and do not touch the tape.
- ▶ If the video is stored in a cold environment, do not use it until it has reached room temperature.
- ▶ Insert the video cassette with the window facing upwards.

## Preparing for clipping

- ▶ See also the booklet 'Modelling and styling' and the instruction video.

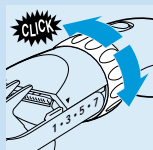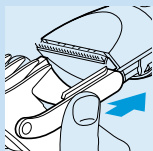

### Clipping with comb attachment:


Select the small or large comb attachment, depending on the desired hair length (see table).

- 1** Slide the comb holder carefully into the guiding grooves of the appliance until you hear a click.
- 2** Turn the Precision Zoom Lock™ to the desired hair length setting (see table).
- 3** Insert the mains plug into the wall socket.
- 4** Switch the appliance on.

If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb attachment and blow and/or shake the hair out of the comb.

### Cutting length settings

Small comb		Large comb	
setting	hair length	setting	hair length
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

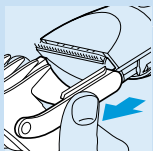


## Clipping without comb attachment

- 1 Remove the comb attachment by pulling it off the appliance.

Clean the appliance every time you have used it.

## Cleaning


Do not use abrasives, scourers or liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

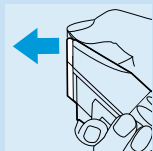


- 1 Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains before you start cleaning it.

- 2 Remove the comb attachment.

- 3 Open the cutting unit.

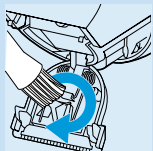

- 4 Clean the cutting unit and the inside of the appliance with the brush supplied.

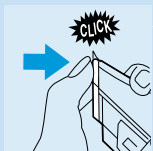


- 5 Close the cutting unit. Push the cutting unit until you hear a click.

## Replacement

A worn or damaged cutting unit should only be replaced with an original Philips cutting unit.

- 1** Remove the old cutting unit.
- 2** Place the two lugs of the new cutting unit into the guiding slots and push the unit back onto the appliance.

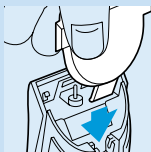

If the mains cord of this appliance is damaged, it may only be replaced by Philips or an authorised Philips service centre, as special tools and/or parts are required.

For telephone numbers of the Philips Helpdesk, see the Worldwide Guarantee leaflet.

## Wichtig




- ▶ Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Netzstecker mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- ▶ Achten Sie darauf, daß das Gerät nicht naß wird.
- ▶ Lagern Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 15 °C und 35 °C.
- ▶ Halten Sie das Demonstrations-Video von Staub, Feuchtigkeit, zu hohen und zu niedrigen Temperaturen frei, und von Magnetfeldern, wie sie z.B. von Fernsehgeräten und Lautsprechern ausgehen.
- ▶ Öffnen Sie nicht die Schutzklappe der Videokassette, und berühren Sie nicht das Videoband.
- ▶ Warten Sie, bis das Videoband Raumtemperatur erreicht hat, wenn Sie die Videokassette in kalter Umgebung aufbewahrt hatten.
- ▶ Legen Sie die Videokassette so ein, daß das Fenster nach oben zeigt.

## Vor dem Gebrauch


- ▶ Vgl. auch das Heft "Modelling and styling", das dem Demonstrations-Video beiliegt.

### Haare mit dem Kamm-Aufsatz schneiden

Verwenden Sie, je nach der gewünschten Haarlänge, den kleinen oder den großen Kamm-Aufsatz. - Vgl. die Tabelle.

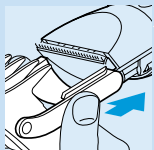

- 1** Schieben Sie den Kammhalter in die Führungsschlitze, bis er hörbar einrastet.

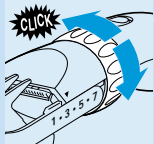

- 2** Stellen Sie den Precision Zoom Lock™ auf die gewünschte Schnittlänge. - Vgl. die Tabelle.

- 3** Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.


- 4** Schalten Sie das Gerät ein.

Hat sich viel Haar in dem Kamm angesammelt, so nehmen Sie den Kamm-Aufsatz ab, und blasen oder schütteln Sie ihn leer.

## Schnittlängen-Einstellung

Kleiner Kamm		Großer Kamm	
Position	Schnittlänge	Position	Schnittlänge
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Die angegebenen Schnittlängen können abhängig von der Beschaffenheit der Haare variieren

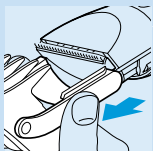

## Haare ohne Kamm-Aufsatz schneiden


- 1 Ziehen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

## Reinigung


Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Azeton.

- 1 Achten Sie, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, darauf, daß das Gerät ausgeschaltet und nicht am Netz angeschlossen ist.

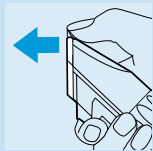

- 2 Nehmen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.

- 3 Klappen Sie die Schneideeinheit auf.

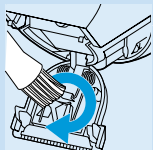

- 4 Reinigen Sie die Schneideeinheit und die Innenwand des Gehäuses mit der beliegenden Bürste.






- 5** Klappen Sie die Schneideeinheit wieder zurück. Drücken Sie die Schneideeinheit fest an, bis sie hörbar einrastet.

## Ersatz der Schneideeinheit

Eine verbrauchte oder beschädigte Schneideeinheit darf nur durch eine original Philips Schneideeinheit ersetzt werden.

- 1** Nehmen Sie die alte Schneideeinheit ab.

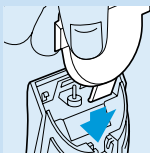

- 2** Führen Sie die beiden Fahnen der neuen Schneideeinheit in die Führungsschlitze ein, und drücken Sie die Schneideeinheit fest auf das Gerät.

Wenn das Kabel defekt oder beschädigt ist, darf es nur von einer durch Philips autorisierten Werkstatt ersetzt werden, da für die Reparatur spezielles Werkzeug und/oder Ersatzteile benötigt werden.

Die Telefonnummern des Philips Service Centers entnehmen Sie bitte der beiliegenden Garantieschrift.

## Important





- ▶ Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension de votre secteur.
- ▶ Evitez tout contact de l'appareil avec de l'eau.
- ▶ Rangez l'appareil à une température située entre 15° et 35°C.
- ▶ Protégez les instructions vidéo contre la poussière, l'humidité, les températures très élevées ou très basses et les champs magnétiques (télévisions ou haut-parleurs).
- ▶ N'ouvrez pas le rabat protecteur de la cassette vidéo et ne touchez pas la bande magnétique.
- ▶ Si vous conservez la cassette vidéo dans un endroit froid, ne l'utilisez pas tant qu'elle n'est pas à température ambiante.
- ▶ Insérez la cassette vidéo avec la plaquette vers le haut.

## Préparation à l'emploi

- ▶ Consultez aussi la brochure "Conseils et Coiffures" et les instructions vidéo.

## Taille avec guide de coupe :

Choisissez le guide de coupe petit ou grand en fonction de la longueur de coupe désirée (voir table).

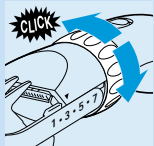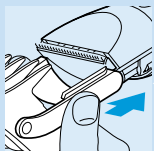


- 1** Faites glisser le support du peigne dans les rainures de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- 2** Réglez le bouton de verrouillage sur la position désirée (voir table).
- 3** Insérez la fiche dans la prise de courant.
- 4** Mettez l'appareil en marche.

Si des cheveux se sont accumulés dans le peigne, retirez le guide de coupe et enlevez les cheveux en secouant et/ou soufflant.

## Réglages de hauteur de coupe

Petit sabot		Grand sabot	
position	hauteur de coupe	position	hauteur de coupe
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

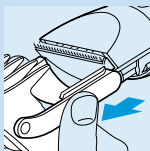


## Taille sans guide de coupe

- 1 Retirez le guide de coupe de l'appareil.

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

## Nettoyage


N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons à recurer ni de liquides tels que de l'essence ou de l'acétone.

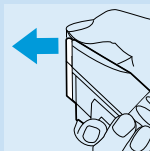


- 1 Assurez-vous que l'appareil est arrêté et débranché avant de commencer à le nettoyer.

- 2 Retirez le guide de coupe.

- 3 Ouvrez l'unité de rasage.

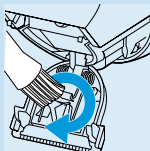

- 4 Nettoyez l'unité de rasage et l'intérieur de l'appareil avec la brosse fournie.

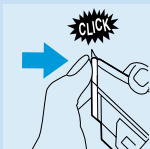


- 5 Fermez l'unité de rasage. Poussez l'unité de rasage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

## Remplacement

Pour obtenir le numéro de téléphone du Service Consommateurs Philips, veuillez consulter le dépliant sur la garantie internationale.

- 1 Retirez l'unité de rasage usée.
- 2 Placez les deux bras de la nouvelle unité de rasage dans les rainures et repoussez l'unité dans l'appareil.

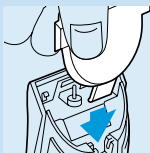

Si le cordon de l'appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par Philips ou un Centre Service Agréé, car des outils et/ou des composants spéciaux sont nécessaires.

Pour toute question, appelez le Service Consommateur Philips dont le numéro de téléphone figure dans le dépliant de garantie internationale.



## Belangrijk



- ▶ Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het voltage dat op het apparaat is vermeld overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- ▶ Voorkom dat het apparaat nat wordt.
- ▶ Bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C.
- ▶ Bescherm de instructievideo tegen stof, vocht, te hoge of te lage temperaturen en magnetische velden (bijv. televisietoestellen of luidsprekers).
- ▶ Open nooit de beschermklep van de videocassette en raak de band nooit aan.
- ▶ Wanneer u de video in een koude omgeving bewaart, wacht dan met gebruik totdat de cassette op kamertemperatuur is.
- ▶ Plaats de videocassette in de recorder met het doorkijkvenster naar boven.

## Vorbereiding

- ▶ Zie ook de beschrijving in het boekje 'Modelleren en stylen' en de instructievideo.

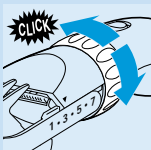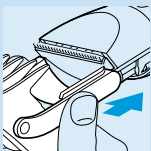

## Knippen met de opzetkam


Kies de kleine of grote opzetkam, afhankelijk van de gewenste haarlengte (zie tabel).

- 1** Laat de kamhouder voorzichtig in de sleufjes van het apparaat glijden totdat u een klik hoort.
- 2** Draai de Precision Zoom Lock™ om de juiste snijlengte in te stellen.
- 3** Steek de stekker in het stopcontact.
- 4** Schakel het apparaat in.

Wanneer zich in de kam veel haar ophoopt: verwijder de opzetkam en blaas en/of schud het haar uit de kam.

## Snijlengte standen

Kleine kam		Grote kam	
stand	haarlengte	stand	haarlengte
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

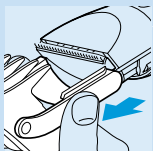


## Knippen zonder opzetkam

- 1 Verwijder de opzetkam door deze van het apparaat te trekken.

Maak na elk gebruik het apparaat schoon.

## Schoonmaken


Gebruik voor het reinigen geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of vloeistoffen als alcohol, benzine of aceton.

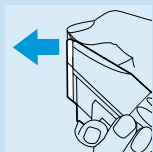


- 1 Voordat u het apparaat schoonmaakt: schakel het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- 2 Verwijder de opzetkam.

- 3 Open het messenblok.

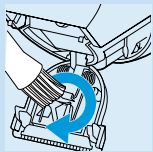

- 4 Maak het messenblok en de binnenkant van het apparaat met bijbehorende borstel schoon.

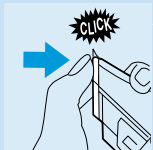


- 5 Sluit het messenblok. Duw het messenblok totdat u een klik hoort.



## Vervanging

Vervang een versleten of beschadigd messenblok alleen door een origineel Philips messenblok.

- 1** Vervang het oude messenblok.
- 2** Plaats de twee uitstekende delen van het nieuwe messenblok in de sleufjes en duw het blok terug op het apparaat.

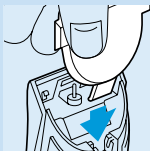

Indien het snoer van dit apparaat is beschadigd, dient het uitsluitend te worden vervangen door een door Philips daartoe aangewezen reparateur, omdat voor de reparatie speciale gereedschappen en/of onderdelen vereist zijn.

Kijk voor nummers van de Philips Helpdesk op het Worldwide Garantie vouwblad.

## Importante




- ▶ Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en la clavija de red se corresponde con el de su hogar.
- ▶ Asegúrese de que el aparato no se moje.
- ▶ Guarde el aparato a una temperatura entre 15 y 35 °C.
- ▶ Proteja el vídeo de instrucciones del polvo, la humedad, de temperaturas extremas y campos magnéticos (por ejemplo, de televisores o altavoces).
- ▶ No abra la pestaña de protección del videocassette y no toque la cinta.
- ▶ Si el vídeo está guardado en un ambiente frío, no lo use hasta que haya alcanzado la temperatura de la habitación.
- ▶ Inserte el videocassette con la ventana mirando hacia arriba.

## Preparación para el corte de pelo


- ▶ Consulte también el folleto "Modelling and styling" y el vídeo de instrucciones.

### Corte con el accesorio-peine

Elija el accesorio adecuado (peine grande o peine pequeño) dependiendo de la longitud de pelo deseada (ver tabla).

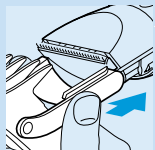

- 1 Deslice con cuidado el soporte del peine en las ranuras de guía del aparato hasta que oiga un "click".

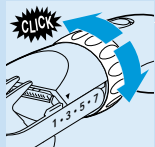

- 2 Gire el Precision Zoom Lock™ a la posición de la deseada longitud del cabello (Vea la tabla).


- 3 Enchufe la clavija correspondiente a la red.

- 4 Ponga el aparato en marcha.

Si se ha acumulado mucho pelo en el peine, quite el accesorio-peine y elimine el pelo soplando o sacudiéndolo.

## Posiciones de longitud de corte

Peine pequeño		Peine grande	
Posición	Longitud de pelo	Posición	Longitud de pelo
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

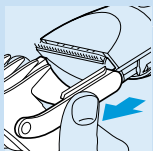


## Corte sin el accesorio-peine

- 1 Tire del accesorio-peine para quitarlo del aparato.

Limpie siempre el aparato después de usarlo.

## Limpeza


No use abrasivos ni líquidos tales como alcohol gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

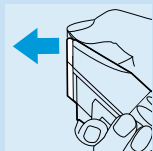


- 1 Antes de empezar a limpiarlo, asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la red.

- 2 Quite el accesorio-peine.

- 3 Abra la unidad de corte.

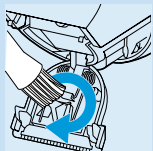

- 4 Limpie la unidad de corte y el interior del aparato con el cepillo que se suministra.

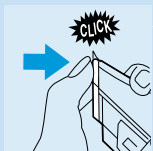


- 5 Cierre la unidad de corte. Presione la unidad de corte hasta que oiga un "click".

## Sustitución

Una unidad de corte gastada o deteriorada sólo debe ser sustituida por una unidad de corte original de Philips.

- 1** Quite la vieja unidad de corte.
- 2** Coloque los dos salientes de la nueva unidad de corte en las ranuras de guía y presione la unidad en el aparato.

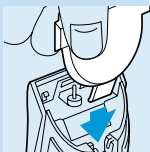

Si el cable de red de este aparato se deteriora, sólo puede ser sustituido por un Servicio de Asistencia Técnica de Philips, ya que se necesitan herramientas y/o piezas especiales.

Los números de teléfono del Dpto. de Atención al Consumidor de Philips puede verlos en el folleto de Garantía Mundial.

## Importante





- ▶ Prima di collegare l'apparecchio, controllate che la tensione riportata sulla spina corrisponda a quella della rete locale.
- ▶ Fate in modo che l'apparecchio non si bagni.
- ▶ Riponete l'apparecchio ad una temperatura compresa fra 15°C e 35°C.
- ▶ Proteggete il video contenente le istruzioni contro polvere, umidità, temperature troppo alte o troppo basse e campi magnetici (es. televisore o altoparlanti).
- ▶ Non aprite la linguetta protettiva della videocassetta e non toccate il nastro.
- ▶ Nel caso il video venga conservato in un ambiente freddo, non usatelo fino a quando non avrà raggiunto la temperatura ambiente.
- ▶ Inserite la videocassetta con la finestrella rivolta verso l'alto.

### Come prepararsi per il taglio dei capelli

- ▶ Vedere anche l'opuscolo "Modelling and styling" e il video contenente le istruzioni.

## Come tagliare i capelli con l'accessorio pettine

Selezionate il pettine piccolo o quello grande, in base alla lunghezza desiderata (vedere tabella).

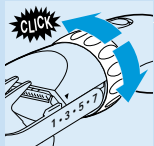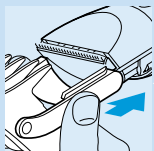


- 1** Infilate il portapettine nelle scanalature dell'apparecchio fino a quando sentirete un "click".
- 2** Ruotate il Precision Zoom Lock™ fino ad ottenere la lunghezza dei capelli desiderata (vedere la tabella).
- 3** Inserite la spina nella presa di corrente.
- 4** Accendete l'apparecchio.

Se si sono accumulati troppi capelli nel pettine, staccate quest'ultimo e togliete i capelli soffiando e/o scuotendo leggermente.

### Selezionare le altezze di taglio

Pettine piccolo		Pettine grande	
impostazione	lunghezza capelli	impostazione	lunghezza capelli
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

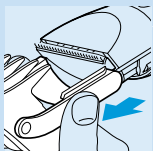



## Come tagliare i capelli senza pettine

- 1** Togliete il pettine tirandolo dall'apparecchio.

Pulite l'apparecchio ogni volta che lo usate.


## Pulizia

Non usate detergenti abrasivi, spugnette o liquidi come alcool, benzina o acetone per pulire l'apparecchio.

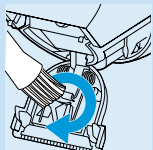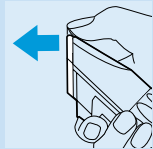

- 1** Controllate che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.
- 2** Rimuovete il pettine.
- 3** Aprite il blocco coltelli.
- 4** Pulite il blocco coltelli e la parte interna dell'apparecchio con l'apposito spazzolino.



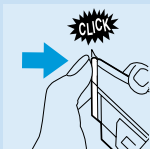


- 5 Chiudete il blocco coltelli. Premete il blocco coltelli fino a quando sentirete un "click".

## Sostituzione

Il blocco coltelli danneggiato o usurato dovrà essere sostituito con un pezzo originale Philips.

- 1 Rimuovete il vecchio blocco coltelli.
- 2 Infilate le due linguette del nuovo blocco coltelli nelle apposite fessure e inserite il blocco sull'apparecchio.

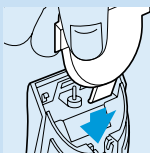

Nel caso il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente presso un centro assistenza Philips o un rivenditore autorizzato, in quanto potrebbero essere necessari utensili e/o pezzi speciali.

Per conoscere il Numero Verde Philips, consultate l'opuscolo con la Garanzia.

## Importante





- ▶ Antes de ligar, verifique se a voltagem indicada na ficha corresponde à corrente eléctrica da sua casa.
- ▶ O aparador não deve entrar em contacto com água.
- ▶ Guarde o aparador numa temperatura entre 15° e 35°C.
- ▶ Proteja o video de demonstração de poeiras, humidade, temperaturas demasiado elevadas ou baixas e campos magnéticos (como aparelhos de televisão ou altifalantes).
- ▶ Não abra a tampa de protecção da cassette de video e não toque na fita.
- ▶ Se o video estiver guardado num ambiente frio, deixe-o atingir a temperatura ambiente antes de o utilizar.
- ▶ Introduza a cassette com o lado da janela virado para cima.

## Preparação do aparador

- ▶ Ver folheto 'Modelling and styling' e video de demonstração.

## Aparar com o pente acessório

Selecione o pente pequeno ou o maior, dependendo do comprimento de cabelo desejado (ver tabela).

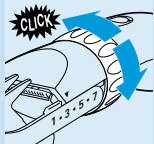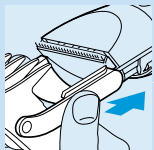


- 1** Empurre os braços do pente cuidadosamente até os encaixar nas ranhuras da máquina e ouvir um clique.
- 2** Coloque o Precision Zoom Lock™ na posição de comprimento desejada (ver tabela).
- 3** Introduza a ficha na tomada de corrente.
- 4** Ligue o aparador.

Se houver muito cabelo acumulado no pente, retire o acessório e sopre e/ou sacuda os cabelos do pente.

## Posições de ajuste do comprimento

Pente pequeno		Pente grande	
Posição	comp. do cabelo	posição	comp. do cabelo
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

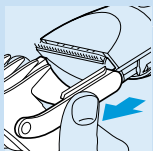


## Aparar sem o pente acessório

- 1** Puxe o pente para fora do aparador e retire-o.

Limpe o aparador após cada utilização.

## Limpeza


Não utilize produtos de limpeza abrasivos, desengordurantes ou líquidos como álcool, petróleo ou acetona na limpeza do aparador.

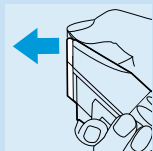

- 1** Antes de limpar, desligue o aparador e retire a ficha da tomada eléctrica.

- 2** Retire o pente acessório.

- 3** Abra a unidade de corte.

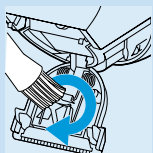

- 4** Limpe a unidade de corte e o interior da máquina com a escovinha fornecida.




- 5** Feche a unidade de corte. Empurre a unidade de corte até ouvir um clique.

## Substituição

Uma unidade de corte gasta ou estragada só deverá ser substituída por uma peça de origem Philips.

- 1** Retire a unidade de corte velha.
- 2** Coloque os dois apoios da unidade de corte nova nas ranhuras-guia e empurre-a até encaixar no aparador.

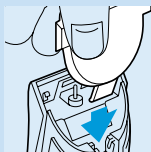

Se o fio da máquina se estragar, só deverá ser substituído pela Philips ou por um seu concessionário autorizado, uma vez que é necessário aplicar ferramentas e/ou peças especiais.

Para obter informação sobre o número de telefone da Linha de Ajuda Philips, consulte o folheto da Garantia Mundial.



## Önemli



- ▶ Cihazınızı fişe takmadan önce voltajın ülkenizdeki voltajla uygunluğunu kontrol ediniz.
- ▶ Cihazınızın suyla temas etmemesine dikkat ediniz.
- ▶ Cihazınızı 15°C - 35°C arasındaki mekanlarda şarj ediniz ve kullanınız.
- ▶ Kullanma talimatlarının gösterildiği video kaseti tozdan, nemden, çok sıcak veya çok soğuk mekanlardan, televizyon veya hoparlör gibi manyetik alanlardan uzak tutunuz.
- ▶
- ▶
- ▶ Video kasetin koruyucu kapağını açarak video filmi ellemeyiniz.
- ▶ Eğer video kaset çok soğuk bir ortamda saklanıyorsa, kullanmadan önce normal oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyiniz.
- ▶ Video kasetinin penceresi üste gelecek şekilde yerleştiriniz.

## Saç Kesime Hazırlanmak

- ▶ Model ve stil verme kitapçığına ve kullanma talimatlarının gösterildiği video kasede bakınız.

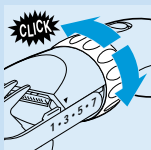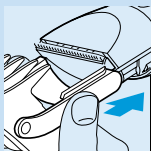

## Tarak aparatı ile saç kesme

Saç keseceğiniz uzunluğa göre küçük veya daha büyük tarak aparatını seçiniz. ( tabloya bakınız.)


- 1** Tarak aparatını cihazın yan taraflarındaki oyuklara doğru dikkatlice klik sesi duyana kadar kaydırınız.
- 2** Uzunluk ayar halkasını çevirerek, istenilen saç uzunluğuna getiriniz.
- 3** Cihazın elektrik fişini prize takınız.
- 4** Cihazı çalıştırınız.

Tarak aparatında çok miktarda saç birikmiş ise tarak aparatını çıkararak, üfleterek veya tarağı sallayarak saçları temizleyiniz.

## Saç uzunluğu ayarları

Küçük tarak		Geniş tarak	
Ayar	Saç uzunluğu	Ayar	Saç Uzunluğu
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

## Tarak aparatı olmadan saç kesme

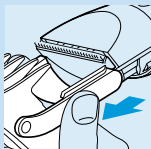


- 1 Tarak aparatını çekerek cihazdan ayırınız.

Cihazı her kullanımdan sonra temizleyiniz.

## Temizlik

Cihazın temizliğinde alkol, aseton, benzin gibi temizlik maddeleri kullanmayınız.

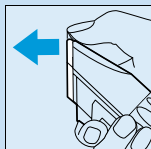


- 1 Cihazınızı temizlemeden önce, cihazı kapatarak fişini prizden çekiniz.


- 2 Tarak aparatını çıkarınız.

- 3 Kesici üniteyi açınız.

- 4 Kesme ünitesini ve cihazın içini cihaz ile birlikte verilen fırçanızı kullanarak temizleyiniz.

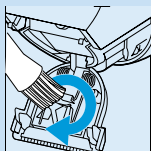



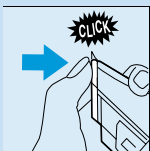

**5** Kesici üniteyi kapatınız.


**6** Kesici üniteyi klik sesi duyana kadar itiniz.

## Değişirme

Yıpranmış veya hasar görmüş kesme ünitesini sadece orijinal Philips yedek kesme ünitesiyle değiştiriniz.

**1** Eski kesici üniteyi yerinden çıkarınız.

**2** Kesme ünitesini her iki kenar da yerine oturana kadar itiniz.

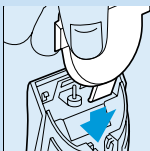

Cihazın elektrik kordonu hasar görürse, değişirme işlemi sadece Philips orijinal parçaları ile yetkili Philips servislerinde yapılmalıdır.

Philips Tüketici danışma hattının telefonlarını Garanti belgesinin içinden bulabilirsiniz. Philips Tüketici Danışma : 0800 261 33 02

## Σημαντικό





- ▶ Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο φινις αντιστοιχεί με την τάση του οικιακού σας δικτύου.
- ▶ Προφυλάξτε τη συσκευή από το νερό.
- ▶ Φυλάξτε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 15° και 35°C.
- ▶ Προστατέψτε την κασέτα με τις οδηγίες χρήσης από τη σκόνη, υγρασία, από τις πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και τα μαγνητικά πεδία (π.χ σετ τηλεόρασης ή ηχεία).
- ▶ Μην ανοίξετε το προστατευτικό περίβλημα της βιντεοκασέτας και μην αγγίζετε την κασέτα.
- ▶ Εάν έχετε φυλάξει την κασέτα σε ψυχρό περιβάλλον, μην τη χρησιμοποιήσετε μέχρι να φτάσει τη θερμοκρασία δωματίου.
- ▶ Εισάγετε την κασέτα στο βίντεο με το παραθυράκι να βλέπει προς τα επάνω.

## Προετοιμασία για κούρεμα

- ▶ Δείτε επίσης το φυλλάδιο "Modelling and styling" και την κασέτα με τις οδηγίες χρήσης.

## Κούρεμα με το εξάρτημα της χτένας

Επιλέξτε το εξάρτημα της μικρής ή της μεγάλης χτένας, ανάλογα με το μήκος που θέλετε να δώσετε στα μαλλιά σας (δείτε τον πίνακα).

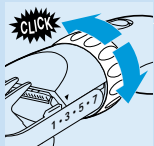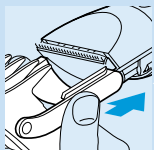


- 1** Σύρετε την υποδοχή της χτένας προσεκτικά μέσα στις εγχοπές της συσκευής μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
- 2** Γυρίστε το Precision Zoom Lock™ στην ρύθμιση του μήκους μαλλιά που θέλετε (δείτε τον πίνακα).
- 3** Βάλτε το φισ στην πρίζα.
- 4** Ανάψτε τη συσκευή.

Εάν έχουν συγκεντρωθεί αρκετές τρίχες στη χτένα, βγάλτε το εξάρτημα της χτένας και φυσήξτε ή και κουνήστε την ώστε να φύγουν οι τρίχες.

## Ρυθμίσεις μήκους κοπής

Μικρή χτένα		Μεγάλη χτένα	
ρύθμιση	μήκος μαλλιών	ρύθμιση	μήκος μαλλιών
1	4 χιλ.	8	24 χιλ.
2	7 χιλ.	9	27 χιλ.
3	10 χιλ.	10	30 χιλ.
4	13 χιλ.	11	33 χιλ.
5	16 χιλ.	12	35 χιλ.
6	19 χιλ.	13	38 χιλ.
7	21 χιλ.	14	40 χιλ.

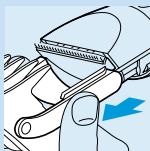

## Κούρεμα χωρίς το εξάρτημα της χτένας


- 1 Βγάλτε το εξάρτημα της χτένας τραβώντας το ώστε να βγει από τη συσκευή.

Καθαρίστε τη συσκευή μετά την κάθε χρήση.


## Καθαρισμός

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά  
συρμάτινα σφουγγαράκια ή υγρ  
οινόπνευμα, πετρέλαιο ή ασετόν για ν  
καθαρίσετε τη συσκευή.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τη συσκευή και την έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα πριν ξεκινήσετε να την καθαρίζετε.
- 2 Αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας.

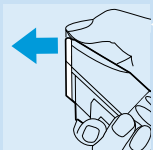

**3** Ανοίξτε τη μονάδα κοπής.

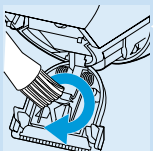

**4** Καθαρίστε τη μονάδα κοπής και το εσωτερικό της συσκευής με το βουρτσάκι που παρέχεται.



**5** Κλείστε τη μονάδα κοπής.


**6** Σπρώξτε τη μονάδα κοπής μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

## Αντικατάσταση

Εάν η μονάδα κοπής έχει φθαρεί ή έχει κάποια βλάβη μπορείτε να την αντικαταστήσετε μόνο με μία γνήσια μονάδα κοπής της Philips.

**1** Αφαιρέστε την παλιά μονάδα κοπής.

**2** Βάλτε τις δύο προεξοχές της νέας μονάδας κοπής μέσα στις εγκοπές και σπρώξτε τη μονάδα πίσω στη συσκευή.

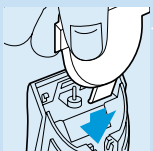

Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής έχει κάποια βλάβη, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από την Philips ή από εξουσιοδοτημένο

κατάστημα σέρβις της Philips, καθώς απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή και εξαρτήματα.

Για το τηλέφωνο του Γραφείου Καταναλωτών της Philips, δείτε το Διεθνές Φυλλάδιο Εγγύησης.



