


ENGLISH	4
DEUTSCH	13
FRANÇAIS	23
NEDERLANDS	33
ESPAÑOL	42
ITALIANO	51
PORTUGUÊS	61
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	70
TÜRKÇE	80

Important


- ▶ Check if the voltage indicated on the power plug corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance.
- ▶ Make sure that the appliance does not get wet.
- ▶ This appliance is only designed for trimming the human beard. Do not use the appliance for any other purpose.
- ▶ Keep the appliance out of the reach of children.
- ▶ Charge and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.

Charging

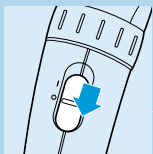


Charge the appliance fully before you start using it for the first time.

1 Make sure the appliance is switched off.

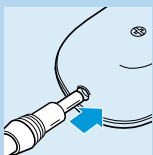

2 Insert the appliance plug into the appliance.


3 Put the powerplug in the wall socket (100-240V AC).

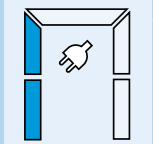

▶ As soon as you connect the appliance the upper mains plug symbol appears in the display and the blinking segments indicate the charging capacity.


It will take approx. 1 hour to fully charge the battery.

Do not charge the appliance for more than 24 hours.

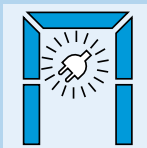

- 4** When the batteries have been fully charged, all segments are on and the upper mains plug symbol is blinking.

A fully charged appliance has a cordless trimming time of up to 60 minutes.

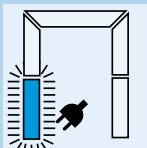

- **Batteries running low**

When the batteries are almost empty, the first segment is blinking. If the remaining capacity is less than 10 % the lower mains plug symbol will blink 4 times after switching off the appliance

Optimise the lifetime of the rechargeable battery

When the appliance has been charged for the first time, we advise you to use it until the battery is completely empty.

Do not recharge the appliance in between the trimming sessions.

Continue using the appliance until the motor almost stops running during a session. Then recharge the battery. Follow this procedure at least twice a year.

Corded trimming

► To trim with the appliance connected to the mains:

- 1 Switch the trimmer off, connect it to the mains and wait a few seconds before switching it on. If the battery is completely empty, wait one minute before switching the appliance on, as the trimmer might not start working right away.

Do not run the appliance from the mains when the battery is fully charged.


Trimming

Always comb the beard and/or moustache with a fine comb before you start trimming.


If you are trimming for the first time, be careful. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

Trimming with comb attachment

- 1 Turn the Precision Zoom Lock™ to the desired trimming length setting (see table). The setting will appear in the window below the Precision Zoom Lock™.

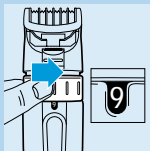

- *If you are trimming for the first time, start by using the maximum trimming length setting; setting 9.*

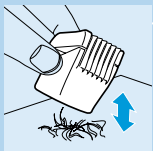

- 2** Switch the appliance on.
- 3** To trim in the most effective way, move the trimmer against the direction of hair growth. Make sure the surface of the comb always stays in contact with the skin.
- 4** If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb attachment and blow and/or shake the hair out of the comb. The selected trimming length setting will not change when you do this.

Trimming length settings table

setting	resulting beard length
1	1.5 mm
2	2.5 mm
3	4.0 mm
4	5.5 mm
5	7.5 mm
6	9.5 mm
7	12.0 mm
8	15.0 mm
9	18.0 mm




Trimming with the unique 'stubble look' setting

- ▶ Using setting 1 will result in a 'stubble look'.

Trimming without comb attachment

Full beards and single hairs

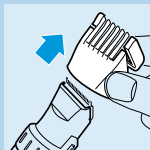

- 1** Remove the comb attachment by pulling it off the appliance.


Never pull at the flexible top of the comb attachment. Always pull at the bottom part.



- 2** Switch the appliance on.
- 3** Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the trimmer.


Trimming with the pop-up precision trimmer

Moustaches, contours and single hairs

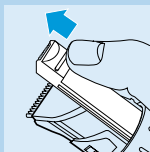


- 1** Remove the comb attachment.
- 2** Push the pop-up precision trimmer upwards. If the appliance is switched on, the pop-up precision trimmer will start to work right away.

Note: the main cutting unit continues to work when the pop-up precision trimmer is used.

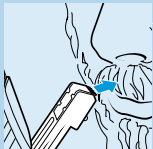

- 3** Hold the appliance in vertical position and make strokes.

The pop-up precision trimmer is also suitable for outlining the edges of the beard in the neck and on the cheeks.

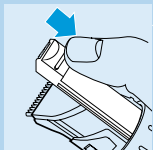


- 4** When you have finished using the pop-up precision trimmer, push it back into the appliance.

You can now put the comb attachment back onto the appliance.

Cleaning


Do not use abrasives, scourers or liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

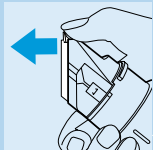


- 1** Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains before you start cleaning it.

- 2** Remove the comb attachment.

- 3** Open the cutting unit.

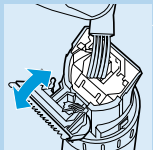

- 4** Clean the cutting unit and the inside of the appliance with the brush supplied.

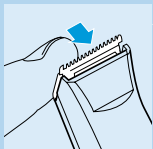


- 5 Close the cutting unit by pushing it back onto the appliance until you hear a click.


The appliance does not need any lubrication.

Replacing the cutting unit

A worn or damaged cutting unit should only be replaced with an original Philipsave cutting unit, available from authorised Philips service centres.

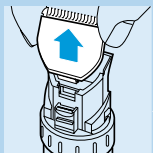

- 1 Open the cutting unit.
- 2 Remove the old cutting unit by pulling it upwards.

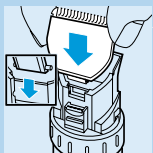

- 3 Place the two lugs of the new cutting unit into the guiding slots.
- 4 Push the cutting unit back onto the appliance until you hear a click.

The appliance does not need any lubrication.


Environment

The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment.


Remove the rechargeable battery when you discard the appliance.

Do not throw the battery away with the normal household waste but hand it in at an official collection point.


You can also take the appliance to a Philips service centre, where the staff will be happy to help you remove the battery and dispose of it in an environmentally safe way.

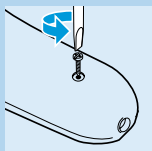


1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.

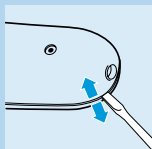

2 Undo the screw in the housing of the trimmer.

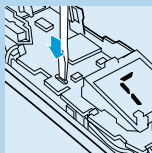


3 Separate the 2 housing parts by means of a screwdriver.

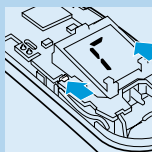

4 Insert the screwdriver into the small slot in the printed circuit board marked with an arrow. Push the screwdriver down until parts of the printed circuit board break off.

5 Press the hook and remove the printed circuit board.

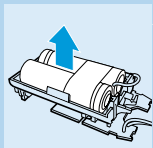

- 6 Separate the rechargeable battery from the appliance by means of a screwdriver.

Do not connect the appliance to the mains again after it has been opened!

Guarantee & service


If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Wichtig


- ▶ Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- ▶ Achten Sie darauf, daß das Gerät nicht naß wird.
- ▶ Das Gerät ist nur zum Schneiden von menschlichen Bärten bestimmt. Benutzen Sie es niemals für andere Zwecke.
- ▶ Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern auf.
- ▶ Laden Sie das Gerät nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 15° C und 35° C. Bewahren Sie es auch bei Temperaturen in diesem Bereich auf.

Den Akku aufladen

Laden Sie den Akku voll auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

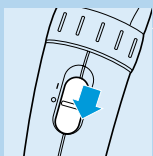


- 1** Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

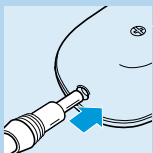

- 2** Stecken Sie den Gerätestecker in das Gerät.

- 3** Stecken Sie das Steckernetzgerät in die Steckdose (100 bis 240 V Wechselstrom).

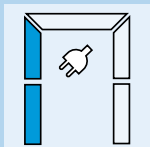

- Sobald das Gerät am Stromnetz ist, erscheint das obere Netzstecker-Symbol auf dem Display und blinkende Segmente zeigen an, dass der Akku geladen wird.


Nach ca. 1 Stunde ist der Akku aufgeladen.

Lassen Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden am Netz.



- 4** Wenn alle Segmente angezeigt werden und das obere Netzstecker-Symbol blinkt, ist der Akku voll.

Mit dem voll aufgeladenen Akku können Sie Ihren Bart bis zu 60 Minuten kabelfrei schneiden.

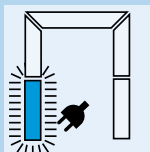

- **Aufforderung zum Aufladen**

Wenn das erste Segment blinkt, soll der Akku aufgeladen werden. Sinkt die Kapazität auf weniger als 10 % der Gesamtkapazität blinkt das Netzstecker-Symbol nach Ausschalten des Geräts 4 mal.

Verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihres Akkus

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nach dem ersten Laden des Akkus so lange zu benutzen, bis der Akku völlig leer ist.

Laden Sie den Akku nicht zwischen den verschiedenen Anwendungen nach.

Warten Sie immer solange bis der Motor innerhalb einer Anwendung anhält und laden Sie den Akku erst dann wieder auf.
Befolgen Sie diese Prozedur mindestens zweimal jährlich.

Das Gerät am Netz betreiben

► So schneiden Sie den Bart mit dem Kabel am Netz:

- 1 Schalten Sie das Gerät aus. Stecken Sie den Gerätestecker in das Gerät und das Steckernetzgerät in die Steckdose. Warten Sie einige Sekunden, bis Sie das Gerät einschalten. Ist der Akku ganz leer, so warten Sie einige Minuten bis zum Einschalten, denn das Gerät ist dann nicht sofort betriebsbereit..


Betreiben Sie das Gerät nicht am Netz, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Den Bart schneiden

Kämmen Sie den Bart/den Schnurrbart vor dem Gebrauch des Geräts mit einem feinen Kamm aus.

Seien Sie bei der ersten Anwendung besonders vorsichtig. Gehen Sie langsam, mit ruhigen und kontrollierten Bewegungen vor.

Bartschneiden mit dem Schneideaufsatz

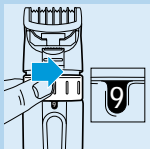

- 1 Stellen Sie zunächst den Precision Zoom Lock™ auf die Position, die der gewünschten Bartlänge entspricht.- Vgl. die Tabelle.


Die eingestellte Position können Sie im Fenster unter dem Precision Zoom Lock™ ablesen.

- *Beginnen Sie bei der ersten Anwendung des Geräts mit der längsten Barthaarlänge: Position 9.*

- 2 Schalten Sie das Gerät ein.



- 3 Den besten Erfolg erzielen Sie, wenn Sie das Gerät gegen die natürliche Bartwuchsrichtung führen. Achten Sie darauf, dass der Kamm stets Kontakt zur Haut behält.

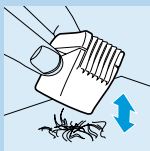

- 4 Hat sich viel Barthaar im Kamm angesammelt, so ziehen Sie den Schneideaufsatz vom Gerät, und blasen oder schütteln Sie das Haar aus dem Aufsatz. Die eingestellte Schnitlänge wird dabei nicht verändert.

Tabelle der Barthaarlängen

Position	Resultierende Barthaarlänge
1	1,5 mm
2	2,5 mm
3	4,0 mm
4	5,5 mm
5	7,5 mm
6	9,5 mm
7	12,0 mm
8	15,0 mm
9	18,0 mm

Dreitagebart schneiden

- Die Anwendung bei Position 1 ergibt einen Dreitagebart.




Verwendung ohne den Schneideaufsatz

Vollbart konturieren und einzelne Haare zurückschneiden

- Ziehen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.

Ziehen Sie niemals an dem beweglichen Oberteil des Schneideaufsatzes, sondern stets an dem unteren Teil.

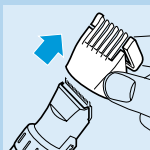

- Schalten Sie das Gerät ein.




- 3** Gehen Sie mit ruhigen und kontrollierten Bewegungen vor. Berühren Sie die Barthaare nur leicht mit dem Gerät.

Anwendung des Präzisionsschneiders


Schnurbart, Konturen und einzelne Haare

- 1** Nehmen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.

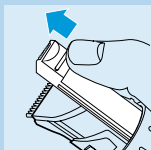


- 2** Schieben Sie den Präzisionsschneider hoch. Ist das Gerät eingeschaltet, so beginnt der Präzisionsschneider sofort zu arbeiten.

Hinweis: Die zentrale Schneideeinheit arbeitet mit, wenn der Präzisionsschneider eingeschaltet ist.

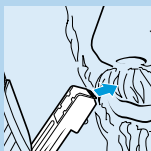

- 3** Halten Sie das Gerät beim Gebrauch aufrecht.

Der hochschiebbare Präzisionsschneider ist auch geeignet, die Bartkanten an Hals und Schläfen beizuschneiden.

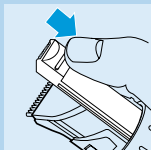


- 4** Schieben Sie den Präzisionsschneider nach Gebrauch wieder in das Gerät zurück.


Jetzt können Sie den Scherkamm-Aufsatz wieder auf dem Gerät anbringen.

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Azeton.

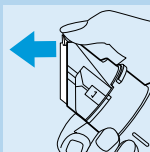


- 1** Achten Sie, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, darauf, daß das Gerät ausgeschaltet und nicht am Netz angeschlossen ist.

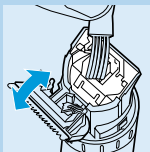

- 2** Nehmen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.

- 3** Klappen Sie die Schneideeinheit auf.

- 4** Reinigen Sie die Schneideeinheit und die Innenwand des Gehäuses mit der beliegenden Bürste.

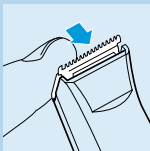


- 5** Schließen Sie die Schneideeinheit, indem Sie sie auf das Gerät zurück drücken, bis Sie ein "Klick" hören.

Das Gerät braucht nicht geölt zu werden


Die Schneideeinheit ersetzen

Eine verbrauchte oder beschädigte Schneideeinheit darf nur durch eine original Philips Schneideeinheit ersetzt werden. Wenden Sie sich bitte an das Philips Service Center.

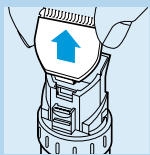

1 Klappen Sie die Schneideeinheit auf.

2 Ziehen Sie die alte Schneideeinheit vom Gerät ab.

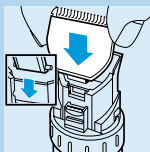

3 Setzen Sie die beiden Laschen der neuen Schneideeinheit in die Führungsschlitze am Gerät.

4 Drücken Sie die Schneideeinheit an, bis Sie ein "Klick" hören.

Das Gerät braucht nicht geölt zu werden


Umweltschutz

Der integrierte Akku enthält Substanzen, welche die Umwelt gefährden können.


Sie sind als Verbraucher gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus der Wiederverwertung zuzuführen. Geben Sie sie bei einer der öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder an einer Verkaufsstelle für entsprechende Geräte bzw. für Batterien und Akkus ab.

Der Akku gehört nicht zum normalen Hausmüll!


Sie können das Gerät auch einem Philips Service Center zustellen. Wir kümmern uns gern um eine ordnungsgemäße Entsorgung.

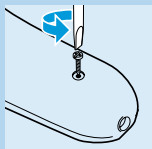


1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie den Motor so lange laufen, bis er anhält.

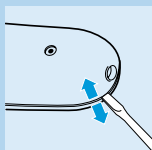


2 Lösen Sie die Schraube am Gehäuse des Geräts.

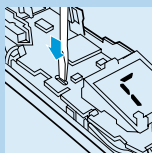

3 Trennen Sie die beiden Teile des Gehäuses mit einem Schraubendreher.

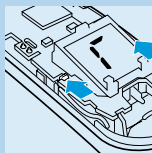

4 Setzen Sie den Schraubendreher in den mit einem Pfeil versehenen Schlitz in der Platine. Drücken Sie den Schraubendreher hinunter, bis die Platine abbricht.

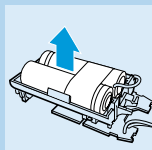

5 Drücken Sie auf den Haken und nehmen Sie das Bauteil heraus.

6 Trennen Sie den Akku mit dem Schraubendreher vom Gerät.

Wenn der Akku entfernt worden ist, darf das Gerät nicht mehr am Netz betrieben werden!


Garantie und Service

Sollten Sie Informationen benötigen oder Probleme haben, besuchen Sie bitte unsere Homepage www.philips.com oder kontaktieren Sie das Philips Service Center in Ihrem Land (die Telefonnummer entnehmen Sie bitte dem beigefügten Garantieschein). Befindet sich in Ihrem Land kein Philips Service Center wenden Sie sich bitte an Ihre Kaufstelle oder dem Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.


Important

- ▶ Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur le chargeur correspond bien à la tension de votre secteur.
- ▶ Assurez-vous que l'appareil ne soit pas mouillé.
- ▶ L'appareil a été conçu pour tailler la barbe exclusivement. Tout autre utilisation est à proscrire.
- ▶ Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- ▶ Chargez et conservez l'appareil à une température comprise entre 15°C et 35°C.


Charge

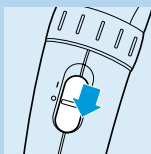

Chargez l'appareil complètement avant de l'utiliser pour la première fois.

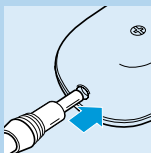


- 1** Assurez-vous que l'appareil est bien sur la position arrêt.
- 2** Insérez le connecteur dans l'appareil.
- 3** Mettez le chargeur dans la prise de courant (100-240V AC).

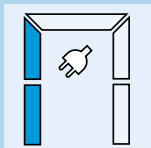

- ▶ Dès que le cordon d'alimentation est branché, le symbole de la fiche du haut apparaît à l'écran et les segments clignotants indiquent le niveau de charge.


La période de charge est d'une heure environ.

Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 24 heures.

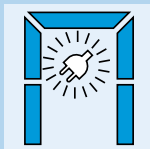

4 Lorsque les accumulateurs sont complètement chargés, tous les segments sont allumés et le symbole de la fiche clignote.

Un appareil correctement rechargé offre une autonomie de 60 minutes environ.

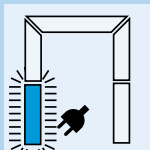

► Accumulateurs déchargés

Lorsque les accumulateurs sont presque déchargés, le premier segment commence à clignoter. Si la capacité restante est inférieure à 10% le symbole de la fiche du bas clignotera 4 fois lors de l'arrêt de l'appareil.

Comment optimiser la durée de vie des accumulateurs rechargeables

Après avoir chargé l'appareil pour la première fois, il est conseillé de l'utiliser jusqu'à ce que les accumulateurs soient complètement déchargés. Ne rechargez pas l'appareil entre les séances de taille.

Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que le moteur s'arrête pendant une séance. Ensuite rechargez les accumulateurs. Effectuez cette opération au moins deux fois par an.

Utilisation de la tondeuse sur le secteur

► Pour tailler la barbe avec l'appareil branché sur le secteur:

- 1 Arrêtez la tondeuse, mettez la fiche dans la prise et attendez quelques secondes avant de la mettre en marche. Si les accumulateurs sont complètement déchargés: attendez quelques minutes avant de mettre l'appareil en marche, car dans ce cas la tondeuse ne fonctionne pas immédiatement.


N'utilisez pas l'appareil directement sur secteur si la batterie est complètement chargée.

Utilisation de la tondeuse

Peignez toujours la barbe et/ou la moustache à l'aide d'un peigne avant de commencer à utiliser la tondeuse.

Si vous taillez pour la première fois, soyez très attentif. Ne faites pas des mouvements rapides avec la tondeuse. Faites des mouvements uniformes et tout en douceur.

Taille avec guide de coupe

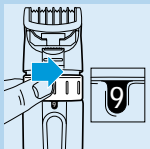

- 1** Tournez le Precision Zoom Lock™ sur la position désirée (voir table).


Le réglage apparaîtra dans la fenêtre au dessus du Precision Zoom Lock™.

- *Si vous taillez pour la première fois, commencez par le réglage maximum: réglage 9.*

- 2** Mettez l'appareil en marche.



- 3** Pour tailler d'une manière efficace, taillez dans le sens inverse de la pousse des poils. Assurez-vous que la surface du guide de coupe est toujours en contact avec la peau.

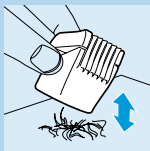

- 4** Si des cheveux se sont accumulés dans le peigne du guide de coupe, retirez-le et enlevez les cheveux en secouant et/ou soufflant. La position sélectionnée ne changera pas.

Réglages de la hauteur de coupe

réglages	hauteur de coupe
1	1.5 mm
2	2.5 mm
3	4.0 mm
4	5.5 mm
5	7.5 mm
6	9.5 mm
7	12.0 mm
8	15.0 mm
9	18.0 mm

Taille à l'aide du réglage spécifique pour une barbe de plusieurs jours

- Si vous utilisez le réglage 1, vous obtiendrez une barbe dite de plusieurs jours




Taille sans guide de coupe

Barbes entières et poils rebelles

- 1** Retirez le guide de coupe de l'appareil.

Ne tirez jamais sur la partie supérieure flexible du guide de coupe. Tirez toujours sur la partie inférieure.

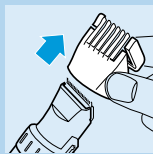


- 2** Mettez l'appareil en marche.



- 3 Faites toujours des mouvements précis. Touchez légèrement les poils avec la tondeuse.


Taille à l'aide de la tondeuse de précision

Moustaches, contours et poils rebelles

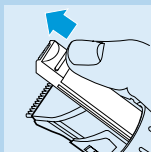


- 1 Retirez le guide de coupe.
- 2 Poussez la tondeuse de précision vers le haut. Lorsque l'appareil est mis en marche, la tondeuse de précision fonctionne immédiatement.

Nota: l'unité de coupe principale fonctionne même quand vous utilisez la tondeuse de précision.

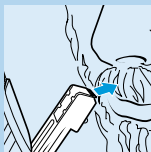

- 3 Tenez l'appareil en position verticale et faites des mouvements lents.


La tondeuse de précision peut être utilisée pour les contours de la barbe sur le cou et sur les joues.

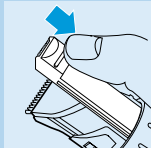


- 4 Après avoir fini d'utiliser la tondeuse de précision, repoussez-la dans l'appareil. Ensuite vous pouvez replacer le guide de coupe sur l'appareil.

Nettoyage

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ou des substances telles que l'alcool ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

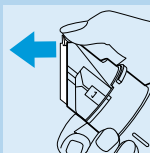


1 Avant de commencer à nettoyer l'appareil, assurez-vous de l'avoir éteint et débranché.

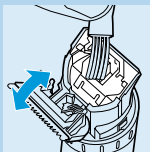

2 Retirez le guide de coupe.

3 Ouvrez l'unité de rasage.

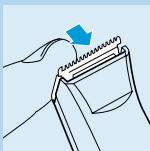

4 Nettoyez l'unité de coupe et l'intérieur de l'appareil avec la brosse de nettoyage.


5 Refermez l'unité de rasage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

L'appareil ne nécessite pas de lubrification.


Remplacement de l'unité de coupe

Si l'unité de coupe est usée ou endommagée, elle ne doit être remplacée que par une unité de coupe Philips d'origine, disponible chez votre revendeur ou auprès d'un Centre Service Agréé Philips.

1 Ouvrez l'unité de rasage.

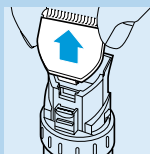

- 2** Retirez la tête de coupe usée en la tirant vers le haut.

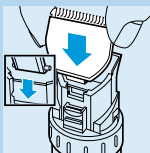

- 3** Placez les deux ergots de la nouvelle tête de coupe dans les rainures.

- 4** Repoussez la tête de coupe dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

L'appareil ne nécessite pas de lubrification.

Environnement


Les accumulateurs rechargeables incorporés contiennent des substances qui peuvent polluer l'environnement.

Lorsque vous vous séparerez de votre appareil en fin de vie, retirez la batterie.


Ne jetez pas les accumulateurs dans les ordures ménagères mais dans un endroit assigné à cet effet.

Vous pouvez également déposer votre appareil dans un Centre Service Agréé Philips, qui s'en chargera avec plaisir.


- 1** Débranchez l'appareil de la prise de courant, et laissez le fonctionner jusqu'à qu'à l'arrêt complet du moteur.

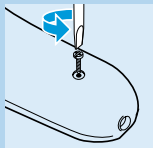


2 Dévissez le corps de la tondeuse.

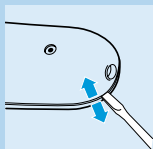


3 Séparez les deux parties à l'aide d'un tournevis.

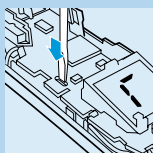

4 Insérez un tournevis dans la petite fente du circuit imprimé marquée d'une flèche. Poussez le tournevis vers le bas jusqu'à ce que la partie du circuit imprimé se casse.

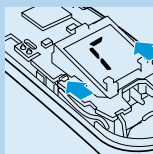

5 Appuyez sur le crochet et retirez le circuit imprimé.

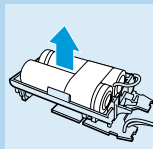

6 Retirez les accumulateurs à l'aide d'un tournevis.

Ne branchez pas l'appareil sur le secteur après l'avoir ouvert.


Garantie et service

Pour plus d'informations, visitez notre Philips Web site : www.philips.com ou veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie internationale). S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur ou le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.


Belangrijk

- ▶ Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het voltage dat op het apparaat is vermeld overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- ▶ Zorg dat het apparaat niet nat wordt.
- ▶ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bijknippen van baarden bij mensen. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.
- ▶ Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- ▶ Laad het apparaat op en bewaar het bij een temperatuur tussen 15°C and 35°C.

Opladen

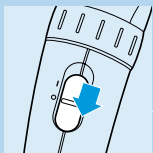


Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

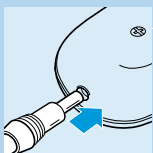

1 Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is.

2 Steek het apparaatstekkertje in het apparaat.

3 Steek de powerplug in het stopcontact (110 en 240V).

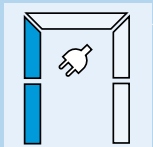


▶ Zodra u de stekker in het stopcontact steekt, verschijnt het bovenste stekkersymbool op het scherm en tonen de knipperende segmenten de nog aanwezige accucapaciteit. Het duurt ongeveer 1 uur om de accu volledig op te laden.

Laad het apparaat niet langer dan 24 uur achter elkaar op.



4 Wanneer de accu's volledig zijn opgeladen, branden alle segmenten en knippert het bovenste stekkersymbool.

Een volledig opgeladen apparaat biedt een snoerlooze kniptijd tot 60 minuten.

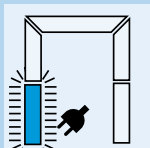

► Accu's bijna leeg

Wanneer de accu's bijna leeg zijn, knippert het eerste segment. Als de overgebleven capaciteit minder dan 10% bedraagt, knippert het onderste stekkersymbool 4 keer nadat het apparaat is uitgeschakeld.

Optimaliseren van de levensduur van de accu

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer heeft opgeladen, adviseren we u het te gebruiken totdat de accu helemaal leeg is.

Laad in dit geval de accu niet tussendoor op.

Gebruik het apparaat totdat de motor tijdens een knipbeurt bijna ophoudt met draaien en laad dan pas de accu weer op. Volg deze procedure ten minste twee keer per jaar.

Gebruik met snoer

► Om het apparaat te gebruiken op netspanning:

- 1 Schakel de baardtrimmer uit, sluit hem aan op de netspanning en wacht enkele seconden voordat u het apparaat inschakelt. Als de accu volledig leeg is, wacht dan één minuut voordat u het apparaat inschakelt, omdat de baardtrimmer anders misschien niet gelijk begint te werken.

Laat het apparaat niet op netspanning werken wanneer de accu volledig opgeladen is.

Gebruik van de trimmer


Kam de baard en/of snor altijd door met een fijne kam voordat u met bijknippen begint.


Als dit de eerste keer is dat u een baardtrimmer gebruikt, wees dan voorzichtig. Beweeg het apparaat niet te snel, en maak rustige, vloeiende bewegingen.

Uw baard bijknippen met opzetkam

- 1 Stel de precisie-zoomring™ in op de gewenste kniplengte (zie tabel). De gekozen instelling verschijnt in het venster tje onder de precisie-zoomring™.

► *Als u voor de eerste keer een trimmer gebruikt, begin dan op de hoogste kniplengtestand: stand 9.*

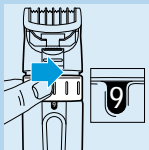

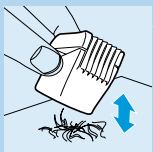

- 2** Schakel het apparaat in.
- 3** De meest effectieve methode is om de trimmer tegen de groeirichting van het haar in te bewegen. Zorg ervoor dat de platte zijde van de opzetkam steeds goed in contact blijft met de huid.
- 4** Als zich veel haar heeft verzameld in de kam, verwijder dan de opzetkam en blaas en/of schud het haar eruit. De ingestelde kniplengte verandert hierdoor niet.

Kniplengtestanden

stand	resulterende baardlengte
1	1,5 mm
2	2.5 mm
3	4.0 mm
4	5.5 mm
5	7.5 mm
6	9.5 mm
7	12.0 mm
8	15.0 mm
9	18.0 mm


Uw baard bijknippen met de unieke stoppelbaardstand



- Stand 1 resulteert in een korte stoppelbaard.

Uw baard bijknippen zonder opzetkam

Volle baarden en afzonderlijke haren

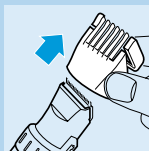

- 1** Verwijder de opzetkam door deze van het apparaat te trekken.


Trek nooit aan de bovenkant van de opzetkam maar altijd aan het onderste deel.



- 2** Schakel het apparaat in.
- 3** Maak beheerste bewegingen, waarbij u het baardhaar voorzichtig aanraakt met de trimmer.

Bijknippen met de uitklapbare precisietondeuse


Snor, de contouren van de baard en afzonderlijke haren

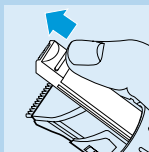

- 1** Verwijder de opzetkam.
- 2** Duw de uitklapbare precisietondeuse omhoog. Als het apparaat aan staat, zal de


precisietondeuse direct beginnen te werken.

NB: het messenblok van de baardtrimmer blijft werken wanneer u de precisietondeuse gebruikt.

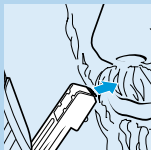

- 3** Houd het apparaat verticaal en maak korte bewegingen van boven naar beneden.

De uitklapbare precisietondeuse is ook geschikt voor het bijknippen van de contouren van de baard in de hals en op de wangen.

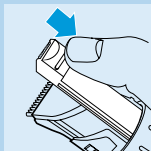

- 4** Als u klaar bent met de precisietondeuse, duw deze dan terug in het apparaat.

U kan de opzetkam nu weer op het apparaat plaatsen.


Schoonmaken


Gebruik voor het reinigen geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of vloeistoffen als alcohol, benzine of aceton.

- 1** Voordat u het apparaat schoonmaakt: schakel het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.


- 2** Verwijder de opzetkam.

- 3** Open het messenblok.

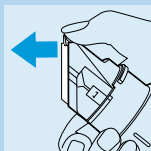

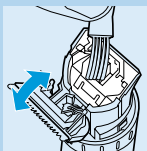

- 4** Maak het messenblok en de binnenkant van het apparaat met bijbehorende borstel schoon.

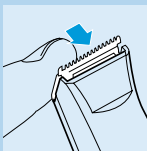


- 5** Sluit het messenblok door het weer terug op het apparaat te drukken tot u een klik hoort.

Het apparaat hoeft niet gesmeerd te worden.


Vervangen van het messenblok

Een versleten of beschadigd messenblok moet worden vervangen door een origineel Philips messenblok dat bij geautoriseerde Philips servicecentra verkrijgbaar is.

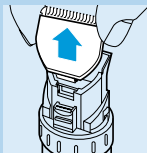

- 1** Open het messenblok.

- 2** Verwijder het oude messenblok door het omhoog te trekken.

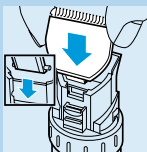

- 3** Plaats de twee lippen van het nieuwe messenblok in de geleidegleuven.

- 4** Druk het nieuwe messenblok op het apparaat totdat u het vast hoort klikken.

Het apparaat hoeft niet gesmeerd te worden.


Accu verwijderen

De ingebouwde oplaadbare accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.


Verwijder de oplaadbare accu wanneer u het apparaat afdankt.

Gooi de accu niet bij het normale huisvuil, maar lever deze apart in op een door de overheid daartoe aangewezen plaats.

U kunt de accu ook inleveren bij een Philips Servicecentrum, waar men ervoor zal zorgen dat deze milieuvriendelijk wordt verwerkt.

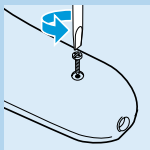


1 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat lopen totdat de motor stopt.

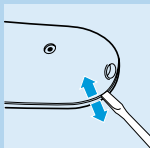


2 Draai de schroef in het trimmerhuis los.


3 Haal de twee huishelften van elkaar met behulp van een schroevendraaier.

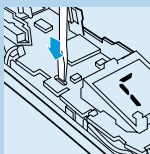

4 Steek de schroevendraaier in de kleine opening in de printplaat die gemarkeerd is met een pijl. Druk de schroevendraaier omlaag totdat er delen van de printplaat afbreken.

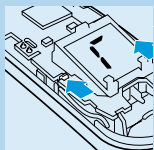

- 5** Druk op de haak en verwijder de printplaat.

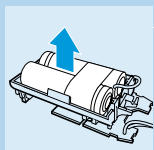

- 6** Verwijder de oplaadbare accu uit het apparaat met behulp van een schroevendraaier.

Sluit het apparaat niet meer aan op netspanning nadat u het geopend heeft!


Informatie & service

Als u informatie nodig heeft of als u een probleem heeft, bezoek dan de Philips Website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide garantie' vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips dealer of neem contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Importante


- ▶ Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en la clavija se corresponda con el voltaje de su hogar.
- ▶ Asegúrese de que el aparato no se moje.
- ▶ El aparato ha sido diseñado sólo para recortar la barba humana. No use el aparato para ningún otro propósito.
- ▶ Mantenga el aparato lejos del alcance de los niños.
- ▶ Cargue y guarde el aparato a una temperatura entre 5°C y 35°C.

Cómo cargar el aparato

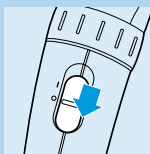


Antes de usarlo por primera vez, cargue completamente el aparato.

- 1** Asegúrese de que el aparato esté apagado.

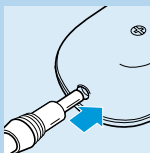

- 2** Enchufe la clavija correspondiente al aparato.

- 3** Enchufe la clavija a la red (100-240V AC).

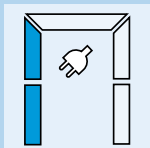

- ▶ Tan pronto como enchufe el aparato, el símbolo superior de la clavija aparecerá en la pantalla y los segmentos parpadeantes indicarán la capacidad de carga.


La carga completa de las baterías tardará aproximadamente 1 hora.

No cargue el aparato durante más de 24 horas.



- 4** Cuando las baterías estén completamente cargadas, todos los segmentos estarán encendidos y el símbolo superior de la clavija estará parpadeando.

Un aparato completamente cargado le proporcionará un tiempo de funcionamiento sin cable de hasta 60 minutos.

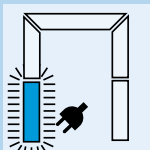

► **Baterías con poca carga**

Cuando las baterías estén casi descargadas, el primer segmento estará parpadeando. Si la capacidad que queda es menor del 10 %, el símbolo inferior de la clavija parpadeará 4 veces después de apagar el aparato.

Cómo optimizar la vida útil de la batería recargable.

Cuando el aparato haya sido cargado por vez primera, le aconsejamos que lo use hasta que la batería esté completamente descargada. No recargue el aparato entre sesiones de recortado.

Siga usando el aparato hasta que el motor casi deje de funcionar durante una sesión. Recargue entonces la batería. Siga este procedimiento al menos dos veces al año.

Cómo recortar sin cable

► Recortar con el aparato conectado a la red.

- 1** Apague el barbero, enchúfelo a la red y espere unos pocos segundos antes de ponerlo en marcha. Si la batería está completamente descargada, espere un minuto antes de poner en marcha el aparato ya que el barbero puede tardar un poco en empezar a funcionar.


No utilice el aparato enchufado a la red cuando la batería esté completamente cargada.

Cómo recortar

Antes de empezar a recortar, peine siempre la barba y/o el bigote con un peine fino.

Si va a recortar por vez primera, tenga cuidado. No mueva el barbero demasiado deprisa. Haga movimientos lentos y suaves.


Cómo recortar con el accesorio-peine

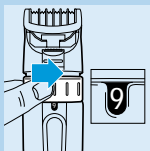

- 1** Gire el Precision Zoom Lock™ a la posición deseada de longitud de corte (ver la tabla).

La posición aparecerá en la ventana situada bajo el Precision Zoom Lock™.

- *Si va a recortar por vez primera, empiece usando la posición de máxima longitud de corte: posición 9.*

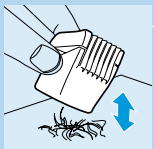

- 2** Ponga el aparato en marcha.
- 3** Para recortar del modo más eficaz, mueva el barbero en dirección contraria a la de crecimiento del pelo. Asegúrese de que la superficie del peine permanezca en contacto con la piel.
- 4** Si se ha acumulado mucho pelo en el peine, desmonte el accesorio-peine y elimine el pelo del peine soprándolo o sacudiéndolo. La posición deseada de longitud de corte no cambiará al hacerlo.

Tabla de posiciones de longitud de corte

Posición	Longitud resultante de la barba
1	1'5 mm
2	2'5 mm
3	4'0 mm
4	5'5 mm
5	7'5 mm
6	9'5 mm
7	12'0 mm
8	15'0 mm
9	18'0 mm


Cómo recortar con la posición "aspecto de barba de 2 días"



- Usando la posición 1 conseguirá un aspecto de "barba de 2 días".

Cómo recortar sin el accesorio-peine

Barbas completas y pelos sueltos

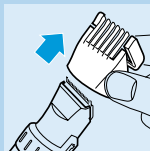

- 1** Tire del accesorio-peine para quitarlo del aparato.


No tire nunca de la parte superior flexible del accesorio-peine. Tire siempre de la parte inferior.



- 2** Ponga el aparato en marcha.
- 3** Haga movimientos bien controlados. Toque ligeramente el pelo con el barbero.


Cómo recortarse la barba con el recortador de precisión

Bigotes, contornos y pelos sueltos

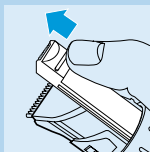


- 1** Quite el accesorio-peine.
- 2** Presione el recortador de precisión hacia arriba. Si el aparato está en marcha, el recortador de precisión empezará a funcionar inmediatamente.

Nota : La unidad principal de corte continúa funcionando cuando se usa el recortador de precisión.

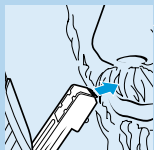

- 3** Sostenga el aparato en posición vertical y haga varias pasadas.

El recortador de precisión también es adecuado para perfilar los bordes de la barba en el cuello y en las mejillas

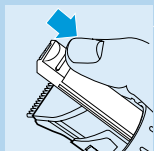


- 4** Cuando haya terminado de usar el recortador de precisión, presiónelo hacia abajo para guardarlo en el aparato.


Ahora puede volver a colocar el accesorio-peine en el aparato.

Limpieza


No use abrasivos ni líquidos tales como alcohol, gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

- 1** Antes de empezar a limpiarlo, asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la red.
- 2** Quite el accesorio-peine.
- 3** Abra la unidad de corte.

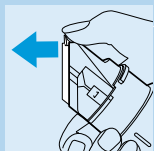

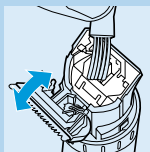

- 4** Limpie la unidad de corte y el interior del aparato con el cepillo que se suministra.

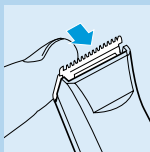


- 5** Cierre la unidad de corte volviendo a presionarla en el aparato hasta que oiga un "click".


El aparato no necesita ninguna lubricación.

Cómo sustituir la unidad de corte

Una unidad de corte gastada o deteriorada sólo debe ser sustituida por una unidad de corte original Philishave, disponible en los Servicios de Asistencia Técnica de Philips.

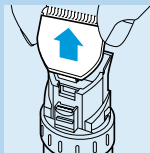

- 1** Abra la unidad de corte.
- 2** Quite la vieja unidad de corte tirando de ella hacia arriba.

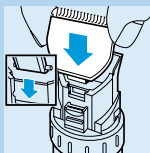

- 3** Coloque los dos salientes de la nueva unidad de corte en las ranuras de guía.
- 4** Vuelva a presionar la unidad de corte en el aparato hasta que oiga un "click".

El aparato no necesita ninguna lubricación.


Medio ambiente

La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden polucionar el medio ambiente.


Quite la batería recargable cuando vaya a deshacerse del aparato.

No tire la batería junto con la basura normal del hogar. Llévela a un lugar de recogida oficial.

También puede llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica de Philips, cuyo personal le ayudará a desmontar la batería y a deshacerse de ella de un modo seguro para el medio ambiente.

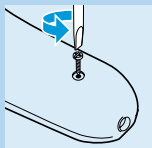


- 1** Desenchufe el aparato de la red y déjelo funcionar hasta que el motor se pare.

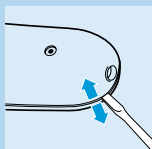


- 2** Desatornille el tornillo de la carcasa del barbero


- 3** Utilizando un destornillador, separe las dos partes de la carcasa.

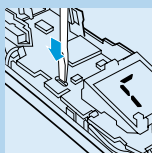

- 4** Inserte el destornillador en la pequeña ranura de la placa del circuito impreso marcada con una flecha. Presione con el destornillador hacia abajo hasta que la placa del circuito impreso se rompa.

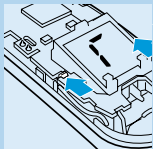

5 Quite la placa del circuito impreso.

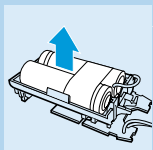

6 Utilizando un destornillador, separe la batería recargable del aparato.

Después de haberlo abierto, ¡no vuelva a enchufar el aparato a la red!


Garantía y Servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o contacte con el Servicio Philips de Atención al Cliente de su país (hallará su número de teléfono en el folleto de la Garantía Mundial). Si en su país no hay Servicio Philips de Atención al Cliente, contacte con su distribuidor Philips local o con el Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Importante


- ▶ Prima di collegare l'apparecchio, controllate che la tensione indicata sulla spina corrisponda a quella della rete locale.
- ▶ Fate in modo che l'apparecchio non si bagni.
- ▶ L'apparecchio è stato realizzato specificatamente per tagliare la barba. Non usatelo per altri scopi!
- ▶ Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ Ricaricate e riponete l'apparecchio ad una temperatura compresa fra 15°C e 35°C.

Come caricare l'apparecchio

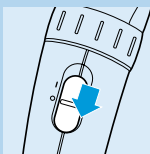


Caricare completamente l'apparecchio prima di usarlo per la prima volta.

1 Controllate che l'apparecchio sia spento.

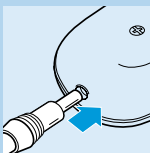


2 Inserite lo spinotto nell'apparecchio.

3 Inserite la spina nella presa di corrente (100-240V AC).

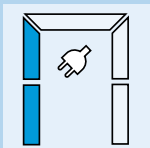

▶ Non appena collegherete l'apparecchio, il simbolo della spina superiore apparirà sul display e i segmenti lampeggianti indicheranno la capacità di carica.


Per ricaricare completamente la batteria occorrerà circa 1 ora.

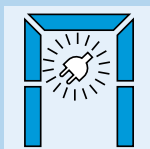

Non caricate l'apparecchio per più di 24 ore.

- 4** Quando le batterie saranno completamente cariche, tutti i segmenti saranno accesi e il simbolo della spina superiore lampeggerà.

Un apparecchio completamente carico permette un'autonomia di rasatura senza cavo di oltre 60 minuti.

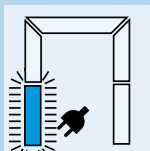

► Le batterie di stanno scaricando

Quando le batterie sono quasi scariche, il primo segmento lampeggia. Nel caso la capacità residua sia inferiore al 10%, il simbolo della spia inferiore lampeggerà 4 volte dopo aver spento l'apparecchio.

Come ottimizzare la durata della batteria ricaricabile.

Dopo aver caricato la batteria, vi consigliamo di usare l'apparecchio fino a quando la batteria sarà completamente scarica.

Non ricaricate l'apparecchio fra un utilizzo e l'altro.

Continuate ad usare l'apparecchio fino a quando il motore quasi si arresterà durante l'uso. A questo punto ricaricate la batteria. Ripetete questa procedura almeno due volte all'anno.

Come usare l'apparecchio collegato alla presa di corrente.

► Per usare l'apparecchio collegato alla presa di corrente:

- 1** Spegnete l'apparecchio, collegatelo alla presa di corrente ed aspettate qualche secondo prima di accenderlo. Nel caso la batteria fosse completamente scarica, aspettate un minuto prima di accendere l'apparecchio, in quanto l'apparecchio potrebbe non iniziare subito a funzionare.


Non mettete in funzione l'apparecchio con la spina inserita quando la batteria è completamente carica.

Come usare il regolabarba

Prima di usare il regolabarba, pettinatevi sempre la barba e/o i baffi con un pettine a denti stretti.

Se state usando l'apparecchio per la prima volta prestate la massima attenzione! Evitate i movimenti bruschi e troppo veloci e cercate di muovere l'apparecchio in modo delicato.

Come usare il regolabarba con il pettine

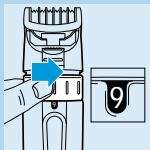

- 1** Ruotate il Precision Zoom Lock™ per ottenere la lunghezza di taglio desiderata (vedere tabella).


Il valore impostato apparirà nella finestrella posta sotto il Precision Zoom Lock™.

- *Se usate il regolabarba per la prima volta, impostate la lunghezza di taglio massima: posizione 9.*

- 2** Accendete l'apparecchio.



- 3** Per ottenere i migliori risultati, muovete l'apparecchio nella direzione opposta alla crescita del pelo. Controllate che la superficie del pettine sia sempre a contatto della pelle.

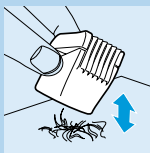

- 4** Se tra i denti del pettine si sono accumulati troppi peli, sfilate il pettine e togliete i peli scrollandolo e/o soffiandoci sopra. La lunghezza della barba impostata non verrà comunque modificata.

Tabella per impostare la lunghezza di taglio

Impostazione	lunghezza della barba ottenuta
1	1,5 mm
2	2,5 mm
3	4,0 mm
4	5,5 mm
5	7,5 mm
6	9,5 mm
7	12,0 mm
8	15,0 mm
9	18,0 mm

Come usare il regolabarba per ottenere l'effetto "ispido".


- Usate l'impostazione 1 per ottenere l'effetto "ispido".



Come usare il regolabarba senza il pettine

Per regolare la barba e tagliare i peli.

- 1 Togliete il pettine tirandolo dall'apparecchio

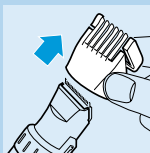

Non tirate mai la parte flessibile del pettine
afferrate sempre la parte inferiore.

- 2 Accendete l'apparecchio.




- 3** Cercate di eseguire movimenti regolari, sfiorando appena la barba.

Come usare il regolabarba con il rifilatore di precisione.


Baffi, basette e peli isolati.

- 1** Rimuovete il pettine.

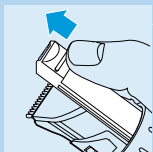


- 2** Fate scorrere il rifilatore di precisione verso l'alto. Se l'apparecchio è acceso, il rifilatore di precisione entrerà immediatamente in funzione.

Nota: il blocco coltelli principale rimarrà comunque in funzione anche mentre viene utilizzato il rifilatore di precisione.

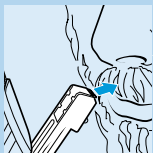

- 3** Muovete l'apparecchio tenendolo in posizione verticale.

Il rifilatore di precisione è indicato anche per rifilare la barba sul collo e sulle guance.



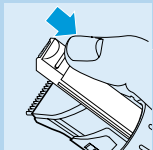


- 4** Al termine dell'uso, rimettete il rifilatore di precisione all'interno dell'apparecchio.

A questo punto potete rimontare il pettine sull'apparecchio.

Pulizia

Non usate detersivi abrasivi, spugnette o liquidi come alcool, benzina o acetone per pulire l'apparecchio

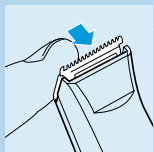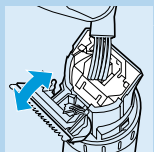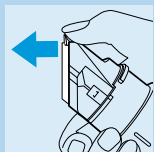


- 1** Controllate che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.
- 2** Rimuovete il pettine.
- 3** Aprite il blocco coltelli.
- 4** Pulite il blocco coltelli e la parte interna dell'apparecchio con l'apposito spazzolino.
- 5** Richiudete il blocco coltelli spingendolo all'interno dell'apparecchio fino a quando sentirete un click.

L'apparecchio non richiede nessuna lubrificazione.


Come sostituire il blocco coltelli.

Se danneggiato o usurato, il blocco coltelli dovrà essere sostituito esclusivamente con un ricambio originale Philips, disponibile presso i centri di assistenza autorizzati Philips.

- 1** Aprite il blocco coltelli.

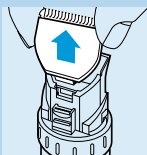

- 2** Estraiete il blocco coltelli vecchio tirandolo verso l'alto.

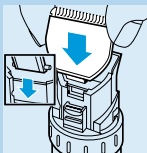

- 3** Infilate i due denti del nuovo blocco coltelli nelle scanalature guida.

- 4** Spingete il blocco coltelli nell'apparecchio fino a quando sentirete un click.

L'apparecchio non richiede nessuna lubrificazione.

Ambiente


La batteria ricaricabile incorporata contiene sostanze che possono inquinare l'ambiente.

Quando dovrete gettare l'apparecchio, ricordate di togliere la batteria ricaricabile.


Non gettate la batteria insieme ai normali rifiuti domestici ma depositatela presso un centro di raccolta differenziata.

Potete anche portare l'apparecchio presso un Centro di Assistenza Philips: il personale sarà lieto di aiutarvi a togliere la batteria e ad eliminarla senza danni per l'ambiente.


- 1** Scollegate l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciate funzionare l'apparecchio fino a quando il motore non si ferma.

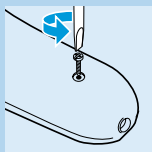


2 Svitare la custodia dell'apparecchio.

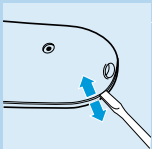


3 Separate le due parti della custodia usando un cacciavite.

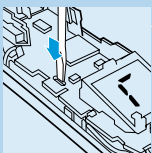

4 Infilate il cacciavite nella piccola fessura del circuito stampato contraddistinta da una freccia. Spingete il cacciavite fino a quando si romperà una parte del circuito stampato.

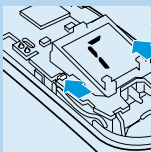

5 Premete il gancio e togliete il circuito stampato.

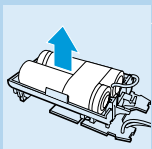

6 Separate la batteria ricaricabile dall'apparecchio usando un cacciavite.

Non collegate l'apparecchio alla presa di corrente dopo averlo aperto!


Garanzia e Assistenza

Se avete bisogno di assistenza o di ulteriori informazioni, vi preghiamo di visitare il nostro sito web: www.Philips.com oppure di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono, vedere l'opuscolo della garanzia). Qualora nel vostro Paese non ci fosse un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.


Importante

- ▶ Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada na ficha corresponde à corrente eléctrica local.
- ▶ Tenha o cuidado de não molhar a máquina.
- ▶ Esta máquina destina-se apenas a aparar os pêlos da barba no homem. Não a utilize para outros fins.
- ▶ Mantenha a máquina fora do alcance das crianças.
- ▶ Carregue e guarde a máquina numa temperatura entre 15°C e 35°C.


Carga

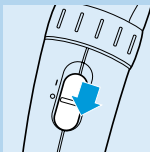

Ponha a máquina a carregar completamente antes da primeira utilização.

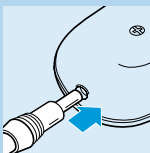


- 1** Certifique-se que a máquina está desligada.
- 2** Introduza a ficha de ligação no aparador.
- 3** Ligue a ficha à tomada eléctrica (100-240 V AC).

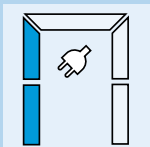


- ▶ Logo que a máquina é ligada, o símbolo superior da ficha aparece no visor e as barras a piscar indicam qual a capacidade de carga. A carga total da bateria demora cerca de 1 hora.

Não deixe em carga por mais de 24 horas.

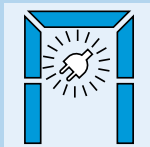

- 4** Quando as baterias atingem a carga total, todas as barras ficam acesas e o símbolo da ficha começa a piscar.

Com carga total a máquina tem uma autonomia de funcionamento até 60 minutos.

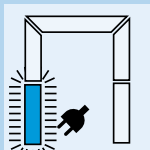

► Baterias fracas

Quando as baterias estão quase vazias, a primeira barra pisca. Se a capacidade restante for inferior a 10%, o símbolo inferior da ficha piscará 4 vezes depois de se desligar a máquina.

Optimize a duração da bateria recarregável

Quando a máquina é carregada pela primeira vez, é aconselhável usá-la até esvaziar a bateria por completo.

Não recarregue a bateria entre as sessões de corte.

Continue a usar a máquina até o motor parar quase completamente durante a sessão de corte. Nessa altura, ponha a bateria a recarregar. Siga este procedimento pelo menos duas vezes por ano.

Aparar com fio

► Para aparar com a máquina ligada à corrente:

- 1** Desligue o aparador, ligue-o à corrente e aguarde alguns segundos antes de o pôr a funcionar. Se a bateria estiver totalmente

vazia, espere um minuto antes de ligar a máquina, porque o aparador poderá não começar logo a trabalhar.


Se o aparador estiver com carga total, não o utilize ligado à corrente.

Aparar

Penteie sempre a barba e/ou o bigode com um pente fino antes de começar a aparar.

Se estiver a fazer esta operação pela primeira vez tenha mais cuidado. Não movimente o aparador muito depressa. Faça movimentos suaves e leves.

Aparar com o pente acessório

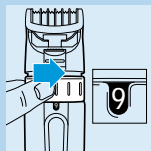


- 1** Rode o botão Precision Zoom Lock™ para a posição de corte pretendida (ver tabela). O ajuste aparecerá na janela do botão Precision Zoom Lock™.

► *Se estiver a efectuar esta operação pela primeira vez, comece por usar a posição de corte de comprimento máximo: posição 9.*

- 2** Ligue o aparador.



- 3** Para aparar de forma mais eficaz, movimente o aparador na direcção contrária à do crescimento dos pêlos. A superfície do pente deve estar sempre em contacto com a pele.

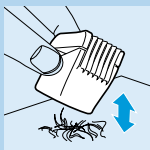

- 4** Se se tiver acumulado muito cabelo no pente, retire o pente e sopre e/ou sacuda os cabelos para fora do pente. O comprimento da posição de corte não se altera.

Tabela das posições de corte

posição	comprimento de barba resultante
1	1.5 mm
2	2.5 mm
3	4.0 mm
4	5.5 mm
5	7.5 mm
6	9.5 mm
7	12.0 mm
8	15.0 mm
9	18.0 mm


Aparar na posição 'barba de dois dias'



- Se usar a posição 1, ficará com o aspecto de barba de 2 dias.

Aparar sem o pente acessório

Barbas espessas e pêlos isolados

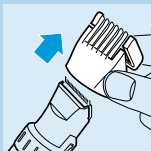

- 1** Puxe o pente para fora do aparador e retire-o.


Nunca puxe pela parte flexível do pente acessório. Puxe sempre pela parte de baixo.



- 2** Ligue o aparador.
- 3** Faça movimentos precisos e controlados. Toque o cabelo ao de leve com o aparador.


Aparar com o aparador de precisão

Bigodes, contornos e pêlos isolados

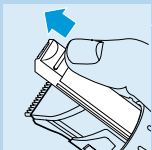


- 1** Retire o pente acessório.
- 2** Empurre o aparador de precisão para cima. Se a máquina estiver ligada, o aparador de precisão começará logo a funcionar.

Nota: a unidade de corte principal continua a trabalhar quando se usa o aparador de precisão.

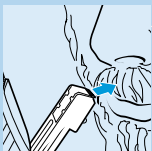

- 3** Mantenha a máquina na posição vertical e faça os movimentos.

O aparador de precisão também é adequado para aparar os contornos da barba no pescoço e no rosto.

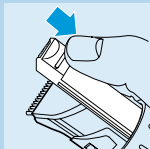


- 4** Quando terminar de usar o aparador de precisão, empurre-o de volta para o interior da máquina.

Poderá, então, voltar a colocar o pente acessório na máquina.

Limpeza


Não utilize produtos de limpeza abrasivos, desengordurantes ou líquidos como álcool, petróleo ou acetona na limpeza do aparador.

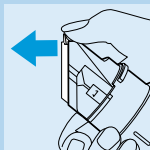


- 1** Antes de limpar, desligue o aparador e retire a ficha da tomada eléctrica.

- 2** Retire o pente acessório.

- 3** Abra a unidade de corte.

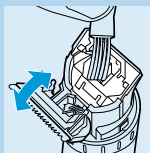

- 4** Limpe a unidade de corte e o interior da máquina com a escovinha fornecida.

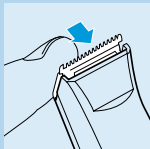


- 5** Feche a unidade de corte empurrando-a para o interior da máquina até ouvir um clique.

A máquina não precisa de lubrificação.


Substituição da unidade de corte

Uma unidade de corte gasta ou estragada só deverá ser substituída por uma unidade de corte Philips de origem que se encontra à venda nos centros de assistência Philips autorizados.

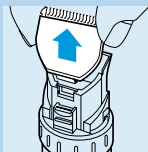

1 Abra a unidade de corte.

2 Retire a unidade de corte velha, puxando-a para cima.

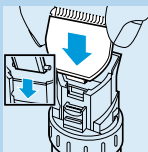

3 Coloque os dois encaixes da unidade de corte nova nas ranhuras.

4 Empurre a unidade de corte para dentro da máquina até ouvir um clique.

A máquina não precisa de lubrificação.

Meio ambiente


A bateria recarregável incorporada contém substâncias susceptíveis de poluírem o ambiente.

Quando se desfizer do aparador, retire-lhe a bateria recarregável.


Não deite a bateria para o seu lixo doméstico normal. Coloque-a nos contentores próprios para o efeito - ecopontos.

Se quiser, também poderá levar a máquina a um centro de assistência Philips onde o pessoal se


encarregará de retirar a bateria e de se desfazer dela respeitando o meio ambiente.

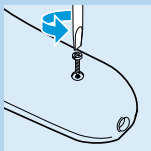


1 Desligue a máquina da corrente e deixe-a a trabalhar até o motor parar.

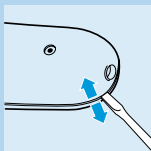


2 Desaperte o parafuso do aparador.

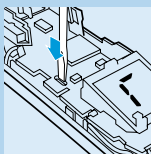

3 Separe as duas partes da máquina servindo-se duma chave de parafusos.

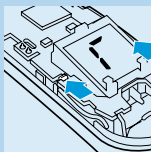

4 Introduza a chave de parafusos na pequena ranhura do circuito impresso assinalada com uma seta. Empurre a chave de parafusos para baixo até quebrar o circuito impresso.

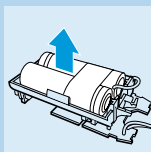

5 Pressione o gancho e retire o circuito impresso.

6 Separe a bateria recarregável da máquina servindo-se da chave de parafusos.

Depois de aberta, não volte a ligar a máquina à corrente!


Garantia e assistência

Se necessitar de informações ou se tiver qualquer problema, por favor visite o endereço da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Informação ao Consumidor Philips do seu país (os números de telefone encontram-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um desses Centros no seu País, dirija-se a um agente Philips ou contacte o Departamento de Service da Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.


Σημαντικό

- ▶ Ελέγξτε αν η τάση που αναφέρεται στο τροφοδοτικό αντιστοιχεί στην τάση του σπιτιού σας πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- ▶ Προστατέψτε τη συσκευή από το νερό.
- ▶ Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για την περιποίηση στα γένια. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό.
- ▶ Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- ▶ Φορτίστε και φυλάξτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 15°C και 35°C.

Φόρτιση

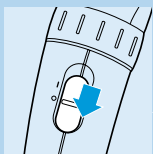


Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

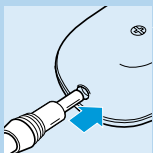

1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή.

2 Βάλτε το βύσμα στη συσκευή.

3 Βάλτε το τροφοδοτικό στην πρίζα (100-240 V AC).

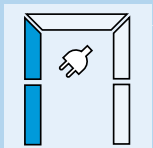

▶ Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα εμφανίζεται το σύμβολο του φως στην οθόνη και τα ψηφία που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν την ικανότητα φόρτισης.


Θα χρειαστεί περίπου 1 ώρα για να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία.

Μη φορτίζετε τη συσκευή περισσότερο από 24 ώρες.



- 4** Όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, όλα τα ψηφία ανάβουν και αναβοσβήνει το πάνω σύμβολο του φως στο τροφοδοτικό.

Μια πλήρως φορτισμένη συσκευή έχει διάρκεια χωρίς να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα που φτάνει τα 60 λεπτά.

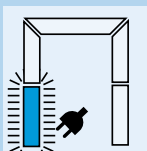

► Χαμηλή τάση μπαταριών

Όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες, το πρώτο ψηφίο αναβοσβήνει. Αν η εναπομείνουσα χωρητικότητα είναι λιγότερη από 10% το κάτω σύμβολο του φως θα αναβοσβήσει 4 φορές αφού σβήσετε τη συσκευή.

Βελτιστοποίηση της ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Όταν φορτίσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, σας συμβουλεύουμε να τη χρησιμοποιήσετε μέχρι να αδειάσει εντελώς η μπαταρία. Μην επαναφορτίζετε τη συσκευή μεταξύ δύο χρήσεων.

Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να σταματήσει σχεδόν να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τότε επαναφορτίστε την μπαταρία. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Περιποίηση στα γένια με τη συσκευή στο ρεύμα

► Για να περιποιηθείτε τα γένια σας με τη συσκευή συνδεδεμένη στο ρεύμα:

I Σβήστε τη συσκευή, συνδέστε στη στο ρεύμα και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να την ανάψετε. Αν η μπαταρία είναι εντελώς άδεια, περιμένετε ένα λεπτό πριν ανάψετε τη συσκευή, καθώς ο μηχανισμός μπορεί να μην αρχίσει να λειτουργεί αμέσως.


Μη λειτουργήσετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Κοπή φαβοριτών

Χτενίζετε πάντα τα γένια και/το μουστάκι σας με μία λεπτή βούρτσα πριν αρχίσετε την περιποίηση.

Αν κάνετε περιποίηση για πρώτη φορά, ν είστε προσεχτικοί. Μη βιάζεστε. Κάντε απαλές και ήρεμες κινήσεις.

Περιποίηση με το εξάρτημα της χτένας

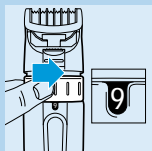

- 1** Γυρίστε το διακόπτη Ακριβείας Lock^o στο επιθυμητό μήκος περιποίησης (βλέπε πίνακα).


Η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη κάτω από το διακόπτη Ακριβείας Lock^o.

- ▶ Αν κάνετε περιποίηση για πρώτη φορά, αρχίστε χρησιμοποιώντας το μέγιστο μήκος περιποίησης: ρύθμιση 9.

- 2** Ανάψτε τη συσκευή.



- 3** Για να κάνετε πιο αποτελεσματική την περιποίηση, κινήστε τη συσκευή αντίθετα από τη φορά των τριχών. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της χτένας βρίσκεται πάντοτε σε επαφή με το δέρμα.

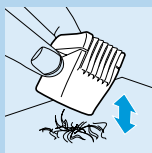

- 4** Αν έχουν συσσωρευτεί πολλές τρίχες στη χτένα αφαιρέστε την και φυσηξτε ή βγάλτε τις τρίχες από τη χτένα. Το επιλεγμένο μήκος περιποίησης δεν θα αλλάξει όταν το κάνετε αυτό.

Πίνακας ρυθμίσεων μήκους περιποίησης

Ρύθμιση	Τελικό μήκος τριχών
1	1.5 mm
2	2.5 mm
3	4.0 mm
4	5.5 mm
5	7.5 mm
6	9.5 mm
7	12.0 mm
8	15.0 mm
9	18.0 mm




Περιποίηση με τη μοναδική ρύθμιση 'αξύριστη εμφάνιση'

- Χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση 1 θα αποκτήσετε την 'αξύριστη εμφάνιση'.

Περιποίηση χωρίς τη χρήση του εξαρτήματος της χτένας

Μακριά γένια και μεμονωμένες τρίχες

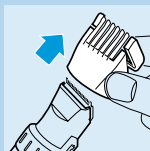

- 1 Βγάλτε το εξάρτημα της χτένας τραβώντας το ώστε να βγει από τη συσκευή.


Μην τραβάτε ποτέ το ελαστικό πάνω μέρος του εξαρτήματος της χτένας. Τραβάτε πάντοτε το κάτω μέρος.




- 2** Ανάψτε τη συσκευή.
- 3** Κάντε ελεγχόμενες κινήσεις. Αγγίζτε τις τρίχες ελαφρά με τον κόπτη.

Περιποίηση με τον κόπτη ακριβείας pop-up

Μουστάκια, μούσια και μεμονωμένες τρίχες

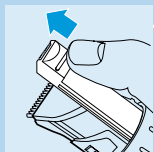


- 1** Αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας.
- 2** Σπρώξτε το κόπτη ακριβείας pop-up προς τα πάνω. Αν η συσκευή είναι αναμμένη, ο κόπτης ακριβείας pop-up θα αρχίσει να δουλεύει αμέσως.
Σημείωση: η κεντρική μονάδα κοπής συνεχίζει να δουλεύει όταν χρησιμοποιείται ο κόπτης ακριβείας pop-up.

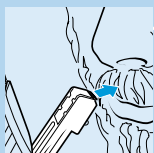

- 3** Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση και κάντε απαλές κινήσεις.

Ο κόπτης ακριβείας pop-up είναι επίσης κατάλληλος για την περιποίηση των τριχών στο λαιμό και στα μάγουλα.

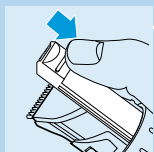

- 4** Όταν έχετε τελειώσει με τη χρήση του κόπτη ακριβείας pop-up, πιέστε τον πάλι μέσα στη συσκευή.
Μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε το εξάρτημα της χτένας πάλι στη συσκευή.

Καθαρισμός

Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά συρμάτινα σφουγγαράκια ή υγρ οινόπνευμα, πετρέλαιο ή ασετόν για να καθαρίσετε τη συσκευή.

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τη συσκευή και την έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα πριν ξεκινήσετε να την καθαρίζετε.

2 Αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας.

3 Ανοίξτε τη μονάδα κοπής.




4 Καθαρίστε τη μονάδα κοπής και το εσωτερικό της συσκευής με το βουρτσάκι που παρέχεται.


5 Κλείστε τη μονάδα κοπής πιέζοντας τη πίσω στη συσκευή μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Η συσκευή δε χρειάζεται καμία λίπανση.

Αντικατάσταση της μονάδας κοπής


Μία φθαρμένη ή με βλάβες μονάδα κοπής θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με γνήσια μονάδα κοπής Philips, που διατίθεται στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της Philips.

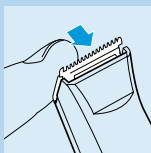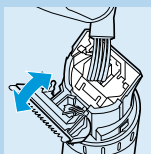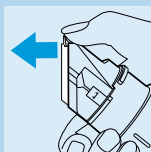

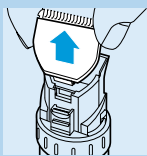

1 Ανοίξτε τη μονάδα κοπής.

2 Αφαιρέστε την παλιά μονάδα κοπής πιέζοντάς τη προς τα πάνω.

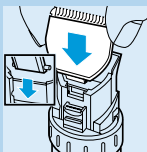

3 Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές της μονάδας κοπής μέσα στις οπές.

4 Πιέστε τη μονάδα κοπής στη συσκευή μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Η συσκευή δε χρειάζεται καμία λίπανση.


Περιβάλλον

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιέχει ουσίες που μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον.


Αφαιρέστε την μπαταρία όταν για οποιοδήποτε λόγο απορρίψετε τη συσκευή.

Μην πετάτε την μπαταρία μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια του σπιτιού αλλά σε ειδικό σημείο συλλογής.


Μπορείτε επίσης να πάτε τη συσκευή στο κέντρο σέρβις της Philips, όπου το προσωπικό θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε την μπαταρία και θα την απορρίψει με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον.

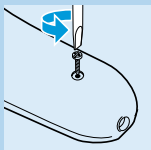


1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει το μοτέρ.

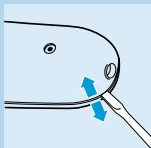


2 Ξεβιδώστε τη βίδα στο κύριο μέρος του κόπτη.

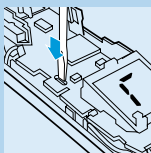

3 Ξεχωρίστε τα δύο μέρη με ένα κατσαβίδι.

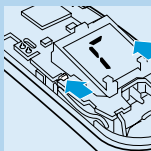

4 Βάλτε το κατσαβίδι στην μικρή οπή στον πίνακα κυκλώματος που σηματοδοτείται με ένα βέλος. Σπρώξτε το κατσαβίδι προς τα κάτω μέχρι να σπάσει κάποιο μέρος του πίνακα κυκλώματος.

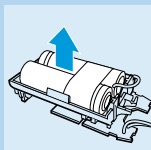

5 Αφαιρέστε το άγκιστρο και αφαιρέστε τον πίνακα κυκλώματος.

6 Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη συσκευή με ένα κατσαβίδι.

Μη συνδέσετε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα αφού την έχετε ανοίξει.


Εγγύηση και σέρβις

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή έχετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε το τηλέφωνο στο βιβλιαράκι εγγυήσεων για όλο τον κόσμο). Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις των Οικιακών Συσκευών και των Συσκευών Προσωπικής Φροντίδας BV της Philips.

Önemli


- ▶ Cihazınızı fişe takmadan önce voltajın ülkenizdeki voltajla uygunluğunu kontrol ediniz.
- ▶ Cihazınızın suyla temas etmemesine ve ıslanmamasına dikkat ediniz.
- ▶ Bu cihaz sadece insan sakalı kesmek için geliştirilmiştir. Başka bir kullanıma uygun değildir.
- ▶ Cihazı çocuklardan uzak tutunuz.
- ▶ Cihazı 15° ve 35° dereceleri arasında şarj ediniz ve saklayınız.

Şarj etme

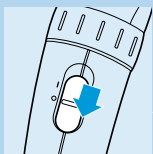


İlk kullanımdan önce cihazınızı tamamen şarj ediniz.

1 Cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.

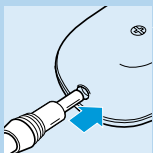

2 Cihazın fişini şarj aletine takınız.

3 Adaptörün fişini prize takınız.(100-240 AC)

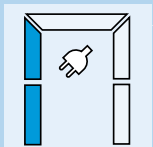

▶ Cihazın adaptör fişini prize taktığınızda göstergede yanıp sönen cihazın şarj olduğunu gösteren sembol belirecektir.


Pillerin tamamen şarj olması yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Cihazı 24 saatten uzun bir süre şarj etmeyiniz.



- 4** Piller tamamen şarj olduğunda ekranda bulunan tüm sütun sembolleri ve üst kısımdaki elektrik fişi sembolü yanıp sönecektir.

Pilleri tamamen şarj olan cihazın elektriğe bağlı olmadan kullanım süresi 60 dakikadır.

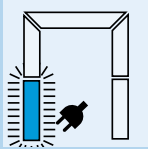

- Piller zayıflamıştır.**

Piller bitmeye başladığında sütunlardan ilki yanıp sönmeye başlayacaktır. Eğer pilde kalan şarj süresi %10'dan daha az ise cihaz kapandıktan sonra ekranın alt kısmındaki elektrik fişi sembolü 4 kez yanıp sönecektir.

Şarj pillerinin ömürlerinin uzatılması

Cihaz ilk defa şarj edildiğinde, cihazı pilleri boşalınca kadar kullanmanızı tavsiye ederiz. seanslar arasında kesinlikle cihazı şarj etmeyiniz. cihazı motoru duruncaya kadar kullanmaya devam ediniz. Ve şarj ediniz. Bu prosesi senede en az 2 kez yapınız.

Kordonlu sakal kesme

- Cihaz elektriğe bağlı olarak sakal kesme işlemi:**

- 1** Sakal kesme makinasını kapatarak, fişi prize takınız. Tekrar çalıştırmadan önce birkaç saniye bekleyiniz. Eğer piller tamamen boşalmışsa, cihazı çalıştırmadan önce birkaç dakika bekleyiniz.


Şarj piliniz tamamen doluyken cihazınızı elektrikle kullanmamanız tavsiye edilir.

Düzeltilme

Düzeltilmeye başlamadan önce daima bıyık ve sakalı ince bir tarak ile tarayınız.

İlk kez düzeltme yapıyorsanız dikkatli olunuz
Düzeltilticiyi yavaş hareket ettiriniz. Yavaş ve hafif hareketler yapınız.

Tarak aparatı ile saç kesme

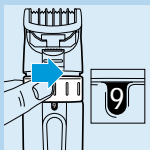

1 Düzeltilme boyu Precision Zoom Lock™ istenilen düzeltme boyuna ayarlayınız. (tabloya bakınız.)


Ayarlar "Düzeltilme boyu ayarları" bölümü altında yer almaktadır.

► İlk olarak kullanırken maksimum uzunluk ayarıyla başlayınız: ayar 9



2 Cihazı çalıştırınız.

3 En etkin düzeltme için cihazı sakalın çıkış yönü tersine doğru kullanınız. Tarağın üst kısmının cildinize değdiğinden emin olunuz.

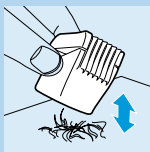

4 Tarak aparatında çok miktarda saç birikmiş ise tarak aparatını çıkararak, üfleyerek veya tarağı sallayarak saçları temizleyiniz. Bu sırada daha önce belirlenen uzunluk ayarı bozulmayacaktır.

Uzunluk ayarları tablosu

ayarlar	Sakal boyu ayarı
1	1.5 mm
2	2.5 mm
3	4.0 mm
4	5.5 mm
5	7.5 mm
6	9.5 mm
7	12.0 mm
8	15.0 mm
9	18.0 mm


Kirli sakal bırakma



- Ayar 1'i kullanarak kirli sakal kesimi yapabilirsiniz.

Tarak aparatı kullanmadan sakal/bıyık düzeltme

Uzun sakal ve seyrek kıllar

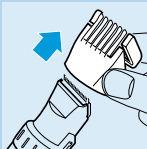

- ❗ Tarak aparatını çekerek cihazdan ayırınız.

Tarak aparatının oynar başlığından çekmeyiniz
Daima alt kısmından çekiniz.




2 Cihazı çalıştırınız.

3 Dikkatli ve kontrollü bir şekilde düzelticiyi sakalın üstünde hafifçe değdiriniz

Ayarlanabilen düzeltici ile sakal/bıyık düzeltme


Bıyık, favori, saç kenarları

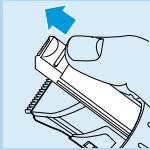

1 Tarak aparatını çıkarınız.


2 Ayarlanabilen düzelticiyi yukarı doğru itiniz. Eğer cihaz çalışır durumda ise düzeltici de otomatik olarak çalışacaktır.

Not: Ayarlanabilen düzeltici çalışırken ana kesici ünite de çalışmaya devam eder.

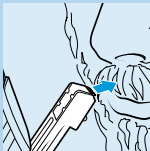

3 Cihazı dik olarak tutunuz.

Ayarlanabilen düzelticiyi sakal kenarlarını ve yanak üzerlerini düzeltmek için kullanabilirsiniz

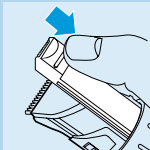


4 Ayarlanabilen düzelticiyi kullandıktan sonra tekrar cihaza doğru iterek yerine yerleştiriniz.


Tarak aparatını şimdi cihaza takabilirsiniz.

Temizlik


Cihazın temizliğinde alkol, aseton, benzin gibi temizlik maddeleri kullanmayınız.

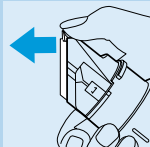

1 Cihazınızı temizlemeden önce, cihazı kapatarak fişini prizden çekiniz.

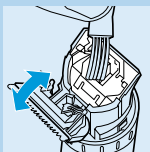

2 Tarak aparatını çıkarınız.

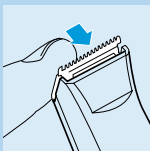

3 Kesici üniteyi açınız.


4 Kesme ünitesini ve cihazın içini cihaz ile birlikte verilen fırçanızı kullanarak temizleyiniz.

5 Kesici üniteyi cihaza iterek kapatınız. (klik sesi duyacaksınız.)


Cihazın herhangi bir şekilde yağlanmaya ihtiyacı yoktur.

Kesici ünitenin değiştirilmesi

Yıpranmış veya hasar görmüş kesme ünitesini sadece orijinal Philips yedek kesme ünitesiyle değiştiriniz.

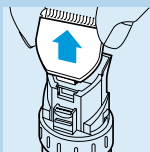

1 Kesici üniteyi açınız.

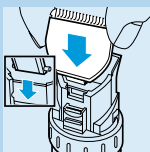

2 Eski kesici üniteyi yukarı doğru çekerek yerinden çıkarınız.

3 Yeni kesme ünitesinin her iki kenarı da yerine oturana kadar itiniz.

- 4** Yeni kesici üniteyi iterek cihaza yerleştiriniz.(klik sesi duyacaksınız.)

Cihazın herhangi bir şekilde yağlanmaya ihtiyacı yoktur.



Çevre

İçerdikleri maddeler dolayısıyla, şarj pilleri çevreyi kirletebilirler.


Cihazı çöpe atarken pillerini cihazdan ayırınız.

Pillerin ömrü dolduğunda özel bir çöp toplama alanına atın. Normal ev çöpünüzün içerisine atmayınız.


Cihazınızı bitmiş pilleri değiştirmek üzere bir Yetkili Philips servisine götürebilirsiniz. Bu sayede piller çevreye zarar vermeden yok edilecektir.

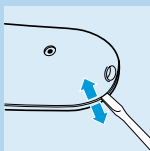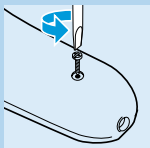


- 1** Cihazın fişini prizden çekerek, cihazın motoru duruncaya kadar çalıştırınız.
- 2** Düzeltici yuvasında bulunan vidaları açınız.
- 3** 2 yuvayı tornavida ile ayırınız.

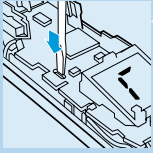

- 4** Tornavidayı devre bilgilerinin yer aldığı, okla gösterilen küçük boşluğa sokunuz. Tornavidayı devrelerin bulunduğu kutuyu açana kadar bastırınız.

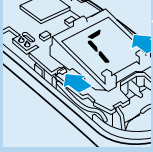

- 5** Kancayı bastırarak devrelerin bulunduğu bölüm kutusunu dışarıya doğru çekiniz.

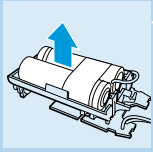

- 6** Şarj pillerini cihazdan tornavida yardımı ile ayırınız.

Pil kutusunu açtıktan sonra kesinlikle fişi prize takmayınız.

Garanti ve Servis

Eğer bir probleminiz olursa, servise veya bilgiye ihtiyacınız olursa Philips internet sayfasına www.philips.com.tr veya ülkenizde bulunan Philips Tüketici Danışma Merkezini arayabilirsiniz. Telefon numarasını garanti belgeleri içerisinde bulabilirsiniz. 0800 261 33 02



