

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



InSightHD M115E

InSightHD M115G



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	3
	Turvallisuus	3
	Vaatimustenmukaisuus	4
	Ympäristöstä huolehtiminen	4
	Huomautus	5
	Kirjallinen tarjous	5

2	Uusi valvontakamerasi	7
	Yleiskuvaus	7
	Jalustaan kiinnittäminen	8

3	Asetukset	9
	Valvontakameran asentaminen	9
	Valvontakameroiden hallitseminen	11
	Valvontakameran lisääminen	11
	Valvontakameran jakaminen	12
	Valvontakameran poistaminen	13
	Valvontakameran nimeäminen uudelleen	14
	Vaihtaminen toiseen tiliin	14
	Kirjautuminen ulos nykyisestä tilistä	14
	Nollaaminen	15

4	Käyttö	16
	Tarkista verkkoyhteys	16

Reaaliaikaisen videokuvan katseleminen	18
InSightHD-sovelluksen käyttäminen	18
Verkkoselaimen käyttäminen	20
Hälytysten asettaminen	20
Hälytysten tarkistaminen	21
<hr/>	
5 Päivitysten tarkistaminen	24
Valvontakameran laiteohjelmapäivitysten tarkistaminen	24
Valvontakameran päivittäminen verkon kautta	24
Sovelluksen päivitysten tarkistaminen	25
<hr/>	
6 Tekniset tiedot	26
<hr/>	
7 Takuu	28

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Turvallisuus

Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.

Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.

Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

Tuotteen Wi-Fi-yhteys voi katketa sähkömagneettisten tai muiden häiriöiden takia. Tällöin Wi-Fi-yhteys palautuu kolmen minuutin kuluttua häiriön poistumisesta, ja järjestelmä palautuu normaalitilaan.


Laitteen muokkaaminen saattaa aiheuttaa vahingollista sähkömagneettista säteilyä tai heikentää käyttöturvallisuutta.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen kotelo.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

Vaatimustenmukaisuus



Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.

Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Ympäristöstä huolehtiminen

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Huomautus

Oikeudet

- Jos käytät etä-Wi-Fi-verkkoa tai 3G-yhteyttä, videon ja äänen siirrossa älypuheliin saattaa esiintyä 1015 sekunnin viive.
Käytät **Philips InSightHD**-laitetta iVideon Inc:n kautta omalla vastuullasi. Gibson Innovations ja sen tytäryhtiöt (yksittäin ja yhdessä "Gibson Innovations") eivät ole vastuussa **Philips InSightHD** -laitteen toiminnasta tai siitä, miten käytät sitä, eikä Gibson Innovationsilla ole mitään edellä mainittuihin liittyvää vastuuvuorollisuutta.
- Tämä hälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Sen ei ole tarkoitus korvata muita kodin turvallisuuslaitteita.

* Langattomat ja Ethernet LAN -toiminnot on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Kirjallinen tarjous

Gibson Innovations lupaa täten toimittaa pyydetessä kopion tässä tuotteessa käytettyjen tekijänoikeussuojattujen avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien täydellisestä lähdekoodista, mikäli tämä mahdollisuus mainitaan vastaavassa käyttöoikeussopimuksessa.


Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta tuotteen ostamisesta. Jos haluat lähdekoodin, kirjoita osoitteeseen open.source@philips.com. Jos et halua käyttää sähköpostia tai et saa vahvistusilmoitusta viikon kuluessa siitä, kun olet lähettänyt viestin tähän sähköpostiosoitteeseen, kirjoita seuraavaan osoitteeseen: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science

Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong.
Jos et saa kohtuullisen ajan kuluessa kuittausta kirjeeseesi, lähetä sähköpostia edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla. Gibson Innovations pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.

2 Uusi valvontakamerasi

Yleiskuvaus

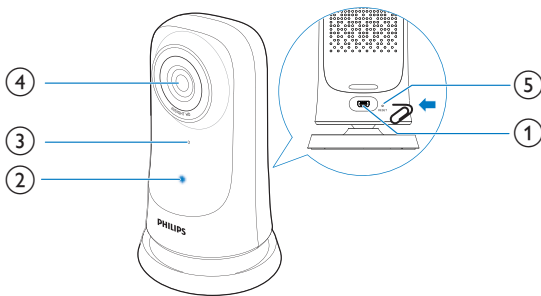

- ① **USB-liitäntä**
 - mukana toimitettu verkkolaite liitetään tähän USB-kaapelilla
- ② **Tilanilmaisin**
- ③ **Mikrofoni**
- ④ **Kameran objektiivi**
- ⑤ **RESET**
 - paina reikää paperiliittimen kärjellä (katso 'Nollaaminen' sivulla 15)

Jalustaan kiinnittäminen


1



2



3

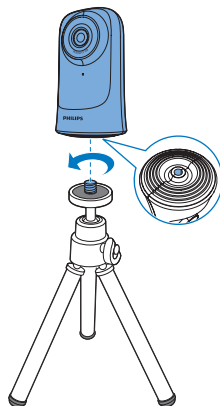


Halutessasi voit kiinnittää valvontakameran jalustaan (ei sisälly pakkaukseen).

3 Asetukset

Valvontakameran asentaminen


Philips InSightHD -sovelluksella voit katsella ja kuunnella kotiasi mobiililaitteen kautta.

- 1 Aseta valvontakamera mahdollisimman lähelle langatonta reititintä, jotta yhteys on mahdollisimman hyvä.

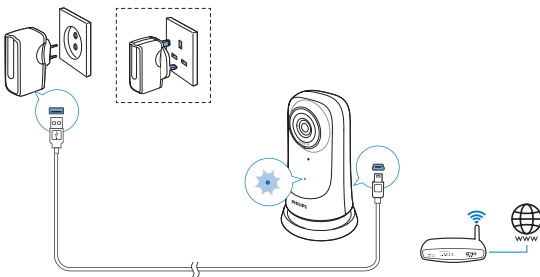

- 2 Lataa ja asenna **Philips InSightHD** -sovellus.

- ① Luo tili.
- ② Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

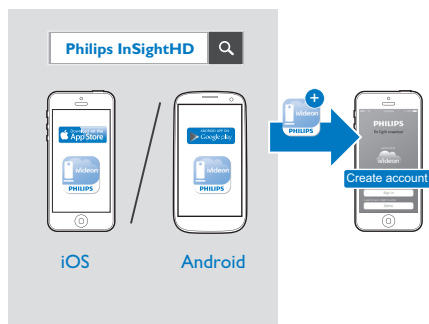

Pidä mobiililaite vakaana QR-koodin lukemisen aikana.

3 Tilan merkkivalo antaa lisätietoa asennuksen ja yhteyden tilasta:

Merkkivalo	Valvontakameran tila
Palaa oranssina	Virran kytkeminen ja järjestelmän käynnistys
Vilkkuu hitaasti oranssina	Valmis asennusta varten Wi-Fi-yhteyden ja QR-koodin kautta

Vilkkuu nopeasti
vihreänä

Philips InSightHD vastaanottanut QR-koodin

Palaa vihreänä

Yhteys muodostettu **Philips InSightHD** -sovelluksen
kautta

- ➔ Kun yhteys on muodostettu, voit rekisteröidä valvontakameran tiliisi **Philips InSightHD** -sovelluksessa.

Valvontakameroiden hallitseminen

Philips InSightHD -sovelluksessa voit lisätä valvontakameroita tiliisi tai poistaa niitä sekä jakaa valvontakameroita perheen ja ystävien kanssa.

Valvontakameran lisääminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä kohtaa +.




- 2 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita (katso 'Valvontakameran asentaminen' sivulla 9).



- Varmista, että **Philips InSightHD** -sovellus tukee valvontakameraasi.

Valvontakameran jakaminen

- Siirry toistonäyttöön (katso 'InSightHD-sovelluksen käyttäminen' sivulla 18).
- Napauta kohtaa **:** / **⚙** ja valitse **👤**.
- Valitse **Add**.

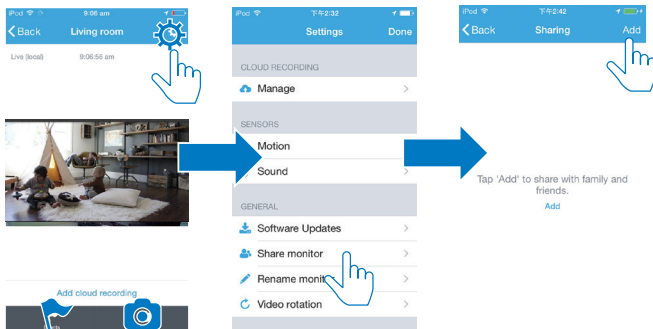


- Anna sähköpostiosoite näytön ohjeiden mukaan.
 - ↳ Vastaanottajalle lähetetään kutsu valvontakameran käyttöön.
 - ↳ Vastaanottajan on luotava tili seuraamalla näytön ohjeita, jotta hänet lisätään käyttäjäksi.

Valvontakameran jakamisen lopettaminen


Lopeta jakaminen poistamalla käyttäjä.

- Valitse käyttäjä kohdassa **👤** ja napauta **🗑** -painiketta.

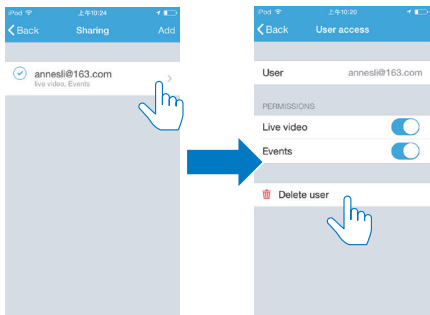

Valvontakameran poistaminen


- Siirry toistonäyttöön (katso 'InSightHD-sovelluksen käyttäminen' sivulla 18).
Napauta kohtaa / ja valitse .

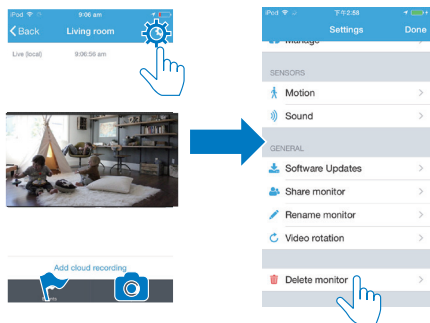


Vihje

- Poista valvontakamera tilistä, kun vaihdat toiseen tiliiin.

Valvontakameran nimeäminen uudelleen

- Siirry toistonäyttöön (katso 'InSightHD-sovelluksen käyttäminen' sivulla 18).
Napauta kohtaa  /  ja valitse .

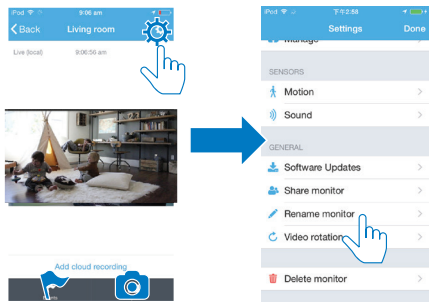




Vaihtaminen toiseen tiliin

- Poista valvontakamerat nykyisestä tilistä (katso 'Valvontakameran poistaminen' sivulla 13).
- Käynnistä mobiililaitteessasi **Philips InSightHD**-sovellus. Kirjaudu sisään uuteen tiliin.
- Lisää valvontakamerat (katso 'Valvontakameran lisääminen' sivulla 11).

Kirjautuminen ulos nykyisestä tilistä

Voit kirjautua toiseen käyttäjätiliin, kun olet ensin kirjautunut ulos nykyisestä tilistä:

- Napauta aloitusnäytössä  -kuvaketta ja valitse .

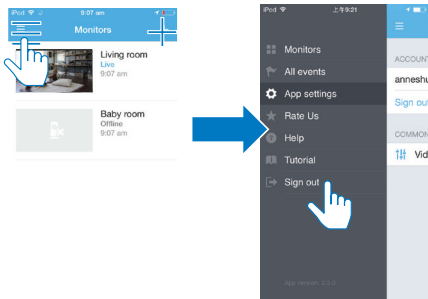


Nollaaminen

Nollaa Wi-Fi-yhteys seuraavissa tilanteissa:

- Valvontakameran Wi-Fi-yhteydessä on ongelmia.

Merkkivalo	Valvontakameran tila
Vilkkuu hitaasti oranssina	Paikallinen Wi-Fi-yhteys katkennut

- Paina paperiliittimen kärjellä lyhyesti **RESET**-reikää.
 - ↳ Tilan merkkivalo muuttuu keltaiseksi.
 - ↳ Kun tilan merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina, noudata näytön asennusohjeita (katso 'Valvontakameran asentaminen' sivulla 9).
 - ↳ Kun tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä, yhteys on muodostettu onnistuneesti.

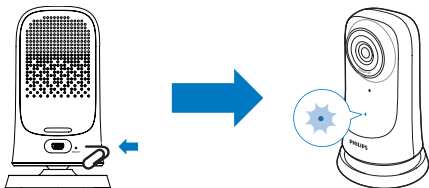


4 Käyttö

Tarkista verkkoyhteys

Kun olet muodostanut yhteyden **Philips InSightHD** -sovelluksen kautta, voit katsella ja kuunnella videokuva kodistasi mobiililaitteella paikallisessa Wi-Fi-verkossa tai mobiiliverkon kautta etänä.

- Varmista, että valvontakameran merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

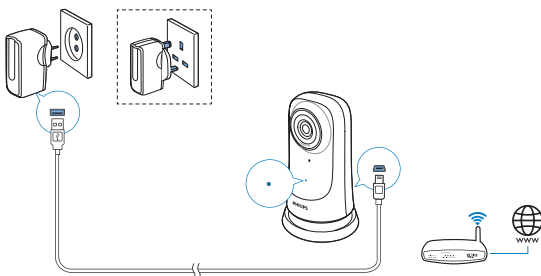

Jos tilan merkkivalo on jossakin seuraavista tiloista, tarkista valvontakameran yhteysongelmat:

Ti-
lanil-
mai-
sin

Vilkkuu hitaasti oranssina

On-
gel-
mat

Ongelmia yhteydessä paikalliseen Wi-Fi-verkkoon

Rat-
kaisu

Nollaa Wi-Fi-yhteys (katso 'Nollaaminen' sivulla 15)



Vihje

- Jos olet vaihtanut uuteen langattomaan reitittimeen, kytke valvontakamera uuteen reitittimeen noudattamalla ohjatun aloitustoiminnon vaiheita 1–3 (katso 'Valvontakameran lisääminen' sivulla 11).

**Ti-
lanil-
mai-
sin**

Vilkkuu hitaasti vihreänä


**On-
gel-
mat**

Ongelma Internet-yhteydessä

**Rat-
kaisu**

Tarkista Internet-yhteyden tila verkossa, johon valvontakamera on liitetty.

- Tarkista verkkoyhteys mobiililaitteella **Philips InSightHD** -sovelluksen online- ja offline-tunnistuksen avulla.

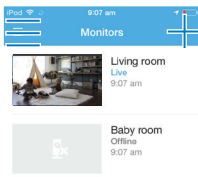


Jos mobiililaitte näyttää valvontakameran olevan offline-tilassa, tarkista Internet-yhteyden tila verkossa, johon mobiililaitte on liitetty.

Reaaliaikaisen videokuvan katseleminen




InSightHD-sovelluksen käyttäminen

- 1 Aloita suoran videokuvan katselu napauttamalla pikkukuvaa aloitusnäytössä.

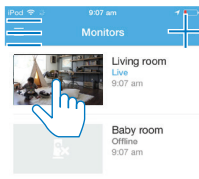

↪ Siirryt toistonäyttöön.

- 2 Toistonäytössä voit keskeyttää ja jatkaa suoran videokuvan toistoa napauttamalla videota.

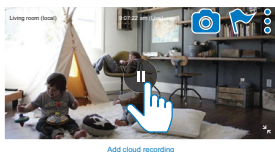


- 3 Napauttamalla kuvakkeita voit valita seuraava vaihtoehdot:
- + : Lisää uusia valvontakameroita nykyiseen tiliisi **Philips InSightHD** -sovelluksessa.
 - ≡ : Siirry asetusvalikkoon.
 - ⋮ / ⚙️ : Valitse asetukset nykyiselle valvontakameralle.
 - 🚩 : Tarkista ilmoitukset.
 - 📷 : Ota tilannekuva nykyisestä näkymästä.

Valitse videokuvan laatu


Paranna videon suoratoistoa heikossa verkkoympäristössä valitsemalla videokuvan laatu manuaalisesti.

- 1 Napauta aloitusnäytössä kohtaa ≡.

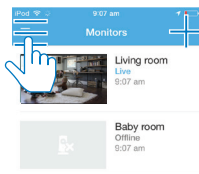

2 Valitse > .

- **Auto:** Valvontakamera valitsee parhaan asetuksen videon suoratoistolle.
- **Low/Medium/High:** Valitse videokuvan laatu Internet-yhteyden mukaan.

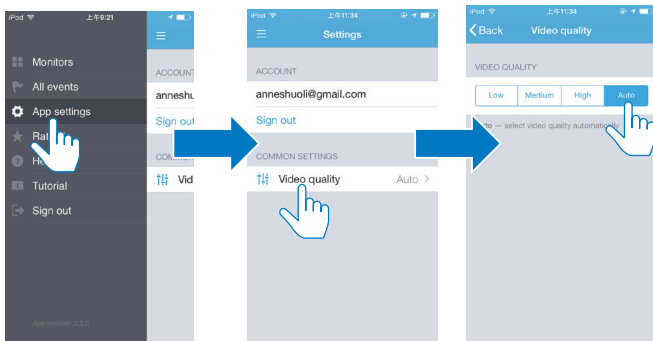





Verkkoselaimen käyttäminen

Katsele videokuva osoitteessa <http://insight.iveon.com>. Kirjaudu sisään kohdassa Philips InSightHD.

Hälytysten asettaminen



Liike- ja äänihälytykset kertovat sinulle, jos kotonasi tapahtuu jotakin. Tunnistinten herkkyydestä voi säätää.


- 1 Jos haluat määrittää hälytyksiä, varmista, että valvontakamera on verkossa (katso 'Tarkista verkkoyhteys' sivulla 16).
➔ Kun valvontakamera on kytketty verkkoon, voit määrittää hälytysten asetukset.
- 2 Napauta toistonäytössä  /  -kuvaketta.
- 3 Siirry liikkeen- tai äänentunnistuksen asetusvalikkoon napauttamalla  - tai  -kuvaketta.

- ① Ota toiminto käyttöön tai poista käytöstä liukusäätimellä.
- ② Tunnistinten herkkyytasoa voi säätää.
- ③ Valitse liikkeentunnistuksen alue vetämällä kehyksen kulmista.





Hälytysten tarkistaminen

- Voit vastaanottaa liike- ja äänitunnistuksen havaitsemista tapahtumista push-ilmoituksia mobiililaitteeseesi.
- Voit tarkistaa tapahtumat seuraavasti:
Valitse aloitusnäytössä  > .

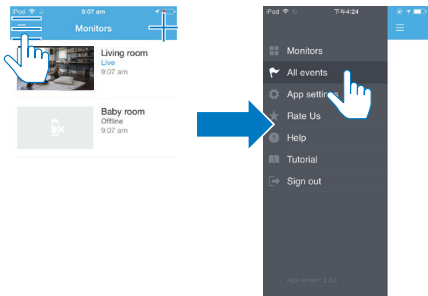

- ↳ Näet kaikkien valvontakameroiden tapahtumat.
Vaihtoehtoisesti voit napauttaa 📌 -kuvaketta toistonäytössä.





- ↳ Näet nykyisen valvontakameran tapahtumat.

Ilmoitusten tarkasteleminen tilauksen kautta

Tilaamalla palveluja voit tallentaa pilvitallennustilaan videoita tapahtumista, jotka liikkeen- tai äänentunnistus on havainnut.

- 1 Napauta toistonäytössä ⋮ / ⚙ -kuvaketta ja valitse ☁.

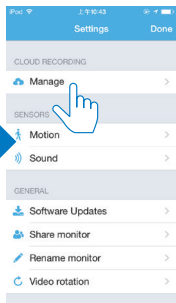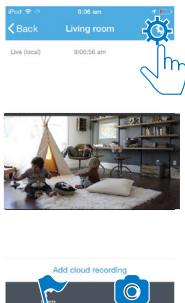

2 Valitse tilausvaihtoehto tarpeen mukaan.


5 Päivitysten tarkistaminen

Valvontakameran laiteohjelmapäivitysten tarkistaminen


- Siirry toistonäyttöön (katso 'InSightHD-sovelluksen käyttäminen' sivulla 18).
Valitse : / ⚙ > 📶.

Valvontakameran päivittäminen verkon kautta

- 1 Yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon.

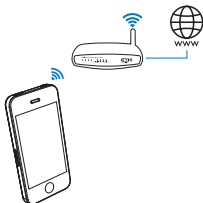

- 2 Siirry toistonäyttöön (katso 'InSightHD-sovelluksen käyttäminen' sivulla 18).
Valitse : / ⚙ > 📶.

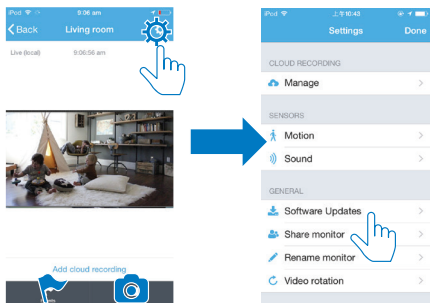

3 Suorita päivitys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Sovelluksen päivitysten tarkistaminen

Voit vastaanottaa mobiililaitteeseesi viestejä **Philips InSightHD** -sovelluksen päivityksistä. Suorita päivitys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

6 Tekniset tiedot

Virta

- Verkkolaite
Malli: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)
suoraan kytkettävä verkkolaite, jossa USB-lähtöliitäntä ja pistoke maan mukaan (e = EU-pistoke, b = englantilainen pistoke, a = yhdysvaltalainen pistoke, c = australialainen pistoke, i = kiinalainen pistoke, f = korealainen pistoke, g = japanilainen pistoke)
Tulo: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
Lähtö: 5 V DC, 0,6 A

Lämpötila ja ilmankosteus

- **Käyttölämpötila ja -ilmankosteus**
0–40 °C, 30–80 %

Liitännät

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Sovellukset

Alusta: iOS 7 tai uudempi (mukaan lukien iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 3. sukupolven iPad, 4. sukupolven iPad, iPad Air, iPad Air 2 ja 5. sukupolven iPod touch), Android 4.1 tai uudempi

Linssi

- **Tarkennustila**
Kiinteä
- **Aukko**
 $F2.6 \pm 5 \%$
- **Katselukulma (halkaisija)**
 $58 \pm 5 \%$ astetta
- **Tarkennusalue**
0,6 m – rajaton

Video

- **Tarkkuus**
Suoratoisto Wi-Fi:n kautta: 720 p (teräväpiirto)
- **Videoformaatti**
H. 264

Ääni

- **Tulo**
Herkkä mikrofoni (mono)

- Ääniformaatti
AAC

7 Takuu

Tuotteen takuutiedot ovat luettavissa osoitteessa www.philips.com/support.



2015 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.

