

Schnellstartanleitung



Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten

Was ist in der Verpackung?


Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.




Bedienungshandbuch



Schnellstartanleitung



Fernbedienung

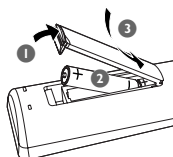


PHILIPS

Schritt A *Anschließen*

Anschließen

1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS**.

2 Dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

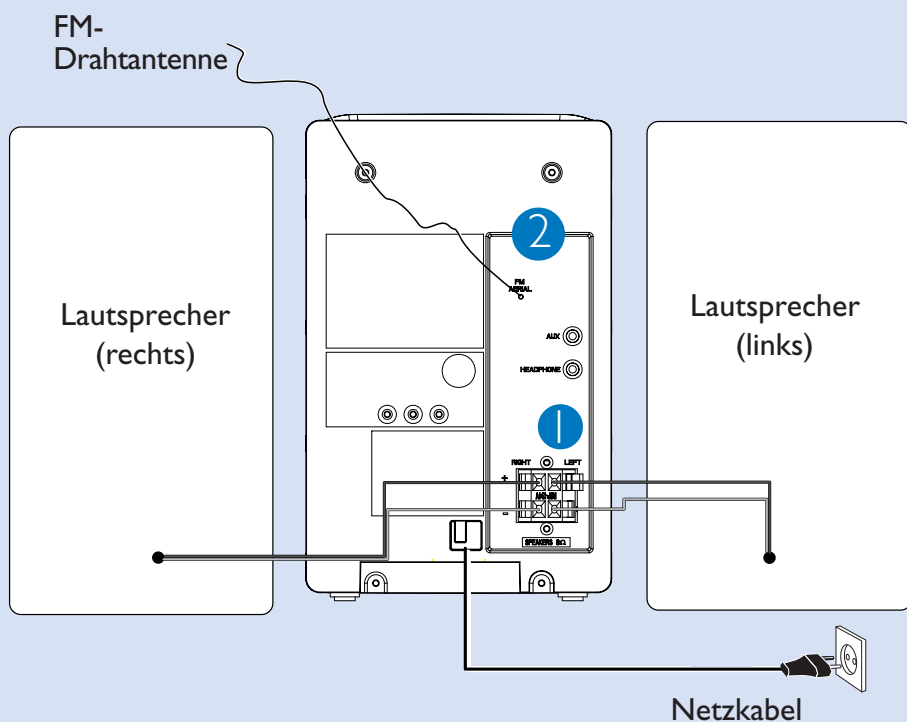


Tipp:

Die UKW-Drahtantenne muss nicht angeschlossen werden, da sie fest mit dem System verbunden ist.

Schritt B *Einrichten*


Einstellen der Uhrzeit

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK/DISPLAY** auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG**, um den 12-Stunden oder den 24-Stunden-Modus zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **CLOCK/DISPLAY** zum Bestätigen.
→ Die Uhrzeitziffern für die Stunden blinken.
- 4 **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung) drehen, um die Stunden einzustellen.
- 5 **CLOCK/DISPLAY** erneut drücken.
→ Die Uhrzeitziffern für die Minuten blinken.
- 6 **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung) drehen, um die Minuten einzustellen.
- 7 **CLOCK/DISPLAY** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

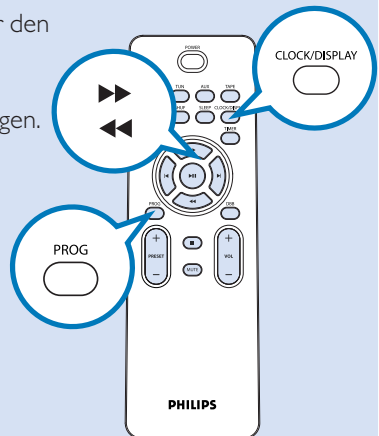

Abspielen einer CD

- 1 CD als Quelle wählen.
- 2 Öffnen Sie die CD-Fachabdeckung oben auf dem Gerät, um das CD-Fach zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **PULL TO OPEN** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- 4 **▶ ||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 5 Zum Anhalten des CD-Abspielens **■** drücken.

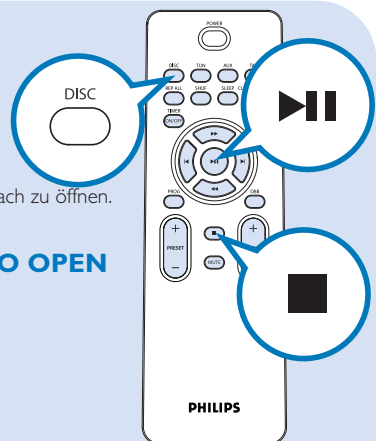

Schritt B *Einrichten*

Programmieren und Einstellen von Radiosendern

1 TUNER als Quelle wählen.

2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PROG** mehr als 2 Sekunden, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren.

3 Drücken Sie die Taste **PRESET +/-** bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

Tipp:

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.


Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶II, ◀I, ▶I usw.).



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

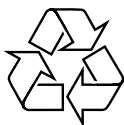

PDCC-JW-0734