

# 快速啟用指南




步驟A 連接

步驟B 設置


步驟C 欣賞

## 隨機附件

開箱後你應找到如下物品。

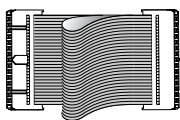


控制電纜

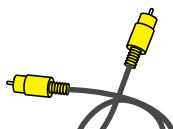


複合視頻線一條（黃色）



遙控器及  
兩個 AAA 電池



FM和MW天線



快速啟用指南  
用戶手冊

**PHILIPS**

## 步驟A 連接

### 提示

- 其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。
- 為了連接到一台逐行掃描電視機，請參閱用戶手冊進行正確連接和詳細設定。



1 連接揚聲器纜線。

2 連接MW和FM天線。

3 連接控制電纜。

4 將視頻線連接到電視機。

5 將本機電源線連至交流電源。

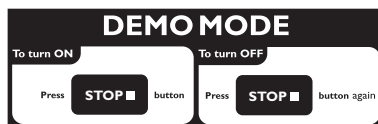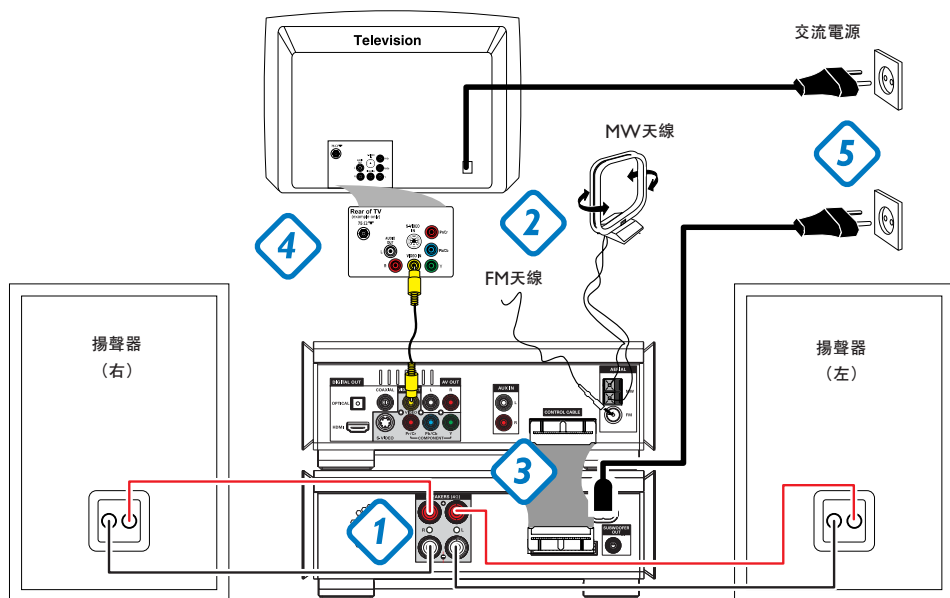


## 步驟B 設置

### 設置電視機

1 按**SOURCE**(或遙控器上的**DISC**) 鍵選擇**DISC**(光碟) 聲源。


2 開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。

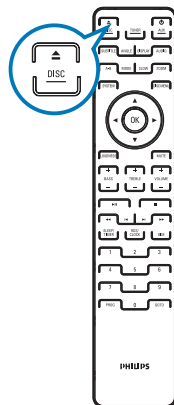

## 步驟B 設置

### 設定時鐘

- 1 在待機模式中，按住遙控器上的**CLOCK**鍵。
- 2 當小時數字閃動時，轉動機上的**VOLUME**+/–旋鈕或按遙控器上的**VOLUME**+/–鍵設定小時。
- 3 再按**CLOCK**鍵，分鐘數字閃動。然後轉動機上的**VOLUME**+/–旋鈕或按遙控器上的**VOLUME**+/–鍵設定分鐘。
- 4 再按**CLOCK**鍵確認所做的時間設定。


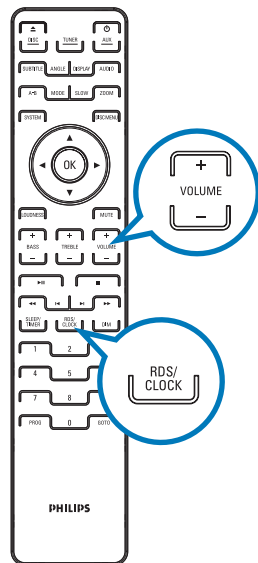


### 設定 DVD 菜單選項

#### 重要事項！

如果逐行掃描功能被啟動但相連接的電視機卻不支持逐行掃描訊號或電纜未正確連接，請參閱用戶手冊正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：

- 1) 關閉電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。
- 2) 按遙控器上的**SYSTEM**鍵退出系統菜單，然後按**DISC**和**1**鍵退出逐行掃描。

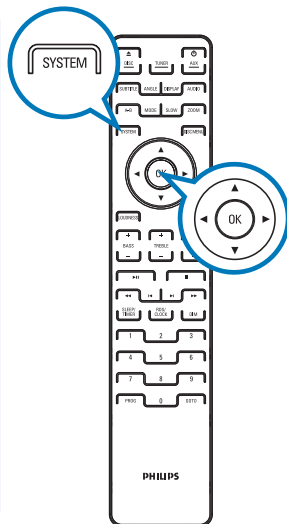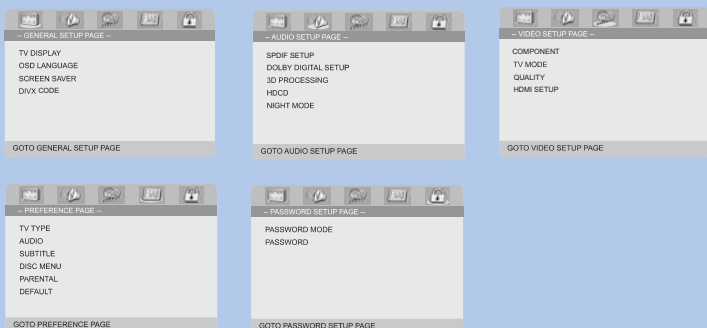

#### 提示

詳細說明請參閱用戶手冊中 "準備" 和 "系統菜單選項" 兩章。

## 播放光碟



1

按**OPEN-CLOSE**(或遙控器上的▲)鍵打開光碟托盤並裝入一張光碟，然後再按同一個鍵關上光碟托盤。

→ 確定光碟的印刷商標面向上。

2

播放將會自動開始，否則請按▶||鍵。

3

要停止播放，按**STOP**■(或遙控器上的■)鍵。

## 電台編程與調諧選台

1

按**SOURCE**(或遙控器上的**TUNER**) 鍵選擇收音機聲源。

2

按遙控器上的**PROG**

鍵兩秒以上，依照波段次序對所有可接收到的電台編程。

3

按**PRESET+/-** (或遙控器上的◀/▶)鍵直至所有想要的預設電台顯示為止。

### 提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

### 遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的某個聲源選擇鍵(例如：DISC 或 TUNER) 選擇您想要控制的聲源。
- 然後選擇想要的功能 (例如：▶||, ◀, ▶|)。

