

1. Registrer produktet og få støtte på
2. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
3. Registrer dit produkt, og få support på
4. Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome



1. Les og godta våre vilkår og betingelser for Streamium i tillegg til sluttbrukeravtalen for programvare som følger med brukerhåndboken på CD-ROM-platen.
2. Lue ja hyväksy laitteen mukana toimitetun CD-ROM-levyn käyttöoppaassa olevat Streamiumin käyttöehdot sekä ohjelmiston käyttöoikeussopimus.
3. Du bedes læse og acceptere vores Streamium betingelser og vilkår samt sluttbrugerlicensaftalen for software, som er indeholdt i brugervejledningen på den medfølgende CD-ROM.
4. Przeczytaj i zaakceptuj zasady korzystania z urządzenia Streamium, a także Umowę licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania dołączonej do instrukcji obsługi na dołączonej do zestawu płycie CD-ROM.

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com




Printed in China
MCi298_12_QSG_A
_VVK1012.1

Hurtigstartveiledning

Pikaopas

Lynhåndbog

Skrócona instrukcja obsługi




PHILIPS

NO


FI

DA



PL

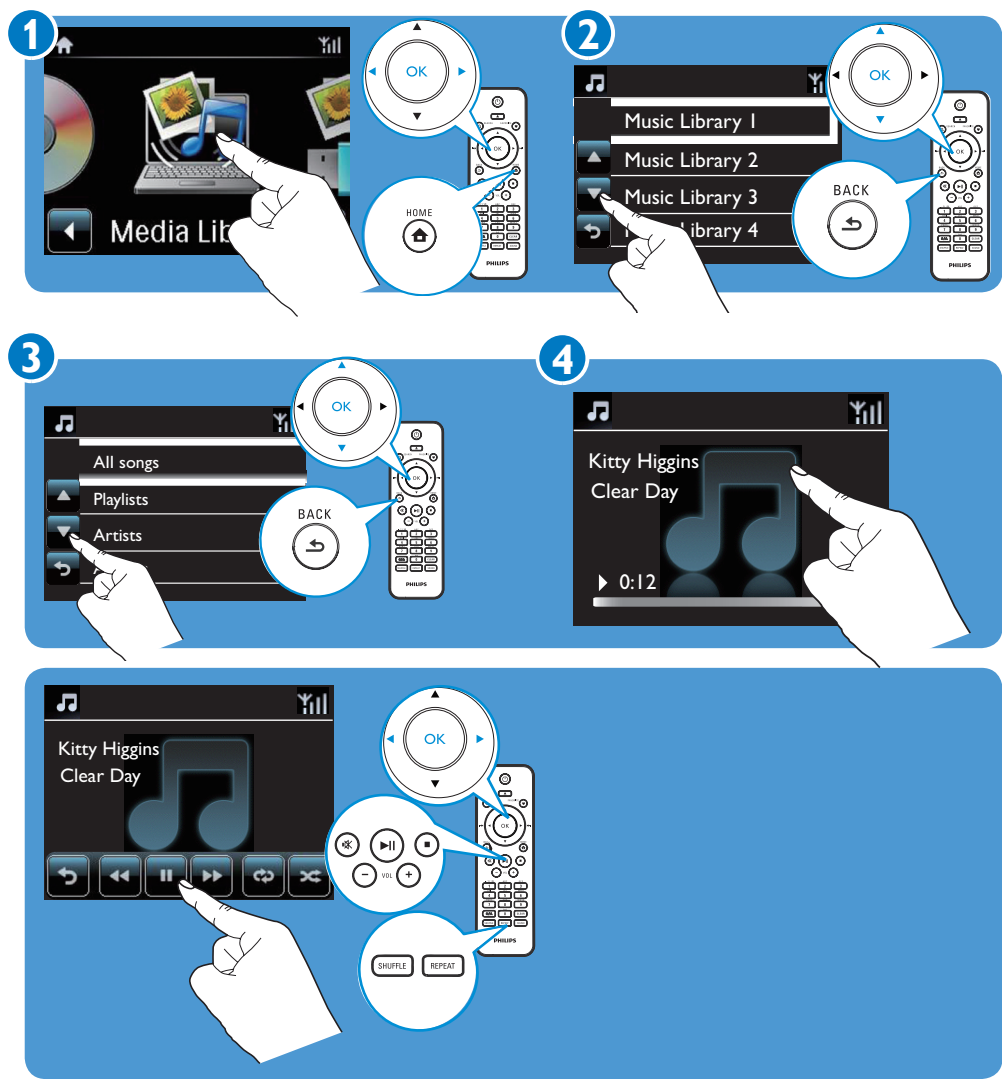

1. Spille av fra en USB-masselagringsenhet
2. Toistaminen USB-massamuistilaitteesta
3. Afspil fra USB-lagerenhet
4. Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB

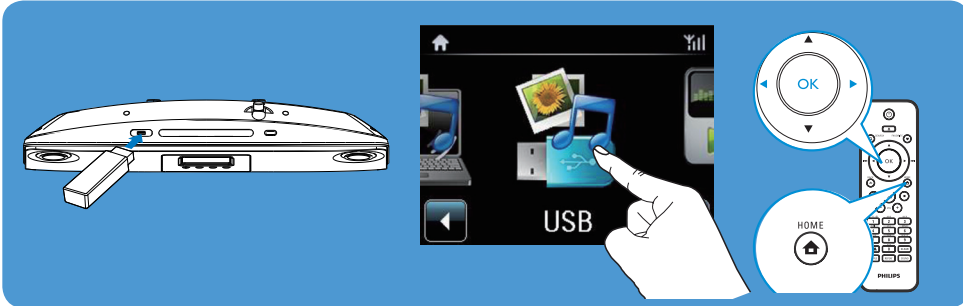


1. Spille av fra en bærbar mediespiller
2. Toistaminen kannettavasta mediasoitimesta
3. Afspil fra en bærbar medieafspiller
4. Odtwarzanie z przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych

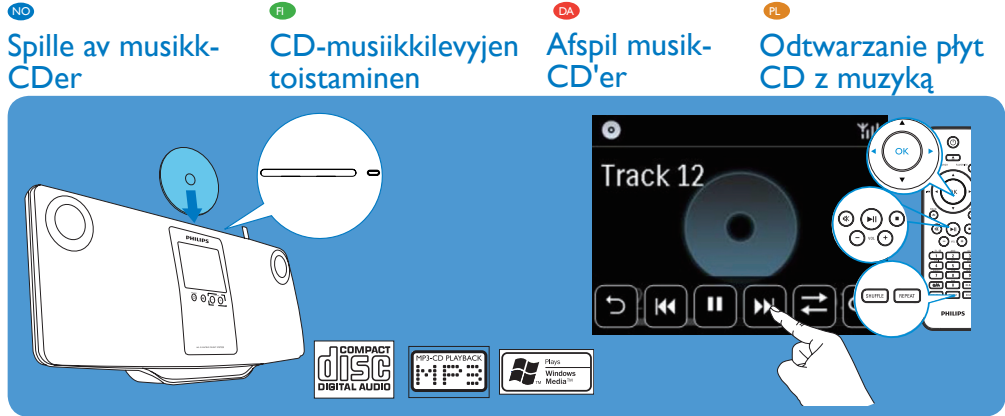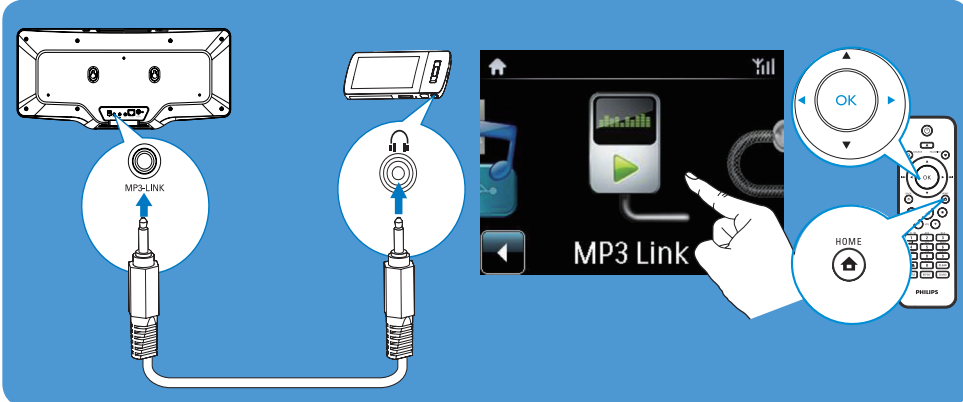

D Registrer Rekisteröidy Registrer Rejestracja

1. Registrer MCi298 direkte på www.philips.com/welcome. Du kan administrere dine egne favoritteradiostasjoner og motta Streamium-nyhetsbrev.
2. Rekisteröi MCi298 suoraan osoitteessa www.philips.com/welcome. Voit suorittaa seuraavia toimintoja:
- hallita suosikkiradioasemiasi
 - vastaanottaa Streamium-uutiskirjeitä.
3. Registrer din MCi298 direkte på www.philips.com/welcome. Du kan:
- holde styr på dine yndlingsradiostationer
 - modtage Streamium-nyhedsbreve.
4. Zarejestruj zestaw MCi298 na stronie internetowej www.philips.com/welcome. Można:
- Zarządzać swoimi ulubionymi stacjami radiowymi
 - Otrzymywać biuletyny dotyczące urządzenia Streamium

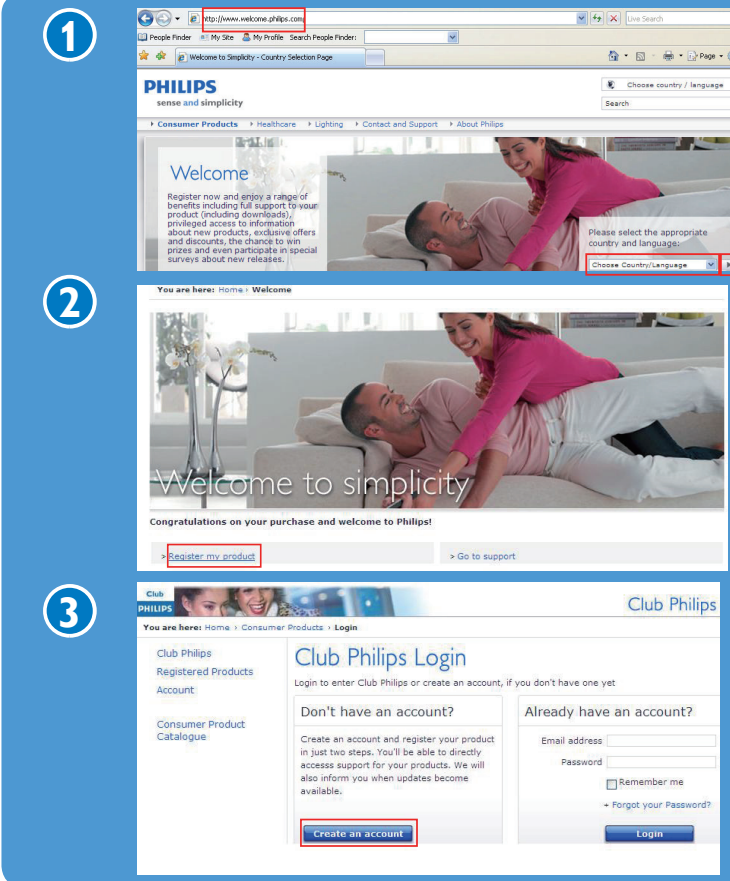


1. Få hjelp
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken og annet som finnes på den medfølgende CD-ROM-platen. Du kan også gå til www.philips.com/support for å se vanlige spørsmål.
2. Få oppdateringer om Streamium
Gå til www.streamiumtheblog.com.

3. Hanki lisätietoja
Lisätietoja on esimerkiksi laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä olevassa käyttöoppaassa. Lisäksi voit tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK) osoitteessa www.philips.com/support.
4. Hanki Streamium-päivityksiä
Siirry osoitteeseen www.streamiumtheblog.com.


5. Få hjælp
Se brugervejledningen m.m. på den medfølgende CD-ROM for at få yderligere oplysninger. Du kan også se ofte stillede spørgsmål på www.philips.com/support.
6. Hent opdateringer om Streamium
Besøg www.streamiumtheblog.com.

7. Uzyskaj pomoc
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi i innych materiałach na dołączonej płycie CD-ROM. Zapoznaj się również z odpowiedziami na często zadawane pytania (FAQ) na stronie internetowej www.philips.com/support.
8. Zdobądź najnowsze informacje o urządzeniu Streamium
Odwiedź stronę internetową www.streamiumtheblog.com.

- Innholdet i esken
- Pakkauksen sisältö
- Pakkens indhold
- Zawartość opakowania

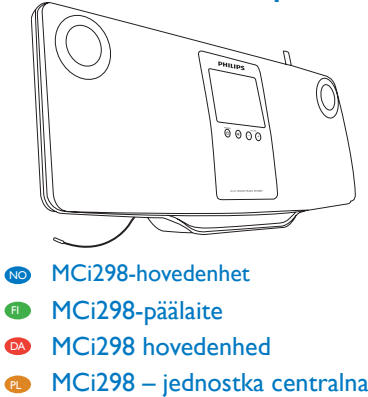


- MCI298-hovedenhet
- MCI298-päälaite
- MCI298 hovedenhet
- MCI298 – jednostka centralna

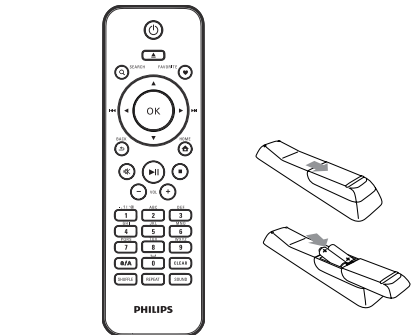


- Fjernkontroll med 2 x AAA-batterier
- Kaukosäädin ja 2 AAA-paristoa
- Fjernbetjening med 2 AAA-batterier
- Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie typu AAA



- CD-ROM-plate (med brukerhåndboken og programvarepakken inkludert)
- CD-ROM (jolla on käyttöopas ja ohjelmistopaketti)
- CD-ROM (inklusive brugervejledning og softwareprogram)
- Płyta CD-ROM (z instrukcją obsługi i oprogramowaniem)

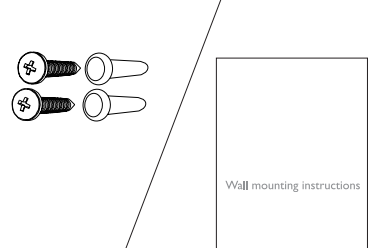

- Monteringssett/monteringsinstruksjoner
- Kiinnityspakkaus/kiinnitysohjeet
- Monteringsæt/monteringsvejledning
- Zestaw montażowy i instrukcje montażu

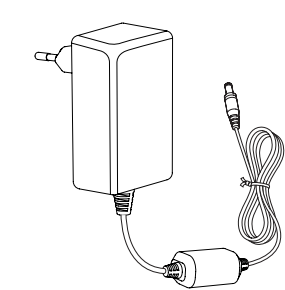

- Vekselstrømadapter
- Verkkolaite
- AC-DC-strømadapter
- Zasilacz sieciowy



- Hurtigstartveiledning
- Pikaopas
- Lynhåndbog
- Skrócona instrukcja obsługi

Start

A Klargjøre

Valmistelut


Klargøring

Przygotuj


- Plassering av enheten
- Laitteen sijoittaminen
- Placering af enheden
- Ustawianie urządzenia

- Monter på vegg
- Kiinnittäminen seinään
- Monter på en væg
- Montaż na ścianie


- Merk
- Huomautus
- Bemærk
- Uwaga

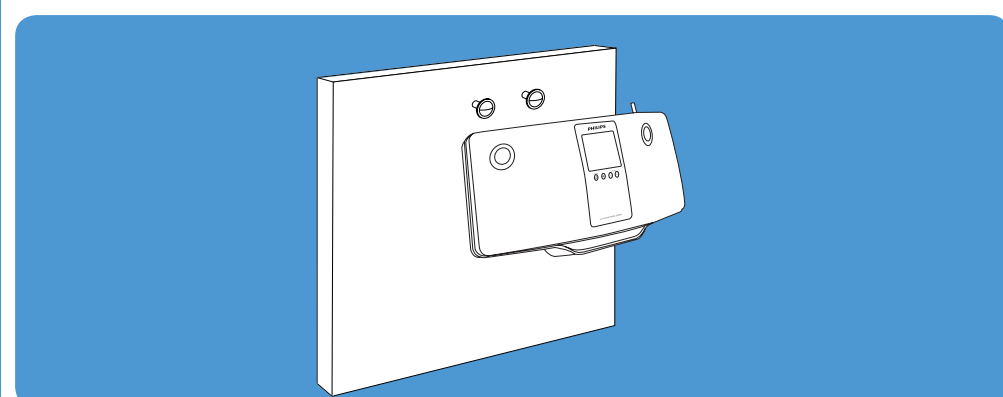

- Plasser på et underlag
- Asettaminen tasolle
- Placer på en overflade
- Umieść na powierzchni

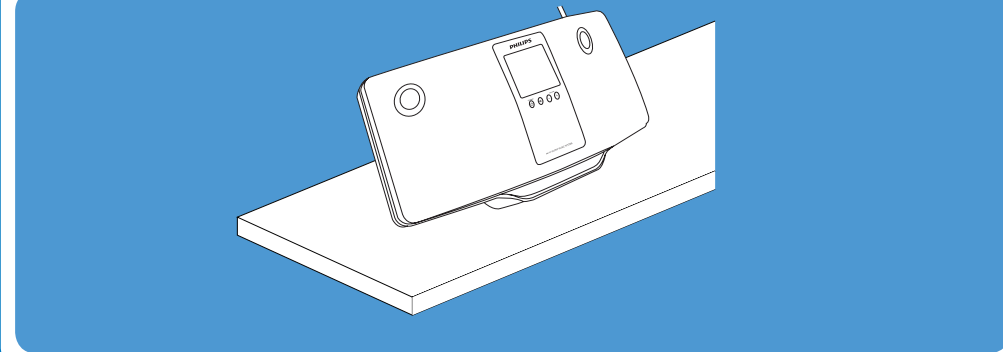

- Slå på
- Käynnistä
- Tænd
- Włącz

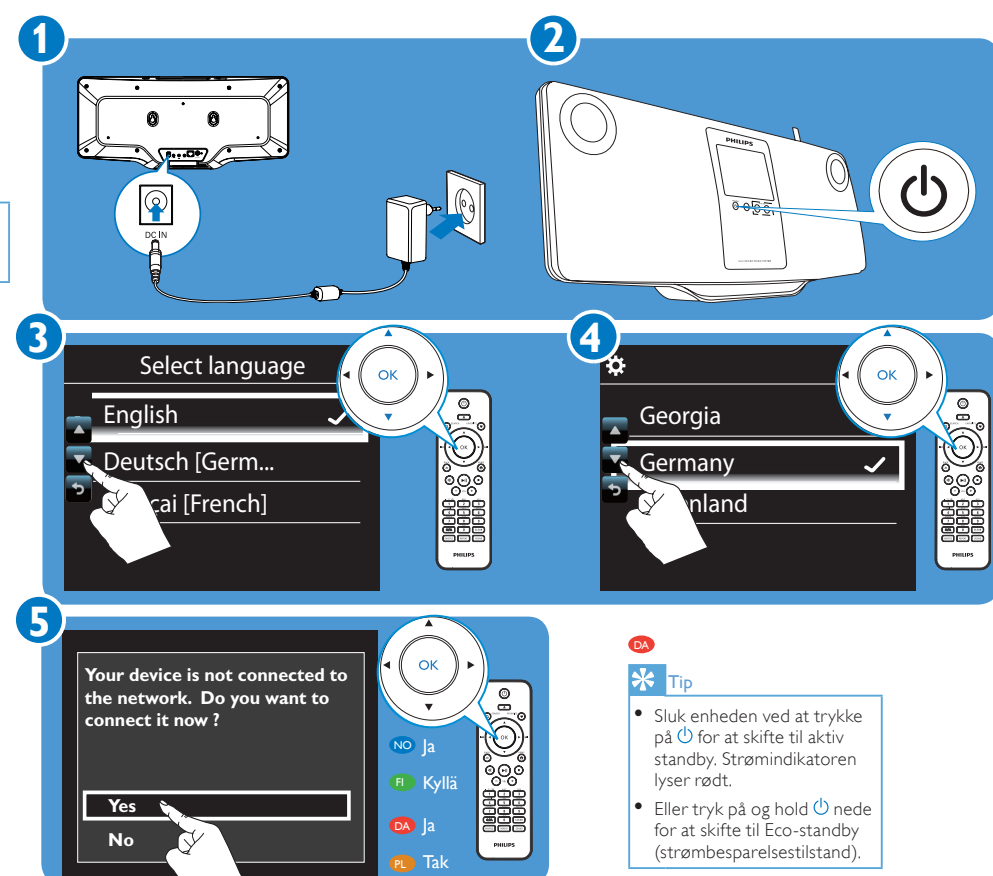

- Tips
- Vihje
- Wskazówka

B Koble til Liitä Tilslut Połącz


- Slik kobler du til hjemmenettverket:
- Liitä kotiverkkoon
- Tilslut til hjemmenetværket
- Podłącz do sieci domowej

- Bruk metode (A) eller (B). Før du bruker metode B, må du ha krypteringsnøkkelen til ruterens klar.


- Käytä tapaa (A) tai (B). Ota reitittimen salausavain esille, ennen kuin käytät tapaa (B).

- Anvend metode (A) eller (B). Inden du bruger metode B, skal du have krypteringsnøglen til din router klar.


- Skorzystaj z metody (A) lub (B). Przed skorzystaniem z metody B przygotuj klucz szyfrowania do routera.

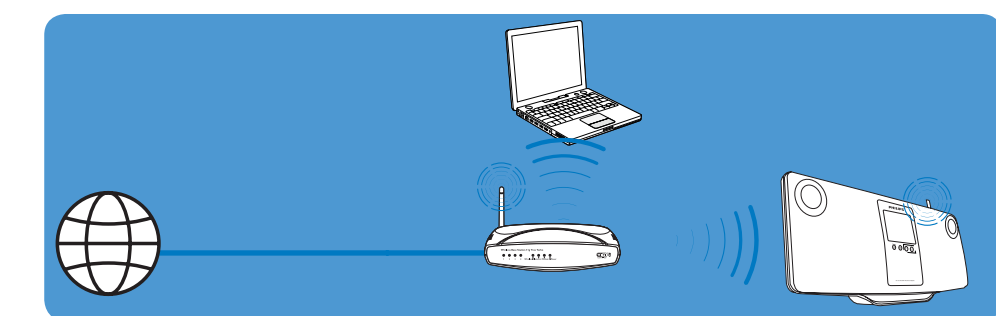

- (A) Ettrykks trådløs tilkobling via Wireless Protected Setup (WPS)
- (A) Yhden kosketuksen langaton yhteys WPS (Wireless Protected Setup) -asennuksella
- (A) Trådløs forbindelse med et tryk via WPS (Wireless Protected Setup)
- (A) Jednodotykowe połączenie bezprzewodowe metodą szyfrowania Wireless Protected Setup (WPS)

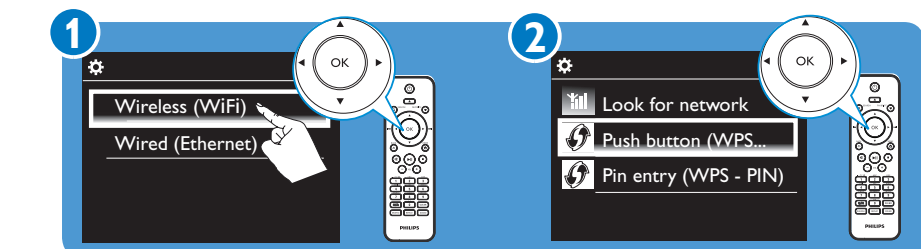


- Trådløs (WiFi)
- Langaton (WiFi)
- Trådløs (Wi-Fi)
- Bezprzewodowe (Wi-Fi)
- Knapp (WPS – PBC)
- Painike (WPS – PBC)
- Trykknapp (WPS – PBC)
- Nacisnij przycisk (WPS – PBC)

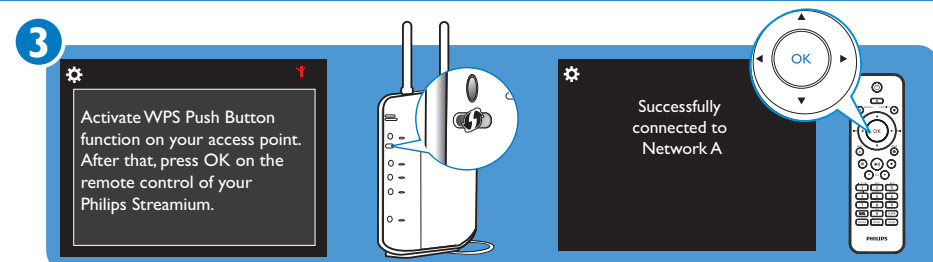


- Jä
- Kyllä
- Ja
- Tak

- (B) Trådløs tilkobling: angi krypteringsnøkkelen manuelt
- (B) Langaton yhteys: anna salausavain manuaalisesti
- (B) Trådløs forbindelse: Indtast krypteringsnøglen manuelt
- (B) Połączenie bezprzewodowe: wprowadź ręcznie klucz szyfrowania


- Merk
- Huomautus
- Bemærk
- Uwaga

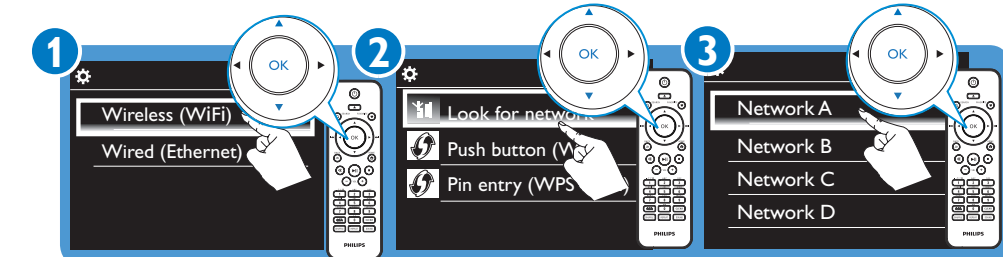

- Trådløs (WiFi)
- Langaton (WiFi)
- Trådløs (Wi-Fi)
- Bezprzewodowe (Wi-Fi)
- Søk etter nettverk
- Etsi verkkoa
- Søg efter nettværk
- Szukaj sieci

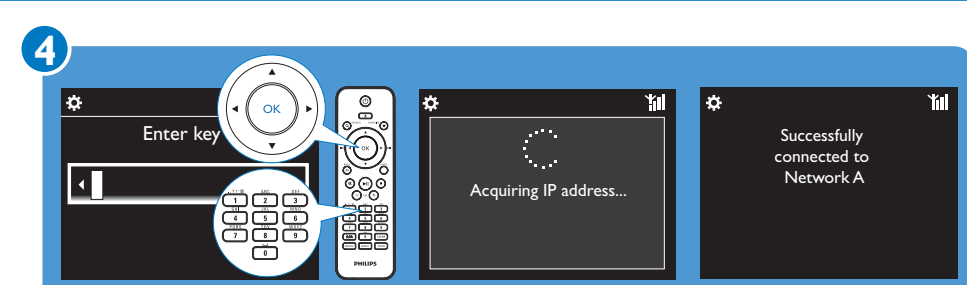


- Når du blir bedt om det, angir du krypteringsnøkkelen til nettverket: Trykk på den tilsvarende alfanumeriske knappen på fjernkontrollen gjentatte ganger til det ønskede sifferet vises.
- Anna kehoitetäessä verkon salausavain: paina kaukosäätimen vastaavaa numeronäppäintä toistuvasti, kunnes tarvittava numero näkyy.
- Når du bliver bedt om det, skal du indtaste krypteringsnøglen til netværket: På fjernbetjeningen skal du trykke på den tilsvarende alfanumeriske tast gentagne gange, indtil det ønskede ciffer vises.
- Po wyświetleniu monitu wprowadź klucz szyfrowania do sieci: na pilocie zdalnego sterowania naciśnij odpowiednie przyciski alfanumeryczne kilkakrotnie aż do wyświetlenia żądanej cyfry.

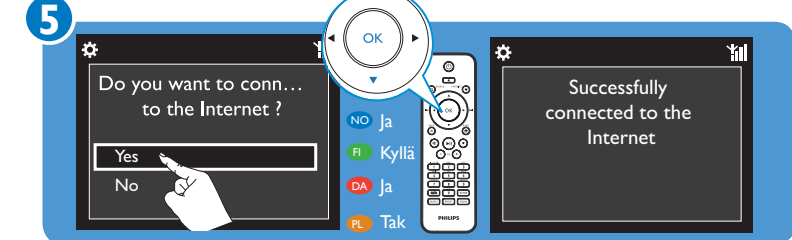


C Bruke Käyttö Nyd det Korzystaj z

- Spille av Internett-radio
- Toista internet-radiokanavia
- Lyt til internet-radio
- Odtwarzanie internetowych stacji radiowych

- Spille av forhåndsinnstilte stasjoner
- Toista pikavalinta-asemista
- Lyt til forudindstilte stationer
- Odtwarzanie zaprogramowanych stacji radiowych


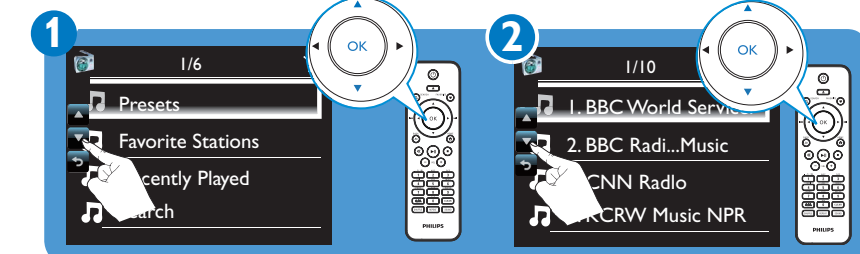


- Lagre og spille av en favorittstasjon
- Suosikkiaseman tallentaminen ja toistaminen
- Gem og afspil favorittstation
- Zapisywanie i odtwarzanie ulubionej stacji

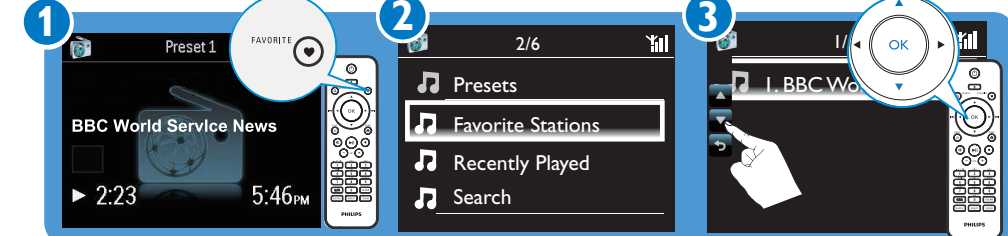

- Hvis du vil lagre en favorittstasjon, trykker du på FAVORITE på avspillingsskjermen.
- Hvis du vil spille av en favorittstasjon, går du til FAVORITE Stations for å velge stasjonen.
- Tallenna suosikkiasemasi painamalla näyttön FAVORITE-painiketta.
- Kun haluat toistaa suosikkiasemasi, valitse asema kohdassa FAVORITE Stations.
- For at gemme en favorittstation skal du trykke på FAVORITE (FAVORIT) på afspilningsskærmen.
- Hvis du vil afspille en favorittstation, skal du gå til FAVORITE Stations (Favoritstationer) for at vælge stationen.
- Aby zapisać ulubioną stację, naciśnij przycisk FAVORITE na ekranie odtwarzania.
- Aby odtworzyć ulubioną stację, przejdź do obszaru FAVORITE Stations, aby wybrać stację.

- Overføre musikk fra en datamaskin
- Musiikin suoratoisto tietokoneesta
- Streaming af musik fra en computer
- Odtwarzanie strumieniowe z komputera

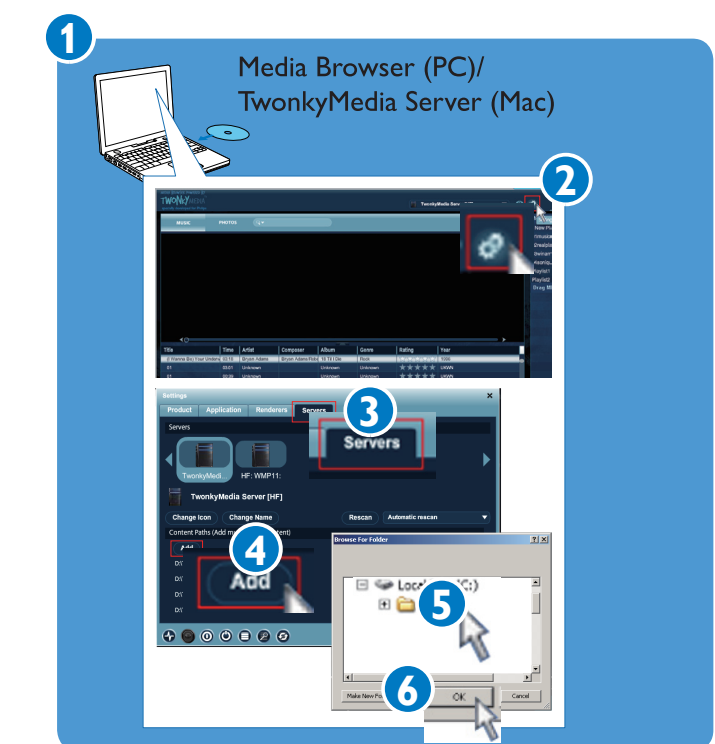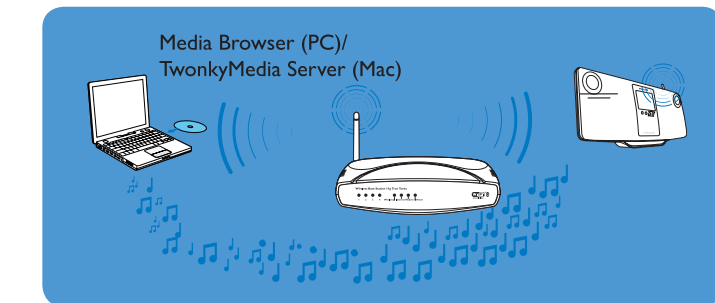

- På datamaskinen installerer du den medfølgende programvaren ved å følge skjerminstruksjonene: Media Browser (på PC), TwonkyMedia Server (på Mac).
- På datamaskinen legger du til en musikkmappe i Media Browser eller TwonkyMedia Server ved å velge [Settings] > [Servers] > [Add] (Asetukset > Palvelimet > Lisää).
- Asenna ohjelmisto tietokoneeseen näyttöön avautuvien ohjeiden mukaisesti: Media Browser (PC): TwonkyMedia Server (Mac).
- Lisää tietokoneessa musiikkiansio Media Browser - tai TwonkyMedia Server -ohjelmistoon valitsemalla [Settings] > [Servers] > [Add] (Asetukset > Palvelimet > Lisää).
- Installer den medfølgende software på computeren ved at følge vejledningen på skærmen: Media Browser (på en PC); TwonkyMedia Server (på en Mac).
- Føj en musikmappe til Media Browser eller TwonkyMedia Server ved at vælge [Settings] (Indstillinger) > [Servers] (Servere) > [Add] (Tilføj).
- Zainstaluj dołączone oprogramowanie na komputerze, wykonując wskazówki wyświetlane na ekranie: Media Browser (na komputerze PC); TwonkyMedia Server (na komputerze Macintosh).
- Na komputerze dodaj folder z muzyką do Media Browser lub TwonkyMedia Server, wybierając kolejno opcje: [Settings] (Ustawienia) > [Servers] (Serwery) > [Add] (Dodaj).

- Tips
- Vihje
- Tip
- Wskazówka