

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

MCI300/05

MCI300/12



CZ	Návod k použití	1
	Kontaktní informace	34

PHILIPS



PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0818-MCi300
(číslo dokladu)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC

My,

Philips Consumer Lifestyle
(název výrobce)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(adresa výrobce)

prohlašujeme na svou zodpovědnost, že elektrický výrobek:

Philips
(název)

MCi300/12, /05
(typ)

Bezdrátový Mikro Hi-Fi systém,
(popis výrobku)

jehož se toto prohlášení týká, je ve shodě s následujícími normami:

EN 55022 : 1998 + A1:2000 + A2:2003	EN 301 489-1 V1.6.1 : 2005
EN 55024 : 1998 + A1:2001 + A2:2003	EN 301 489-17 V1.2.1 : 2002
EN 55013 : 2001 + A1:2003 + A2:2006	EN 300 328 V1.6.1 : 2004
EN 55020 : 2002 + A1:2003 + A2:2005	EN 60065: 2002 + A1:2006

(titul a/nebo číslo a rok vydání normy),

následovanými ustanoveními Směrnice R&TTE 1999/5/EC (vč. 73/23/EEC & 2004/108/EEC & 93/68/EEC) a je vyráběn v továrně se systémem ISO 9000.

Leuven
2. května 2008
(místo, datum)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(podpis, jméno a funkce)

Obsah

1	Důležité	4
	Bezpečnost	4
	Poznámky	5
	Likvidace použitého výrobku a obalu	5
2	Bezdrátový mikro Hi-Fi systém	7
	Popis výrobku	7
	Pohled zpředu	7
	Dálkový ovladač	8
3	Příprava	9
	Vložení baterií do ovladače	9
	Umístění MCi300	9
	Připojení síťového přívodu	9
	Zapnutí / vypnutí do stand-by	9
	První instalace	10
4	Připojení k domácí síti	11
	Vytvoření bezdrátového připojení s automatickou IP adresou	11
	Vytvoření bezdrátového připojení se statickou IP adresou	11
	Vytvoření drátového připojení s automatickou IP adresou	12
	Vytvoření drátového připojení se statickou IP adresou	12
5	Přehrávání	13
	Přehrávání CD	13
	Přenos hudebního streamu ze zařízení	
	UPnP/PC	13
	Instalace Windows Media Player	11 13
	Konfigurace PC ke sdílení hudby	13
	Internetové rádio	13
	Zaregistrujte MCi300 u Philips	13
	Poslech internetového rádia	14
	Označení stanic internetového rádia jako Oblíbených	14
	Poslech Oblíbených stanic	14

	Ruční přidání stanice internetového rádia	15
	Poslech My Media	15
	Rádio FM	15
	Poslech FM rádia	15
	Změna kmitočtu	16
	Ruční vyhledání vysílače & uložení	16
	Automatické ladění	16
	Automatické vyhledání vysílače & uložení	16
	Výběr předvoleb	17
	Přehrávání z USB paměti flash	17
	Přehrávání hudby z HD Bezdrátového hudebního centra Philips	17
	Vytvoření playlistu	18
	Přidání zvukových souborů do playlistu	18
	Přehrávání playlistu	18
	Připojení zvukových zařízení (AUX)	18
6	Možnosti přehrávání	19
	Opakované přehrávání	19
	Náhodné přehrávání	19
	Přehrávání podle umělce	19
	Přehrávání podle žánru	19
7	Alfanumerické vyhledávání	20
8	Nastavení	21
	Nastavení hlasitosti	21
	Umlčení	21
	Změna nastavení Ekvalizéru (EQ)	21
	Spuštění Smart EQ	21
	Nastavení výšek a basů	21
	Nastavení Dynamic Bass Boost (DBB)	21
	Spuštění zvuku Incredible Surround	21
	Nastavení času	21
	Synchronizace se stanicí RDS	22
	Ruční nastavení času	22
	Volba formátu hodin	22
	Nastavení časovače vypnutí	22
	Změna jazyka	22
	Údržba	23
	Čištění	23

Aktualizace	23
Aktualizace přes PC	23
Návrat k výchozímu nastavení	23
<hr/>	
9 Technické údaje	24
Dodávané příslušenství	25
Požadavky na připojené PC	25
<hr/>	
10 Odstraňování potíží	26
<hr/>	
11 Slovníček	28

1 Důležité

Bezpečnost

Seznamte se s těmito bezpečnostními symboly



Symbol blesku znamená, že dotyk neizolovaných částí uvnitř přístroje může vést k úrazu elektrickým proudem. Pro ochranu osob ve vašem okolí nikdy nesnímejte kryty přístroje.

Symbol vykřičníku upozorňuje na informaci, kterou byste si měli pečlivě prostudovat, abyste zabránili potížím při obsluze a údržbě přístroje.

VAROVÁNÍ: Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti a nestavte na něj a do jeho blízkosti nádoby s kapalinami, např. vázy. Zabráňte tak vzniku nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

POZOR: Síťovou zástrčku vždy řádně zasuňte do schválené zásuvky, zabráníte úrazu elektrickým proudem.

- ① Přečtěte si tento návod.
- ② Dodržte jeho instrukce.
- ③ Věnujte pozornost všem varováním.
- ④ Postupujte podle pokynů.
- ⑤ Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody.
- ⑥ Čistěte jej pouze suchým hadrem.

- ⑦ Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Výrobek nestavte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna apod., nebo do blízkosti jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- ⑨ Na síťový přívod nešlapejte ani jej nezatěžujte, netahejte za něj a neohýbejte jej v blízkosti zástrčky ani v místě průchodu do přístroje.
- ⑩ Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, stojany, stativy a stolký doporučené výrobcem nebo dodané spolu s výrobkem. Při použití vozíku ke stěhování dejte pozor, aby nedošlo k převrácení vozíku a ke zranění.



- ⑫ Za bouřky, nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
- ⑬ Opravy svěřte vždy kvalifikované osobě. Servisní zásah je nutný při jakémkoli poškození přístroje, např. při poškození a špatné funkci síťového přívodu a zástrčky, vylití kapaliny nebo pádu předmětu dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti a vlhkosti, pádu přístroje nebo jeho neobvyklém chování.

14) VAROVÁNÍ při použití baterií – Vytečení baterií může vést ke zranění, škodám na majetku a poškození přístroje. Zabráníte mu takto:

- Baterie vložte správně při dodržení polarit + a -, jak je vyznačeno v prostoru baterií.
- Nepoužívejte současně různé typy baterií ani baterie různého stavu a stáří.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo se baterie vybijí, vyjměte je.

15) Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.

16) Na přístroj a do jeho blízkosti nestavte nebezpečné předměty (vázy s vodou, zapálené svíčky apod.).

17) Tento výrobek může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace takových výrobků podléhá pravidlům pro ochranu životního prostředí. Pro informace ke správné likvidaci a recyklaci se obraťte na místní orgány nebo je naleznete u Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Varování

- Z MCi300 nikdy nesnímejte kryty.
- Žádnou část MCi300 nikdy nemažte.
- MCi300 umístěte na rovný, plochý a stabilní povrch.
- Nikdy nestavte MCi300 na jiné elektrické či elektronické přístroje.
- MCi300 používejte vždy v interiéru. Udržujte MCi300 z dosahu vody, vlhkosti a nádob s kapalinou.
- Udržujte MCi300 mimo dosah přímého slunečního svitu, otevřeného ohně a horka.

Poznámky

Symbol spotřebiče třídy II



Tento symbol znamená, že přístroj je vybaven dvojitou izolací od sítě.

Likvidace použitého výrobku a obalu

Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít.




Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje evropské směrnici 2002/96/EC. Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu. Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

Všechny nadbytečné části obalu byly vypuštěny. Udělali jsme všechno pro to, aby bylo možné obalový materiál snadno roztřídit na jednotlivé materiály. Při likvidaci obalu postupujte podle místních předpisů.

Informace k zacházení s bateriemi

Baterie (včetně vestavěného akumulátoru) obsahují složky, které představují hrozbu pro životní prostředí. Před likvidací výrobku jej vždy dopravte do servisu k vyjmutí vestavěné baterie.

Všechny použité baterie je nutné odevzdat
v oficiálních sběrných místech.

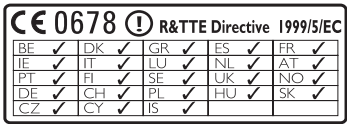


2 Bezdrátový mikro Hi-Fi systém

Gratuluje vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips!

Pokud chcete plně využít podporu, kterou Philips nabízí, zaregistrujte si výrobek na www.philips.com/welcome.

Popis výrobku


Pohled zepředu

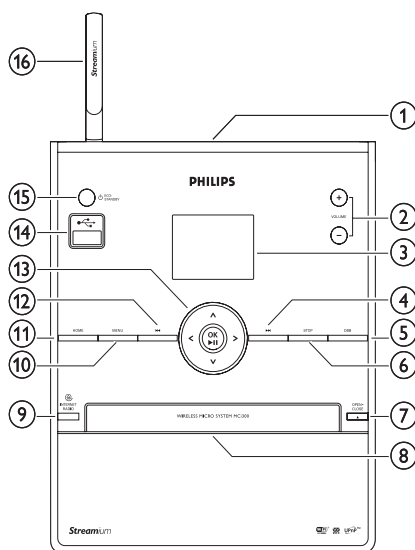

- ⑦ EJECT vysunutí CD
- ⑧ Podavač CD
- ⑨ INTERNET RADIO
- ⑩ MENU
- ⑪ HOME
- ⑫ ⏮ skok vzad
- ⑬ ▲▼◀▶ navigace
OK / potvrzení/přehrávání/pauza
- ⑭ Zásuvka USB
- ⑮ ⏻ /ON/STANDBY/ECO-STANDBY
- ⑯ Anténa Wi-Fi

- ① 🎧
- ② +VOL- hlasitost zvýšit/snížit
- ③ Displej
- ④ ⏮ skok vpřed
- ⑤ DBB Dynamic Bass Boost
- ⑥ ⏸ STOP

Dálkový ovladač

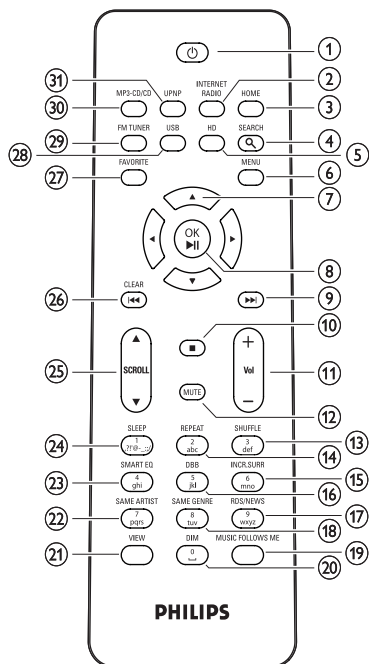

- 15 INC/SURR. (6 mno) zvuk Incredible Surround
- 16 DDB (5 jkl) Dynamic Bass Boost
- 17 RDS/NEWS (9 xyz)
- 18 SAME GENRE (8 tuv)
- 19 MUSIC FOLLOWS ME
- 20 DIM
- 21 VIEW
- 22 SAME ARTIST (7 pqrs)
- 23 SMART EQ (4 ghi)
- 24 SLEEP (1 „?!’@- _:;/) časovač vypnutí
- 25 ▲ SCROLL ▼
- 26 CLEAR ◀◀ skok vzad
- 27 FAVORITE
- 28 USB Universal Serial Bus
- 29 FM TUNER
- 30 MP3-CD/CD
- 31 UPNP Universal Plug and Play

- 1 ❶
- 2 ❷
- 3 ❸
- 4 ❹
- 5 ❺
- 6 ❻
- 7 ❼
- 8 ❽
- 9 ❾
- 10 ❿
- 11 ⓫
- 12 ⓬
- 13 ⓭
- 14 ⓮
- 15 ⓯
- 16 ⓰
- 17 ⓱
- 18 ⓲
- 19 ⓳
- 20 ⓴
- 21 ⓵
- 22 ⓶
- 23 ⓷
- 24 ⓸
- 25 ⓹
- 26 ⓺
- 27 ⓻
- 28 ⓼
- 29 ⓽
- 30 ⓾
- 31 ⓿

3 Příprava

Vložení baterií do ovladače



Pozor

- Hrozí nebezpečí výbuchu! Baterie nevystavujte vysokým teplotám, přímému slunci ani ohni. Baterie nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterií! Nepoužívejte současně různé typy baterií ani různě staré baterie.
- Hrozí poškození přístroje! Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

- 1 Otevřete prostor baterií.
- 2 Vložte 2 baterie AAA ve správné polaritě (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete prostor baterií.

Umístění MCi300



Pozor

- Hrozí poškození přístroje! Přístroj MCi300 umístěte na vodorovný, rovný povrch, který je schopný přístroj bezpečně unést.


Připojení síťového přívodu



Varování

- Hrozí poškození přístroje! Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá jmenovité hodnotě na štítku na zadní nebo spodní straně MCi300.

- 1 Připojte MCi300 do síťové zásuvky.

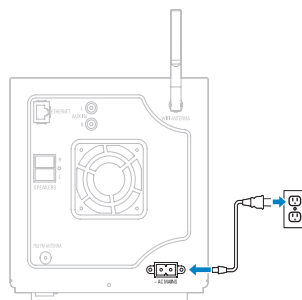

↳ MCi300 se zapne a je připraven k nastavení před použitím.





Poznámka

- Typový štítek je umístěn na zadní nebo spodní straně MCi300.

Zapnutí / vypnutí do stand-by




Můžete volit některý z těchto provozních stavů:

- Zapnuto
- Stand-by
 - Aktivní pohotovost. Tlačítkem  na ovladači můžete MCi300 zapnout.
- Eco stand-by
 - Pasivní režim stand-by. Přístroj můžete zapnout pouze tlačítkem  na horním panelu MCi300.



Poznámka

- Pokud není během 20 minut stisknuto žádné tlačítko, MCi300 se přepne do režimu stand-by.

- 1 MCi300 zapnete stiskem tlačítka .
- 2 Do režimu stand-by vypnete MCi300 stiskem tlačítka .
- 3 Do režimu eco stand-by vypnete MCi300 stiskem a přidržením tlačítka  na horním panelu.



Poznámka

- V době, kdy je MČi300 v režimu eco stand-by, není možné použít dálkový ovladač.

První instalace

Při prvním připojení MČi300 k síti:

- 1 Vyčkejte zobrazení nabídky volby jazyka.
- 2 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte jazyk.
↳ MČi300 vás vyzve k volbě síťového nastavení.
- 3 Při volbě síťového nastavení postupujte podle kroků kap. Připojení k domácí síti (viz „Připojení k domácí síti“ na str. 11).
 - Nastavení sítě ukončíte stiskem ■.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.



Tip

- Po prvním nastavení jazyka můžete nadále měnit jazyk nabídek v nabídce Settings.

4 Připojení k domácí síti

Před připojením MCI300 ke směrovači:

- Ujistěte se, že PC splňuje minimální požadavky.

Můžete volit tyto režimy připojení:

- Bezdrátové připojení s automatickou IP adresou (viz „Vytvoření bezdrátového připojení s automatickou IP adresou“ na str. 11).
- Bezdrátové připojení se statickou IP adresou (viz „Vytvoření bezdrátového připojení se statickou IP adresou“ na str. 11).
- Drátové připojení s automatickou IP adresou (viz „Vytvoření drátového připojení s automatickou IP adresou“ na str. 12).
- Drátové připojení se statickou IP adresou (viz „Vytvoření drátového připojení se statickou IP adresou“ na str. 12).

Vytvoření bezdrátového připojení s automatickou IP adresou

Tato kapitola se zabývá vytvořením bezdrátového připojení k domácí síti s automatickou IP adresou.

- 1 Zajistěte si dostupnost svého šifrovacího klíče (pokud je potřeba).
- 2 Ujistěte se, že je zapnutý bezdrátový přístupový bod nebo bezdrátový směrovač se širokopásmovým přístupem k Internetu.
- 3 Ujistěte se, že je MCI300 zapnutý. Síť můžete nastavit dvěma způsoby:
 - Při prvním zapnutí po připojení MCI300 k napájení (pokračujte kroky 7–9).
 - Změna prvotního nastavení sítě (provedte kroky 4–9).
- 4 Na MCI300 stiskněte tlačítko **MENU**.

- 5 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[Settings] > [Network]**.
- 6 Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **[Wireless]**.
- 7 Stiskněte ►.
- 8 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte síť.
 - Z ovladače zadejte šifrovací klíč a stiskem **OK / ►** pokračujte (pokud je nutný).
- 9 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[Automatic] > (Apply settings?) [Yes]**.
 - ↳ MCI300 zobrazí potvrzující zprávu o uložení nastavení.

Vytvoření bezdrátového připojení se statickou IP adresou

Tato kapitola se zabývá vytvořením bezdrátového připojení k domácí síti se statickou IP adresou.

- 1 Zajistěte si dostupnost svého šifrovacího klíče (pokud je potřeba).
- 2 Ujistěte se, že je zapnutý bezdrátový přístupový bod nebo bezdrátový směrovač se širokopásmovým přístupem k Internetu.
- 3 Ujistěte se, že je MCI300 zapnutý. Síť můžete nastavit dvěma způsoby:
 - Při prvním zapnutí po připojení MCI300 k napájení (pokračujte kroky 6–10).
 - Změna prvotního nastavení sítě (provedte kroky 4–10).
- 4 Na MCI300 stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[Settings] > [Network]**.
- 6 Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **[Wireless]**.
- 7 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte síť.
 - Z ovladače zadejte šifrovací klíč a stiskem **OK / ►** pokračujte (pokud je nutný).
- 8 Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **[Static]**.

- 9 Alfanumerickými tlačítky zadejte statickou IP adresu a stiskněte ►.
- 10 Tlačítky ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte (Apply settings?) [Yes].
 - ↳ MCI300 zobrazí potvrzující zprávu o uložení nastavení.

Vytvoření drátového připojení s automatickou IP adresou

Tato kapitola se zabývá vytvořením drátového připojení k domácí síti s automatickou IP adresou.

- 1 Sítovým kabelem Ethernet (prodáván samostatně) připojte MCI300 ke směrovači, který je připojen k domácí se širokopásmovým přístupem k Internetu.
- 2 Ujistěte se, že je MCI300 zapnutý.
 - Při prvním zapnutí po připojení MCI300 k napájení (pokračujte krokem 5).
 - Změna prvotního nastavení sítě (provedte kroky 3–5).
- 3 Na MCI300 stiskněte tlačítko **MENU**.
- 4 Tlačítky ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte [Settings] > [Network].
- 5 Tlačítky ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte [Wired] > [Automatic] > (Apply settings?) [Yes].
 - ↳ MCI300 zobrazí potvrzující zprávu o uložení nastavení.

Vytvoření drátového připojení se statickou IP adresou

Tato kapitola se zabývá vytvořením drátového připojení k domácí síti se statickou IP adresou.

- 1 Sítovým kabelem Ethernet (prodáván samostatně) připojte MCI300 ke směrovači, který je připojen k domácí se širokopásmovým přístupem k Internetu.
- 2 Ujistěte se, že je MCI300 zapnutý.

- Při prvním zapnutí po připojení MCI300 k napájení (pokračujte krokem 5).
 - Změna prvotního nastavení sítě (provedte kroky 3–5).
- 3 Na přístroji stiskněte tlačítko **MENU**.
 - 4 Tlačítky ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte [Settings] > [Network].
 - 5 Tlačítky ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte [Wired] > [Static].
 - 6 Alfanumerickými tlačítky zadejte statickou IP adresu a stiskněte ►.
 - 7 Tlačítky ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte (Apply settings?) [Yes].
 - ↳ MCI300 zobrazí potvrzující zprávu o uložení nastavení.

5 Přehrávání


Přehrávání CD

- 1 Stiskem **▲** otevřete podavač CD.
- 2 Vložte CD potíštěnou stranou nahoru.
- 3 Stiskem **▲** podavač CD uzavřete.
- 4 Stiskem **OK** / **▶||** spustíte přehrávání.

Přenos hudebního streamu ze zařízení UPnP/PC

Můžete vysílat hudební stream do MCi300 z připojeného UPnP zařízení, např. PC, v němž je instalován Windows Media Player 11 a je nakonfigurováno pro sdílení hudby. (Pokud je Windows Media Player 11 již instalován v PC, můžete přeskočit instalaci a pokračovat ke konfiguraci.)


Instalace Windows Media Player 11

- 1 Do mechaniky PC vložte přiložené CD s programy.
 - ↳ Instalace se spustí.
 - ↳ Pokud se instalace nespustí automaticky, klepněte na ikonu  v Průzkumníku.
- 2 Postupujte podle pokynů na monitoru PC a nainstalujte **Windows Media Player 11**.

Konfigurace PC ke sdílení hudby

S MCi300 můžete sdílet hudbu z PC.

- 1 Podle pokynů nainstalujte program Windows Media Player 11.
- 2 V PC klepněte na **Start > Programy > Windows Media Player**.
- 3 V rozhraní Windows Media Player klepněte na vysouvací nabídku **Library** a vyberte **Media sharing...**

- 4 Ve vysouvacím okně **Media sharing...** vyberte **Share my media** a potvrďte stiskem **OK**.
 - ↳ Po připojení MCi300 k domácí síti se na displeji zobrazuje MCi300 s varovnou ikonou: .

- 5 Klepněte na MCi300.
- 6 Vyberte **Allow** a potvrďte **OK**.
- 7 Na MCi300 stiskněte **HOME**.
- 8 Stiskněte **▲** nebo **▼**, pak stiskem **▶** vyberte **[UPnP]**.
 - ↳ Příprava PC ke sdílení médií může trvat několik minut.
 - ↳ Displej zobrazuje [Searching for UPnP servers...] a seznam mediálních serverů.
- 9 Stiskněte **▲** nebo **▼**, pak stiskem **▶** vyberte PC.
- 10 Stiskem **▲** nebo **▼** vyberte skladbu, pak stiskem **OK** / **▶||** přehrávejte (viz „Přehrávání“ na str. 13).

Internetové rádio



Poznámka

- Funkce internetového rádia vyžaduje širokopásmové připojení k síti Internet.
- Funkce internetového rádia vyžaduje registraci.

Zaregistrujte MCi300 u Philips

- 1 Následující kroky vám ukazují postup registrace k funkci internetového rádia.
- 2 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 3 Ujistěte se, že je MCi300 připojen k Internetu.
- 4 Ujistěte se, že máte platnou e-mailovou adresu.
- 5 Stiskněte **INTERNET RADIO**.
 - ↳ Na displeji se objeví registrační obrazovka internetového rádia.
- 6 Alfnumerickými tlačítky na ovladači zadejte svou platnou e-mailovou adresu.

- 7 Stiskněte ►.
↳ Zobrazí se potvrzení odeslání automatické zprávy do vaší e-mailové schránky.
- 8 Zkontrolujte e-mailovou schránku a vyhledejte zprávu od **ConsumerCare@Philips.com** s předmětem **Your Streamium Registration...**
- 9 Podle návodu ve zprávě dokončete registrační proces na stránkách Philips.
- Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Poslech internetového rádia

- 1 Zaregistrujte svůj MCi300 u společnosti Philips podle uvedených kroků (viz „Zaregistrujte MCi300 u Philips“ na str. 13).
 - 2 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
 - 3 Ujistěte se, že je MCi300 připojen k Internetu.
 - 4 Stiskněte **INTERNET RADIO**.
↳ Zobrazí se možnosti.
- Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte stanici.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.



Poznámka

- Funkce internetového rádia vyžaduje širokopásmové připojení k síti Internet.

Označení stanic internetového rádia jako Oblíbených

Stanice internetového rádia můžete označit jako Oblíbenou (Favorites), takže ji příště snadno naleznete.

- 1 Zaregistrujte svůj MCi300 u společnosti Philips podle uvedených kroků (viz „Zaregistrujte MCi300 u Philips“ na str. 13).
- 2 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 3 Ujistěte se, že je MCi300 připojen k Internetu.
- 4 Při poslechu internetového rádia stiskem

FAVORITE označte stanici.

- Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.
- Při dalším připojení k internetovému rádiu se stanice zobrazí v nabídce Favorite Stations.



Poznámka

- Funkce internetového rádia vyžaduje širokopásmové připojení k síti Internet.

Poslech Oblíbených stanic

Před použitím této funkce musíte uložit stanici internetového rádia jako Oblíbenou.

- 1 Zaregistrujte svůj MCi300 u společnosti Philips podle uvedených kroků (viz „Zaregistrujte MCi300 u Philips“ na str. 13).
- 2 Uvedeným postupem označte stanici jako Oblíbenou (viz „Označení stanic internetového rádia jako Oblíbených“ na str. 14).
- 3 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 4 Ujistěte se, že je MCi300 připojen k Internetu.
- 5 Stiskněte **HOME**.
- 6 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[Internet Radio] > [Favorite Stations]**.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.



Poznámka

- Funkce internetového rádia vyžaduje širokopásmové připojení k síti Internet.



Tip

- Své oblíbené stanice můžete rovněž organizovat ve Streamium Management na stránkách Philips.

Ruční přidání stanice internetového rádia

Tato kapitola popisuje postup přidání individuální URL adresy stanice internetového rádia pomocí PC.

- 1 Zaregistrujte svůj MCi300 u společnosti Philips podle uvedených kroků (viz „Zaregistrujte MCi300 u Philips“ na str. 13).
- 2 Na stránce zaregistrovaného výrobku klepněte na odkaz na **Streamium Management**.
- 3 Vyberte **My Media**.
- 4 Klepněte na záložku **Music**.
- 5 Zadejte URL adresu internetového rádia do prvního sloupce.
- 6 Do druhého sloupce zadejte přezdívku (nickname).
 - ↳ Přezdívka (nickname) představuje identifikaci stanice internetového rádia, která se zobrazí na MCi300.
- 7 Do třetího sloupce zadejte popis stanice (description).
- 8 Klepnutím na **Save** potvrďte zadání.



Poznámka

- Pokud je ručně zadaná stanice internetového rádia dostupná a vysílá v kompatibilním formátu, můžete ji poslouchat na MCi300.
- Ručně přidané stanice internetového rádia naleznete v seznamu My Media v MCi300.
- Funkce internetového rádia vyžaduje širokopásmové připojení k síti Internet.

Poslech My Media

My Media vám umožní poslouchat internetová rádia, která nejsou součástí standardních služeb.

- 1 Zaregistrujte svůj MCi300 u společnosti Philips podle uvedených kroků (viz „Zaregistrujte MCi300 u Philips“ na str. 13).
- 2 Uvedeným postupem přidejte ručně stanici (viz „Ruční přidání stanice internetového rádia“ na str. 15).

- 3 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 4 Ujistěte se, že je MCi300 připojen k Internetu.
- 5 Stiskněte **INTERNET RADIO**.
- 6 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[My Media]**.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.




Poznámka

- Funkce internetového rádia vyžaduje širokopásmové připojení k síti Internet.

Rádio FM

Po připojení přiložené antény můžete s MCi300 poslouchat rádio v pásmu FM:

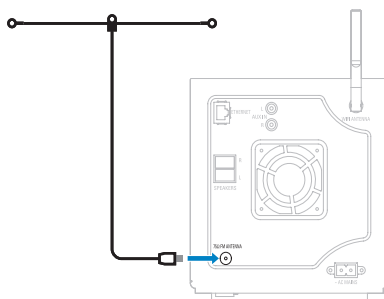

Poslech FM rádia

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Ujistěte se, že je zástrčka FM antény správně zapojena do zásuvky.
- 3 Stiskněte **HOME**.
- 4 Stiskněte **FM TUNER**.
 - ↳ Zobrazí se aktuální knitočet.
 - ↳ Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.



Tip

- Příjem můžete vylepšit otáčením anténou FM.
- Pro naladění předvoleb můžete použít funkci automatického vyhledání & uložení stanic.

Změna kmitočtu

K jemnému doladění příjmu vysílače můžete použít možnost nastavení kmitočtu.

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **HOME**.
- 3 Stiskněte **FM TUNER**.
 - ↳ Zobrazí se aktuální kmitočet.
- 4 Tlačítka ▲▼ nastavte kmitočet.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.



Tip

- Příjem můžete vylepšit otáčením anténou FM.

Ruční vyhledání vysílače & uložení

Vysílače můžete naladit a uložit do předvoleb i ručně.

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **HOME**.
- 3 Stiskněte **FM TUNER**.
 - ↳ Zobrazí se aktuální kmitočet.
- 4 Tlačítka ▲▼ nastavte kmitočet.
- 5 Stiskněte **MENU**.
- 6 Vyberte **[Save to preset]**.
- 7 Tlačítka ▲▼ vyberte předvolbu a pak stiskněte ►.
 - ↳ Kmitočet je uložen do zvolené předvolby.
 - ↳ Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.



Tip

- Již naladěné předvolby můžete přepisovat jinými kmitočty.

Automatické ladění

MCi300 umožňuje automatické vyhledání dostupných vysílačů.

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **HOME**.
- 3 Stiskněte **FM TUNER**.
 - ↳ Zobrazí se aktuální kmitočet.
- 4 Stiskem a přidržením tlačítek ▲ nebo ▼ spustíte automatické vyhledávání.
 - ↳ Po nalezení vysílače se vyhledávání zastaví.
- 5 Stiskněte **MENU**.
- 6 Vyberte **[Save to preset]**.
- 7 Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte předvolbu a pak stiskem ► potvrďte.
 - ↳ Kmitočet vysílače se uloží do zvolené předvolby.
 - ↳ Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Automatické vyhledání vysílače & uložení

MCi300 umožňuje automatické vyhledání a uložení až 60 dostupných vysílačů do předvoleb.

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **HOME**.
- 3 Stiskněte **FM TUNER**.
 - ↳ Zobrazí se aktuální kmitočet.
 - ↳ Stiskněte **MENU**.
- 4 Vyberte **[Autostore radio]**.
 - ↳ MCi300 vyhledává a ukládá vysílače.
 - ↳ Po nalezení všech dostupných vysílačů se vyhledávání zastaví.
 - ↳ Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Výběr předvoleb


Požadovanou stanici můžete vyhledat v seznamu předvoleb.

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **HOME**.
- 3 Stiskněte **FM TUNER**.
↳ Zobrazí se aktuální kmitočet.
- 4 Stiskem ► zobrazíte čísla předvoleb.
- 5 Tlačítka ▲ ▼ vyberte a pak stiskněte ►.
↳ Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Přehrávání z USB paměti flash

Hudbu můžete přehrávat i z USB zařízení. Můžete rovněž přenášet hudební knihovnu z MCi300 do zařízení USB mass storage.

- 1 Zasuňte zástrčku USB zařízení USB do zásuvky USB na MCi300.

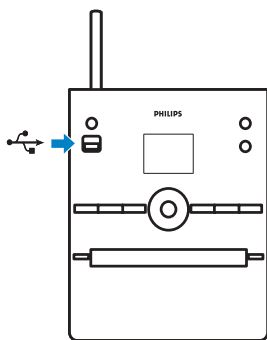

- 2 Na MCi300 stiskněte **HOME**.
- 3 Stiskněte ▲ nebo ▼, pak stiskem ► vyberte **[USB]**.
↳ Na displeji se zobrazuje USB zařízení.

- 4 Stiskněte ▲ nebo ▼, pak stiskem ► vyberte obsah **USB**.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Přehrávání hudby z HD Bezdrátového hudebního centra Philips

Poznámka

- Prostudujte si návod k Bezdrátovému hudebnímu centru Philips a podle instrukcí přidejte „Stanici“.

Můžete přehrávat hudbu uloženou na pevném disku (HD) hudebního centra Philips. Příklady kompatibilních Bezdrátových hudebních center Philips:

- WAC700
- WAC7000
- WAC7500
- WAC3500D
- MCi500H

Funkce přehrávání hudby z HD nabízí následující možnosti:

- **[Playlists]**: Upravitelná sbírka zvukových souborů, tříděných abecedně podle názvu playlistu.
- **[Artists]**: Sbíрка alb, abecedně tříděných podle jména umělce.
- **[Albums]**: Sbíрка alb, abecedně tříděných podle názvu alba.
- **[Genres]**: Sbíрка alb, tříděných podle hudebního stylu (pokud jsou informace dostupné).
- **[All tracks]**: Všechny hudební soubory, tříděné abecedně podle názvu.

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskem **HD** vyberte pevný disk.
- 3 Stiskem **OK** / ►► přehrávejte.
 - Stiskem **OK** / ►► přepnete mezi přehráváním a pauzou.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.



Tip

- Další informace o možnostech přehrávání naleznete v kap. „Možnosti přehrávání“ na str. 19.

Vytvoření playlistu

Můžete vytvořit až 99 playlistů (seznamů skladeb) na pevném disku připojeného Bezdrátového hudebního centra Philips.

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Na ovladači MCi300 stiskněte **HD**.
- 3 Stiskem **MENU** otevřete nabídku HD.
- 4 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[Create Playlist]**.
 - ↳ Vytvoří se nový playlist s výchozím názvem alba, např. Playlist_001.
 - ↳ Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Přidání zvukových souborů do playlistu

Do playlistu můžete přidat až 300 zvukových souborů.

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Na ovladači stiskněte **HD**.
- 3 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte zvukový soubor.
- 4 Stiskem **MENU** otevřete nabídku HD.
- 5 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[Add To Playlist]**.
- 6 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte playlist.
 - ↳ Zvukový soubor je přidán do zvoleného playlistu.
 - ↳ Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Přehrávání playlistu


- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Na ovladači stiskněte **HD**.

- 3 Stiskem **MENU** otevřete nabídku HD.
- 4 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[Playlist]**.
- 5 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte playlist.
- 6 Stiskem **OK** / ►► přehrávejte.
 - Přehrávání zastavíte stiskem **■**.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Připojení zvukových zařízení (AUX)

Můžete přehrávat hudbu z externích zvukových zdrojů, které jsou připojeny do vstupu AUX MCi300.

- 1 Před připojením přiloženého zvukového kabelu (není přiložen) do výstupu externího zařízení si prostudujte návod k zařízení.
- 2 Opačný konec kabelu (není přiložen) připojte do zásuvky **AUX IN** na MCi300.

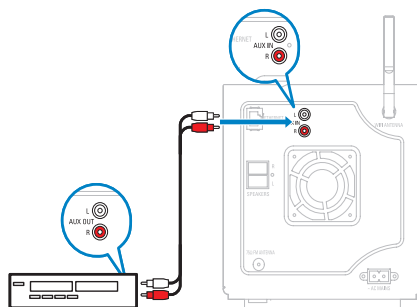

- 3 Na ovladači MCi300 stiskněte **HOME**.
- 4 Stiskněte ▲ nebo ▼, pak stiskem ► vyberte **[AUX]**.
- 5 Přehrávání z externího zařízení ovládejte jeho prvky.

6 Možnosti přehrávání

Můžete volit mezi různými možnostmi přehrávání:

- opakované přehrávání
- náhodné přehrávání
- přehrávání podle umělce
- přehrávání podle žánru

Opakované přehrávání

- 1 V režimu přehrávání tisknutím tlačítka **REPEAT** přepínáte možnosti opakování takto:
 - **[Repeat] 1**
 - Aktuální zvukový soubor je nepřetržitě opakován až do volby jiného režimu či nastavení.
 - **[Repeat] All**
 - Všechny zvukové soubory z aktuálního výběru jsou nepřetržitě opakovány až do volby jiného režimu či nastavení.
 - **[Off]** (výchozí)

Náhodné přehrávání

Můžete přehrávat zvukové soubory z aktuálního výběru v náhodném pořadí (náhodně).

- 1 V režimu přehrávání tisknutím tlačítka **SHUFFLE** zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání.
 - ↳ Při zapnutém náhodném přehrávání se přehrávají skladby z aktuálního výběru v náhodném pořadí.

Přehrávání podle umělce

Můžete přehrávat všechny zvukové soubory téhož umělce (Artist) z HD Bezdrátového hudebního centra Philips.

- 1 Při přehrávání zvuku z HD stiskněte **SAME ARTIST**.

Přehrávání podle žánru

Můžete přehrávat všechny zvukové soubory téhož žánru (Genre) z HD Bezdrátového hudebního centra Philips.

- 1 Při přehrávání zvuku z HD stiskněte **SAME GENRE**.

7 Alfanaumerické vyhledávání

Určité hudební soubory z připojeného UPnP zařízení můžete vyhledat.

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **HOME**.
- 3 Tlačítka ▲▼ a pak ► vyberte **[Music]**.
↳ Zobrazí se dostupné servery.
- 4 Tlačítka ▲▼ a pak ► vyberte server.
↳ Zobrazí se dostupné seznamy.
- 5 Tlačítka ▲▼ a pak ► vyberte seznam.
- 6 Stiskněte **SEARCH**.
↳ Zobrazí se textové pole.
- 7 Alfanaumerickými tlačítky na ovladači zadejte hledané slovo.
- 8 Stiskem **OK / ►II** spustíte vyhledávání.
↳ MCi300 zobrazí abecedně nejbližší výsledek.
- 9 Vyhledávání zastavíte stiskem ■.
↳ Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

8 Nastavení

Nastavení hlasitosti

- 1 Během přehrávání nastavíte hlasitost stisknutím tlačítek **+VOL-**.

Umlčení

Zvuk můžete rovněž vypnout.

- 1 Během přehrávání stiskněte **MUTE**.
 - Zvuk obnovíte dalším stiskem **MUTE**.

Změna nastavení Ekvalizéru (EQ)

Můžete měnit charakter zvuku následujícími přednastavenými ekvalizéry:

- [Rock]
- [Pop]
- [Jazz]
- [Neutral]
- [Techno]
- [Classical]

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **MENU**.
- 3 Tlačítka **▲▼** a pak **▶** vyberte [Equalizer].
- 4 Tlačítka **▲▼** vyberte nastavení.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Spuštění Smart EQ

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskem **SMART EQ** přepnete mezi možnostmi:
 - aktivace Smart EQ
 - deaktivace Smart EQ
 - Funkce Smart EQ automaticky zvolí ekvalizér, který odpovídá žánru skladby.

- Pokud není ke zvukovému souboru přiřazen žádný žánr, použije se výchozí nastavení Pop.

Nastavení výšek a basů

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **MENU**.
- 3 Stiskněte **▲** nebo **▼** a pak **▶** vyberte [Settings] > [Treble/Bass].
- 4 Stiskněte **▲** nebo **▼** a pak **▶** vyberte.
- 5 Stiskněte **▲** nebo **▼** a pak **▶** vyberte.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Nastavení Dynamic Bass Boost (DBB)

Můžete volit z následujících nastavení DBB:

- [DBB1]
 - [DBB2]
 - [DBB3]
 - [Off] (výchozí)
- 1 Mezi nastaveními přepnete stiskem DBB.

Spuštění zvuku Incredible Surround

- 1 Funkci Incredible Surround sound zvolíte stiskem **INCR.SURR**.
 - Funkci vypnete dalším stiskem tlačítka.

Nastavení času

Tato kapitola popisuje změnu nastavení času.

Synchronizace se stanicí RDS

RDS (Radio Data System) je služba, která umožňuje rozhlasovým FM stanicím vysílat dodatečné informace spolu s vysílaným signálem FM. Automatická synchronizace hodin je jednou z funkcí RDS systému.

- 1 Ujistěte se, že stanice, kterou jste vybrali pro synchronizaci, vysílá signál RDS.
- 2 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 3 Stiskněte **MENU**.
- 4 Stiskněte **▲** nebo **▼** a pak **►** vyberte **[Settings] > [Time] > [Auto time sync]**.
- 5 Stiskněte **▲** nebo **▼** a pak **►** vyberte RDS stanici.
- 6 Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Ruční nastavení času

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **MENU**.
- 3 Stiskněte **▲** nebo **▼** a pak **►** vyberte **[Settings] > [Time] > [Set time]**.
- 4 Tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte a pak **►** potvrďte čas.
- 5 Stiskem **◀** se vrátíte do předchozí nabídky.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.



Tip

- Čas můžete rovněž zadat přímo číselnými tlačítka ovladače.

Volba formátu hodin

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **MENU**.
- 3 Stiskněte **▲** nebo **▼** a pak **►** vyberte **[Settings] > [Time] > [Time format]**.
- 4 Tlačítka **▲** nebo **▼** a pak **►** vyberte formát.

- 5 Stiskem **◀** se vrátíte do předchozí nabídky.
 - Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Nastavení časovače vypnutí

Můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí se MCi300 automaticky vypne do režimu stand-by. Časovač nabízí následující hodnoty v minutách:

- **[Sleep 15]**
- **[Sleep 30]**
- **[Sleep 45]**
- **[Sleep 60]**
- **[Sleep 90]**
- **[Sleep 120]**
- **[Sleep off]**

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stisknutím tlačítka **SLEEP** zvolte požadovanou dobu.
 - ↳ Po nastavení časovače displej zobrazuje ikonu spánku:
 - ↳ Zbývající dobu do vypnutí zobrazíte jedním stiskem tlačítka **SLEEP**.

Změna jazyka

Jazyk, který jste zvolili na začátku instalace při prvním zapnutí, můžete změnit (viz „První instalace“ na str. 10).

- 1 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 2 Stiskněte **MENU**.
- 3 Vyberte **[Settings] > [Language]**.
- 4 Stiskněte **▲** nebo **▼** a pak **►** vyberte.
- 5 Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem **HOME**.

Údržba

Čistění



Poznámka

- Chraňte se vlhkosti a poškrábání.

- 1 MCI300 čistěte pouze měkkým suchým hadrem.

Aktualizace

- Je-li MCI300 připojen k PC, můžete stahovat nové aktualizace firmware.

Aktualizace přes PC

Tato kapitola popisuje instalaci programu WADM (Philips Wireless Audio Device Manager). Program WADM je nutný pro vyhledání a stažení aktualizací MCI300.

- 1 V PC navštivte www.club.philips.com.
- 2 Stáhněte si poslední firmware pro MCI300 na pevný disk PC.
- 3 Ujistěte se, že je MCI300 zapnutý.
- 4 Ujistěte se, že je MCI300 připojen k síti PC.
- 5 Stiskněte **MENU**.
- 6 Vložte PC Suite CD do mechaniky PC.
- 7 Podle pokynů na monitoru PC nainstalujte program WADM.
- 8 Pokud vyskočí bezpečnostní varování (Microsoft Windows Firewall), stiskněte „Povolit“, aby se aplikace WADM mohla nainstalovat a spustit v PC.
 - ↳ Firewall je stále aktivní a pouze povolí funkci programu WADM.
- 9 V obrazovce programu WADM vyberte **Device Configuration**.
- 10 V obrazovce Device Configuration vyberte **Firmware upgrade** a klepněte na **OK**.

- 11 Klepnutím na **Browse** zadejte přesné umístění obrazového souboru s firmware, který jste uložili na pevný disk PC.
- 12 Klepnutím na **OK** spustíte aktualizaci.
 - ↳ Zobrazuje se postup aktualizace.
 - ↳ Po dokončení instalace se MCI300 restartuje.



Tip

- Při obsluze firewallu počítače můžete rovněž postupovat podle návodu k PC a přidat program WADM ručně mezi programy, které mají povolené spuštění.

Návrat k výchozímu nastavení

Tovární nastavení MCI300 můžete obnovit (včetně síťového nastavení).

- 1 Ujistěte se, že je MCI300 zapnutý.
- 2 Stiskem **MENU** zobrazte nabídku.
- 3 Stiskněte **▲** nebo **▼** a pak **►** vyberte **[Settings] > [Restore settings]**.
- 4 Stiskněte **►**.
- 5 Stiskem **►** potvrďte **[Yes]**.
 - ↳ Po návratu k výchozímu nastavení se MCI300 restartuje.
 - ↳ Objeví se obrazovka volby jazyka.



Tip

- Výchozí nastavení můžete obnovit bez ztráty zvukových souborů na pevném disku připojeného PC či Centra.

9 Technické údaje

Všeobecné

Napájení AC	Údaj jmenovitého napájecího napětí je uveden na štítku na zadní nebo spodní části MCi300.
Rozměry (š × v × h)	185 × 210 × 248 mm
Hmotnost (čistá)	Hlavní jedn.: ~ 3,5 kg Hlavní jedn. + repro: ~ 5,5 kg

Příkon

Zapnuto	35 W
Stand-by (aktivní)	< 12 W
ECO (pasivní) standby	< 0,9 W

Zesilovač

Výstupní výkon	2 × 40 W (efektivní)
Kmitočtový rozsah	60–22 000 Hz (-3 dB)
Odstup signál/šum	72 dBA (IEC)

Reproduktory

Výkon	40 W (ef.) / 60 W (MPO)
Kmitočtový rozsah	70 Hz–18 kHz (-6 dB)
Citlivost	82 dB / m / W
Impedance	12 Ω
Měniče	2-pásmový bass reflex 5" basový, 1.5" Mylar® výškový
Rozměry (š × v × h)	160 × 208 × 263 mm

Sluchátka

Impedance	16–150 Ω
-----------	----------

Vstupní citlivost

AUX IN	500 mV
--------	--------

Bezdrátová síť

Standard	802.11g, zpětně kompatibilní s 802.11b
Zabezpečení	WEP (64 nebo 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 znaků)
Kmitočtový rozsah	2412–2462 MHz CH1–CH11

Drátová síť (LAN / Ethernet)

Standard	802.3 / 802.3 u
Rychlost	10 / 100 MBit/s
Režim	poloviční / plný duplex
Detekce přeslechů (Auto MDIX)	ano

Tuner

Rozsah FM Standard	87,5–108,0 MHz
Počet předvoleb	60
FM anténa / kabel	COAX / dipólová anténa (zásuvka 75 Ω IEC)
Detekce přeslechů (Auto MDIX)	ano

CD přehrávač

Kmitočtový rozsah	60–20 000 Hz (-3 dB)
Odstup signál/šum	72 dBA (IEC)
Dat. tok M4A (AAC)	16–320 kbps, CBR / VBR
Dat. tok MP3	32–320 kbps, CBR / VBR
Dat. tok WMA	až 192 kbps, CBR / VBR
Vzorkovací kmitočty	32, 44,1 a 48 kHz

USB přehrávač

USB	12 Mbps, V1.1 (podpora souborů MP3, WMA a M4A)
Třída USB	MSC, MTP
Počet skladeb / titulů	maximum 9999
Souborový formát	pouze FAT, FAT32

Změna technických údajů a vzhledu bez předchozího upozornění je vyhrazena.

Dodávané příslušenství

- Dálkový ovládač
- 2 baterie AAA
- Síťový napájecí kabel
- Anténa FM

Požadavky na připojené PC

Minimální požadavky na připojené PC jsou:

- Windows 2000 SP4 (nebo vyšší) / XP SP2 / Vista
- Procesor Pentium III 500 MHz nebo lepší
- 256 MB RAM
- Mechanika CD-ROM
- Adaptér
 - Ethernet (pro metalickou síť)
 - Bezdrátové síť 802.11 b/g (pro bezdrátovou síť)
- 500 MB volného místa na disku

10 Odstraňování potíží



Pozor

- Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami, otevření krytu vede ke ztrátě záruky.
- Nesnímejte kryty, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se objeví porucha funkce, zkontrolujte nejprve přístroj a nastavení podle uvedených bodů, pak se obraťte na svého prodejce Philips.

Není slyšet zvuk nebo je slabý, co dělat?

- Tisknutím **+VOL** - zvýšte hlasitost.
- Dalším stiskem tlačítka **MUTE** obnovte výstup zvuku.

Přijem rozhlasového vysílání je slabý, co dělat?

- Nastavte anténu na lepší příjem.
- Zvětšete vzdálenost MCi300 od TV nebo videorekordéru.

Existuje maximální vzdálenost mezi

Bezdrátovou hudební stanicí Philips / Mikro Centrem a MCi300 při efektivním přenosu hudby?

- Ano. Maximální vzdálenost při Wi-Fi přenosu je 250 m v otevřeném prostoru. V domácích podmínkách, kde je přenos rušen stěnami a dveřmi, se však efektivní dosah snižuje na 50–100 m. Pokud se objeví potíže s přenosem, změřte umístění přístrojů.

Jak zabránit rušení Wi-Fi od ostatních zařízení, která pracují na stejném kmitočtu (2,4 GHz), jako jsou telefony Dect nebo zařízení bluetooth?

- Přemístěte MCi300 do vzdálenosti nejméně 3 m od těchto zařízení.
- Při vytváření bezdrátového spojení s PC/ domácí sítí použijte WEP/WPA šifrování.
- Změňte provozní kanál rušícího zařízení.
- Otočte zařízení jiným směrem, rušení se sníží.

Bezdrátová aktualizace firmware se nezdařila, co dělat?

- 1 Ujistěte se, že PC je připojen k Internetu.
- 2 Kabelem Ethernet (není přiložen) připojte MCi300 k PC.
- 3 V PC spusťte program WADM a aktualizujte firmware (viz „Aktualizace“ na str. 23).

Provedl jsem všechny kroky pro připojení MCi300 k domácí síti, ale MCi300 stále není připojen.

- Na MCi300 stiskněte **MENU**. Vyberte [Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. Ověřte, že je MCi300 změněn z **Ad hoc mode** na **Infrastructure mode**. Ověřte také, zda SSID, IP address, WEP key nebo WPA key odpovídají nastavení vaší bezdrátové domácí sítě.
- Zkuste změnit SSID směrovače na jiný, méně používaný název, který zajistí, že se vaše síť odliší od např. SSID sítě vašich sousedů.
- MCi300 podporuje současně bezdrátové i metalické spojení. Je možné, že máte nastavené IP adresy drátové i bezdrátové sítě v jedné podsíti. Přístroj to mate. Změňte DHCP rozsah bezdrátového směrovače tak, aby byly bezdrátové IP přijaté zařízením v jiné podsíti než drátové IP adresy.
- Zkuste změnit nastavení kanálu domácí sítě ve směrovači.
- Ve směrovači použijte šifrování WPA klíčem namísto WEP. Při použití WEP jako šifrovacího klíče nastavte všechny 4 klíče stejné.
- Pokud je bezdrátový směrovač vybaven režimem turbo, vypněte tuto funkci.

Bezdrátová aktualizace firmware se nezdařila, co dělat?

- 1 Ujistěte se, že PC je připojen k Internetu.
- 2 Kabelem Ethernet (není přiložen) připojte MCi300 k PC.

3 V PC spusťte program WADM a aktualizujte firmware.

Nejde nainstalovat program WADM nebo po instalaci nejde spustit. Co dělat?

- Ujistěte se, že operační systém PC odpovídá požadavkům.
- Ujistěte se, že počítač není zavirovaný.

Některé soubory z USB zařízení se nezobrazují, co dělat?

- Ověřte, zda počet složek nepřekračuje 99 nebo počet titulů nepřevyšuje 999.
- Přístroj nalezne a přehraje pouze úplné soubory MP3/WMA. Ověřte, zda byly soubory uloženy správně.
- Není možné přehrávat WMA soubory s ochranou DRM.

Dálkový ovladač nepracuje správně, co dělat?

- Snižte vzdálenost mezi ovladačem a MCi300.
- Vložte baterie se správnou polaritou (+/- dle vyznačení v prostoru baterií).
- Vyměňte baterie.
- Mířte ovladačem na přijímač přístroje.

Displej MCi300 se zasekl v nabídce nebo nereaguje delší dobu (2-5 minut), co dělat?

- Stiskněte **ON/STANDBY/ECO-STANDBY**.
- Pokud problém trvá, přerušením napájení (odpojte a opět připojte síťový napájecí kabel) resetujte MCi300.

Zobrazuje se „No Disc“ / „Cannot read CD“, co dělat?

- Vložte vhodný disk.
- Ověřte, zda je vložen správný disk potíštěnou stranou vzhůru.
- Vyčkejte odpaření vlhkosti na čočce snímače.
- Vyčistěte disk nebo vložte jiný.
- Disky CD-RW a CD-R musí být uzavřené.

11 Slovníček

A

AAC (Advanced Audio Coding)

Způsob komprimace zvuku podle standardu MPEG-2 (rovněž MPEG-2 AAC nebo MPEG-2 NBC nebo Not Backwards Compatible).

Poskytuje lepší zvuk a vyšší komprimační poměr o zhruba 30 procent oproti staršímu formátu MPEG-1 MP3.

AC (střídavý proud)

Střídavý proud je elektrický proud, jehož hodnota a směr se periodicky mění; na rozdíl od proudu stejnosměrného DC (stejnosměrný proud), jehož směr zůstává stejný. Obvyklým tvarem vlny AC napájecí sítě je sinusovka, která poskytuje nejefektivnější přenos energie. Pro některé aplikace je samozřejmě vhodnější jiný průběh a používají se tak např. trojúhelníkový nebo obdélníkový tvar.

Anténa

Zařízení, zpravidla drát nebo tyč, které slouží k zachycení vysokofrekvenčního signálu nebo vyslání tohoto signálu.

AUX

Pomocný vstup, který umožňuje připojení přenosných zvukových zařízení.

B

Basy

Zvuk s kmitočtem v nejnižších třech oktávách slyšitelného rozsahu. Nízké basy tvoří nejnižší oktávu (20-40 Hz), středobas tvoří oktávu střední (40-80 Hz) a vyšší basy nejvyšší 80–160 Hz oktávu.

Bezdrátový (wireless)

Telekomunikační způsob přenosu informací, využívající elektromagnetických vln šířených ve volném prostoru namísto vodičů. Bezdrátové komunikace může být použito k obsluze mobilních systémů, jako jsou buňkové telefonní sítě a globální systémy udání polohy (GPS),

kteří používají satelitní technologii. Bezdrátové systémy mohou být i pevné, např. síť LAN, které poskytují bezdrátové pokrytí omezené oblasti (např. kanceláře), nebo bezdrátové periferie, jako jsou myši a klávesnice počítačů.

Bezezdrátová komprimace

Systém omezující množství datových bitů (hustotu) v hudebním signálu bez porušení kvality originálu.

Bit / bity

Bit (binary digit) je jednotkou informace, může nabývat hodnotu 0 nebo 1. Např. číslo 10010111 je 8 bitů dlouhé.

Bluetooth

Bezdrátový protokol digitálního přenosu na kratší vzdálenosti mezi zařízeními pro přenos aplikací a informací bez potřeby kabelů a potíží s kompatibilitou rozhraní. Název odkazuje na krále Vikingů, který sjednotil Dánsko. Pracuje na kmitočtu 2,4 GHz. Další informace naleznete na bluetooth.com.

C

CBR (konstantní bit rate)

Při převodu s CBR kódér spotřebuje stejný počet bitů pro každý snímek bez ohledu na to, zda je to nutné. Nevýhody CBR: plýtvání bity v případech jednoduchých (zcela černých) snímků nebo zvukových vzorků (ticho). Přitom snímky s bohatým obrazem a složité zvukové vzorky jsou kódovány se zbytečnou ztrátou.

CD (Compact Disc)

Formát vyvinutý společností Philips, Sony a Pioneer pro ukládání zvuku i dat. CD disky zaznamenávají informaci jako deformaci vnitřní kovové vrstvy disku miniaturními otvory, které vytváří a pak snímá laser.

CDDB

Centrální databáze CD, CD skladeb a umělců na Webu, nyní známá jako Gracenote. Zvukový přehrávač nebo přehrávací/vypalovací program se může přihlásit k CDDB. Odešle do ní ID přehrávaného disku CD a stáhne si příslušnou informaci o titulu, umělci a seznam skladeb.

Citlivost

Úroveň zvuku, který reproduktor vydá při určitém napětí na vorkách, udává se v decibelech na watt (dB/W).

D**Datový tok (bit rate)**

Datový tok udává počet bitů přenesených za jednotku času. Obvykle se udává v násobcích bitů za sekundu (kilobity za sekundu: kbps). Pojem datový tok je synonymem pro přenosovou rychlost dat (nebo prostě datovou rychlost).

dB (Decibel)

Jednotka používaná k vyjádření relativního rozdílu výkonu nebo intenzity zvuku.

DC (stejnoseměrný proud)

Stejnoseměrný proud je proud s konstantní hodnotou i směrem pohybu elektrického náboje. Probíhá vždy ve vodičích. Náboje se pohybují stále stejným směrem na rozdíl od střídavého proudu AC (alternating current).

DHCP

DHCP je zkratkou Dynamic Host Configuration Protocol. Jedná se o protokol pro přiřazování dynamických IP adres zařízením v síti.

Digitální

Způsob kódování informace binárními znaky 0 a 1. Současné digitální telefony a sítě používají digitální technologie.

Digital Audio

Digitální zvuk je zvukový signál, který byl převeden na číselné hodnoty. Takový signál vícekanálového zvuku je přenášen jedním digitálním kanálem. Stereofonní analogový zvuk je nutné přenášet dvěma samostatnými kanály.

Duplex (poloviční/plný)

Plný duplex umožňuje odesílat i přijímat data současně. Duplex je synonymem pro plný duplex. Příklad: modem, který pracuje v plně duplexním režimu, může přenášet data současně oběma směry. V režimu polovičního duplexu může přenášet data oběma směry, nikoli však současně – nejprve přijímá, pak vysílá.

E**Eco (Eco Standby)**

Eco Standby je nejúspornějším režimem vypnutí MCi300 a spotřebovává méně než 1 W. Použití tohoto režimu je vhodné a přátelské k životnímu prostředí v případech, kdy MCi300 delší dobu nepoužíváte.

EQ (ekvalizér)

Třída elektronických filtračních obvodů, navržených k rozšíření a nastavení elektronických a akustických systémů. Ekvalizéry mohou být pevné či nastavitelné, aktivní i pasivní. Většina ekvalizérů rozděluje zvukové spektrum do 3 až 12 pásem. To pak umožňuje v každém pásmu zvýšit nebo snížit amplitudu signálu beze změny v ostatních pásmech.

F**Fidelity (věrnost)**

Pojem popisující přesnost záznamu, reprodukce nebo obecně kvalitu zvukového zpracování. „High Fidelity“ (Hi-Fi) je cílem každého návrhu zvukových obvodů.

FM (kmitočtová modulace)

Způsob modulace rozhlasového vysílání: kmitočet nosné vlny se mění podle amplitudy modulačního napětí.

H**Hi-Fi (High Fidelity)**

Filozofie zvukové reprodukce, zvýrazňující nejvyšší možnou podobnost a přesné zachování charakteru původního zvuku. Tento princip musí být nadřazen každé fázi zpracování zvukového záznamu, přenosu a reprodukce signálu. Zpravidla je tento princip nejvíce omezován na straně posluchačova vybavení.

Hlasitost (Volume)

Hlasitost je obecný výraz pro řízení relativní hlasitosti zvuku. Prvek s tímto označením (Volume) se vyskytuje na všech elektronických zařízeních, které potřebují regulovat výstupní hlasitost.

Hz (Hertz)

Jednotka kmitočtu udává počet kmitů za sekundu; jednotka pojmenovaná po Heinrichu Hertzovi.

I

Impedance

Odpor, který klade obvod průchodu obecného elektrického proudu. Nejčastěji se udává u reproduktoru, kde představuje zátěž pro napájecí zesilovač. Impedance se udává v ohmech.

Incredible Surround Sound (Incr.Surr.)

Pokročilý systém vytváření realistických prostorových zvukových polí dvěma reproduktory. Tato pole se obvykle vytvářejí více reproduktory, které jsou rozmístěny okolo posluchače.

IP adresa

IP (Internet Protocol) adresa je unikátní počítačová adresa, která umožňuje elektronickým přístrojům spolu komunikovat a identifikovat se navzájem.

K

Kbps

Kilobity za sekundu. Způsob udání přenosové rychlosti, který se zvláště užívá pro přenos hudby v komprimovaných formátech, jako jsou AAC, DAB, MP3 atd. Vyšší číslo obecně znamená lepší zvukovou kvalitu.

kHz (kilo Hertz)

1000 Hz nebo 1000 cyklů za sekundu.

Kmitočet

Vlastnost nebo podmínka signálu pravidelně se objevovat. V akustice prostě znamená pravidelné zřetřování a zhušťování vzduchu, které vnímáme jako zvuk. Kmitočet pak udává rychlost tohoto jevu.

Kmitočtový rozsah

U reproduktoru představuje rozmezí kmitočtů, které může reproduktor při určitém zesílení přenést. Normální plný zvukový rozsah činí

20–20 000 Hz (Hertz), individuální lidský rozsah může být značně omezen. Dobrý širokopásmový reproduktorový systém musí pokrýt so největší část tohoto pásma. Jednotlivé měniče mohou vždy pokrýt pouze určitou část spektra, pro niž byly navrženy. Jejich příspěvek je tak omezený, nicméně pro dobrý zvuk celého systému nezbytný.

Koaxiální

Koaxiální (souosý) kabel je tvořen jedním měděným drátem se speciální izolací obalenou měděnou fólií jako stíněním a pak krytou izolací. Nesymetrická přenosová linka s konstantní impedancí. Ve zvukové technice se tento typ obecně používá pro nízkofrekvenční, linkové, signály a bývá zakončen zástrčkami RCA.

Komprimace

Ve zvukové technice se jedná o proces dočasné nebo trvalé redukce zvukových dat pro účely efektivního přenosu nebo uložení. Dočasné snížení množství dat se nazývá „bezeztrátová“ komprimace, nedochází při ní ke ztrátě obsahu. Trvalé omezení velikosti souboru (jako např. u souborů MP3) se nazývá „ztrátová“ komprimace a představuje odstranění nepotřebných částí informace, které jsou tak trvale ztraceny.

L

LCD (Liquid Crystal Display)

Panel s kapalnými krystaly. V současnosti pravděpodobně nejobvyklejší typ zobrazovače grafické informace v počítačových elektronických zařízeních.

M

M4A

Formát zvukových souborů používaný společností Apple v jejím obchodě iTunes Music Store. Často se může vyskytnout ve vašem systému s příponou „.m4a“. M4A poskytuje lepší zvukovou kvalitu než MP3 při menším objemu souboru.

MHz (Mega Hertz)

Jeden milión kmitů za sekundu.

Mono (monofonní)

Přenos zvuku jedním kanálem. Může tak být označen jednokanálový zesilovač, je-li např. stereofonní zesilovač použit v můstkovém zapojení pro napájení jednoho reproduktoru. Při zpracování, zesílení a reprodukci zvuku nízkých kmitočtů může monofonní zpracování poskytnout lepší fázovou věrnost a menší zkreslení než při stereofonním zpracování.

MP3

Souborový formát se systémem komprimace zvukových dat. MP3 je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Ve formátu MP3 může 1 disk CD-R nebo CD-RW obsahovat desetkrát více hudby než standardní CD.

Mute (umlčení)

Ovládací prvek na přijímačích, mixérech a dalších prvcích zvukového řetězce, umlčuje signálovou cestu nebo výstup.

N

Náhodné (shuffle)

Funkce přehrávající zvukové soubory (skladby) v náhodném pořadí.

O

Odstup signálu od šumu

Reprezentuje rozdíl v úrovních zvukových úrovní a případné rušení. Čím je číslo vyšší, tím je zvuk čistší.

Ohm

Jednotka elektrického odporu (impedance). Čím je impedance reproduktoru nižší, tím větší výkon je nutný k jeho napájení.

P

PCM (Pulse Code Modulation)

Původní bezztrátový formát digitálního záznamu zvuku.

R

RDS (Radio Data System)

RDS tunery mohou automaticky ladit stanice podle druhu vysílané hudby (či slova). RDS také umožňuje přijímači zobrazit textové zprávy a grafiku (obvykle informace o vysílání), které mnohé FM stanice přidávají do subnosné signálu v normálním vysílání. Některé tunery s RDS mohou rovněž automaticky spustit příjem dopravního nebo nouzového zpravodajství během přehrávání jiného média – CD MD nebo kazety. Služba umožňuje použití mnoha dalších užitečných funkcí, které jsou nabízeny s přibývajícím množstvím RDS stanic.

RF (vysoké kmitočty)

Střídavý proud nebo napětí s kmitočtem (nebo kmitočtem nosné vlny) nad cca 100 kHz se nazývají vysokofrekvenční. Tyto proudy mohou být vysílány jako elektromagnetické vlny rozhlasovými nebo TV vysílači.

Rip (převod)

Použití aplikačního programu, který „zachytává“ („grabuje“) digitální zvuk z kompaktních disků a převádí jej na pevný disk počítače. Integrita dat je zachována vzhledem k tomu, signál neprochází zvukovou kartou a nemusí být převáděn do analogové podoby. Výsledkem převodu digital-digital je soubor WAV, který může být později převeden např. do MP3.

RMS (efektivní hodnota)

Způsob výpočtu hodnoty trvalého střídavého proudu, která umožňuje přesné měření a srovnání účinků AC výkonu. Tento způsob udávání hodnot je zvláště vhodný pro výběr systémových komponent, jako jsou zesilovače a přijímače.

Rozhraní

Zařízení nebo protokol, umožňující propojení dvou různých zařízení nebo systémů; v angličtině

je možné slovo „interface“ použít i jako sloveso s významem propojení.

S

S/PDIF (SPDIF) (Sony/Philips Digital Interface)

Standardní formát pro přenos digitálního zvuku, vyvinutý ve spolupráci společností Sony a Philips. S/PDIF umožňuje přenášet digitální zvukové signály z jednoho zařízení na jiné bez nutnosti převodu do analogové podoby. To brání poklesu kvality signálu při přenosu.

SPL (úroveň akustického tlaku)

Pojem z akustického měření zvukové energie. 1 dB SPL je nejmenším přírůstkem úrovně zvuku, kterou ještě lidské ucho rozpozná. Teoreticky 0 dB SPL je práh slyšitelnosti a přibližně 120 dB je práh bolesti.

Stereo

Doslova znamená objekt. Obvykle se termínu používá pro dvoukanálový přenos hudby. Během vývoje vícekanálových systémů se v digitálním zpracování zvuku používá i vícekanálové stereo.

Streaming (datový proud)

Technika přenosu dat, která mohou být zpracována jako stálý a nepřetržitý proud. Streamovací technologie se často používají v síti Internet, kde mají uživatelé často pomalé připojení ke stažení velkých multimediálních souborů a klientský prohlížeč nebo plug-in může spustit přehrávání dat před stažením celého souboru.

Střední rozsah

Tři střední oktávy (víceméně) slyšitelného rozsahu, v nichž je sluch nejcitlivější; obvykle mezi 160 Hz–3 kHz.

Subwoofer

Reproduktorová soustava (reproduktor) pro přenos nejnižších basů, která může být použita jako doplněk stereofonních i vícekanálových systémů.

U

UPnP (Universal Plug and Play)

Universal Plug and Play je síťová architektura vyvinutá konsorciem společností pro usnadnění propojitelnosti produktů různých výrobců. Zařízení UPnP vy se měla být schopna připojit do sítě automaticky, s letmou identifikací a dalšími nutnými procesy. Standardy vyvinuté Forem UPnP jsou nezávislé na médiu, platformě ani na zařízení.

USB (universal serial bus)

Hardwarové rozhraní používané pro připojení zařízení jako jsou periférie, zvukové přehrávače a digitální kamery mezi sebou a k PC. USB je UPnP kompatibilní (je schopno připojení za chodu), což znamená, že není nutné vypínat počítač pro připojení zařízení, a že zařízení není nutné konfigurovat. USB podporuje rychlosti přenosu až 60 MB za sekundu (s USB 2.0).

V

VBR (variable bit rate)

Při použití proměnného datového toku VBR kodér použije tolik bitů, kolik signál vyžaduje. Černé obrázky tak spotřebují pouze několik bitů, a zbylé je pak možné použít pro složitější struktury. Tímto postupem lze dosáhnout nejlepší kvality, není však možné předem určit velikost souborů.

Vstupní citlivost

Hladina akustického tlaku, SPL (sound pressure level), kterou vytváří reproduktor při výkonu 1 watt, měřená ze vzdálenosti 1 metru při typickém kmitočtu (obvykle 1 kHz, pokud není reproduktorem určeno jinak).

Výstup zvuku

Zvukové signály vysoké (pro reproduktory) nebo linkové (RCA) úrovně, posílané mezi komponentami systému nebo výkonový signál ze zesilovače do reproduktorů systému.

Výškový reproduktor (tweeter)

Zvukový měnič (reproduktor), který přenáší vysoké kmitočty.

Výšky (treble)

Vysoké kmitočty na horním konci slyšitelného rozsahu, tj. nad 3 kHz.

Vzorkovací kmitočty

Udává přesnost, s jakou digitální soubor popisuje původní analogový zvuk. V zásadě při nižším vzorkovacím kmitočtu vznikne soubor s horším zvukem a menším objemem než při vyšším kmitočtu. CD disky se vzorkují s kmitočtem 44,1 kHz, magnetofony DAT používají až 48 kHz. Přehrávače/rekordéry MiniDisc s vestavěným konvertorem vzorkovacího kmitočtu pracují s oběma hodnotami.

W**W (watt)**

Jednotka výkonu. U reproduktorů jmenovitý výkon znamená základní výkonovou charakteristiku reproduktoru a ve spojení s impedancí udává maximální napětí ze zesilovače, které je možné zpracovat.

WAP (Wireless Application Protocol)

Globální protokol bezdrátových síťových zařízení, který umožňuje uživateli zobrazovat a pracovat s datovými službami. Obecně se používá jako způsob zobrazení Internetových stránek při omezené přenosové kapacitě a malém displeji přenosných bezdrátových zařízení.

WAV

Souborový formát vyvinutý ve spolupráci společnostmi Microsoft a IBM. Je vestavěn v systémech Windows 95 až XP, které jej tak učinily de facto standardem zvuku v PC. Zvukové soubory WAV mají koncovku „.wav“ a je možné je použít v téměř všech aplikacích pro Windows, které pracují se zvukem.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Všechny sítě 802.11b (Wi-Fi / bezdrátové) používají WEP jako základní bezpečnostní protokol. WEP zabezpečuje přenos dat 64-bitovým nebo 128-bitovým šifrováním; nezajišťuje však úplné zabezpečení a obvykle se používá spolu s jinými bezpečnostními opatřeními, jako je EAP.

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) je značka bezdrátové technologie, vlastněná Wi-Fi Alliance, která směřuje ke zlepšení spolupráce výrobců pro bezdrátové místní sítě se standardem IEEE 802.11. Obecné aplikace pro Wi-Fi zahrnují Internet a VoIP telefonii, hraní her; síťové připojení spotřební elektroniky, jako jsou televizory, DVD přehrávače a digitální videokamery.

WMA (Windows Media Audio)

Zvukový formát vlastněný společností Microsoft, je součástí Microsoft Windows Media technology. Obsahuje nástroje Microsoft Digital Rights Management, Windows Media Video encoding technology a Windows Media Audio encoding technology.

Woofer (basový reproduktor)

Měníč (reproduktor), který reprodukuje basové (nízké) kmitočty.

WPA / WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

Wi-Fi standard určený ke zlepšení bezpečnostních funkcí WEP. Technologie je navržena pro práci se současnými výrobky Wi-Fi, které mají povolené WEP (tj. jako softwarová aktualizace k současnému hardware), obsahuje však dvě vylepšení oproti WEP

Z**Zesilovač**

Zařízení, ať již realizované jedním obvodem, nebo velkým přístrojem, které vytváří zisk signálu a činí slabé signály silnějšími.

Kontaktní informace

Canada (Francophone) 1-800-661-6162

United States and Canada (English and Spanish speaking) 1-888-744-5477

Argentina (54-11) 4544-2047

Australia 1300-363-391

Austria 810000205
(€0.20/min)

Belgium 78250145
(€0.16/min)

Brazil 0800-701-02-03

Bulgaria 2-976-9996

Chile 600-744-5477
(600-PHILIPS)

China 4008-800-008
(local tariff)

Colombia 01-800-700-7445

Česká republika 233 099 330

Denmark 3525-8759

Finland 09-2311-3415

France 0821 611655
(€0.23/min)

Germany 01803 386 852
(€0.14/min)

Greece 0-0800-3122-1280

Hong Kong 852-2619-9663

Hungary 680018189

India 1901-180-1111

Ireland 01-601-1777

Israel 9-9600-900

Italy 840320086
(€0.25/minute)

Japan 0570-07-6666

Korea 080-600-6600

Luxembourg 40 6661 5644

Malaysia 1800-880-180

Mexico 01-800-504-6200

Netherlands 0900-8407
(€0.20/min)

New Zealand 0800-658-224

Norway 2270-8111

Pakistan 051-580-902-3

Peru 0800-00100

Philippines 632-8164416

Poland 223491504

Portugal 2-1359-1442

Romania 1-203-2060

Russia Federation 495-961-1111;
(8-800-200-0880)

Singapore 65-6882-3999

Slovakia 0800-004537

South Africa (011) 471-5194

Spain 902-888-784
(€0.10/min)

Sweden 08-5792-9100

Switzerland 0844-800-544

Taiwan 0800-231-099

Thailand 66-2-652-8652

Turkey 0800-261-3302

Ukraine 044-254-2392

United Kingdom 0870 900 9070
(£0.15/min)

Uruguay (598-2) 619-6666

Venezuela 0800-100-4888



100% recyklovaný papír

