

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

Streamium

MCi900/12



FR	Mode d'emploi	3
	Informations de contact	73

PHILIPS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

Philips.....

(brand name, nom de la marque)

.....MCi900/12, /05.....

(Type version or model, référence ou modèle)

Wi-Fi Component Hi-Fi System

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN62311 : 2008

EN62301 : 2005

EN55020 : 2007

EN55013 : 2001 + A1:2003 + A2:2006

EN55022 : 2006 + A1:2007

EN55024 : 1998 + A1:2001 + A2:2003

EN301489-1 V1.8.1. : 2008

EN301489-17 V1.3.2. : 2008

EN300328 V1.7.1 :2006

EN60065 : 2002 + A1:2006 +A11:2008

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive) – EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body Nemko performedCB Scheme.....

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

NO56043

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Leuven, February 24, 2010

Frank Dethier
Development Manager, Innovation Lab Leven

Frank Dethier

(place, date / lieu, date)

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Table des matières

1 Important	5
Sécurité	5
Remarques sur l'environnement	6
Recyclage	7
Remarques liées à la marque commerciale	7

2 Votre MCi900	9
Introduction	9
Contenu de l'emballage	9
Présentation	10
Vue de face et de dessus	10
Vue arrière	12
Télécommande	14
Écran d'accueil	16
Écran de lecture	17
Saisie de texte	17

3 Préparation	19
Raccordement du disque dur à un ordinateur	19
Copie des fichiers MCi900 sur l'ordinateur	19
Copie des fichiers multimédia sur le disque dur	19
Insertion des piles dans la télécommande	20

4 Installation de l'appareil	21
Installation des enceintes Soundsphere	22

5 Connexions	24
Connexion de l'unité principale et de l'unité CD/DVD	24
Connexion des enceintes	24
Connexion pour la lecture de disques	24
Connexion à un téléviseur	24
Lecture depuis un autre système d'enceintes	25
Connexion de l'antenne FM	26
Connexion d'appareils audio externes	26
Mise sous tension/hors tension	26

Connexion de l'alimentation électrique	26
Mise sous tension/hors tension	27

6 Configuration initiale	28
Connexion au réseau domestique	
Wi-Fi/filaire	29
Connexion sans fil : configuration WPS en une étape	30
Connexion sans fil : saisie manuelle de la clé de chiffrement	31
Connexion sans fil : saisie manuelle de l'adresse IP	32
Connexion filaire	33
Connexion filaire : saisie manuelle de l'adresse IP	34

7 Lecture depuis le réseau domestique	
Wi-Fi/filaire	36
Lecture depuis le disque dur	36
Connexion du disque dur au MCi900	36
Bibliothèque du disque dur	36
Lecture depuis le disque dur	39
Diffusion depuis un serveur UPnP	40
Bibliothèque d'un serveur UPnP	41
Diffusion depuis un serveur UPnP	41
Écoute de stations de radio Internet	43
Réglage des stations de radio Internet	43
Mise en mémoire des présélections	43
Modification des stations favorites	44
Gestion de la radio Internet en ligne	45
Ajout manuel de stations en ligne	46
Diffusion depuis des services musicaux en ligne	47
Diffusion de musique depuis Napster	47
Recherche de musique/d'images	48
Recherche alphanumérique	49
Quickjump	49
SuperScroll	49

8 Écoute de CD musicaux/visualisation de films DVD	50
Fonctionnalités principales	50
Utilisation du menu du disque	51
Accès au menu du disque	51
Lecture de disques vidéo (DVD/DivX/VCD)	51
Pause/Reprise/Arrêt	51
Search	52
Sélection des langues pour la lecture du disque	52
Programmation de chapitres et de pistes	52
Choix des options de lecture	53
Sélection des options de répétition/lecture aléatoire	53
Agrandissement ou réduction de l'image	53
Changement d'angle de vue	53
9 Écoute des stations de radio FM	54
Réglage des stations de radio FM	54
Mise en mémoire automatique	54
Réglage manuel	54
Modification des présélections radio	54
Écoute de stations de radio FM	55
RDS (Radio Data System)	55
Utilisation du RDS pour le réglage de l'horloge	55
10 Lecture à partir d'un appareil audio externe (AUX)	56
Lecture à partir d'un appareil audio externe	56
11 Réglages	57
Modes de lecture	57
Réglages audio	57
Graves et aigus	57
FullSound	57
Direct Source	58
Balance audio	58
Réglage du volume depuis l'appareil audio externe	58

Paramètres d'affichage	58
Luminosité	58
Papier peint	58
Écran de veille	58
Réglages du diaporama	59
Pochette d'album	59
Déclic	60
Paramètres de réglage de l'horloge	60
Réveil	60
Veille programmée	61
Date et heure	61
Paramètres réseau	62
Configuration du réseau	62
Nom de l'appareil	63
Partage USB	63
Région et fuseau horaire	63
Langue	63
Informations relatives à l'appareil	63
Recherche des mises à niveau logicielles	63
Mode démo	63
Numéros du centre d'appels	64
Restauration des paramètres par défaut	64

12 Inscription du MCi900 auprès de Philips	65
Avantages	65
Inscription du MCi900	65
Inscription sur le site Web	65
Inscription sur l'appareil	65
Désinscription du MCi900	66
Vérification des informations d'inscription	66

13 Entretien	67
Nettoyage	67

14 Données techniques	68
------------------------------	-----------

15 Dépannage	72
---------------------	-----------

16 Informations de contact	73
-----------------------------------	-----------

1 Important

Sécurité

Informations destinées à l'Europe :

Signification des symboles de sécurité



Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

Le symbole éclair signifie que les composants non isolés de l'appareil peuvent provoquer une décharge électrique.

Afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, conservez l'appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.

- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ Ne retirez pas le boîtier de l'appareil.
- ⑨ Utilisez le produit uniquement en intérieur. L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité.
- ⑩ Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- ⑪ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils électriques (amplificateurs par exemple).
- ⑫ Ne placez aucun autre équipement électrique sur l'appareil.
- ⑬ Ne placez pas sur l'appareil d'objets susceptibles de l'endommager (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑭ Cet appareil peut contenir des piles. Reportez-vous aux consignes de sécurité et de mise au rebut des piles de ce manuel d'utilisation.
- ⑮ Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Reportez-vous aux consignes sur la mise au rebut contenues dans ce manuel d'utilisation.



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.

Risque de surchauffe ! N'installez jamais cet appareil dans un espace confiné. Laissez toujours au moins dix centimètres d'espace libre autour de cet appareil pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets ne recouvrent pas les orifices de ventilation de cet appareil.

Sécurité d'écoute



Écoutez à un volume modéré :

L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.

Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

Réglez le volume sur un niveau peu élevé.

Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.

Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.

Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.

Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.

Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.

Remarques sur l'environnement




Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

CE 0560  **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓				
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓				

Ce produit est conforme aux spécifications de la directive 1999/5/EC.

Cet appareil présente l'étiquette suivante :

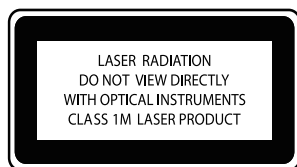

Symbole d'équipement de classe II :



Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système de double isolation.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'utilisation des piles :



Attention

- Risque de fuite : utilisez uniquement le type de pile préconisé. Ne placez pas ensemble des piles neuves et des piles usagées. Ne mélangez pas plusieurs marques de piles. Respectez la polarité. Retirez les piles des appareils inutilisés pendant une période prolongée. Rangez les piles dans un endroit sec.
- Risque de blessures : portez des gants lorsque vous manipulez des piles qui fuient. Rangez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Risque d'explosion : ne court-circuitiez pas les piles. N'exposez pas les piles à une chaleur excessive. Ne jetez pas les piles au feu. N'endommagez pas les piles et ne les démontez pas. Ne rechargez pas de piles non rechargeables.

Informations sur la mise au rebut des piles :

Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte des piles permet de préserver l'environnement et la santé.

Remarques liées à la marque commerciale



HDMI et le logo HDMI ainsi que l'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI licensing LLC.



Les labels « Manufactured under license from Dolby Laboratories », « Dolby » et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



DivX® et DivX Ultra® sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont utilisées sous licence. Produit certifié DivX Ultra® pour une lecture de vidéos DivX® avec des fonctionnalités avancées et du contenu premium.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil DivX Certified officiel lit les vidéos au format DivX. Visitez le site www.divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : vous devez enregistrer cet appareil DivX Certified® pour accéder aux contenus DivX VOD (Video-on-demand). Pour générer un code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur le site vod.divx.com muni de ce code pour procéder à l'enregistrement et obtenir plus de renseignements sur la DivX VOD.



« DVD Video » est une marque déposée de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie doit être soumise à l'autorisation expresse de Macrovision et ce, uniquement dans le cadre du visionnage à domicile et d'autres cas d'emplois limités sauf autorisation contraire de Macrovision. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.



2 Votre MCi900

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Le lecteur DVD du MCi900 prend en charge les formats de disque suivants :



Introduction

Le MCi900 est capable d'effectuer les opérations suivantes :

- connecter un disque dur (périphérique de stockage de masse USB) ;
- se connecter au réseau domestique Wi-Fi/filaire existant, qui peut être constitué d'ordinateurs et de périphériques UPnP ;
- connecter les systèmes audio/vidéo existants de la maison, notamment les téléviseurs, les systèmes audio et les lecteurs MP3.

Grâce à ces différentes connexions, vous pouvez :

- écouter de la musique stockée sur un disque dur par le biais des enceintes Soundsphere ;
- écouter des stations de radio Internet et des services de musique en ligne* par Internet ;
- regarder des DVD sur un téléviseur ;
- écouter de la musique ou visionner des photos stockées sur un ordinateur ou un serveur UPnP ;
- écouter de la musique sur un système audio ou un lecteur multimédia portable par le biais des enceintes Soundsphere.



Conseil

- *Les services en ligne ne sont disponibles que dans certains pays.


Contenu de l'emballage





Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

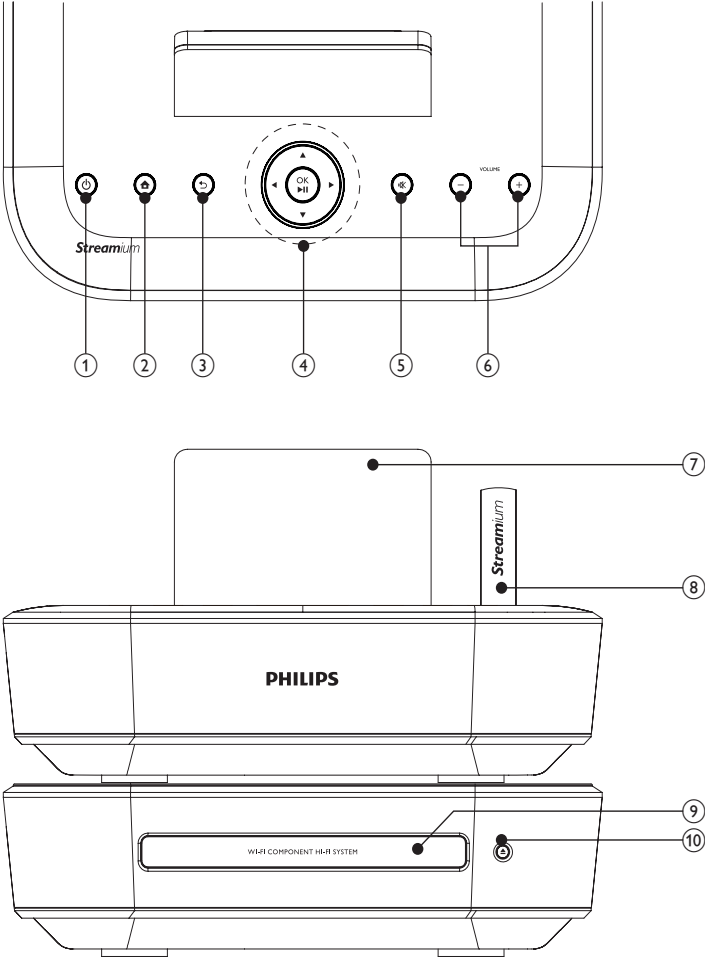

- Unité principale et unité de CD/DVD
- Disque dur avec prise USB
- 2 enceintes Soundsphere (avec câbles de branchement)
- Télécommande avec piles
- Câbles audio/vidéo composites
- Antenne FM en T
- Cordon d'alimentation CA
- Support du disque dur
- Suite logicielle (stockée dans le disque dur fourni)
- Guide de mise en route

Présentation


Vue de face et de dessus




1.	
	Permet de mettre l'appareil sous tension.
	Permet de mettre l'appareil hors tension, de le mettre en veille active, ou bien de passer en mode veille éco en maintenant le bouton enfoncé.
	Permet de quitter le mode démo.
2.	
	Permet de revenir à l'écran d'accueil (menu principal).
3.	
	Permet de retourner à l'écran précédent.
4.	
	Boutons de navigation Appuyez sur ces touches pour parcourir les menus.
	
	En mode MEDIA LIB./HDD/INTERNET RADIO :
	Superscroll : dans une longue liste d'options, maintenez ce bouton enfoncé pour lancer la fonction Superscroll. Relâchez le bouton pour accéder directement au premier élément dont le nom commence par la lettre ou le chiffre indiqué.
	En mode FM RADIO :
	Maintenez ce bouton enfoncé pour lancer la syntonisation automatique jusqu'à la prochaine station de radio disponible ; Appuyez plusieurs fois pour réaliser un réglage fin.
	En mode DISC/HDD :
	Permet de sélectionner un album (pour CD au format MP3/WMA).
	
	Permet de confirmer la sélection.
	Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture.

	En mode MEDIA LIB./HDD : permet de lire l'intégralité du dossier de fichiers (SuperPlay™).
5.	
	Permet de couper/rétablir le son.
6.	+VOL —
	Permet de monter/baisser le volume.
7.	Écran à cristaux liquides
8.	Antenne Wi-Fi
9.	Compartiment du disque
10.	
	Permet d'ouvrir ou de fermer le logement du disque.

Vue arrière

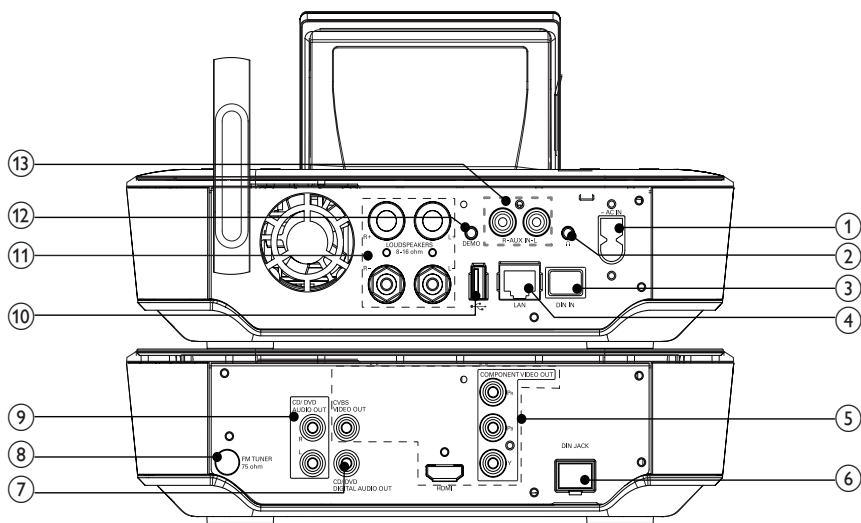


voir 'Connexions' à la page 24

1.	~ AC IN
	Prise du cordon d'alimentation CA
2.	
	Prise casque 3,5 mm
3.	DIN IN
	Prise permettant de raccorder l'unité principale et l'unité CD/DVD
4.	LAN
	Prise destinée au câble Ethernet reliant le MCi900 au réseau domestique Wi-Fi/filaire, le cas échéant
5.	HDMI
	Prises de sortie vidéo pour la lecture de disques Prise destinée au câble HDMI (non fourni) permettant de relier le lecteur de disques à un téléviseur haute définition (HDTV)
	CVBS VIDEO OUT
	Prises de sortie vidéo pour la lecture de disques Prise destinée au câble audio/vidéo composite reliant le lecteur de disques à un téléviseur standard
6.	DIN JACK
	Prise permettant de raccorder l'unité principale et l'unité CD/DVD
7.	CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT
	Prise de sortie audio numérique pour la lecture de disques via un système d'enceintes externe
8.	FM TUNER
	Prise de l'antenne FM fournie
9.	CD/DVD AUDIO OUT
	Prises de sortie audio analogiques pour la lecture de disques via un système d'enceintes externe

10.	
	Port USB du disque dur
11.	LOUDSPEAKERS
	Prise destinée aux câbles de raccordement des enceintes Soundsphere
12.	DEMO
	Prise destinée au câble audio exclusivement fourni aux revendeurs (utilisation réservée aux revendeurs)
13.	AUX IN L / R
	Prises d'entrée audio destinées à un lecteur multimédia portable pour lire les données via les enceintes du MCi900

Télécommande

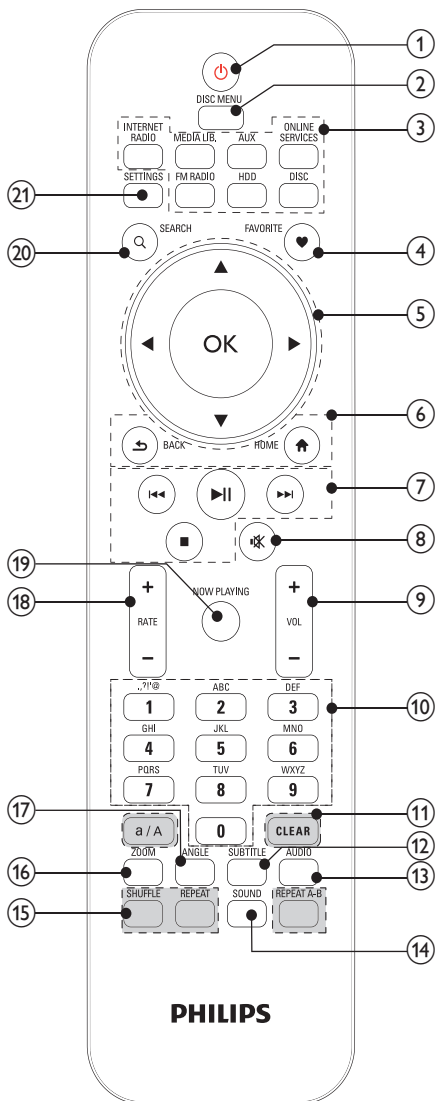

1. Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil.
Permet de mettre l'appareil hors tension, de le mettre en veille active, ou bien de passer en mode veille éco en maintenant le bouton enfoncé.
Permet de quitter le mode démo.
2. **DISC MENU**
En mode **DISC** :
Permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.
3. **Sélecteur de source**
Permet de sélectionner un support :
INTERNET RADIO : services radio diffusés par Internet ;
MEDIA LIB. : bibliothèque multimédia sur un serveur multimédia UPnP ;
AUX : périphérique audio externe connecté (par exemple un lecteur MP3 ou tout autre baladeur) ;
ONLINE SERVICES : services musicaux pris en charge via Internet (disponibles dans certains pays uniquement) ;
FM RADIO : stations de radio FM, avec fonction RDS (Radio Data System) prise en charge ;
HDD : bibliothèque multimédia sur le disque dur branché à l'appareil ;
DISC : DVD, fichiers DivX/WMA/MP3/WMA sur disques et CD audio.
4. **FAVORITE**
En mode **MEDIA LIB.** :
Permet d'ajouter des titres à la liste de favoris.
En mode **INTERNET RADIO** :
Permet d'ajouter la station en cours à la liste des stations préférées.
5. Boutons de navigation
Appuyez sur ces touches pour parcourir les menus.

En mode **MEDIA LIB./INTERNET RADIO/HDD** :

Superscroll: dans une longue liste d'options, maintenez ce bouton enfoncé pour lancer la fonction Superscroll. Relâchez le bouton pour accéder directement au premier élément dont le nom commence par la lettre ou le chiffre indiqué.

En mode **DISC** :

Permet de sélectionner un album (pour CD au format MP3/WMA).



En mode **FM RADIO** :

Maintenez ce bouton enfoncé pour lancer la syntonisation automatique jusqu'à la prochaine station de radio disponible ;
Appuyez plusieurs fois pour réaliser un réglage fin.

OK

Permet de confirmer la sélection.

6.

HOME : permet de revenir à l'écran d'accueil (menu principal).



BACK : permet de retourner à l'écran précédent.

7.

Touches de recherche de l'écran de lecture

En mode **MEDIA LIB./HDD/DISC** :

Appuyez sur ces boutons pour passer au titre ou au chapitre précédent/suivant.



Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture.

En mode **MEDIA LIB./HDD** : permet de lire l'intégralité du dossier de fichiers (SuperPlay™).



Permet d'arrêter la lecture.

Permet de quitter le mode démo.

8.

Permet de couper/rétablir le son.

9. **+ VOL -**

Permet de monter ou de baisser le volume.

10. **Touches alphanumériques**

Pour la saisie de texte.

En mode **INTERNET RADIO/FM RADIO** :

Sur l'écran de lecture de la radio, appuyez sur une touche numérique et maintenez-la enfoncée pour enregistrer la station en cours dans vos présélections.

En mode **MEDIA LIB./INTERNET RADIO/HDD** :

Quickjump dans une longue liste d'options classées par ordre alphabétique, appuyez une ou plusieurs fois pour sélectionner une lettre et accéder directement au premier élément dont le nom commence par la lettre indiquée.

11. **CLEAR**

Appuyez sur cette touche pour supprimer l'entrée précédente. Maintenez la touche enfoncée pour supprimer toutes les entrées.

a/A

Permet de basculer entre minuscules et majuscules.

En mode **FM RADIO**, appuyez sur cette touche lorsque vous êtes dans la liste de présélections pour renommer une station.

12. **SUBTITLE**


En mode **DISC** : permet de sélectionner la langue des sous-titres (DVD uniquement).

13.	AUDIO
	En mode DISC : Permet de sélectionner le canal stéréo, mono-gauche, mono-droite ou mono-mixte (VCD uniquement) ; Permet de sélectionner la langue son (DVD et DivX uniquement).
14.	SOUND
	Permet de sélectionner les paramètres audio.
15.	REPEAT A-B
	En mode DISC : permet de répéter un passage spécifique d'un titre ou d'un disque.
	REPEAT
	Permet de parcourir les différentes options de lecture répétée.
	SHUFFLE
	Permet d'activer/de désactiver la lecture aléatoire.
16.	ZOOM
	En mode DISC : permet d'effectuer un zoom avant/arrière (pour les DVD et les fichiers d'image sur CD).
17.	ANGLE
	En mode DISC : permet de sélectionner un angle de vue (pour les DVD et les fichiers d'image sur CD).
18.	+RATE -
	En mode ONLINE SERVICES : permet d'augmenter/de diminuer la notation* de la musique en cours.
19.	NOW PLAYING
	Permet de revenir à l'écran de lecture.
20.	SEARCH
	Appuyez sur ce bouton pour lancer la recherche/le tri par entrée alphanumérique.
21.	SETTINGS
	Accédez aux menus de réglage.

Remarque

- * La notation de la musique n'est disponible que pour les services musicaux prenant en charge cette fonctionnalité et n'est accessible que dans certains pays.

Écran d'accueil

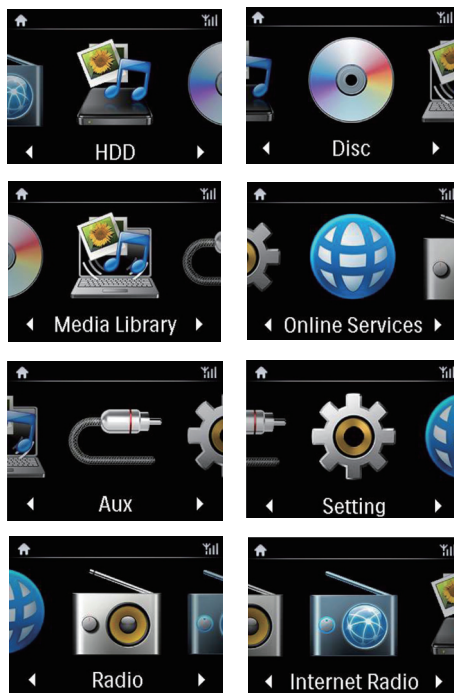


Sur le **MCi900**, vous accédez à l'écran d'accueil une fois que la configuration initiale est terminée.

Depuis cet écran d'accueil, vous pouvez sélectionner la source de musique souhaitée* ou accéder au menu **[Paramètres]**. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Sur la télécommande, appuyez sur le sélecteur de source ou servez-vous des touches de navigation ▲/▼/◀▶ et OK.

- 2 Pour accéder à la page suivante, appuyez plusieurs fois sur ► jusqu'à atteindre le bas de la page.
- 3 Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur ◀BACK.
- 4 Pour retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur ▶HOME.

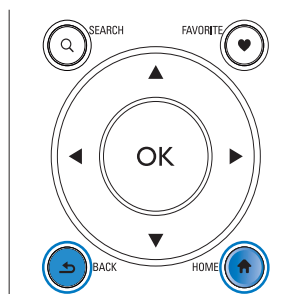

Remarque

- *Les services en ligne ne sont disponibles que dans certains pays.

Écran de lecture

En mode **MEDIA LIB./INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES**, l'écran de lecture s'affiche lorsque la lecture démarre.



Pour parcourir les menus lors d'une écoute musicale, procédez comme suit :

- 1 Sur la télécommande, appuyez sur ►, puis utilisez les touches de navigation.
- 2 Pour retourner à l'écran de lecture, appuyez sur **NOW PLAYING**.



Conseil

- Lorsque vous êtes dans l'écran de lecture, vous pouvez également appuyer sur ◀◀ et ▶▶ à plusieurs reprises pour sélectionner des chansons.


Saisie de texte

Pour saisir du texte et des symboles, appuyez sur les touches alphanumériques appropriées de la télécommande.

- Pour entrer des lettres, des chiffres ou des symboles correspondant à une même touche, appuyez sur celle-ci de façon brève et répétée.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :;/"#\$%& ()*+<=>[]^`{ ~	1.,?!'@- :;/"#\$%& ()*+<=>[]^`{ ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Pour entrer des symboles, appuyez plusieurs fois sur **1**.
- Pour saisir un espace, appuyez sur **0**.
- Pour basculer entre minuscules et majuscules, appuyez sur **8/A**.
- Pour supprimer le caractère précédent, appuyez sur **CLEAR**. Pour supprimer toutes les entrées, maintenez la touche **CLEAR** enfoncée.

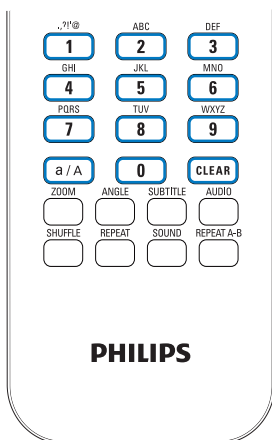

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[]^'{}~	1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[]^'{}~
abc2áâãäåäæ	ABC2ÁÂÃÄÅÆ
def3èéêë	DEF3ÉÊË
ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÓÔÕÖ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8ùúû	TUV8ÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0


Conseil

- Pour les langues autres que l'anglais, les lettres associées à chaque touche alphanumérique peuvent varier.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[]^'{}~	1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[]^'{}~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

3 Préparation

Raccordement du disque dur à un ordinateur

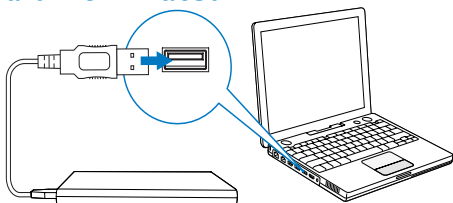



Le disque dur fourni renferme le logiciel PC/Mac pour le **MCi900 (Media Browser/Serveur TwonkyMedia)**, un didacticiel vidéo, le manuel d'utilisation et d'autres informations utiles concernant le MCi900.

- Raccordez le disque dur à un ordinateur.
↳ Attendez que l'ordinateur ait détecté le disque dur.

Copie des fichiers MCi900 sur l'ordinateur

- 1 Sur l'ordinateur, sous [Poste de travail] ou [Ordinateur] :
 - localisez le disque dur du **MCi900** ;
 - sélectionnez un emplacement sur l'ordinateur dans lequel stocker les fichiers **MCi900** issus du disque dur.
- 2 Faites glisser le dossier « MCi900 » depuis le disque dur vers l'emplacement souhaité de l'ordinateur.

Copie des fichiers multimédia sur le disque dur

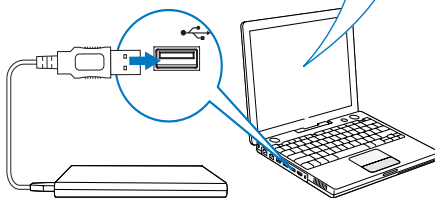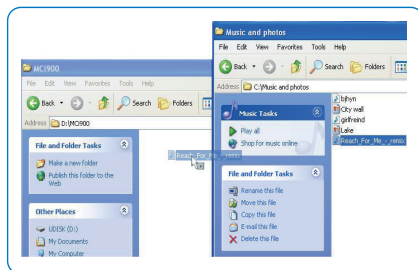

Transférez vos fichiers de musique/d'image depuis l'ordinateur vers le disque dur. Le **MCi900** vous permet d'écouter de la musique et de visionner des photos.

- 1 Sur l'ordinateur, sous [Poste de travail] ou [Ordinateur] :
 - localisez le disque dur du **MCi900** ;
 - accédez au dossier de musique souhaité.
- 2 Depuis le dossier de musique/photos de votre ordinateur, faites glisser les fichiers musicaux/d'image vers le disque dur.



Conseil

- Copiez les fichiers multimédias sur le disque dur, quelle que la structure de dossier.
- Le transfert de ces fichiers peut prendre un certain temps. Vous pouvez passer aux étapes suivantes pendant le transfert des fichiers musicaux/d'image vers le disque dur.


Insertion des piles dans la télécommande




Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.
- Risque d'impact sur l'autonomie des batteries ! Ne mélangez jamais plusieurs marques ou types de batteries.
- Risque d'endommagement du produit ! Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.

- ① Ouvrez le compartiment à piles.
- ② Insérez two piles AAA R03 en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- ③ Refermez le compartiment à piles.

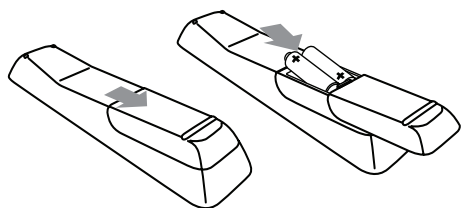

4 Installation de l'appareil

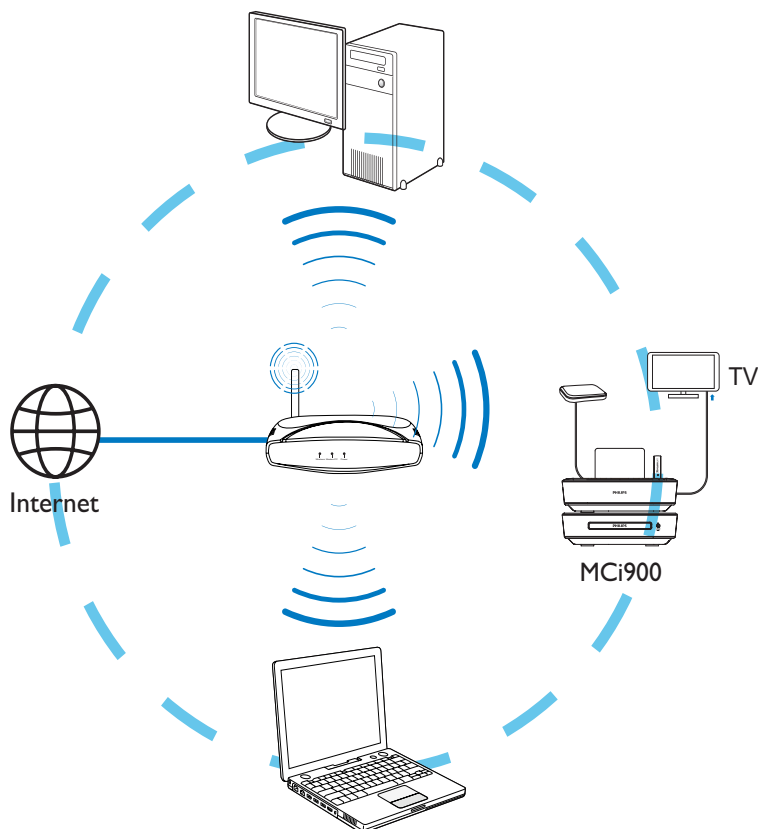

- Placez le **MCi900** à proximité d'un téléviseur pour pouvoir utiliser le lecteur de disques.
- Pour une réception Wi-Fi optimale, placez l'unité dans la zone de portée du routeur/point d'accès (non fourni).
- Pour éviter les interférences magnétiques ou les bruits indésirables, ne placez jamais l'appareil ou les enceintes trop près d'un appareil émettant des radiations.



Remarque


- Ne placez pas l'appareil dans un conteneur fermé.
- Installez l'appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.

Installation des enceintes Soundsphere

À propos des enceintes Soundsphere

Les enceintes Soundsphere fournies sont capables de produire des sons à pleine fréquence à travers toute leur zone de portée.

Contrairement aux enceintes classiques, les enceintes Soundsphere sont beaucoup moins sensibles et n'exigent pas un positionnement précis. Même si vous vous en éloignez, tous les aigus et les médiums sont préservés. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience sonore tout à fait authentique, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez par rapport aux enceintes.

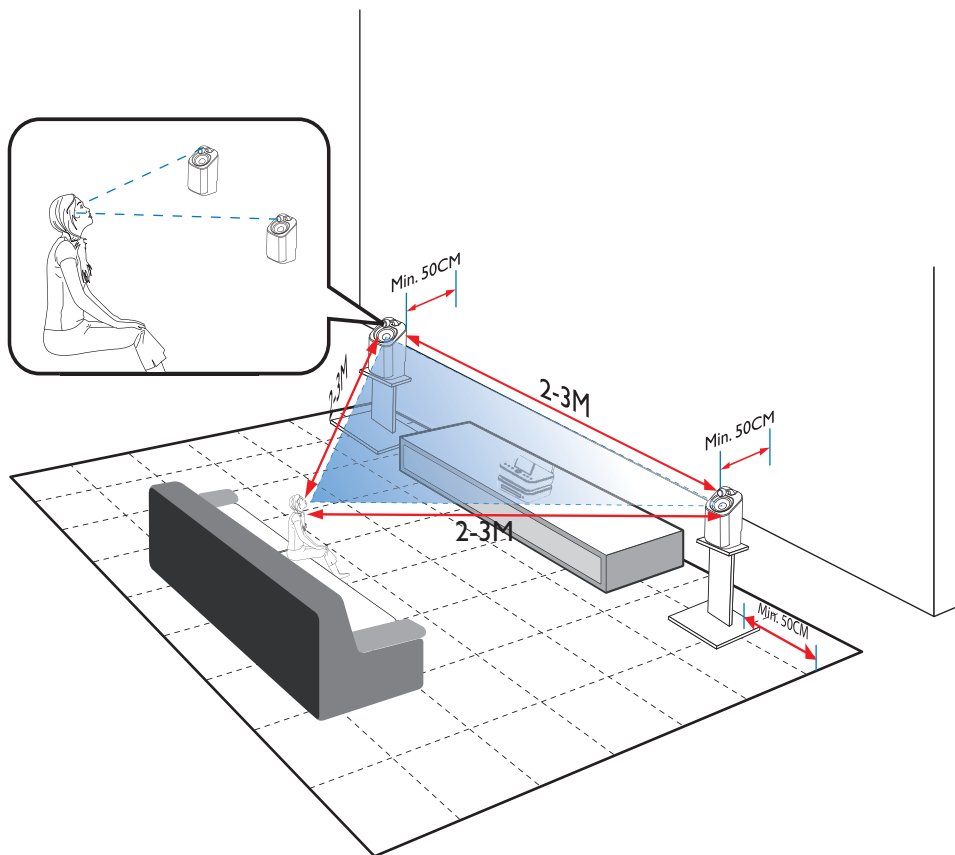

Pour une expérience d'écoute optimale :

- Placez les enceintes et les tweeters à hauteur d'homme et à au moins 50 cm du mur.
- Posez les enceintes sur leur socle pour garantir un meilleur résultat.
- Placez les enceintes à 2 à 3 mètres de distance l'une de l'autre, de façon à former un triangle équilatéral entre les deux enceintes et votre position d'écoute préférée.
- Disposez les enceintes et les tweeters face à votre zone d'écoute préférée.

- Afin de ne pas créer d'obstacle autour des tweeters, ne placez jamais les enceintes entre deux étagères.




Conseil

- Vous pouvez également installer les enceintes Soundsphere sur le sol ou sur une étagère, bien que cela ne soit pas l'idéal.
- En plaçant les enceintes à au moins 50 cm du mur arrière, les basses seront plus puissantes et votre expérience d'écoute en sera grandement améliorée.


5 Connexions

Connexion de l'unité principale et de l'unité CD/DVD

- Insérez le câble dans la prise **DIN IN**, comme illustré.

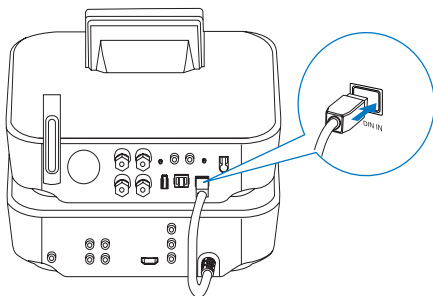

- insérez entièrement l'extrémité de chaque câble d'enceintes, extrémité rouge dans le connecteur rouge et extrémité argentée dans le connecteur noir ;
- revissez les connecteurs jusqu'à ce que les câbles des enceintes soient parfaitement bloqués.

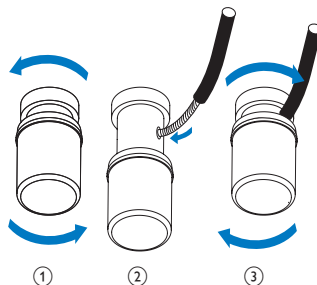

Connexion pour la lecture de disques

Pour lire des disques, vous devez réaliser des branchements audio/vidéo.

Connexion à un téléviseur

Sur le **MCi900**, vous pouvez connecter un téléviseur via l'une des deux prises jack.

Sélectionnez la prise vidéo compatible avec votre téléviseur :

- Vidéo composite (CVBS) : pour un téléviseur standard.
- Prise HDMI : pour un téléviseur haute définition compatible HDMI (High Definition Multimedia Interface)/DVI (Digital Visual Interface) et HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

Utilisation de la prise CVBS

Connexion des enceintes

Remarque


- Connectez toujours les enceintes avant de brancher le **MCi900** à une prise secteur. En procédant ainsi, vous évitez le bruit émis pendant l'installation des enceintes et provoqué par les câbles des enceintes sur la surface métallique du **MCi900**.

1 Sur le **MCi900**, veillez à raccorder l'enceinte gauche sur la prise **LOUDSPEAKERS L+, L-** et l'enceinte droite sur la prise **LOUDSPEAKERS R+, R-**.

2 Pour connecter les enceintes, procédez comme suit :

- dévissez les connecteurs comme illustré ;


- Comme illustré ci-dessus, branchez le câble audio/vidéo composite fourni dans

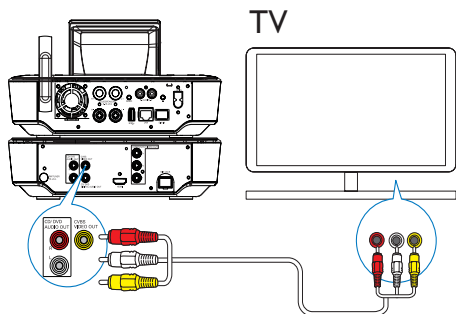

les prises correspondantes.

Utilisation de la prise HDMI (vendue séparément)

Utilisez la prise HDMI pour vous connecter à un téléviseur haute définition (HDTV), équipé d'une entrée HDMI ou DVI et compatible avec la norme HDCP.

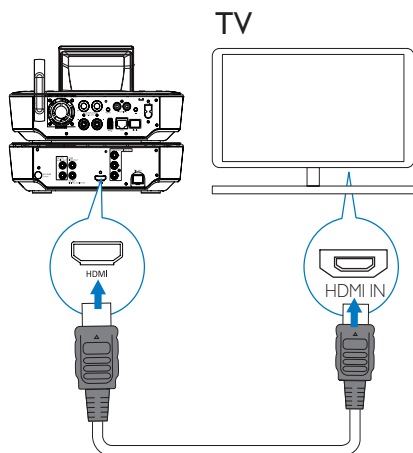

- Comme illustré, connectez un câble HDMI (non fourni) :
 - à la prise **HDMI** de cette unité ;
 - à l'entrée **HDMI** du téléviseur.

- Dans le cas d'un téléviseur/moniteur doté d'une prise DVI uniquement, utilisez un adaptateur DVI-HDMI.




Conseil

- En tant qu'interface audio/vidéo compacte, le format HDMI transmet des données numériques non compressées. Avec une connexion HDMI, le contenu vidéo/audio haute définition peut être affiché sur un poste HDTV avec une qualité exceptionnelle.

Lecture depuis un autre système d'enceintes

Pour lire des données depuis un autre système d'enceintes, connectez un câble audio numérique (non fourni) :


- à la prise **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT** du **MCi900** ;
- à l'entrée audio numérique d'un système d'enceintes externe.

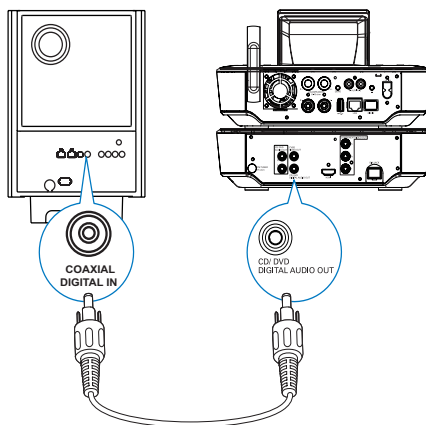

Remarque

- Si vous lisez les données de votre système d'enceintes sur un système audio externe, assurez-vous que ce dernier est en mode Aux-in.

Connexion de l'antenne FM

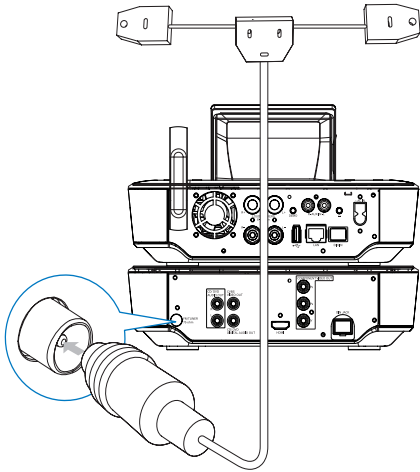

Remarque

- Branchez toujours l'antenne FM avant de régler une station de radio FM.
- Connectez l'antenne FM en T fournie à la prise **FM TUNER** située sur l'appareil.
- Déployez l'antenne sur toute sa longueur et fixez-la au mur.


Connexion d'appareils audio externes

Vous pouvez utiliser un appareil audio externe avec les enceintes du **MCi900**. Pour cela, réalisez les branchements suivants, puis sélectionnez le mode **AUX** sur le **MCi900**.

- Connectez des câbles audio (rouge/blanc, non fournis) :
 - aux prises **AUX IN L / R** de cette unité ;
 - aux sorties audio du périphérique audio externe.
- Ou, pour lire le contenu d'un baladeur multimédia avec une prise casque 3,5 mm :

Connectez le câble RCA du casque (non fourni) :

- aux prises **AUX IN L / R** de cette unité ;
- à la prise casque 3,5 mm du baladeur multimédia.

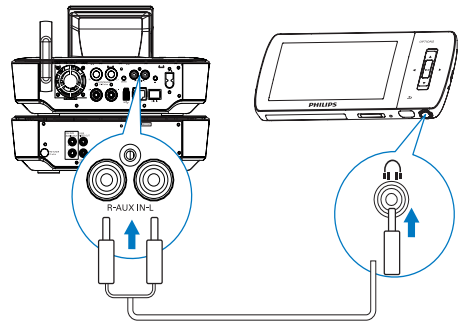


Mise sous tension/hors tension

Connexion de l'alimentation électrique

⚠ Avertissement

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée à l'arrière ou sous le produit.

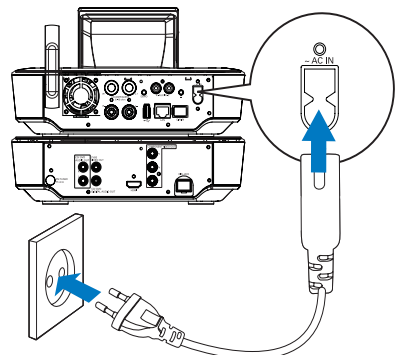




- Branchez le **MCi900** sur le secteur.

Remarque

- Vous trouverez les caractéristiques de la plaque signalétique à l'arrière ou en dessous du produit.

Mise sous tension/hors tension


- 1 Appuyez sur  ou sur un sélecteur de source pour allumer l'appareil.
- 2 Pour éteindre l'appareil :
 - Appuyez sur  pour passer en mode veille active.
 - Ou maintenez la touche  enfoncée pour passer en veille éco (mode d'économie d'énergie).

Veille active

En mode veille active, certaines fonctions majeures du **MCi900** conservent leur état de consommation d'énergie normal (connexion Wi-Fi, affichage de l'heure, par exemple). De cette façon, le **MCi900** redevient opérationnel très rapidement lorsque vous basculez du mode veille active à la position demarche.

En veille active :

- le voyant d'alimentation s'allume en rouge ;
- l'heure est affichée si vous avez réglé l'horloge.

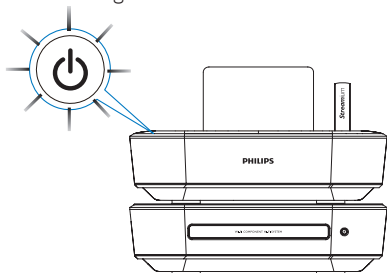

Par ailleurs, l'appareil reste connecté au réseau Wi-Fi/filaire.

Veille active automatique



Si aucune activité n'est détectée sur le **MCi900** pendant 10 minutes, l'appareil peut passer automatiquement en mode veille active.

Mode veille d'économie d'énergie

La veille éco est un mode d'économie d'énergie. En mode veille éco, toutes les fonctions majeures présentent une faible consommation d'énergie ou sont entièrement désactivées (micro-processeur, connexion Wi-Fi, affichage et disque dur, notamment).

6 Configuration initiale

La première fois que vous allumez le MCi900 :


- 1 Sélectionnez la langue souhaitée à l'écran.
- 2 Pour découvrir les principales fonctions du MCi900 :
 - Sélectionnez **[Oui, montrez-moi la démo]** lorsqu'un message vous demande si vous souhaitez visionner la démo.
 - Si nécessaire, appuyez sur **+VOL –** pour régler le volume.
 - Pour quitter le mode démo, appuyez sur .
 - ↳ L'unité passe en mode veille éco.
 - ↳ Appuyez à nouveau sur  pour rallumer le MCi900, puis relancez la configuration.

Pour réaliser la configuration réseau, procédez comme suit :


- Sélectionnez **[Non]** lorsqu'un message vous demande si vous souhaitez visionner la démo.
- 3 À l'invite, sélectionnez votre zone géographique et votre fuseau horaire dans la liste.
 - 4 Sélectionnez **[Oui]** lorsqu'un message vous demande si vous souhaitez configurer la connexion réseau.

Connexion au réseau domestique Wi-Fi/filaire

Connexion sans fil

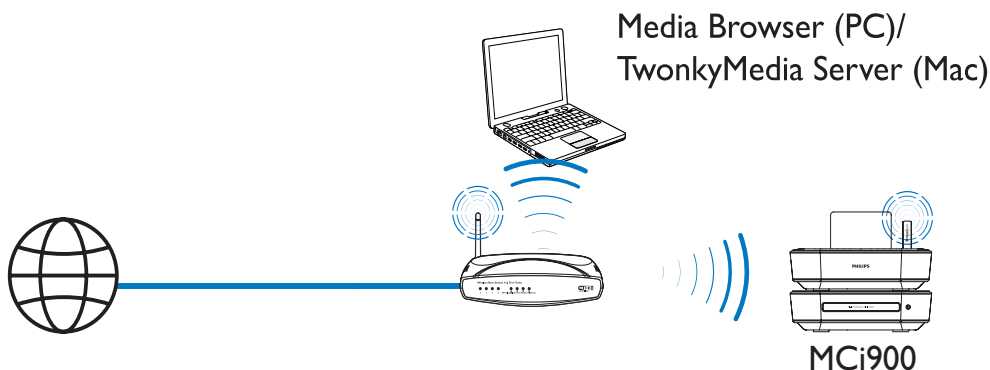

Connexion via un câble Ethernet

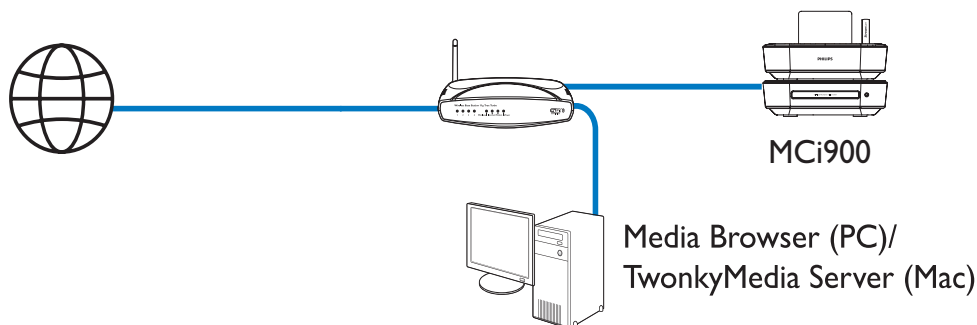

Vous pouvez connecter le **MCi900** au réseau domestique Wi-Fi/filaire de plusieurs façons : avec ou sans fil, manuellement ou automatiquement.

- Utilisez un routeur (ou point d'accès) pour le réseau domestique Wi-Fi/filaire. Cela implique de relier les ordinateurs/périphériques à un routeur.
- Connectez le **MCi900** au routeur sans fil ou à l'aide d'un câble Ethernet.
- Pour connecter l'appareil à Internet par l'intermédiaire du réseau domestique Wi-Fi/filaire, assurez-vous que le routeur se connecte directement à Internet et

qu'aucun accès par ligne commutée n'est nécessaire sur l'ordinateur.

- Pour passer d'une méthode de connexion à l'autre (avec ou sans fil, automatique ou manuelle) ou pour changer de routeur, accédez à **[Paramètres] > [Param. réseau] > [Configurer le réseau]**.

Connexion sans fil : configuration WPS en une étape

Le **MCi900** prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup). Vous pouvez connecter, de façon à la fois rapide et sécurisée, le **MCi900** à un routeur sans fil prenant également en charge la norme WPS.


Vous avez le choix entre deux méthodes de configuration : PBC (configuration par bouton-poussoir) ou PIN (numéro d'identification personnel).

Conseil

- La norme WPS a été créée par le consortium Wi-Fi Alliance afin d'établir facilement des réseaux domestiques sans fil sécurisés.

Activation de l'option WPS-PBC sur le MCi900


- 1 Quand un message vous demande si vous souhaitez configurer la connexion réseau, sélectionnez **[Oui]** (voir 'Configuration initiale' à la page 28).
- 2 Sélectionnez **[Sans fil (WiFi)] > [Appuyez sur le bouton (WPS-PBC)]**.

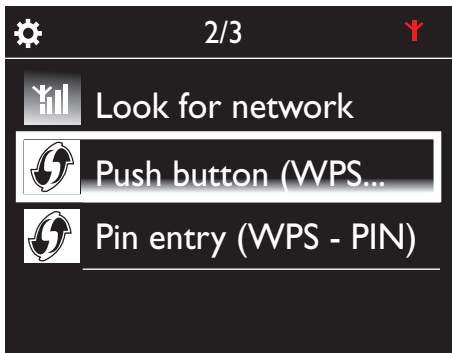

Ajout du MCi900 sur le routeur

- Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur pour savoir comment ajouter un périphérique WPS au routeur. Par exemple : Appuyez sur le bouton-poussoir WPS et maintenez-le enfoncé.

- ↳ Le routeur commence à rechercher un périphérique WPS.
- ↳ Sur le MCi900, un message s'affiche lorsque la connexion a abouti.

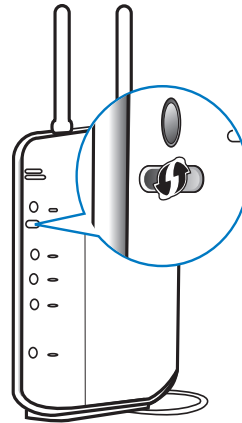


Conseil

- Pour utiliser la méthode de configuration PIN, procédez comme suit : sur le **MCi900**, sélectionnez **[Sans fil (WiFi)] > [Entrée code (WPS-PIN)]** et notez le code PIN affiché sur l'appareil ; ensuite, entrez ce code PIN sur le routeur.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur pour savoir comment entrer le code PIN.

Connexion à Internet

- À l'invite, connectez-vous à Internet.
 - ↳ Vous accédez à l'écran d'accueil une fois que la configuration initiale est terminée.

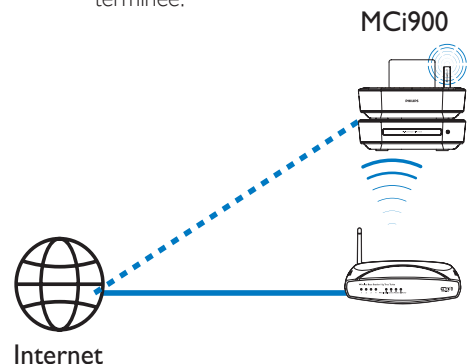



Remarque

- Assurez-vous que le routeur se connecte directement à Internet et qu'aucun accès par ligne commutée n'est nécessaire sur l'ordinateur.



Connexion sans fil : saisie manuelle de la clé de chiffrement




Conseil


- Avant de démarrer la configuration réseau, munissez-vous de la clé de chiffrement permettant d'accéder au routeur.

- Quand un message vous demande si vous souhaitez configurer la connexion réseau, sélectionnez **[Oui]** (voir 'Configuration initiale' à la page 28).
- Sélectionnez **[Sans fil (WiFi)] > [Rechercher réseau]**.
 - L'appareil commence à rechercher les réseaux sans fil.
 - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.

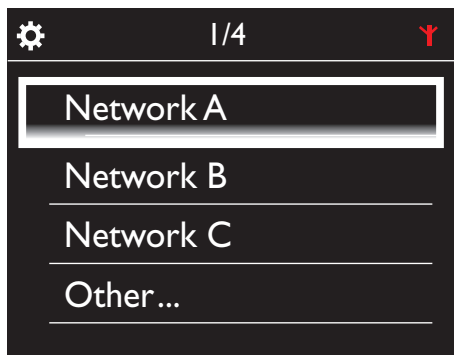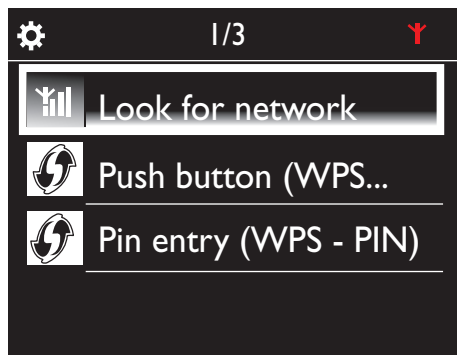

- Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité.
- À l'invite, entrez la clé de chiffrement du réseau.
 - L'appareil obtient une adresse IP automatiquement assignée par le réseau Wi-Fi.
 - Un message s'affiche lorsque la connexion a abouti.

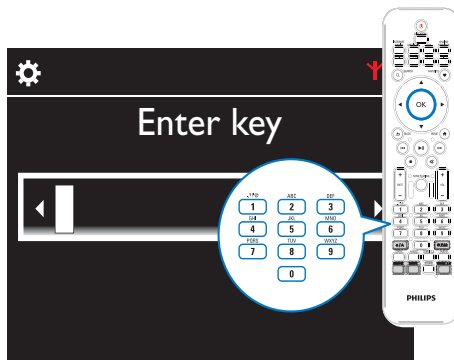

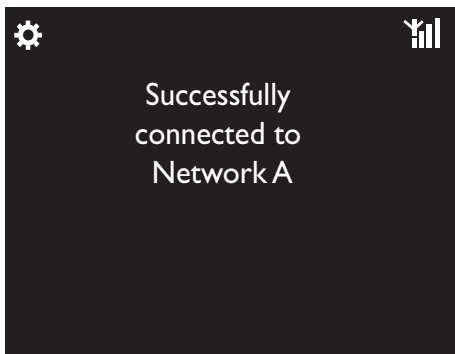


Conseil

- Si vous avez masqué le SSID du routeur (par exemple en désactivant la diffusion SSID), allez au bas de la liste des réseaux Wi-Fi. Sélectionnez **[Autre...]** > **[Entrée manuelle SSID]**. Dans la zone de texte, indiquez le nom du routeur.

Remarque

- Il est possible que le routeur ne parvienne pas à assigner une adresse IP si le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est indisponible ou désactivé sur le routeur. Vous devrez peut-être saisir cette adresse IP manuellement ou appuyer sur **BACK** pour relancer la connexion.



Connexion sans fil : saisie manuelle de l'adresse IP

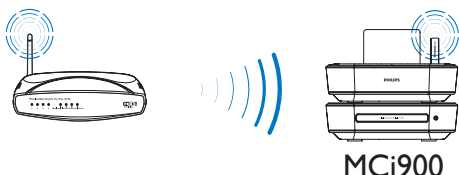

Arrêt de la fonction Auto IP

- 1 Recherchez le réseau domestique Wi-Fi, puis connectez-vous à celui-ci.
↳ L'appareil obtient une adresse IP automatiquement assignée par le réseau Wi-Fi.

- 2 Appuyez sur la touche **BACK** de la télécommande pour arrêter la recherche automatique d'adresse IP.

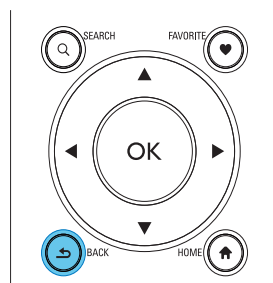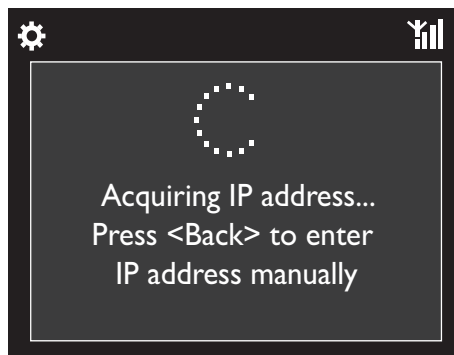


Obtention de l'adresse IP du routeur




- Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.
- Vous pouvez également rechercher les paramètres du routeur, entrer l'adresse IP (telle que 192.168.1.1) dans le navigateur Web de l'ordinateur (Internet Explorer par exemple), puis accéder aux informations souhaitées dans la page de configuration.

Saisie manuelle de l'adresse IP

- Sur le **MCi900**, entrez une adresse IP permettant de placer l'appareil dans le même sous-réseau que le routeur. Par exemple, si le routeur possède les paramètres suivants :
adresse IP : 192.168.1.1, masque de sous-réseau : 255.255.255.000,

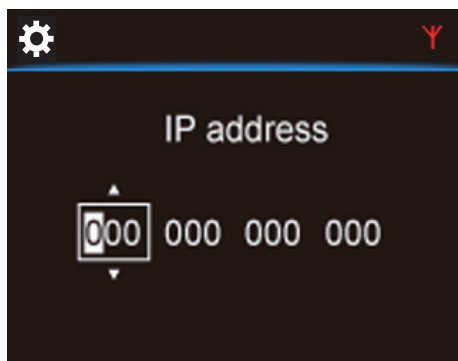entrez ceci sur l'appareil :
 adresse IP : 192.168.1.XX (où XX
 correspond à un nombre), masque de
 sous-réseau : 255.255.255.000.




- Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner l'emplacement de l'entrée.
- Pour saisir les chiffres souhaités, servez-vous des touches alphanumériques de la télécommande ou appuyez plusieurs fois  / .

Remarque


- Veillez à ne jamais indiquer une adresse IP déjà assignée à un ordinateur ou un périphérique du réseau.

Connexion filaire

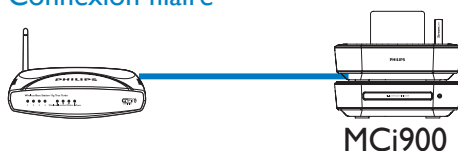


Connexion au routeur à l'aide d'un câble Ethernet

- 1 Quand un message vous demande si vous souhaitez configurer la connexion réseau, sélectionnez **[Oui]** (voir 'Configuration initiale' à la page 28).
- 2 Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'appareil au routeur.

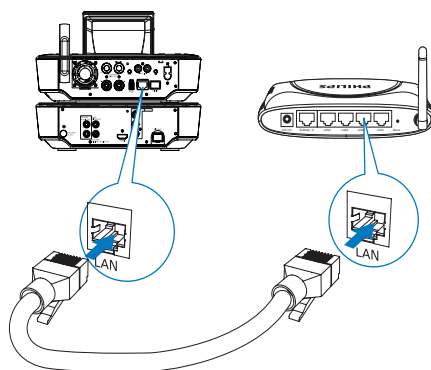

Connexion au réseau domestique Wi-Fi/filaire

- Sur l'appareil, sélectionnez **[Filaire (Ethernet)]**.
 ↳ L'appareil obtient une adresse IP automatiquement assignée par le réseau.
 ↳ Un message s'affiche lorsque la connexion a abouti.

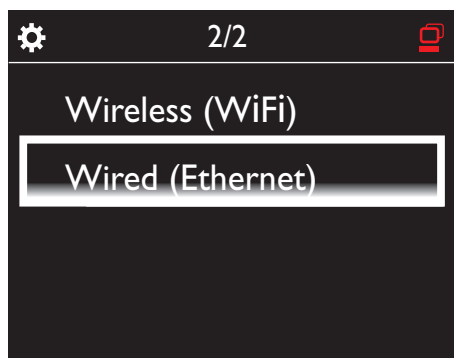


Conseil

- Il est possible que le routeur ne parvienne pas à assigner une adresse IP si le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est indisponible ou désactivé sur le routeur. Vous devrez peut-être saisir cette adresse IP manuellement ou appuyer sur **BACK** pour relancer la connexion.

Connexion à Internet

- À l'invite, connectez-vous à Internet.
 - ↳ Vous accédez à l'écran d'accueil une fois que la configuration initiale est terminée.

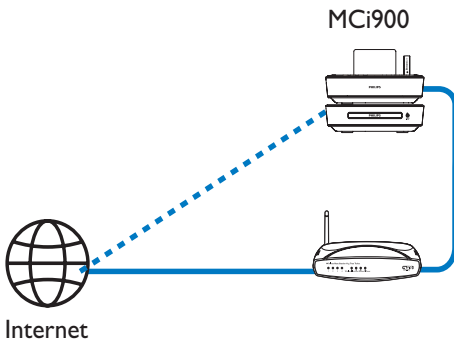

Remarque



- Assurez-vous que le routeur se connecte directement à Internet et qu'aucun accès par ligne commutée n'est nécessaire sur l'ordinateur.

Connexion filaire : saisie manuelle de l'adresse IP



Arrêt de la fonction Auto IP

- 1 Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'appareil au routeur.
- 2 Sur l'appareil, sélectionnez **[Filaire (Ethernet)]**.
- 3 Appuyez sur la touche **BACK** de la télécommande pour arrêter la recherche automatique d'adresse IP.

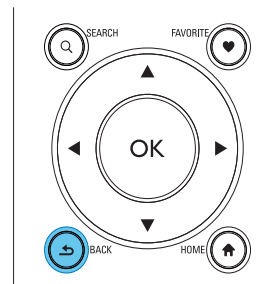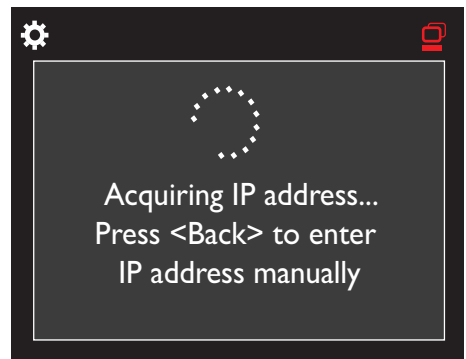


Obtention de l'adresse IP du routeur

- Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.
- Vous pouvez également rechercher les paramètres du routeur, entrer l'adresse IP (telle que 192.168.1.1) dans le navigateur Web de l'ordinateur (Internet Explorer par exemple), puis accéder aux informations souhaitées dans la page de configuration.

Assignation manuelle de l'adresse IP

- Sur le **MCi900**, entrez une adresse IP permettant de placer l'appareil dans le même sous-réseau que le routeur. Par exemple, si le routeur possède les paramètres suivants :
adresse IP : 192.168.1.1, masque de sous-réseau : 255.255.255.000,
entrez ceci sur l'appareil :
adresse IP : 192.168.1.XX (où XX correspond à un nombre), masque de sous-réseau : 255.255.255.000.

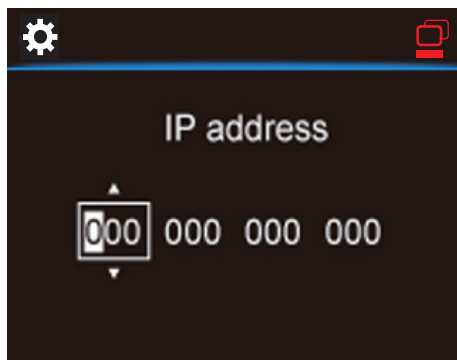

- Appuyez plusieurs fois sur ◀▶ pour sélectionner l'emplacement de l'entrée.
- Pour saisir les chiffres souhaités, servez-vous des touches alphanumériques de la télécommande ou appuyez plusieurs fois ▲/▼.



Remarque

- Veillez à ne jamais indiquer une adresse IP déjà assignée à un ordinateur ou un périphérique du réseau.


7 Lecture depuis le réseau domestique Wi-Fi/filaire

Lecture depuis le disque dur

Connexion du disque dur au MCi900

Après avoir transféré des fichiers musicaux/d'image de l'ordinateur vers le disque dur (voir 'Préparation' à la page 19) :

- 1 Installez le logiciel fourni sur l'ordinateur : **Media Browser** pour PC, **Serveur TwonkyMedia** pour Mac.
 - Sur l'ordinateur, recherchez le dossier « MCi900 » que vous aviez copié depuis le disque dur.
 - Exécutez le fichier de configuration disponible dans le dossier **TwonkyMedia** pour lancer l'installation sur l'ordinateur.
- 2 Assurez-vous que vous avez débranché le disque dur de l'ordinateur de façon sécurisée.
- 3 Connectez le disque dur au MCi900.

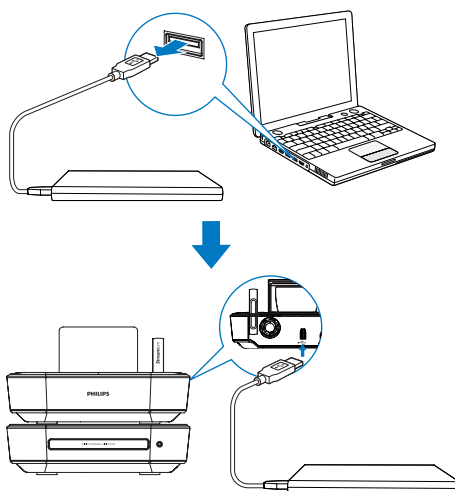

Conseil

- Une fois le logiciel installé, l'ordinateur peut faire office de serveur musical. Si les deux appareils sont connectés au réseau domestique Wi-Fi/filaire, vous pouvez diffuser de la musique et des photos depuis l'ordinateur sur le **MCi900**.


Bibliothèque du disque dur

Vous avez le choix entre deux méthodes pour transférer vos fichiers musicaux/d'image de l'ordinateur vers le disque dur :

- à l'aide d'un câble USB reliant le disque dur à l'ordinateur ;
- par l'intermédiaire du réseau domestique Wi-Fi/filaire.


Transfert par l'intermédiaire du réseau domestique Wi-Fi/filaire

Le réseau constitue un moyen très utile pour transférer un petit nombre de chansons/photos de l'ordinateur vers le disque dur, sans avoir à débrancher ce dernier du MCi900.

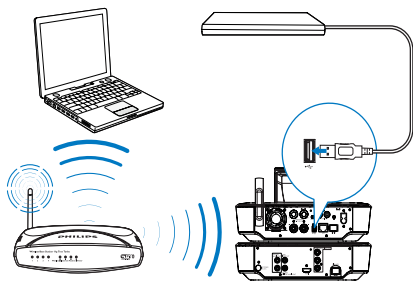

- 1 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au réseau domestique Wi-Fi filaire.
- Sur le MCi900, vérifiez les points suivants :

- le disque dur est correctement connecté ;

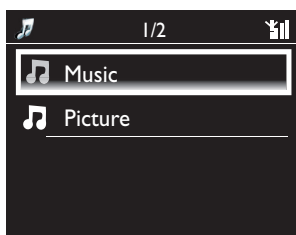


- Dans [Paramètres] > [Param. réseau], la fonction "[Partage USB]" est activée.

Pour les ordinateurs exécutant Windows XP Professionnel :

- 2 La première fois que vous connectez le disque dur à un lecteur réseau, attribuez un lecteur réseau au disque dur de l'ordinateur.

- Sur l'ordinateur exécutant Windows XP, double-cliquez sur [Poste de travail]. Sur l'ordinateur exécutant Windows Vista, double-cliquez sur [Ordinateur].

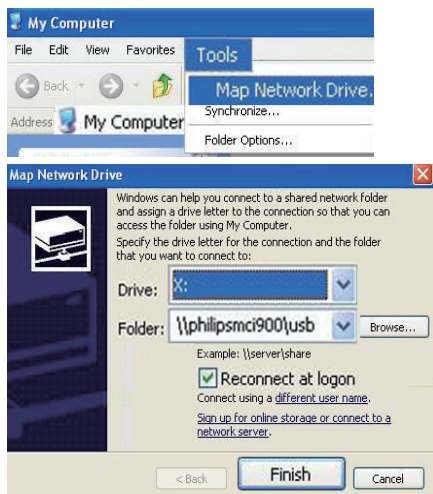


- Dans [Poste de travail], sélectionnez [Outils] > [Connecter un lecteur réseau] ;
- Cliquez pour attribuer un lecteur réseau au disque dur (par exemple X: comme indiqué). Comme indiqué, saisissez le nom du disque dur \\Philismci900\usb. Cliquez sur [Terminer].

- 3 Dans [Poste de travail] (Windows XP), ou [Ordinateur] (Windows Vista),

- Recherchez le disque dur sous [Lecteurs réseau] ;
- Recherchez le dossier de musique/photos sur l'ordinateur.

Pour les ordinateurs exécutant Mac OS X :

- Comme indiqué, sélectionnez [Aller] > [Réseau] ;
- Sous [PARTAGE], sélectionnez [Tout] > [philips-network] ;
- Dans [philips-network], sélectionnez [philipsmci900], puis [usb].

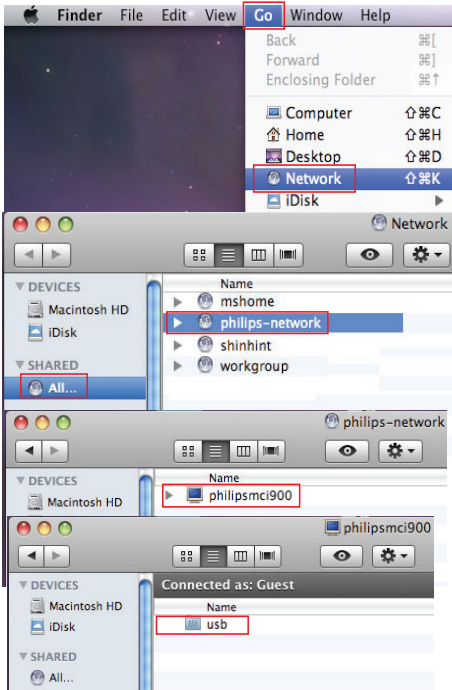

- Recherchez le dossier de musique/ photos sur l'ordinateur.

4 Faites glisser les fichiers de musique/ d'image depuis ce dossier vers le MCI900.

Dans le MCI900, vous pouvez passer à la collection de musique/photos dans la source [HDD] (appuyez sur HDD sur la télécommande).

Conseil

- Si vos fichiers multimédias sont très nombreux, les performances réseau risquent d'affecter la vitesse de transfert, voire même d'interrompre ce dernier.
- **Philipsmci900** est le nom de l'appareil par défaut. Pour changer le nom de l'appareil, accédez à [Paramètres] > [ID de l'appareil et autres informations].

Organisation des fichiers sur le disque dur

- Fichiers audio :
Si les fichiers contiennent des informations de fichier (métadonnées ou balise ID3), ils peuvent être triés automatiquement en fonction de ces informations, par exemple par Artiste, Album, Genre, etc.

Lancez le logiciel de gestion multimédia pour vérifier ou modifier les informations de fichier. Par exemple, procédez comme dans l'illustration **Lecteur Windows Media 11**. Sélectionnez le titre souhaité, puis double-cliquez dessus pour le modifier.



Au besoin, vous pouvez également organiser les fichiers audio dans différents dossiers, à votre guise.

- Fichiers d'image :


Classez les fichiers dans différents dossiers, selon vos besoins. Les dossiers sont triés par ordre alphabétique.



- 1 Sur le MCI900, assurez-vous que le disque dur est correctement connecté.
- 2 Sur la télécommande, appuyez sur **HDD**.
 - ↳ Le processus de tri des fichiers peut prendre quelques instants. Pendant la phase de tri, les dossiers sont affichés.
 - ↳ Les fichiers audio apparaissent dans différentes catégories (Artiste, Album, Genre, etc.) si les métadonnées/balises ID3 ont été modifiées pour les fichiers.
 - ↳ Les fichiers d'image font également l'objet d'un classement.
- 3 Sélectionnez la piste ou l'album souhaité.
- 4 Appuyez sur **▶||** pour commencer la lecture.
 - La lecture commence au début de l'album si vous appuyez sur **▶||** au niveau d'un album.
 - L'écran de lecture apparaît lorsque la lecture commence (voir 'Écran de lecture' à la page 17).
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

Diffusion depuis un serveur UPnP

Media Browser (PC)/
TwonkyMedia Server (Mac)

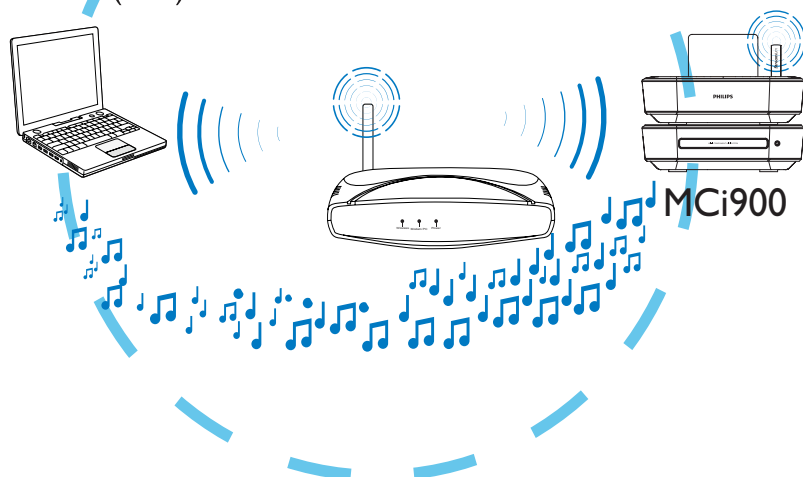

Vous pouvez faire circuler de la musique/des photos entre des ordinateurs et le **MCi900** lorsque :

- le **MCi900** est connecté au réseau domestique Wi-Fi/filaire ;
- le partage de musique est configuré sur les ordinateurs ou sur d'autres serveurs UPnP également connectés au réseau domestique Wi-Fi/filaire.

Grâce aux logiciels de partage de musique (**Media Browser** et **Serveur TwonkyMedia**, tous deux fournis), ces ordinateurs peuvent agir en tant que serveurs multimédias UPnP (bibliothèques de musique/photos) pour le **MCi900**, s'ils sont sous tension.

Les protocoles UPnP (Universal Plug and Play) permettent à un serveur multimédia UPnP de faire circuler des fichiers de musique ou d'image entre le serveur et un périphérique client UPnP (tel que le MCi900). Sur le périphérique client

UPnP, vous pouvez écouter de la musique et visionner des images stockées sur le serveur.

S'il est allumé ou en mode veille active, le **MCi900** peut également jouer le rôle du serveur multimédia UPnP de ces ordinateurs et d'autres périphériques UPnP connectés au réseau domestique Wi-Fi.

Connectez un disque dur * au **MCi900**. La musique et les images stockées sur le disque dur peuvent être lues sur ces ordinateurs et périphériques UPnP.



Conseil

- * Le disque dur peut avoir une capacité maximale de 160 Go ou contenir jusqu'à 40 000 fichiers multimédias.

Bibliothèque d'un serveur UPnP


Sur les ordinateurs (serveurs UPnP), le logiciel fourni **Media Browser** ou **Serveur TwonkyMedia** peut accéder aux bibliothèques de musique classées par différents logiciels de gestion de contenus multimédias, parmi lesquels **Lecteur Windows Media 11** et **iTunes**.

iTunes est une marque d'Apple, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Diffusion depuis un serveur UPnP

Sur le MCi900, vous pouvez lire le contenu des bibliothèques de musique/d'images diffusées depuis un serveur UPnP (ordinateur connecté au réseau domestique Wi-Fi/filaire).

- 1 Assurez-vous que le serveur UPnP est connecté au réseau domestique Wi-Fi/filaire.
- 2 Sur le MCi900, appuyez sur la touche **MEDIA LIB.** de la télécommande.
 - Ou, à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **[Bibliothèque multimédia]**.
- 3 Sélectionnez une bibliothèque de musique/d'images.
 - ↳ Vous pouvez voir les catégories de tri appliquées à la musique et aux images (Artiste, Album, Genre, etc.).
- 4 Sélectionnez la piste ou l'album souhaité.
- 5 Appuyez sur **▶||** pour commencer la lecture.
 - La lecture commence au début de l'album si vous appuyez sur **▶||** au niveau d'un album.
 - L'écran de lecture apparaît lorsque la lecture commence (voir 'Écran de lecture' à la page 17).

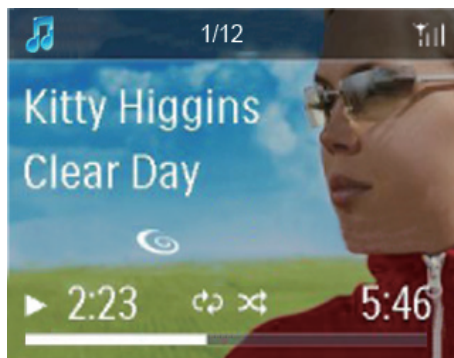

- 6 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.


Lecture des titres préférés

Sur le MCi900, vous pouvez choisir d'écouter certains titres de différents artistes, albums et genres. Ajoutez ces titres dans **[Favoris]**.

- 1 Accédez à une liste de titres.
- 2 Appuyez sur la touche **FAVORITE** de la télécommande pour ajouter le titre en cours dans **[Favoris]**.
 - Sinon, appuyez sur **FAVORITE** pendant que vous écoutez un morceau.
 - La liste des titres préférés est créée sous **[Bibliothèque multimédia] > [Favoris]**.
- 3 Pour accéder à vos titres préférés et les écouter, appuyez sur la touche **HOME** de la télécommande.
 - ↳ À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez accéder aux titres préférés sous **[Bibliothèque multimédia] > [Favoris]**.


Pour supprimer un titre de la liste **[Favoris]**, procédez comme suit :

- Sélectionnez le titre dans **[Bibliothèque multimédia] > [Favoris]**. Appuyez sur la touche **FAVORITE** de la télécommande.

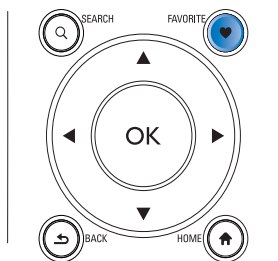

Visualisation des photos


- appuyez sur ▲/▼ pour faire pivoter l'image ;
- appuyez sur ◀▶ pour accéder à l'image précédente/suivante ;
- appuyez sur ►|| pour afficher toutes les images en mode diaporama.

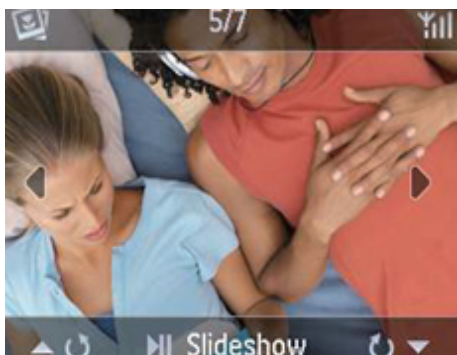

Contrôle externe à partir d'un PC

Le logiciel **Media Browser** d'un ordinateur (serveur UPnP) vous permet de contrôler le MCi900 via le réseau domestique Wi-Fi/filaire.

- 1 Lancez **Media Browser** en double-cliquant sur l'icône de l'ordinateur de bureau.
- 2 Dans **Media Browser**, sélectionnez les titres à écouter sur le MCi900. Faites glisser les morceaux sur l'icône du MCi900.
 ➞ Un symbole « + » vert indique que les formats sont pris en charge.

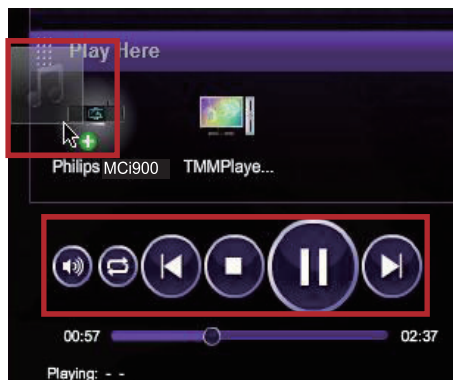

- 3 Les touches l'ordinateur vous permettent :
 - de régler le volume,
 - de sélectionner le morceau précédent ou suivant si vous avez fait glisser plusieurs titres vers le MCi900 (voir l'étape 2 ci-dessus),
 - de faire une recherche rapide vers l'avant ou l'arrière,
 - de lire, interrompre et reprendre la lecture d'un morceau.
- 4 Sur le MCi900, procédez comme suit pour quitter le contrôle externe :
 - Appuyez sur la touche ■ de la télécommande.
 - Appuyez sur un sélecteur de source sur la télécommande.
 - Appuyez de nouveau sur ⏻.
 - Appuyez sur **HOME**.



Remarque

- Le contrôle externe s'arrête si la veille programmée est définie après l'heure programmée.

Écoute de stations de radio Internet


Pour écouter des stations de radio Internet, vérifiez que

- le **MCi900** est connecté à Internet par l'intermédiaire du réseau domestique Wi-Fi/filaire.



Remarque

- Assurez-vous que le routeur se connecte directement à Internet et qu'aucun accès par ligne commutée n'est nécessaire sur l'ordinateur.

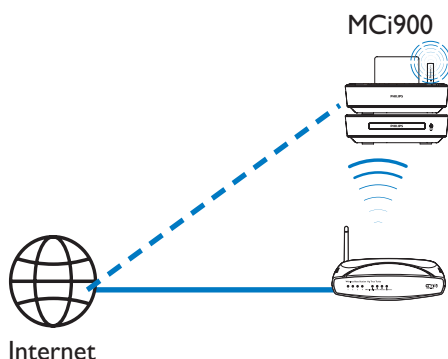

Réglage des stations de radio Internet

- Assurez-vous que le MCi900 est connecté à Internet.
- Sur le MCi900, appuyez sur la touche **INTERNET RADIO** de la télécommande.
 - Ou, à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **[Radio Internet]**.
- Pour rechercher des stations de radio, procédez comme suit :
 - Accédez à **[All stations (Toutes les stations)]** > **[Emplacements]** pour localiser les stations par région.
 - Pour rechercher le nom d'une station, utilisez la télécommande pour lancer une recherche alphanumérique ou faites appel à la fonction Superscroll (voir 'Recherche de musique/d'images' à la page 48).

- Sélectionnez la station souhaitée pour démarrer la lecture.


Mise en mémoire des présélections

Le MCi900 vous permet de mémoriser jusqu'à 10 présélections. Chaque présélection radio correspond à une touche numérique de la télécommande. Sur l'écran de lecture de la radio, appuyez sur une touche numérique pour passer rapidement à la présélection correspondante.

Par défaut, les présélections sont préchargées sur le MCi900 en fonction de l'emplacement sélectionné lors de la configuration initiale. Pour vérifier ou modifier un emplacement, accédez à **[Paramètres]** > **[Empl./fuseau hor.]**.

Pour mettre une présélection en mémoire, procédez comme suit :

- Écoutez la station voulue (voir 'Réglage des stations de radio Internet' à la page 43).
- Sur l'écran de lecture, maintenez enfoncée la touche numérique souhaitée (0-9).
 - ↳ Un message s'affiche, indiquant que la station est ajoutée à l'emplacement correspondant.
 - ↳ Si l'emplacement était déjà occupé, la nouvelle présélection remplace l'ancienne.

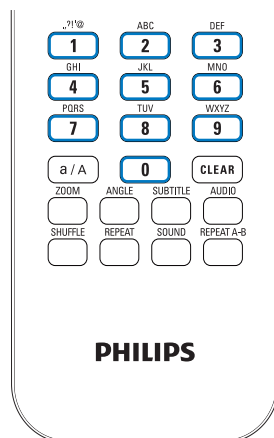

Pour écouter une station présélectionnée

- Accédez à **[Radio Internet] > [Présélections]**.
- Vous pouvez également appuyer sur la touche numérique correspondante (0-9) sur l'écran de lecture de la radio.

Modification des stations favorites


Le MCi900 vous permet de marquer une station de radio Internet en tant que favori. Toutes les stations sont ajoutées dans **[Radio Internet] > [Stations favorites]**. Ainsi, vous pouvez accéder rapidement à vos stations favorites.

Pour ajouter une station dans [Stations favorites]


- Sélectionnez la station souhaitée dans une liste. Appuyez sur la touche **FAVORITE** de la télécommande.
- Vous pouvez également vous connecter à la station souhaitée. Quand l'écran de lecture est affiché, appuyez sur la touche **FAVORITE** de la télécommande.
 - ↳ Un message s'affiche, indiquant que la station est ajoutée dans **[Stations favorites]**.

Pour supprimer une station de [Stations favorites]

- Sélectionnez la station dans la liste ou accédez à l'écran de lecture de la station. Appuyez de nouveau sur **FAVORITE**.

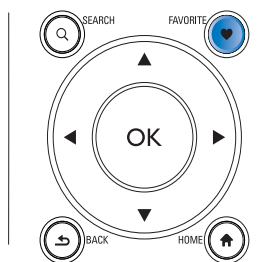


Gestion de la radio Internet en ligne

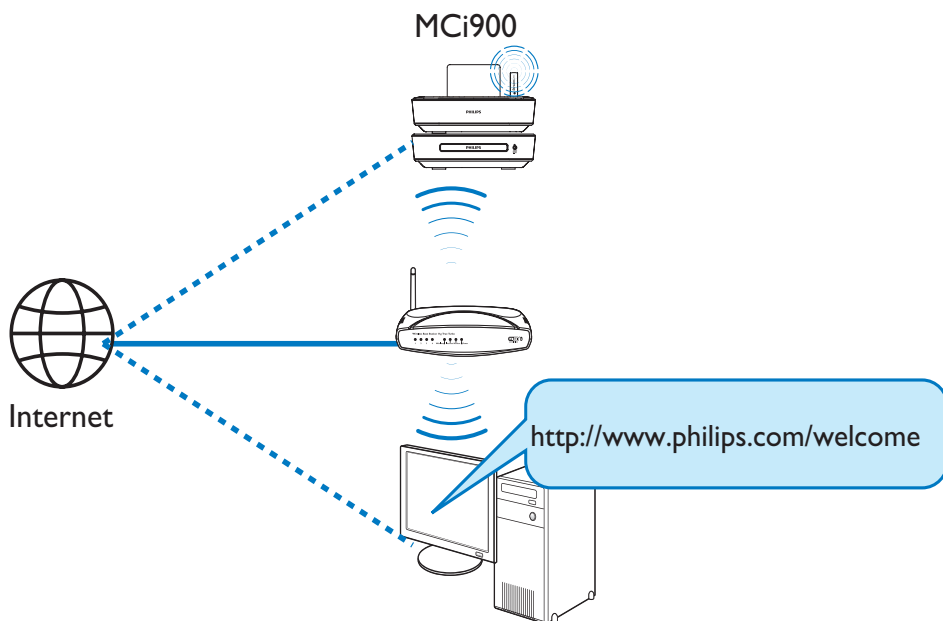

Si vous enregistrez le MCi900 sur le site www.philips.com/welcome (voir 'Inscription du MCi900 auprès de Philips' à la page 65), vous pouvez vous connecter au Club Philips. Le Club Philips vous permet de gérer la radio Internet sur un ordinateur. Vous pouvez :

- modifier vos stations favorites,
- ajouter manuellement des stations introuvables sur le MCi900.

- Cliquez sur [Streamium management (Gestion Streamium)] > [Favoris] > [Parcourir].

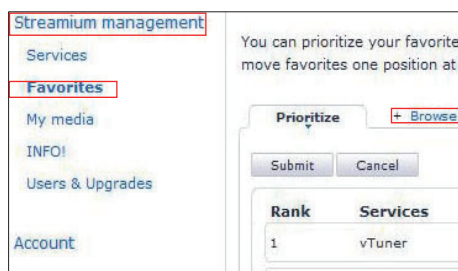

- Recherchez les stations souhaitées dans [Parcourir].

Modification de stations favorites en ligne

Le Club Philips vous permet de gérer la liste de stations favorites sur un ordinateur. Lorsque vous connectez le MCi900 à Internet, vous mettez à jour les stations favorites sur le MCi900.


- 1 Connectez-vous au Club Philips (voir 'Inscription du MCi900 auprès de Philips' à la page 65) à partir d'un ordinateur.
- 2 Pour marquer des stations comme favorites ou en supprimer, procédez comme suit :



- Sous [Favori], cochez la case correspondant à la station.
↳ La station est marquée comme favorite.
- Pour la supprimer des favoris, décochez la case correspondant à la station.



- 3 Pour modifier l'ordre d'affichage des stations favorites dans la liste, procédez comme suit :
- Cliquez sur [Prioritize (Priorité)].
 - Cliquez sur la ligne de la station à déplacer.
 - Faites glisser la ligne vers le haut ou vers le bas.

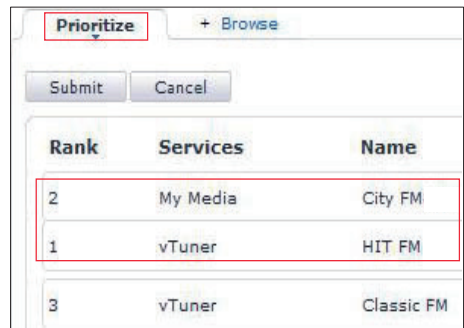

↳ Les stations s'affichent dans l'ordre souhaité sous [Radio Internet] > [Stations favorites] sur le MCi900, si celui-ci est connecté à Internet.

Conseil

- Pour placer une station favorite en tête de liste, placez-la d'abord juste en-dessous de la première, puis faites glisser la première vers le bas.
- Pour placer une station en dernière position, placez-la juste au-dessus de la dernière, puis faites glisser la dernière vers le haut.

Ajout manuel de stations en ligne

Ajout manuel de stations

Le Club Philips vous permet d'ajouter manuellement des stations de radio Internet au MCi900 sur un ordinateur.

- 1 Connectez-vous au Club Philips (voir 'Inscription du MCi900 auprès de Philips' à la page 65) à partir d'un ordinateur.
- 2 Pour ajouter une station, cliquez sur [Streamium management (Gestion Streamium)] > [My media (Mon multimédia)] > [Music (Musique)].




3 Dans l'onglet [Music (Musique)], saisissez les informations relatives à la station dans les zones de texte :

- Dans la zone [URL], indiquez le site Web de la station.
- Dans la zone [Nickname (Pseudonyme)], indiquez un nom de station qui se trouve dans [My media (Mon multimédia)].
- Dans la zone [Description], entrez un terme descriptif de la station, par exemple, musique, sports ou actualités.
Cette description sert de catégorie pour le tri des stations sous [My media (Mon multimédia)].

4 Cliquez sur [Save (Enregistrer)].
→ Une station est ajoutée manuellement sous les zones de texte.

Modification d'une station ajoutée

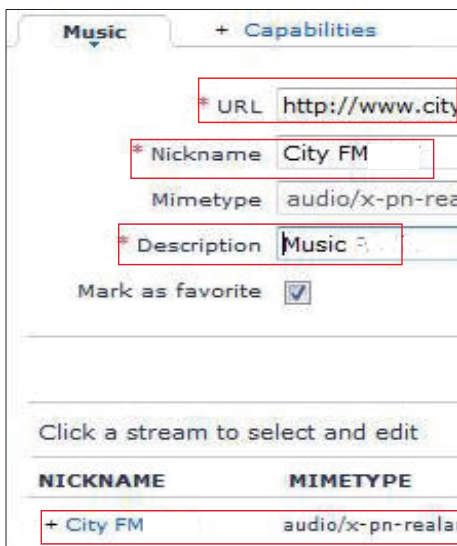

- Cliquez sur la station, comme indiqué sur la capture d'écran.
→ Les informations relatives à la station figurent dans les zones de texte.
- Pour modifier les informations, cliquez sur les zones de texte.

Diffusion depuis des services musicaux en ligne

Le MCi900 vous permet de profiter des services musicaux en ligne.

Grâce à ces services, vous avez accès aux bibliothèques musicales en ligne.

Vous devez créer un compte utilisateur pour pouvoir utiliser ces services. L'accès à certaines fonctions peut nécessiter un abonnement à des services spécifiques.



Remarque

- Les services en ligne ne sont disponibles que dans certains pays.

Diffusion de musique depuis Napster



Remarque

- Pour diffuser de la musique à partir de services musicaux en ligne, assurez-vous que votre MCi900 est connecté à Internet par l'intermédiaire du réseau domestique Wi-Fi/filaire.

Connexion à votre compte Napster

Pour accéder au service musical en ligne **Napster**, vous devez vous connecter à votre compte **Napster**. Utilisez votre compte **Napster** actuel ou utilisez un compte d'essai avant de créer votre propre compte **Napster**.

- 1 Sur votre MCi900, appuyez sur la touche **ONLINE SERVICES** de la télécommande.
 - Dans l'écran d'accueil, accédez à [Serv. en ligne] > [Napster].
- 2 Connectez-vous à votre compte/compte d'essai :
 - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'emplacement de l'entrée.
 - Utilisez les touches alphanumériques pour saisir les chiffres/lettres voulus.

- Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur ▲ ou ▼, ou encore maintenir la touche ▲ ou ▼ enfoncée jusqu'à ce que les chiffres/lettres voulus s'affichent.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - ↳ La prochaine fois que vous sélectionnerez **Napster**, le nom du compte et le mot de passe précédemment saisis apparaîtront.



Conseil

- Si la connexion au compte **Napster** échoue, vous accédez à l'écran de gestion de compte. Lorsque vous y êtes invité, ressaisissez vos identifiants ou saisissez-en d'autres si vous possédez un autre compte.

Recherche de fichiers musicaux

- 1 Dans l'écran **Napster**, sélectionnez [Search] (Rechercher) > [Song] (Chanson), [Album] (Album) ou [Artist] (Artiste).
 - ↳ Vous pouvez rechercher de la musique à partir du nom de la chanson, de l'album ou de l'artiste.
- 2 Saisissez le nom de la chanson, de l'album ou de l'artiste souhaité.
 - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'emplacement de l'entrée.
 - Utilisez les touches alphanumériques pour saisir les lettres voulues.
 - Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur ▲ ou ▼, ou encore maintenir la touche ▲ ou ▼ enfoncée jusqu'à ce que les lettres voulues s'affichent.
 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ou,

- 1 Dans l'écran **Napster**, sélectionnez [Channels] (Chaînes).
- 2 Sélectionnez une liste de lecture par genre (jazz, blues par exemple).

Ou,

- Dans l'écran **Napster**, sélectionnez [Catalogue] (Catalogue).
 - ↳ Vous pouvez parcourir vos musiques telles qu'elles ont été triées et organisées par le service musical spécialisé **Napster**.

Lecture de musique

- Pour démarrer la lecture, appuyez sur ▶▶.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.

Ma bibliothèque

Toutes les musiques lues sont enregistrées dans [My Library] (Ma bibliothèque). Vous pouvez rechercher vos musiques par chanson, chaîne, album, artiste ou genre.

Recherche de musique/ d'images

Dans une liste d'options, vous pouvez procéder de l'une des façons suivantes pour rechercher ce dont vous avez besoin.



Conseil

- Dans le cadre des recherches énoncées ci-après, vérifiez que le MCI900 est en mode [Bibliothèque multimédia], [HDD (Disque dur)] ou [Radio Internet].
- Utilisez les touches de navigation ▲, ▼, ◀, ▶.
- Lancez une recherche rapide par le biais de la **recherche alphanumérique**, **Superscroll** et **Quickjump**.




Remarque

- Les fonctions de **recherche alphanumérique**, **Superscroll** et **Quickjump** sont disponibles uniquement lorsque vous saisissez une longue liste d'options triée (sauf l'écran d'accueil et les listes de menus).

Recherche alphanumérique

Dans une longue liste d'options, lancez la recherche alphanumérique en saisissant les premiers caractères d'un élément ou des caractères qu'il contient.

- 1 Appuyez sur la touche **SEARCH** de la télécommande, le cas échéant.
↳ Une zone de texte apparaît.

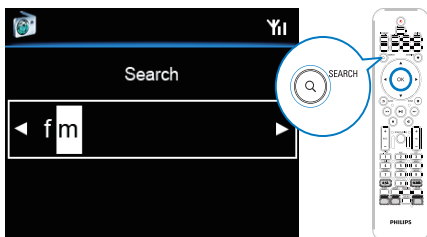


- 2 Saisissez des caractères par le biais de la télécommande (voir 'Saisie de texte' à la page 17).
- 3 Appuyez sur **OK** lorsque vous avez saisi le texte.
↳ La recherche commence.
↳ Vous pouvez rechercher une liste d'éléments contenant ces caractères.
↳ Il est également possible d'obtenir les résultats les plus proches si aucun élément ne contient ces caractères.

Quickjump

Vous pouvez également utiliser **Quickjump** pour la recherche alphanumérique.

Pour atteindre le premier élément commençant par une lettre spécifique

- Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche correspondant à la lettre souhaitée.

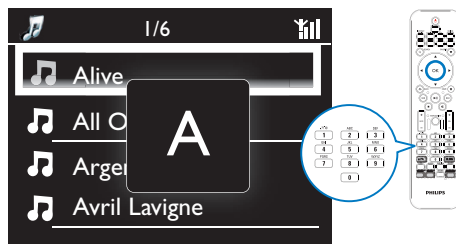

Pour atteindre le premier élément commençant par la lettre suivante

- Appuyez sur **▶**.


Pour atteindre le premier élément commençant par la lettre précédente

- Appuyez sur **◀**.

SuperScroll

Dans une longue liste d'options, **Superscroll** permet de lancer une recherche par ordre alphabétique. Le premier élément commençant par la lettre sélectionnée est rapidement trouvé.

- 1 Maintenez la touche **▲/▼** enfoncée pour démarrer Superscroll.
↳ Une zone de texte contextuelle s'affiche. Les lettres s'affichent de façon répétée dans l'ordre alphabétique, à partir de la lettre en cours.

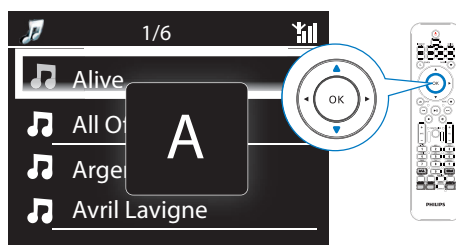

- 2 Relâchez **▲/▼** lorsque vous atteignez la lettre voulue.
↳ Vous avez atteint le premier élément commençant par cette lettre.

8 Écoute de CD musicaux/ visualisation de films DVD




Attention

- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Risque d'endommagement du produit ! N'effectuez jamais de lecture de disques comportant des accessoires, tels que des disques de protection en papier.
- N'insérez jamais d'objets autres que des disques dans le logement.



Remarque

- Vérifiez que vous avez procédé aux connexions relatives à la lecture de disques (voir 'Connexion pour la lecture de disques' à la page 24).
- Pour connaître les formats de disque pris en charge, voir 'Introduction' à la page 9.

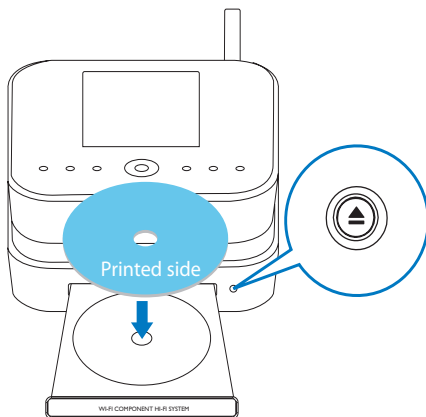

3 Le cas échéant, appuyez sur la touche **DISC** de la télécommande, puis sur **▶▶** pour commencer la lecture.

4 Au cours de la lecture du disque, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :


- Appuyez à plusieurs reprises sur **◀◀** / **▶▶** pour sélectionner une piste ou un chapitre. Pour les fichiers WMA/MP3 d'un CD-R/RW ou d'un DVD inscriptible, appuyez sur **▲** / **▼** pour sélectionner un dossier de fichiers.
- Appuyez sur **◀▶** pour effectuer une recherche avant/arrière.
- Appuyez sur **▶▶** pour suspendre ou reprendre la lecture.
- Appuyez sur **■** pour arrêter l'enregistrement.

Fonctionnalités principales

- 1 Sur le MCi900, appuyez sur **▲**.
↳ Le tiroir-disque s'ouvre.
- 2 Placez un disque dans le tiroir, la face imprimée étant orientée vers le haut. Appuyez sur **▲**.
↳ La lecture commence automatiquement lorsque celle du disque est terminée.

Utilisation du menu du disque

Lorsque vous avez placé un disque dans le tiroir, ses paramètres s'affichent sur l'écran du téléviseur.

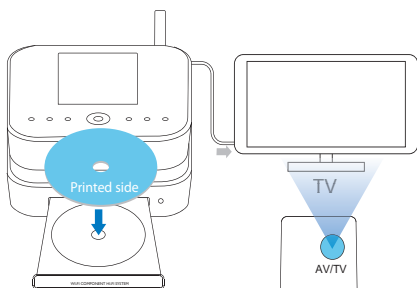

- 1 Sur le MCi900, placez un disque dans le tiroir.
- 2 Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat de l'une des manières suivantes :
 - Sur la télécommande de votre téléviseur, appuyez plusieurs fois sur la touche AV/TV jusqu'à ce que l'écran Philips ou du disque vidéo apparaisse.
 - Sélectionnez le premier canal de votre téléviseur, puis appuyez sur la flèche bas jusqu'à ce que l'écran Philips ou du disque vidéo apparaisse.
 - Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de source de la télécommande du téléviseur.




Conseil

- Le canal d'entrée vidéo se situe entre le premier et le dernier canal ; il peut s'appeler FRONT, A/V IN, VIDEO etc. Pour savoir comment sélectionner l'entrée correcte, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

Accès au menu du disque

Pour accéder au menu ou pour le quitter manuellement

- En mode **DISC**, appuyez sur la touche **DISC MENU** ou **SETTINGS** de la télécommande.

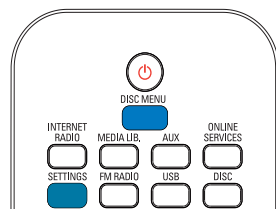

Lecture de disques vidéo (DVD/DivX/VCD)

Pause/Reprise/Arrêt

Pour suspendre la lecture


- Durant la lecture du disque, appuyez sur ►|| pour la suspendre.
 - ↳ L'écran du téléviseur affiche les scènes au niveau desquelles vous avez arrêté la lecture.
- Ou, durant la lecture d'un DVD, appuyez sur ■.
 - ↳ L'écran Philips apparaît.

Pour reprendre la lecture

- Appuyez sur ►||.
 - ↳ La lecture du disque reprend au niveau du point d'arrêt.

Pour arrêter

- Appuyez de nouveau sur ■.

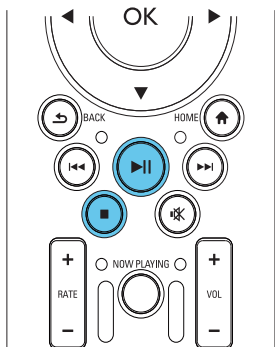

- ➔ Les options de langues s'affichent à l'écran. Si le canal audio sélectionné n'est pas disponible, le canal audio par défaut du disque sera utilisé.

Remarque

- Pour certains DVD, la langue ne peut être modifiée qu'à partir du menu du disque.

Sélection d'une langue de sous-titrage

Il est possible de sélectionner une langue de sous-titrage sur les DVD.

- Pendant la lecture du disque, appuyez sur **SUBTITLE**.

Remarque

- Pour certains DVD, la langue ne peut être modifiée qu'à partir du menu du disque.

Search

Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière

- 1 Pendant la lecture, maintenez la touche ◀ / ▶ enfoncée pour sélectionner une vitesse de recherche.

- Pour reprendre une vitesse de lecture normale, appuyez sur ▶▶.

Recherche par heure ou par chapitre/piste

- 1 En cours de lecture d'un disque, appuyez sur **SEARCH** jusqu'à ce qu'un champ heure ou chapitre/piste s'affiche.


- Dans le champ heure, entrez la position de lecture en heures, en minutes et en secondes.
 - Dans le champ chapitre/piste, entrez le chapitre/la piste.
- ➔ La lecture commence automatiquement à partir du point que vous avez sélectionné.

Sélection des langues pour la lecture du disque

Sélection d'une langue audio


Il est possible de choisir la langue audio des DVD ou des disques DivX.

- 1 Pendant la lecture du disque, appuyez sur **AUDIO**.

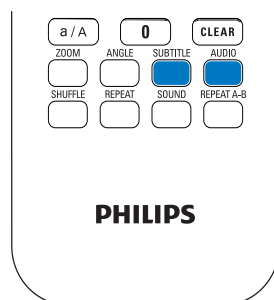

Programmation de chapitres et de pistes

Il est possible de lire certains chapitres ou certaines pistes d'un disque. Programmez les chapitres/pistes voulu(e)s sur l'écran du téléviseur.

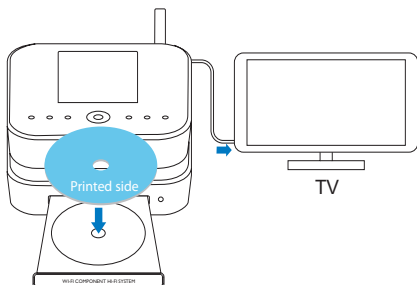

- 1 En mode **DISC**, vérifiez que la lecture du disque s'arrête.
- 2 Appuyez sur la touche **FAVORITE** de la télécommande.
 ↳ Sur l'écran du téléviseur figure un menu permettant de programmer les chapitres/pistes voulu(e)s.
- 3 Servez-vous de la télécommande pour accéder aux chapitres/pistes en question.

Pour lire la programmation

- Sur l'écran du téléviseur, sélectionnez [Démarrer].

Pour supprimer la programmation

- Appuyez sur ■.
- Ou retirez le disque du tiroir.

Choix des options de lecture

Sélection des options de répétition/lecture aléatoire

Pendant la lecture du disque, vous pouvez lire à plusieurs reprises un chapitre/une piste ou encore un ou des fichiers d'un dossier. Vous pouvez également lire de façon aléatoire les pistes ou les fichiers d'un dossier.

Pour activer ou désactiver les options de répétition/lecture aléatoire

- Appuyez sur **REPEAT** ou/et sur **SHUFFLE** à plusieurs reprises.

Pour lire en boucle un passage d'un disque

- 1 Pendant la lecture d'un fichier musical ou d'une vidéo, appuyez sur **REPEAT A-B** au point de départ.
- 2 Appuyez sur **REPEAT A-B** au point final.
 ↳ Le passage sélectionné est lu en boucle.
 ↳ Pour annuler la lecture en boucle, appuyez de nouveau sur **REPEAT A-B**.



Remarque

- Les points A et B peuvent uniquement être définis au sein d'un même chapitre ou d'une même piste.


Agrandissement ou réduction de l'image

- 1 Pendant la lecture de vidéo ou l'affichage d'images, appuyez plusieurs fois sur **ZOOM** pour agrandir/réduire l'image.
 • Quand l'image est agrandie, vous pouvez appuyer sur ▲/▼/◀/▶ pour vous déplacer à l'intérieur de celle-ci.

Changement d'angle de vue

Certains DVD contiennent des scènes alternatives, notamment des scènes enregistrées selon un angle de vue différent. Le cas échéant, vous pouvez choisir l'une des scènes alternatives disponibles.

- 1 Pendant la lecture d'un DVD, appuyez plusieurs fois sur **ANGLE** pour passer d'un angle de vue à un autre.

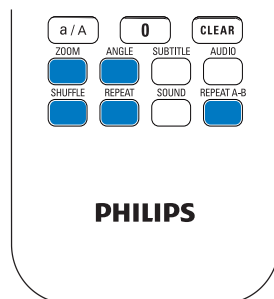

9 Écoute des stations de radio FM

Réglage des stations de radio FM



Remarque

- Avant de procéder au réglage des stations de radio FM, vérifiez que vous avez installé correctement l'antenne FM fournie (voir 'Connexion de l'antenne FM' à la page 26).

Mise en mémoire automatique

- 1 Sur le MCI900, appuyez sur la touche **FM RADIO** de la télécommande.
 - Ou, à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **[Radio FM]**.
- 2 Dans **[Radio FM]**, sélectionnez **[Mise en mémoire auto]**.
 - ↳ Le MCI900 commence à rechercher automatiquement les stations disponibles.
 - ↳ La lecture de la radio démarre et 60 stations au maximum sont mémorisées en tant que présélections quand le réglage automatique est terminé.
 - ↳ Les présélections radio sont répertoriées selon leur qualité de réception, les stations RDS étant en tête.
- 3 Pour choisir une présélection radio, accédez à **[Présélections]**.

Réglage manuel

- 1 Dans **[Radio FM]**, sélectionnez **[Réglage manuel]**.

- 2 Maintenez la touche enfoncée pour commencer le réglage automatique.
 - ↳ Vous accédez à la prochaine station de radio disponible disposant d'une qualité de réception correcte.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur pour affiner le réglage.

Modification des présélections radio

Attribution d'un emplacement à une station


Lorsque vous écoutez une station de radio, vous pouvez la mémoriser à un emplacement (0 à 9) dans la liste des présélections. Les touches numériques (de 0 à 9) de la télécommande correspondent aux emplacements (de 0 à 9) dans la liste des présélections.

- 1 Accédez à la station souhaitée.
- 2 Sur l'écran de lecture de la radio, maintenez une touche numérique enfoncée.
 - Le cas échéant, appuyez sur **NOW PLAYING** pour revenir à l'écran de lecture de la radio.
 - La station en cours est mémorisée à l'emplacement choisi.

Modification des informations d'une station

- 1 En mode **FM RADIO**, accédez à **[Présélections]**.
 - Sur l'écran de lecture de la radio, appuyez sur **FAVORITE**.
- 2 Dans la liste des présélections radio, effectuez les opérations suivantes :
 - sélectionnez la station à modifier ;
 - appuyez sur **a/A** pour procéder aux modifications ;
 - appuyez sur pour sélectionner l'emplacement de l'entrée et appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner les lettres voulues.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur **BACK** pour annuler les modifications.

Écoute de stations de radio FM

- 1 Sur le MCi900, appuyez sur la touche **FM RADIO** de la télécommande.
 - Ou, à partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **[Radio FM]**.
- 2 Procédez au réglage de la station voulue (voir 'Réglage des stations de radio FM' à la page 54).
 - **Pour choisir une présélection radio :**
Accédez à **[Radio FM] > [Présélections]**.
Sinon, appuyez sur la touche numérique correspondante sur l'écran de lecture de la radio (pour les 10 premières présélections radio uniquement).
- 3 Pour couper/rétablir le son de la radio
 - Appuyez sur .

RDS (Radio Data System)

Le système RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires.

Au cours de la mise en mémoire automatique, les stations RDS sont automatiquement mémorisées en tête de la liste des présélections.

Lors du réglage d'une station RDS, les informations ci-après apparaissent à l'écran :

- Nom de la station
- Type de programme, comme les actualités, les sports et la musique pop
- Fréquence
- Texte défilant (texte RDS), si disponible

Utilisation du RDS pour le réglage de l'horloge



Remarque

- Lors de l'utilisation d'une station RDS pour le réglage de l'horloge, vérifiez qu'elle diffuse les signaux horaires.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **[Paramètres] > [Paramètres horloge] > [Date et heure]**.
 - Pour accéder à **[Paramètres]**, vous pouvez aussi appuyer sur la touche **SETTINGS** de la télécommande.
- 2 Dans **[Date et heure]**, sélectionnez **[Date et heure actuelles] > [Automatique (RDS)]**.
 - ↳ L'appareil recherche automatiquement la première présélection radio.
 - ↳ L'heure est déterminée en fonction des signaux horaires de la station.
- 3 Afin d'utiliser une autre station RDS pour le réglage de l'horloge, sélectionnez-la immédiatement.



Conseil

- Afin d'utiliser une station RDS pour le réglage de l'horloge normal, mémorisez-la en tant que première présélection radio.

10 Lecture à partir d'un appareil audio externe (AUX)

Grâce à la prise **AUX IN L / R** et au mode **AUX**, le MCi900 permet de lire le contenu d'un appareil audio externe (par exemple, un baladeur multimédia) par l'intermédiaire de ses enceintes.

Lecture à partir d'un appareil audio externe

- 1 Vérifiez que l'appareil audio externe est correctement connecté au MCi900 (voir 'Connexion d'appareils audio externes' à la page 26).
- 2 Sur le MCi900, sélectionnez le mode **AUX**.
 - Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **[AUX]**.
 - Ou appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande.
- 3 Sur l'appareil audio externe, lancez la lecture de la musique.
 - Pour la lecture de la musique, vous pouvez utiliser les paramètres audio du MCi900 (voir 'Réglages audio' à la page 57).




11 Réglages

Modes de lecture

Lorsque vous écoutez de la musique, il est possible de choisir une lecture en boucle, aléatoire ou individuelle. Sélectionnez le mode de lecture voulu.

Pour sélectionner un mode de lecture de la musique

Avant ou pendant la lecture de la musique, effectuez les opérations suivantes :

- Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Mode de lecture]**.
Sinon,
- Appuyez sur **REPEAT** ou **SHUFFLE** à plusieurs reprises sur la télécommande.
 - ↳  - Lecture en boucle de toutes les chansons du dossier en cours.
 - ↳  - Lecture en boucle de la chanson en cours.
 - ↳  - Lecture aléatoire de toutes les chansons du dossier en cours.


Réglages audio

Sur le MCi900, vous pouvez sélectionner différents réglages audio dans **[Paramètres] > [Paramètres audio]**.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Paramètres audio]**.
 - Ou appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour accéder à **[Paramètres]**.
- 2 Sélectionnez l'option voulue. Appuyez sur **OK** pour l'activer ou la désactiver.

Ou,

Sur la télécommande, appuyez sur **SOUND** pour accéder au menu des paramètres audio.

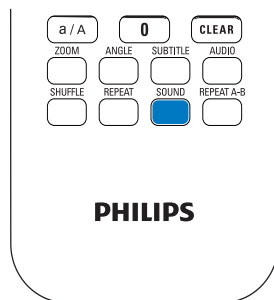

Graves et aigus

Utilisez **[Graves / Aigus]** pour régler la gamme des notes de musique (des graves aux aigus).

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Paramètres audio] > [Graves / Aigus]**.
 - Sinon, appuyez sur la touche **SOUND** de la télécommande pour accéder au menu des paramètres audio.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **▲/▼** pour augmenter/réduire le niveau.
 - Appuyez sur **CLEAR** pour sélectionner le niveau neutre.

FullSound

[FullSound] restitue les détails audio perdus lors de la compression de la musique (par exemple MP3, WMA).

Activez ou désactivez **[FullSound]** dans **[Paramètres] > [Paramètres audio]**.

Direct Source

Avec **[Direct source]**, vous pouvez désactiver les paramètres des effets sonores sur le MCI900, notamment **[FullSound]** et **[Graves / Aigus]**.

C'est donc la musique d'origine qui est jouée, sans les effets sonores issus du MCI900.

- Activez ou désactivez **[Direct source]** dans **[Paramètres] > [Paramètres audio]**.



Conseil

- Quand **[Direct source]** est activé, vous pouvez continuer à régler le volume et **[Balance]**.
- Les paramètres d'effets sonores sont conservés et activés quand **[Direct source]** est désactivé.

Balance audio

Grâce à l'option **[Balance]**, vous pouvez améliorer votre expérience d'écoute en réglant la différence entre les canaux audio de droite et de gauche.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Paramètres audio] > [Balance]**.
 - Sinon, appuyez sur la touche **SOUND** de la télécommande pour accéder au menu des paramètres audio.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **◀▶** pour augmenter/baisser le niveau sonore des canaux audio de gauche et de droite.
 - Appuyez sur **CLEAR** pour obtenir un niveau sonore équivalent sur les canaux audio de gauche et de droite.

Réglage du volume depuis l'appareil audio externe

Grâce à l'option **[Volume de l'entrée AUX]**, vous pouvez régler le volume depuis l'appareil externe connecté.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Paramètres audio]**.
 - Sinon, appuyez sur la touche **SOUND** de la télécommande pour accéder au menu des paramètres audio.
- 2 Accédez à **[Volume de l'entrée AUX]**. Sélectionnez le niveau de volume voulu.

Paramètres d'affichage

Luminosité

Sur le MCI900, vous pouvez régler la luminosité de l'afficheur. Selon le cas, l'intensité lumineuse de l'afficheur augmente, baisse ou celui-ci s'éteint quand le MCI900 est allumé ou mis en veille active.

- Dans **[Paramètres] > [Paramètres affichage] > [Luminosité en marche]** ou **[Luminosité en veille]**, sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.

Papier peint

Vous pouvez définir une image d'arrière-plan (papier peint) pour les menus du MCI900.

Pour définir le papier peint

- 1 Dans le MCI900, sélectionnez une photo et affichez-la.
- 2 Appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour sélectionner **[Paramètres] > [Paramètres affichage] > [Papier peint]**.
- 3 Dans **[Papier peint]**, sélectionnez **[Photo actuelle]**.
 - ↳ L'image en cours est définie comme papier peint.

Écran de veille

Sur MCI900, l'écran de veille est activé quand le MCI900 passe en mode veille active.

Lorsqu'il est mis sous tension, l'écran de veille sélectionné s'affiche. L'horloge figure dans le coin inférieur droit de l'écran.

Par défaut, l'horloge fait office d'écran de veille.

Pour définir un écran de veille

- 1 Sur le MCi900, sélectionnez et affichez une image.
- 2 Appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour sélectionner **[Paramètres] > [Paramètres affichage] > [Écran de veille]**.
- 3 Dans **[Écran de veille]**, sélectionnez **[Photo actuelle]**.
 - ↳ L'image en cours est définie comme écran de veille.

Réglages du diaporama

En mode diaporama, les images peuvent être visualisées une par une.

Pour sélectionner le mode de lecture du diaporama

- 1 Depuis l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Réglages du diaporama]**. Ou appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour accéder à **[Paramètres]**.
- 2 Sélectionnez l'un des modes de lecture ci-après. Appuyez sur **OK** pour l'activer ou le désactiver.
 - ↳ **[Répéter]** : lecture en boucle de toutes les images ;
 - ↳ **[Aléatoire]** : lecture aléatoire de toutes les images.

Pour définir la durée d'affichage de chaque image

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Réglages du diaporama] > [Durée par diapo]**.

- Ou appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour accéder à **[Paramètres]**.


- 2 Dans **[Durée par diapo]**, sélectionnez la durée voulue.

Pochette d'album


La pochette (l'image figurant sur la couverture d'un CD/album) peut parfois être intégrée aux téléchargements musicaux. Dans le cadre de certains logiciels de gestion des supports, une pochette peut être insérée au niveau des chansons. En activant ou en désactivant **[Pochette]**, vous pouvez choisir d'afficher l'image d'une pochette de CD/d'album pour les chansons correspondantes.

Pour activer [Pochette]

- 1 Depuis l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Pochette]**. Ou appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour accéder à **[Paramètres]**.
- 2 Sélectionnez **[Pochette]**. Appuyez sur **OK** pour l'activer ou le désactiver. Si **[Pochette]** est activé :
 - ↳ Dans la liste de chansons, la pochette est associée, sous la forme d'une miniature, à la chanson correspondante.

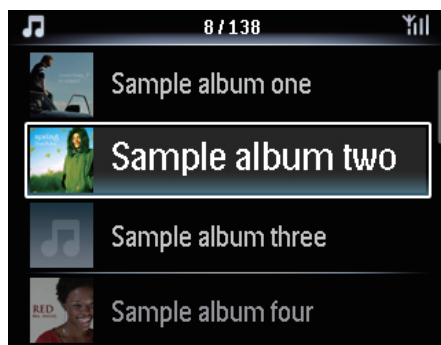

- ↳ Pendant la lecture de la chanson, la pochette est affichée en plein écran, en tant qu'arrière-plan.

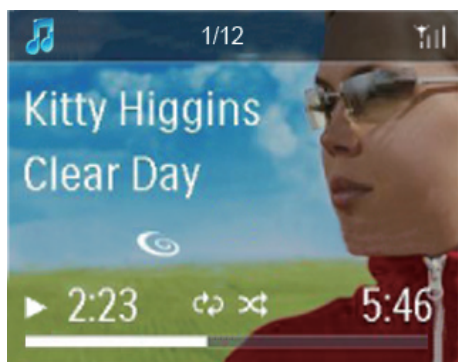

Déclic

Votre MCi900 peut produire un son (déclic) chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande.

Vous pouvez activer ou désactiver le déclic dans [Paramètres] > [Déclic].

Paramètres de réglage de l'horloge

Réveil

Réglage du réveil

- 1 Vérifiez que vous avez réglé l'horloge (voir 'Date et heure' à la page 61).
- 2 Depuis l'écran d'accueil, accédez à [Paramètres] > [Paramètres horloge] > [Alarme].
 - Ou appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour accéder à [Paramètres].
- 3 Pour définir la source de l'alarme, effectuez les opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Musique].

- ↳ À l'heure définie pour l'alarme, la dernière piste lue commence/ reprend, ou bien vous accédez à la dernière station de radio Internet écoutée.

- Sélectionnez [Vibreur].
 - ↳ À l'heure définie pour l'alarme, le vibreur se met en marche.

4 Pour régler l'heure de l'alarme, procédez comme suit :

- Maintenez la touche ▲/▼ enfoncée ou appuyez plusieurs fois sur ▲/▼ jusqu'à obtenir les chiffres voulus. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Vous pouvez également saisir les chiffres voulus par l'intermédiaire des touches alphanumériques de la télécommande.
 - ↳ L'icône de l'alarme apparaît à l'écran.

Pour utiliser une chanson ou une station radio Internet comme son de l'alarme

- 1 Vérifiez que vous avez sélectionné [Musique] à l'étape 3 ci-dessus.
- 2 Avant de d'éteindre le MCi900 ou de le mettre en veille active, effectuez les opérations suivantes :
 - Accédez à [Bibliothèque multimédia], sélectionnez le titre voulu et lancez la lecture.
 - Sinon, accédez à [Radio Internet] et réglez la radio sur la station voulue.

Utilisation de l'alarme

Lorsque l'heure de l'alarme définie est atteinte, la musique/la station de radio Internet est diffusée ou le vibreur se met en marche.



Remarque

- L'alarme se déclenche même si vous avez mis le MCi900 en mode veille active ou en mode veille d'économie d'énergie.
- Le vibreur se met en marche si le MCi900 ne parvient pas à se connecter à une bibliothèque musicale ou à une station de radio Internet.
- Si le son du MCi900 a été coupé, il est rétabli.
- Si le volume sonore est inférieur au minimum, le son de l'alarme est plus élevé.

Pour procéder au rappel d'alarme

- Appuyez sur une touche de l'appareil ou de la télécommande (sauf les touches de volume).
↳ L'alarme se déclenche à nouveau 15 minutes plus tard. L'icône de l'alarme reste affichée.

Pour arrêter l'alarme :

- Maintenez la touche ou enfoncée.
↳ L'alarme est arrêtée. L'icône de l'alarme disparaît.
↳ L'alarme se déclenche à nouveau le jour suivant.

Pour désactiver l'alarme :

- Accédez à [Paramètres] > [Paramètres horloge] > [Alarme]. Sélectionnez [Alarme désact.] et appuyez sur la touche OK de la télécommande.

Veille programmée

Grâce à la veille programmée, votre MCi900 est mis hors tension automatiquement à l'issue de la durée définie.

Pour définir la durée :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, accédez à [Paramètres] > [Paramètres horloge] > [Veille program.].
• Ou appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour accéder à [Paramètres].

- 2 Sélectionnez une option. Appuyez sur **OK** pour l'activer.

Date et heure


La date et l'heure peuvent être définies automatiquement ou manuellement.

Réglage automatique

Pour procéder au réglage automatique de l'horloge, utilisez le service en ligne sur Internet ou le signal horaire de la radio FM RDS.

Utilisation du service en ligne sur Internet

- 1 Mettez l'appareil sous tension, le cas échéant.
 - Vérifiez qu'il est connecté au réseau domestique filaire/Wi-Fi et à Internet.
- 2 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Paramètres] > [Paramètres horloge] > [Date et heure].
 - Ou appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour accéder à [Paramètres].
- 3 Dans [Date et heure], sélectionnez [Date et heure actuelles] > [Automatique (Internet)].
 - ↳ L'appareil lance le réglage automatique de l'heure sur Internet.
 - ↳ Un message s'affiche quand le réglage est terminé.

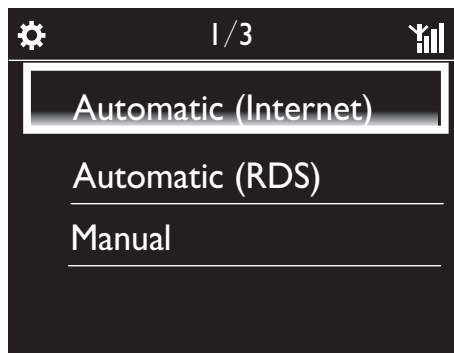



Conseil

- En fonction de la région et du fuseau horaire sélectionnés, l'heure de l'horloge de l'appareil peut être définie et réglée automatiquement par le biais du service en ligne sur Internet.
- Pour vérifier et modifier la région et le fuseau horaire en cours, accédez à **[Paramètres] > [Empl./fuseau hor.]**.

Utilisation des signaux horaires de la radio FM RDS

- 1 Sur l'appareil, allumez la radio FM, le cas échéant.
 - Vérifiez que l'antenne FM est connectée correctement Partage USB(voir 'Connexion de l'antenne FM' à la page 26).
- 2 Au premier emplacement des présélections radio, mémorisez une station FM RDS qui transmet des signaux horaires.
- 3 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **[Paramètres] > [Paramètres horloge] > [Date et heure]**.
 - Ou, appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour accéder à **[Paramètres]**.
- 4 Dans **[Date et heure]**, sélectionnez **[Date et heure actuelles] > [Automatique (RDS)]**.
 - ↳ L'appareil recherche automatiquement la première présélection radio.
 - ↳ L'heure est déterminée en fonction des signaux horaires de la station.

Réglage manuel

- 1 Mettez l'appareil sous tension, le cas échéant.
- 2 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **[Paramètres] > [Paramètres horloge] > [Date et heure]**.
 - Ou, appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour accéder à **[Paramètres]**.

- 3 Dans **[Date et heure]**, sélectionnez **[Date et heure actuelles] > [Manuel]**.
- 4 Pour saisir la date et l'heure, effectuez les opérations suivantes :
 - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'emplacement de l'entrée.
 - Utilisez les touches alphanumériques pour saisir les chiffres voulus.
 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur ▲ ou ▼ ou encore maintenir la touche ▲ ou ▼ enfoncée jusqu'à ce que les chiffres voulus s'affichent.

Réglage du format de date et heure

Sélectionnez la façon dont la date et l'heure sont affichées au niveau de l'horloge.

- 1 Suivez les étapes 1 et 2 de la section « **Réglage manuel** ».
- 2 Dans **[Date et heure]**, accédez à **[Format heure]** ou **[Format date]** pour sélectionner des options.

Paramètres réseau

Configuration du réseau

À l'issue de la configuration initiale, vous pouvez modifier la façon dont le **MCi900** se connecte au réseau domestique Wi-Fi/filaire :

- Basculer entre différents modes de connexion (avec ou sans fil, automatique ou manuel).
- Basculer entre différents routeurs. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Param. réseau] > [Configurer le réseau]**.
 - Ou appuyez sur la touche **SETTINGS** de la télécommande pour accéder à **[Paramètres]**.

- 2 Connectez le **MCi900** comme vous l'avez fait lors de la configuration initiale (voir 'Connexion au réseau domestique Wi-Fi/filaire' à la page 29).

Nom de l'appareil

Dans **[Nom d'appareil]**, vous pouvez nommer/renommer votre MCi900. Sur un serveur/client UPnP connecté, le MCi900 peut être trouvé sous son nom.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Param. réseau] > [Nom d'appareil]**.
- 2 Dans **[Nom d'appareil]**, appuyez sur ◀ ▶ pour sélectionner l'emplacement de l'entrée et appuyez plusieurs fois sur ▲ ▼ pour sélectionner les lettres voulues.

Partage USB

Lorsque vous connectez le **MCi900** au réseau domestique Wi-Fi/filaire, le disque dur connecté au **MCi900** peut fonctionner en tant que disque partagé du réseau. Le contenu du disque dur peut être lu ou partagé sur des ordinateurs ou des appareils également connectés au réseau.

- Pour autoriser ou empêcher le partage, accédez à **[Paramètres] > [Param. réseau] > [Partage USB]**. Appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver le partage.

Région et fuseau horaire

Après la configuration initiale, vous pouvez modifier la région et le fuseau horaire sélectionnés lorsque vous déménagez.

Selon la région et le fuseau horaire sélectionnés, le MCi900 peut :

- régler l'horloge automatiquement via Internet (voir 'Date et heure' à la page 61);
- précharger des présélections radio Internet automatiquement.

Langue

Après la configuration initiale, vous pouvez modifier la sélection de la langue dans **[Paramètres] > [Langue]**.

Informations relatives à l'appareil

Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [ID de l'appareil et autres informations]**. Vous obtenez ainsi des informations sur le MCi900, comme le numéro de modèle, le nom à afficher sur un serveur/client UPnP, la version du logiciel et les paramètres réseau.


Recherche des mises à niveau logicielles

Sur le MCi900, vous pouvez rechercher des mises à niveau logicielles. Après avoir cliqué pour accepter les conditions générales, le téléchargement et l'installation de nouvelles mises à niveau commencent automatiquement.

- 1 Assurez-vous que le MCi900 est connecté à Internet.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Rech mises à niveau logicielles]**.

Mode démo

Après la configuration initiale, vous pouvez à nouveau visionner la démo.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à **[Paramètres] > [Mode démo]**.
↳ Le mode démo démarre.
- 2 Pour quitter le mode démo, appuyez sur .
↳ L'unité passe en mode veille éco.

Numéros du centre d'appels

Si vous avez besoin d'aide concernant l'utilisation du MCI900, accédez à **[Paramètres]** > **[Numéros centre d'appel]** pour connaître le numéro de votre centre d'appels le plus proche.

Restauration des paramètres par défaut

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de votre MCI900. Tous vos paramètres sont supprimés, notamment ceux relatifs au réseau, au son, à l'afficheur, à l'horloge, à l'alarme et à la langue.

- 1 Accédez à **[Paramètres]** > **[Restaurer paramètres par défaut]**.
- 2 À l'invite, sélectionnez **[Oui]**.
 - ↳ L'appareil s'éteint.
 - ↳ Il se rallume automatiquement quand les réglages d'usine sont restaurés.
 - ↳ Lancez la configuration initiale.

12 Inscription du MCi900 auprès de Philips

Avantages

En inscrivant le MCi900 sur www.philips.com/welcome, vous pouvez :

- obtenir des mises à niveau logicielles gratuites ;
- gérer vos stations de radio préférées ;
- recevoir le bulletin d'informations Streamium.



Remarque

- Pour inscrire le **MCi900**, vous devez disposer d'une adresse électronique valide.

Inscription du MCi900

Une adresse électronique valide doit être utilisée comme compte lorsque vous inscrivez le MCi900 sur www.philips.com/welcome.

Vous pouvez effectuer l'inscription directement sur www.philips.com/welcome. Vous pouvez également utiliser une adresse électronique pour effectuer l'inscription sur l'appareil, puis terminer l'inscription via le lien du site Web que vous avez reçu dans le message.

Inscription sur le site Web

Pour inscrire le MCi900 directement sur www.philips.com/welcome, vous devez indiquer les informations ci-après lorsque vous y êtes invité au cours de l'inscription :

- une adresse électronique valide comme compte d'enregistrement ;
- le numéro de modèle du produit ;
- l'ID d'enregistrement du produit.

Pour connaître le numéro de modèle du produit, procédez comme suit :

- Regardez sur l'emballage de l'appareil ou sur l'étiquette du produit. Le numéro de modèle se trouve toujours sur l'emballage ou sur l'étiquette du produit (par exemple, MCi900, NP2900).



Pour connaître l'ID d'enregistrement du produit, procédez comme suit :

- Sur le MCi900, accédez à **[Paramètres] > [ID de l'appareil et autres informations]**. Appuyez plusieurs fois sur ▼ pour accéder à **[ID d'enregistrement du produit]**.

Inscription sur l'appareil

Vous pouvez utiliser une adresse électronique pour effectuer l'inscription sur l'appareil, puis terminer l'inscription via le lien du site Web que vous avez reçu dans le message.

- 1 Assurez-vous que le MCi900 est connecté à Internet.
- 2 Pour procéder à l'inscription auprès de www.philips.com/welcome, effectuez les opérations suivantes :
 - Sur le MCi900, sélectionnez **[Paramètres] > [Enreg. utilisat.] > [Enregistrer] > [S'inscrire sur l'appareil]**.
 - À l'invite, saisissez votre adresse électronique valide (voir 'Saisie de texte' à la page 17).
 - ↳ Vous recevez un message de ConsumerCare@Philips.com.

- Sur un ordinateur, utilisez le lien de site Web figurant dans le message pour finaliser l'inscription.



Conseil

- Lorsque vous vous connecterez aux services en ligne Philips ultérieurement, vous utiliserez le lien de site Web du message, ainsi que le mot de passe.

Désinscription du MCI900

Lors de l'inscription auprès de www.philips.com/welcome, vous pouvez utiliser un seul compte par appareil (par exemple, MCI900). Pour chaque compte, vous pouvez gérer un ensemble de stations favorites et de stations ajoutées manuellement.

Afin d'utiliser un autre compte pour l'inscription, vous devez désinscrire celui en cours.

Pour désinscrire un compte

- 1 Sur votre MCI900, sélectionnez **[Paramètres] > [Enreg. utilisat.] > [Se désinscrire]**.
- 2 À l'invite, confirmez la désinscription du compte.



Conseil

- Lors de la réinscription du compte, vous pouvez récupérer les stations de radio Internet que vous gériez via les services en ligne Philips.

Vérification des informations d'inscription

Vous pouvez vérifier si vous avez inscrit le MCI900 et quel compte vous avez utilisé pour cela. Pour vérifier ces informations, accédez à **[Paramètres] > [Enreg. utilisat.] > [État de l'enregistrement]**.

13 Entretien

Ce chapitre explique comment prendre soin de votre MCi900.

Nettoyage



Remarque

- Évitez l'humidité et l'usure abrasive.

- 1 Nettoyez votre MCi900 à l'aide d'un chiffon doux et sec.

14 Données techniques

Généralités

Alimentation CA (unité principale)

230 V \pm 10 %, 50 Hz (pour /12, /05, /79)

120 V \pm 10 %, 60 Hz (pour /37)

Alimentation CC (unité DVD)

Connecteur DIN (sortie sur l'unité principale)

Alimentation CC (unité HDD)

Alimentation USB 5 V, 900mA (sur l'unité principale)¹

Dimensions

Unité principale : 251 x 251 x 133 mm (LCD inclus)

Unité DVD : 251 x 251 x 69 mm

Unité HDD : 122 x 75 x 13 mm

Enceinte : 175 x 202 x 354 mm

Poids (net)

12,50 kg (tous les éléments compris)

Remarques

- ¹Utilisez l'unité HDD uniquement avec le câble USB fourni peuvent pas être activées en même temps.

Consommation électrique

Active (marche)

< 45 W (selon IEC60065)

Veille (active)

< 13 W (HDD à l'arrêt)

Mode veille éco (passive)

< 0,8 W

Entrées audio

Aux-in (entrée ligne)

2 x Cinch

Sensibilité de l'entrée

0,5 V : position élevée

1 V : position moyenne

2 V : position faible

Impédance d'entrée

> 10 k Ω (Ohms)

Sorties audio

Casque

Prise 1 x 3,5 mm, 30 – 18 000 Hz, 16 - 150

Ω (Ohms)

Rapport signal / bruit (casque)

Généralement 90 dBA (IEC)

Distorsion (casque)

< 0,10 %

Sorties audio / vidéo (sortie disponible uniquement durant la lecture d'un disque)

SPDIF

1 x Cinch (coax.) ; 0,5 V ; 75 Ohms

Sortie ligne

2 x Cinch ; 20 – 20 000 Hz ; 1,5 V

Rapport signal / bruit (sortie ligne)

Généralement 98 dBA (IEC)

CVBS

1 x Cinch ; 1 V_{càc} ; 75 Ohms

Sortie vidéo composite (PbPrY)

3 x Cinch ; 75 Ohms ; Pb/Pr : 0,7 V_{càc} ; Y :

1 V_{càc}

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Système vidéo

PAL / NTSC

Format vidéo

4:3 / 16:9

Amplificateur audio (numérique)

Puissance de sortie

2 x 50 W RMS (= puissance totale 100 W)

Réponse en fréquence

20 Hz à 20 000 Hz ($\pm 0,5$ dB)

Rapport signal sur bruit

Généralement 92 dB / 95 dBA

Enceintes

Alimentation

50 W RMS / 60 W MPO

Impédance

8 Ω (Ohms)

Sensibilité

86 dB / 1 m / W

Dimensions

Haut-parleur de graves : 5,00"

Tweeter : 1,50"

Réponse en fréquence

45 à 20 000 Hz

Caractéristiques son

FullSound®

Oui (marche/arrêt)

Contrôle graves / aigus

+/- 10 niveaux

Contrôle de la balance

+/- 10 niveaux

Direct Source (neutre)

Oui (marche/arrêt)

Sans fil

Norme sans fil

802.11n, rétrocompatible jusqu'à 802.11b / g

Sécurité sans fil

WEP (64 ou 128 bits),

WPA / WPA2 (8-63 caractères)

Gamme de fréquences

2 412 - 2 462 MHz, CH1-CH11 (pour /79, /37, /55, /97)

2 412 - 2 472 MHz, CH1-CH13 (pour /12, /05)

Antenne

1 x antenne interne / 1 x antenne externe, mode faisceau activé

Fonction WPS (Wireless Protected Setup)

Oui (PBC + PIN)

Prise en charge du mode réseau

Infrastructure

Connexion filaire (LAN / Ethernet)

Norme filaire

802,3 / 802,3 u

Vitesse

10 / 100 MOctet/s

Mode

half / full duplex

Auto détection croisée (Auto MDIX)

Oui



Remarque

- les interfaces réseau avec et sans fil ne peuvent pas être activées en même temps.

Services Internet

Radio Internet
My Media (Mon multimédia)

Capacités de décodage (sauf lecteur de disques)

MP3
8 – 320 Kbit/s (CBR / VBR)
WMA
32 – 192 Kbit/s (CBR / VBR)
WMT DRM – ND (WMA DRM-10)
Oui, activé (uniquement depuis un serveur UPnP)
AAC (M4A)
16 – 320 Kbit/s (CBR / VBR)
PCM / WAV
1 x (1,4 Mbit/s)
FLAC
Oui, pris en charge
Ogg Vorbis
Oui, pris en charge
eACC
Oui, pris en charge
JPEG
Oui, pris en charge (mémoire maximum : 7 Mo)

Prise en charge des listes de lecture (sauf lecteur de disques)

*.m3u, *.wpl
Oui
iTunes
Oui (via le serveur UPnP fourni)

FM Tuner (Tuner FM)
Gamme de fréquences
87,50 à 108,00 MHz
Nombre de présélections
60
Rapport signal / bruit
≥ 62 dB
Grille de syntonisation
50 KHz
RDS
Oui, avec réglage de l'horloge RDS
Prise d'antenne
IEC (75 Ohms)

Lecteur de disques
Disques pris en charge
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, CD photo (JPEG), disque DivX (Ultra), MP3 / CDR WMA / CDRW, CD (CDDA)
Tailles de disque prises en charge
8 cm / 12 cm
Décodage vidéo
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG
Décodage audio
MP3 : 112 à 320 Kbit/s (taux d'échantillonnage : 32 ; 44,1 ; 48 kHz) WMA : 48 à 192 Kbit/s (taux d'échantillonnage : 44,1 ; 48 kHz)
RDS
Oui ; PTY, PS, texte avec réglage de l'horloge RDS
Support audio HDMI
Oui

USB

Type de port USB

Type A, hôte

Formats multimédias pris en charge

FAT, FAT-32, NTFS

Classe prise en charge

MSC uniquement (MTP non pris en charge)

Prise en charge de plusieurs partitions

Non, uniquement première partition lisible

Prise en charge de base de données

Jusqu'à 40 000 chansons

HDD

Type de disque

2,5"

Taille

160 Go (3)

Format

FAT32

**Remarque**

- ³ La taille de disque disponible est réduite à cause du contenu préchargé

Afficheur / horloge

Résolution

Dotmatrix, 320 x 240 points (QVGA), TFT couleur

Taille

3,5"

Rétroéclairage

Peut être activé / désactivé ou réduit

Affichage de l'horloge et de la date

Oui

Fond d'écran / Écran de veille

Oui

Réglage automatique de l'heure via Internet (NTP)

Oui, activé

Mise en veille programmable

Oui

Déclic (touche) interne

Oui

Autres

UPnP 2)

DMP (appareil de diffusion local, point de contrôle local) / DMS

Lecteur partagé

Oui, partage avec Samba

**Remarque**

- ² Peut se connecter à
 - Windows Media Player 11/12, Winamp et TwonkyMedia, entre autres
 - Centres Streamium Philips WAC3500 / WAC7500 / MCi500H
 - Philips NAS SPD8020CC
 - Téléphone portable Nokia N85, N95, N900
- Les caractéristiques techniques et le design sont sujets à modifications sans préavis.

15 Dépannage

- Modifiez l'orientation des appareils afin de limiter les interférences.

Je n'entends aucun son ou le son est de mauvaise qualité. Que dois-je faire ?

- Appuyez sur **+ VOL** - pour augmenter le volume.
- Appuyez de nouveau sur la touche **MUTE** pour réactiver le son.

Y a-t-il une distance maximale de transmission à respecter entre un routeur sans fil et votre MCi900 afin de garantir une diffusion efficace ?

Oui. La distance de transmission Wi-Fi est limitée à 250 m en espace ouvert. Mais dans un environnement domestique comprenant des obstacles (murs et portes), cette distance de transmission est ramenée à 50-100 m. Nous vous conseillons de repositionner vos appareils en cas de problèmes de transmission.

Je n'ai pas reçu l'e-mail d'enregistrement de ConsumerCare@Philips.com.

- Vérifiez que l'adresse électronique saisie dans la section d'enregistrement de l'utilisateur est valide et a été correctement entrée.
- Vérifiez que le PC dispose d'une connexion Internet active.
- Le serveur Internet est peut-être occupé. Réessayez ultérieurement.
- Vérifiez si l'e-mail a été redirigé vers le dossier des messages indésirables.

Comment éviter les interférences Wi-Fi provoquées par les autres appareils utilisant le même spectre de fréquences (2,4 GHz), tels que les téléphones Dect ou les appareils Bluetooth par exemple ?

- Installez votre MCi900 à au moins 3 mètres de distance de ces appareils.
- Utilisez une clé de chiffrement WEP/WPA lorsque vous créez la connexion sans fil de votre PC / réseau domestique.
- Modifiez le canal sur les appareils provoquant des interférences.

16 Informations de contact

Argentine	(54-11) 4544-2047
Australie	1300 363 391
Autriche	0810 000 205
Belgique	78250145
Biélorussie	882000110068
Brésil	0800 701 02 03 (sauf Sao Paulo)(11) 2121-0203 (Sao Paulo uniquement)
Bulgarie	8001154424
Canada	1-888-744-5477
Chili	600 744 5477 (600- PHILIPS)
Chine	4008 800 008
Colombie	01 800 700 7445
Croatie	800222778
République tchèque	800142840
Danemark	35258759
Estonie	8000100288
Finlande	923113415
France	805025510
Allemagne	8000007520
Grèce	80031221280
Hong Kong	852-2619 9663
Hongrie	680018189
Inde	1860-180-1111
Irlande	16011777
Israël	9600900-09
Italie	800088774
Japon	0570-07-6666
Corée	080-600-6600
Lettonie	80002794
Luxembourg	4066615644
Malaisie	1800 880 180
Mexique	01 800 504 6200
Pays-Bas	8000230076
Nouvelle-Zélande	0800 658 224

Norvège	22708111
Pakistan	051 580 902-3
Pérou	0800 00100
Philippines	(63 2) 667 9000
Pologne	8003111318
Portugal	800780903
Roumanie	800894910
Fédération russe	(495)961-1111 (tarif local)8-800-200-0880 (téléphone portable - gratuit)
Singapour	65 6882 3999
Slovaquie	800004537
Afrique du Sud	(011) 471-5194
Espagne	900800655
Suède	857929100
Suisse	844800544
Taiwan	0800 231 099
Thaïlande	66 2 652 8652
Turquie	0800 261 3302
Ukraine	8-800-500-69-70
Royaume-Uni	8003316015
États-Unis	1-888-744-5477
Uruguay	(598-2) 619 6666
Venezuela	0800 100 4888

Modalités du Streamium

Conditions d'utilisation de votre appareil Philips compatible Streamium

Vous venez d'acheter un appareil Philips compatible Streamium (« Appareil »). Félicitations ! **Les présentes Conditions d'utilisation vous donnent le droit d'utiliser certaines fonctions de votre appareil ayant trait au contenu. Vous devez accepter les présentes Conditions d'utilisation avant de vous servir de l'appareil. L'utilisation de l'appareil tient lieu d'accord, vous lie aux présentes Conditions d'utilisation et vous donne accès à ces fonctionnalités.** Si vous n'acceptez pas ces Conditions d'utilisation, vous pouvez retourner l'appareil au point de vente. Les présentes Conditions d'utilisation complètent, sans les remplacer, toutes les conditions ou clauses de non-responsabilité accompagnant l'appareil à l'achat. Ces conditions et clauses conservent leur force exécutoire.

Admissibilité pour l'enregistrement

Vous devez avoir au moins 14 ans pour endosser la responsabilité des présentes conditions d'utilisation. Si vous n'avez pas 14 ans, vous ne devez pas vous servir de l'appareil sauf si l'un de vos parents ou tuteur légal assume la responsabilité des présentes conditions d'utilisation. Le fait que vous utilisez l'appareil signifie que soit vous avez 14 ans, soit si vous n'avez pas 14 ans que votre parent ou votre tuteur légal a assumé la responsabilité des présentes Conditions d'utilisation.

Restrictions relatives à la modification de l'appareil

L'appareil donne accès à des flux de contenu. Afin de pouvoir accéder à ces flux de contenu via l'appareil, vous vous engagez à ne pas falsifier, modifier ou tenter de modifier l'appareil d'aucune manière que ce soit (y compris par l'utilisation d'un logiciel ou la dégradation physique de l'appareil). Vous acceptez de ne pas contourner ou tenter de contourner les procédés technologiques utilisés pour contrôler l'accès ou les droits d'accès aux contenus. Vous consentez à ne pas entraver ou tenter d'entraver le fonctionnement des systèmes de gestion de copie, par quelque moyen que ce soit. Vous vous engagez à ne pas déchiffrer ou tenter de déchiffrer les clés de chiffrement et à ne pas déjouer ou tenter de déjouer les fonctions de sécurité de l'appareil ou des flux de contenu. Vous acceptez de ne pas utiliser l'appareil à des fins non autorisées ou contraires aux lois et réglementations en vigueur.

Non-responsabilité par rapport au contenu

Les flux de contenu accessibles via l'appareil ne sont ni contrôlés ni programmés par Philips. Ils sont fournis par des tiers. Outre ses autres fonctionnalités, l'appareil fait office de « tuner », ce qui vous permet de recevoir du contenu diffusé par de nombreux tiers situés hors de votre zone locale. Étant donné que le contenu est fourni par des tiers, LA SOCIÉTÉ PHILIPS N'A AUCUN CONTRÔLE RÉDACTIONNEL SUR LE CONTENU REÇU AU MOYEN DE L'APPAREIL ET, PAR CONSÉQUENT, N'EST PAS RESPONSABLE DU CONTENU, DE LA NATURE DU CONTENU OU DE SA DIFFUSION. PHILIPS NE SOUTIENT EN AUCUNE FAÇON LES OPINIONS EXPRIMÉES DANS LES CONTENUS REÇUS VIA L'APPAREIL, QUELS QU'ILS SOIENT. PHILIPS NE GARANTIT PAS LA VÉRACITÉ, L'EXACTITUDE, LA FIABILITÉ, LA COMPLÉTUDE OU L'À-PROPOS DU CONTENU. VOUS ACCEPTEZ QUE LA CONFIANCE ACCORDÉE AU CONTENU RELÈVE DE VOTRE RESPONSABILITÉ.

Limitations d'accès aux flux de contenu

Philips ne garantit en aucun cas l'accès à un flux de contenu particulier ni au contenu d'un flux particulier. Philips se réserve le droit d'autoriser ou d'interdire à tout moment l'accès à un flux de contenu ou à un contenu spécifique. Certains flux de contenu sont accessibles suite à des accords conclus avec des fournisseurs de services en ligne, qui déterminent les flux figurant dans leurs répertoires. Bien que Philips s'efforce de proposer un large choix de fournisseurs de services en ligne, elle ne garantit pas un accès continu à tous ces fournisseurs. Philips se réserve le droit d'autoriser ou d'interdire l'accès à un fournisseur de services en ligne particulier.

Droits relatifs au contenu

Il est possible que le contenu soit protégé par des lois sur les droits d'auteur ou par d'autres lois relatives à la propriété ou à la propriété intellectuelle. Dans certaines situations, comme l'utilisation de l'appareil à des fins commerciales, il est possible que vous deviez obtenir une licence ou autre autorisation pour utiliser de tels

contenus. Vous acceptez que, dans le cas où une telle licence ou autorisation est requise, il est de votre responsabilité de l'obtenir. Vous acceptez d'être tenu responsable de tout dommage résultant de la non-obtention de la licence ou autorisation nécessaire en vue de l'utilisation du contenu accessible via l'appareil. Vous reconnaissez que Philips décline toute responsabilité en ce qui concerne le contenu.

Modification des fonctionnalités

Philips se réserve le droit de modifier les fonctionnalités de l'appareil, notamment d'en ajouter ou d'en supprimer. L'ajout de nouvelles fonctionnalités peut entraîner une modification des présentes conditions d'utilisation. L'utilisation de ces nouvelles fonctionnalités tient lieu d'acceptation des conditions d'utilisation révisées.

Droits relatifs aux logiciels et à la propriété intellectuelle

Il est possible que vous deviez recourir à certains logiciels pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de l'appareil ou y accéder complètement. L'appareil est fourni avec certains logiciels et il est possible que vous en receviez d'autres à l'avenir. La plupart de ces logiciels sont intégrés à l'appareil et vous ne pouvez pas y accéder. Certains de ces logiciels sont la propriété de Philips et d'autres appartiennent à des tiers. L'utilisation des logiciels de Philips est soumise aux présentes conditions et à toute autre contrat de licence applicable. L'utilisation des logiciels appartenant à des tiers est soumise aux licences applicables. L'utilisation des logiciels ne vous confère en aucun cas des droits de propriété. Philips conserve tous les droits relatifs aux logiciels et à la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, les droits de brevet et les droits relatifs à ses marques et appellations commerciales. Vous vous engagez à ne pas vous livrer au désassemblage du logiciel, à sa décompilation, à la création de dérivés, à l'ingénierie inverse, à sa modification, à sa distribution et à ne pas en accorder de sous-licence. Vous consentez également à ne pas l'utiliser à des fins non autorisées ou contraires aux lois et réglementations en vigueur.

Clause de non-responsabilité

PHILIPS EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT À VOTRE SATISFACTION PAR RAPPORT À L'APPAREIL ET QUANT À SON UTILISATION SANS INTERRUPTION, RÉGULIÈRE, FIABLE OU EXEMPTÉ D'ERREURS. PHILIPS NE DONNE AUCUNE GARANTIE QUANT AUX CONTENUS. PHILIPS EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX INFORMATIONS OU CONTENUS AUXQUELS VOUS ACCÉDEZ VIA L'APPAREIL ET QUANT À LA CONFIANCE QUE VOUS LEUR ACCORDEZ OU L'UTILISATION QUE VOUS EN FAITES. LES GARANTIES SPÉCIFIQUES FOURNIES LORS DE L'ACHAT DE L'APPAREIL, Y COMPRIS LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ, RESTENT D'APPLICATION. Étant donné que certaines juridictions n'autorisent pas la renonciation aux garanties implicites, il est possible que de telles clauses de non-responsabilité ne s'appliquent pas.

Limitation de responsabilité

PHILIPS NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU SPÉCIAUX (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET D'ÉCONOMIES), NI DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉS COMMERCIALES DUE OU LIÉE À L'UTILISATION DE L'APPAREIL, QUE CES DOMMAGES SOIENT ISSUS OU NON D'UN ACTE DÉLICTEUX, D'UNE GARANTIE, D'UN CONTRAT OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, ET CE, MÊME SI PHILIPS A ÉTÉ NOTIFIÉE OU EST CONSCIENTE DE LA PROBABILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ CUMULÉE DE PHILIPS POUR DES DOMMAGES (QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE) N'EXCÉDERA EN AUCUN CAS LE MONTANT D'ACHAT DE VOTRE APPAREIL.

Divers

Cet accord est soumis au droit suisse. LE FOR EXCLUSIF EST ZÜRICH. Si l'une des dispositions du présent accord n'est pas valide ou n'est pas applicable, elle sera jugée comme étant modifiée dans la mesure nécessaire pour la rendre valide et applicable. Les autres dispositions du présent accord conservent leur force exécutoire. Les présentes conditions d'utilisation ne sont pas régies par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, le présent document renonçant expressément à son application.

PAR L'UTILISATION DE VOTRE PRODUIT, VOUS DÉCLAREZ AVOIR LU ET COMPRIS CES CONDITIONS D'UTILISATION ET LES ACCEPTER.

AVERTISSEMENT

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL DE LOGICIEL

LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL DE LOGICIEL (« LE PRÉSENT CONTRAT ») EST UN ACCORD AYANT FORCE OBLIGATOIRE ET VOUS LIANT JURIDIQUEMENT (QUE VOUS SOYEZ UN INDIVIDU OU UNE ENTITÉ) A PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V., SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DE DROIT NÉERLANDAIS, DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SIS GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, PAYS-BAS, ET SES FILIALES (DÉSIGNÉES DE FAÇON INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE « PHILIPS »). LE PRÉSENT CONTRAT VOUS DONNE LE DROIT D'UTILISER UN LOGICIEL (LE « LOGICIEL »), Y COMPRIS LA DOCUMENTATION UTILISATEUR SOUS FORME ÉLECTRONIQUE QUI A PU VOUS ÊTRE FOURNIE SÉPARÉMENT OU EN MÊME TEMPS QU'UN PRODUIT PHILIPS (« L'APPAREIL ») OU UN PC. EN TÉLÉCHARGEANT, EN INSTALLANT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES DISPOSITIONS, VEUILLEZ NE PAS TÉLÉCHARGER, INSTALLER OU UTILISER LE LOGICIEL. SI VOUS AVEZ ACQUIS LE LOGICIEL SUR UN SUPPORT TANGIBLE COMME UN CD SANS AVOIR EU LA POSSIBILITÉ DE LIRE LA PRÉSENTE LICENCE ET SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES DISPOSITIONS, VOUS POUVEZ RECEVOIR LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL DU MONTANT ÉVENTUELLEMENT PAYÉ POUR OBTENIR LE LOGICIEL SI VOUS LE RETOURNEZ INUTILISÉ, ACCOMPAGNÉ DE LA PREUVE DE PAIEMENT, DANS LES 30 JOURS SUIVANT LA DATE D'ACHAT.

1. Octroi de licence. Le présent Contrat vous accorde une licence non exclusive, non transférable et ne pouvant donner lieu à l'octroi d'une sous-licence portant sur l'installation et l'utilisation, sur un Appareil ou un PC selon le cas, d'un (1) exemplaire de la version spécifiée du Logiciel au format code objet tel que défini dans la documentation utilisateur, uniquement pour votre usage personnel. Le Logiciel est considéré comme « utilisé » dès lors qu'il est chargé sur la mémoire temporaire ou permanente (mémoire vive, disque dur, etc.) du PC ou de l'Appareil.

2. Propriété. Vous possédez une licence d'utilisation de ce Logiciel et vous n'en êtes pas propriétaire. Le présent Contrat vous donne uniquement le droit d'utiliser le Logiciel. Vous n'acquiescez aucun autre droit explicite ou implicite relatif au Logiciel que ceux spécifiés dans le présent Contrat. Philips et ses fournisseurs de licences conservent la propriété et tous les droits liés au Logiciel, dont tous les brevets, droits d'auteur, secrets industriels et autres droits de propriété intellectuelle connexes. Le Logiciel est protégé par la législation sur le droit d'auteur, les dispositions conventionnelles internationales et autres lois sur la propriété intellectuelle. En conséquence, sauf mention contraire expresse du le présent Contrat, vous ne pouvez copier le Logiciel sans l'autorisation écrite préalable de Philips, hormis si vous faites une (1) copie du Logiciel à des fins de sauvegarde uniquement. Vous ne pouvez copier la documentation imprimée accompagnant le Logiciel ni imprimer plus d'un (1) exemplaire de toute documentation utilisateur fournie sous forme électronique, hormis si vous faites une (1) copie de la documentation à des fins de sauvegarde uniquement.

3. Restrictions de licence. Sauf mention contraire dans le présent Contrat, vous ne pouvez donner en location ou location-vente, sous-licencier, vendre, attribuer, prêter ou transférer de toute autre manière le Logiciel. Vous ne pouvez pas ni ne pouvez autoriser un tiers à désosser, décompiler ou démonter le Logiciel, hormis dans la mesure où la législation applicable interdit expressément la susdite restriction. Vous ne pouvez pas retirer ni détruire toute identification du produit, avis de droits d'auteur ou autres marques propriétaires et restrictions présents sur le Logiciel. Toutes les mentions de propriété, marques commerciales, droits d'auteur et avis de restriction de droits doivent être reproduits sur votre copie de sauvegarde du Logiciel. Vous ne pouvez modifier ni adapter le Logiciel, le fusionner dans un autre programme ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel.

4. Suppression de certaines fonctionnalités. Le Logiciel peut comporter des composantes de certains logiciels sous licence, y compris des logiciels sous licence avec Microsoft Corporation (« Microsoft ») qui mettent en œuvre la technologie de gestion des droits numériques de Microsoft pour Windows Media. Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques pour Windows Media (« WM-DRM ») pour protéger l'intégrité de leur contenu (« Contenu sécurisé ») et ce afin d'empêcher toute atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, y compris leurs droits d'auteur, sur ce contenu. Votre Appareil peut également recourir au logiciel WM-DRM pour transférer ou lire du Contenu sécurisé (« Logiciel WM-DRM »). Si la sécurité du Logiciel WM-DRM est compromise, Microsoft peut révoquer (de sa propre initiative ou sur demande des propriétaires de Contenu sécurisé (« Propriétaires de contenu sécurisé »)) le droit du Logiciel WM-DRM à copier, stocker, transférer, afficher et/ou lire le Contenu sécurisé. Cette révocation n'a aucune incidence sur la capacité du Logiciel

WM-DRM à lire du contenu non protégé. Une liste des Logiciels WM-DRM révoqués est envoyée sur votre PC et/ou Appareil chaque fois que vous téléchargez une licence de Contenu Sécurisé. Microsoft peut également, en association avec cette licence, télécharger sur votre Appareil des listes de révocation au nom des Propriétaires de Contenu Sécurisé qui peuvent désactiver la capacité de votre Appareil à copier, stocker, afficher, transférer et ou lire du Contenu sécurisé. Les Propriétaires de Contenu Sécurisé peuvent également vous demander de mettre à jour certains des composants WM-DRM de ce Logiciel (les « Mises à jour WM-DRM ») avant d'accéder à leur contenu. Lorsque vous tenterez de lire du Contenu sécurisé, le Logiciel WM-DRM créé par Microsoft vous avertira qu'une Mise à jour WM-DRM est nécessaire, puis vous demandera votre autorisation avant de télécharger la Mise à jour WM-DRM. Les Logiciels WM-DRM créés par Philips peuvent en faire de même. Si vous refusez la mise à jour, vous ne pourrez plus accéder au Contenu sécurisé qui nécessite la Mise à jour WM-DRM ; cependant, vous serez toujours en mesure d'accéder à du contenu non protégé et à du Contenu sécurisé ne nécessitant aucune mise à jour. Les fonctionnalités WM-DRM qui accèdent à Internet, comme l'acquisition de nouvelles licences et/ou l'exécution d'une Mise à jour WM-DRM requise, peuvent être désactivées. Même si ces fonctionnalités sont désactivées, vous pouvez continuer à lire du Contenu Sécurisé si vous disposez d'une licence valable pour un tel contenu déjà stocké sur votre Appareil. En revanche, vous ne pourrez pas utiliser certaines fonctionnalités du Logiciel WM-DRM qui requièrent un accès Internet, comme la capacité à télécharger du contenu nécessitant la Mise à jour WM-DRM. Tous les droits de propriété et de propriété intellectuelle liés au Contenu sécurisé appartiennent aux Propriétaires de Contenu sécurisé respectifs et peuvent être protégés par les lois et traités en vigueur sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit d'utiliser un tel Contenu sécurisé. **En résumé, si le Logiciel comporte des composants Microsoft WM-DRM, le Contenu sécurisé que vous souhaitez télécharger, copier, stocker, afficher, transférer et/ou lire est protégé par les composants Microsoft WM-DRM du Logiciel. Microsoft, les Propriétaires ou distributeurs de Contenu sécurisé peuvent refuser ou limiter votre accès au Contenu sécurisé, même si vous avez déjà payé pour l'obtenir et/ou si vous l'avez déjà obtenu. Votre autorisation, l'autorisation ou l'approbation de Philips n'est pas nécessaire pour que l'un d'entre eux refuse, limite ou restreigne de toute autre manière votre accès au Contenu sécurisé. Philips ne garantit pas que vous serez en mesure de télécharger, copier, stocker, afficher, transférer et/ou lire du Contenu sécurisé.**

5. Logiciel Libre

(a) Ce logiciel peut contenir des éléments soumis aux conditions applicables aux logiciels libres décrites dans la documentation jointe à cet appareil. Le présent contrat ne s'applique pas à ces éléments de logiciel en tant que tels.
(b) Les droits de licence qui vous sont concédés par le présent contrat ne comportent pas de droits autorisant l'utilisation, la distribution ou la création d'œuvres dérivées de ce logiciel de façons telles que le logiciel serait soumis aux conditions applicables aux logiciels libres. Les conditions applicables aux logiciels libres sont des conditions de licence qui (1) créent ou impliquent directement ou indirectement pour Philips des obligations se rapportant à ce logiciel et/ou à des œuvres qui en sont dérivées; ou (2) donnent des droits ou des immunités, ou bien impliquent la concession de droits ou d'immunités à des tiers, en vertu des droits de propriété intellectuelle du logiciel ou d'œuvres qui en sont dérivées.

Note :

J'ai finalement opté pour le maintien de « open-source » en me référant à des textes à caractère juridique en la matière, émanant d'organisations comme Linux France.

Les termes 'libre' et 'ouvert' sont souvent interchangeables et prêtent à confusion.

C'est pourquoi, en l'absence de consensus, je préfère utiliser le mot anglais.

Le seul problème est que la terminologie doit concorder avec celle de la documentation (cf. (a)) que je n'ai pas pu consulter.

6. Résiliation. Le présent Contrat entre en vigueur à compter de l'installation ou de la première utilisation du Logiciel et prend fin (i) à la discrétion de Philips du fait de votre manquement à certaines dispositions du Contrat ou (ii) dès la destruction de tous les exemplaires du Logiciel et de la documentation liée qui vous est fournie par Philips. Les droits de Philips et vos obligations demeurent après la résiliation du présent Contrat.

7. Mises à jour. Philips peut, à son entière discrétion, mettre à votre disposition des mises à jour du Logiciel sur un site Internet ou par d'autres moyens. Ces mises à jour peuvent être mises à disposition conformément aux dispositions du présent Contrat ou soumises à votre acceptation d'un autre contrat.

8. Services d'assistance. Philips n'est pas obligé d'assurer l'assistance technique ou autre (« Services d'assistance ») du Logiciel. Si Philips vous fournit des Services d'assistance, ceux-ci seront régis par des dispositions distinctes à convenir entre Philips et vous.

9. Garantie limitée du Logiciel. Philips fournit le Logiciel « en l'état » et sans garantie. Toutefois, le Logiciel fonctionnera pour l'essentiel conformément à la documentation accompagnant le Logiciel pendant quatre-vingt dix (90) jours à compter du premier téléchargement, de la première installation ou de la première utilisation du Logiciel, selon l'événement intervenant en premier. La seule responsabilité de Philips et votre recours exclusif en cas de violation de la garantie sera, au choix de Philips, (i) le remboursement du prix que vous avez payé pour le Logiciel (le cas échéant) ou (b) la réparation ou le remplacement du Logiciel non conforme à la garantie exposée dans le présent Contrat et retourné à Philips avec une copie de votre reçu. Cette garantie limitée ne s'appliquera pas si le défaut du Logiciel résulte d'un accident, de mauvais traitements ou d'une mauvaise utilisation. Tout Logiciel de remplacement sera garanti pour la durée la plus longue à choisir entre la période résiduelle de la garantie initiale ou trente (30) jours. Cette garantie limitée ne s'applique pas à vous si le Logiciel vous a été fourni gratuitement à des fins d'évaluation.

10. ABSENCE D'AUTRE GARANTIE. HORMIS POUR LES CAS SUSMENTIONNÉS, PHILIPS ET SES FOURNISSEURS DE LICENCES NE GARANTISSENT PAS QUE LE LOGICIEL FONCTIONNERA SANS ERREUR OU DE FAÇON ININTERROMPUE, OU ENCORE QU'IL RÉPONDRA À VOS BESOINS. VOUS ÊTES INTÉGRALEMENT RESPONSABLE DE LA SÉLECTION DU LOGICIEL POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS, AINSI QUE DE L'INSTALLATION, DE L'UTILISATION ET DES RÉSULTATS OBTENUS PAR LE LOGICIEL. DANS LA LIMITE DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, PHILIPS ET SES FOURNISSEURS DE LICENCES DECLINENT TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉSULTATS LIÉS AU LOGICIEL ET À LA DOCUMENTATION FOURNIE AVEC CELUI-CI. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE CONTRE LES VIOLATIONS OU CONTREFAÇONS DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. PHILIPS NE GARANTIT PAS QUE VOUS SEREZ EN MESURE DE TÉLÉCHARGER, COPIER, STOCKER, AFFICHER, TRANSFÉRER ET/OU LIRE DU CONTENU SÉCURISÉ.

11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EN AUCUNE CIRCONSTANCE PHILIPS ET SES FOURNISSEURS DE LICENCES NE SERONT TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION LES MANQUES À GAGNER, PERTES DE PROFITS, INTERRUPTIONS DES ACTIVITÉS, PERTES D'INFORMATIONS ÉCONOMIQUES, PERTES DE DONNÉES, PERTES DE JOUISSANCE OU AUTRES PERTES PÉCUNIAIRES, MÊME SI PHILIPS OU SES FOURNISSEURS DE LICENCES ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA SURVENANCE POSSIBLE DE TELS DOMMAGES. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE DE PHILIPS OU DE SES FOURNISSEURS DE LICENCES, EN CAS DE PRÉJUDICE RÉSULTANT DU PRÉSENT CONTRAT, NE POURRA EXCÉDER LE PRIX PAYÉ PAR VOUS POUR L'ACHAT DU LOGICIEL OU CINQ EUROS (5,00).

12. Marques commerciales. Certains noms de produit, marques et le nom Philips utilisés dans le présent Contrat, le Logiciel et la documentation utilisateur imprimée sont des marques commerciales de Philips, de ses fournisseurs de licences ou d'autres tiers. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces marques commerciales.

13. Administration des exportations. Vous acceptez de ne pas exporter ou réexporter directement ou indirectement le Logiciel vers un pays pour lequel la loi américaine sur les exportations (United States Export Administration Act) ou toute autre législation américaine semblable requiert une licence d'exportation ou toute autre autorisation du Gouvernement américain, à moins que la licence ou autorisation n'ait déjà été obtenue. En téléchargeant ou en installant le Logiciel, vous acceptez de respecter cette disposition.

14. Loi applicable. Le présent Contrat est régi par les lois de votre pays de résidence, sans référence au principe des conflits de lois. Tout litige entre Philips et vous portant sur le présent Contrat sera soumis à la juridiction non exclusive des tribunaux de votre pays de résidence.

15. Généralités. Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord qui vous lie à Philips et annule et remplace tout engagement, représentation, communication ou publicité antérieure liée au Logiciel et à la documentation utilisateur. Si une quelconque partie du présent Contrat est déclarée non valable, le reste du Contrat restera applicable. Le présent Contrat ne compromet pas les droits légaux de toute partie intervenant en tant que consommateur.

En cas de question portant sur le présent Contrat ou si vous souhaitez contacter Philips pour toute autre raison, veuillez appeler la filiale de Philips dans votre pays.

