

# 빠른 사용 안내서










MCD700



MCL707

A	
B	
C	

## 내용물?

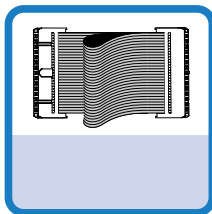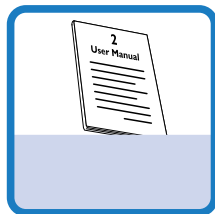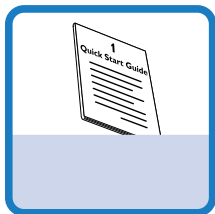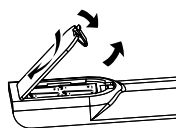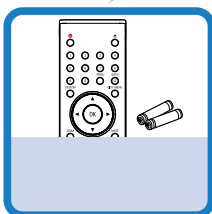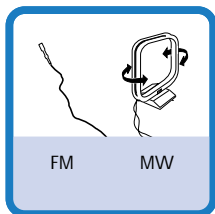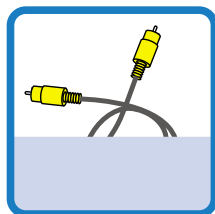

1 가 SPEAKERS (8ohm)  
 "R" "L" "+" "


2 MW 원형 안테나 FM

3 DVD CONTROL CABLE

4 DVD VIDEO OUTPUT TV  
 ( )


**참조**  
 - TV 연결 사항은 사용설명서를 참조하십시오.  
 - 프로그래시브 스캔 TV를 연결하려면 자세한 연결과 설정을 위해 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

5 DVD AC

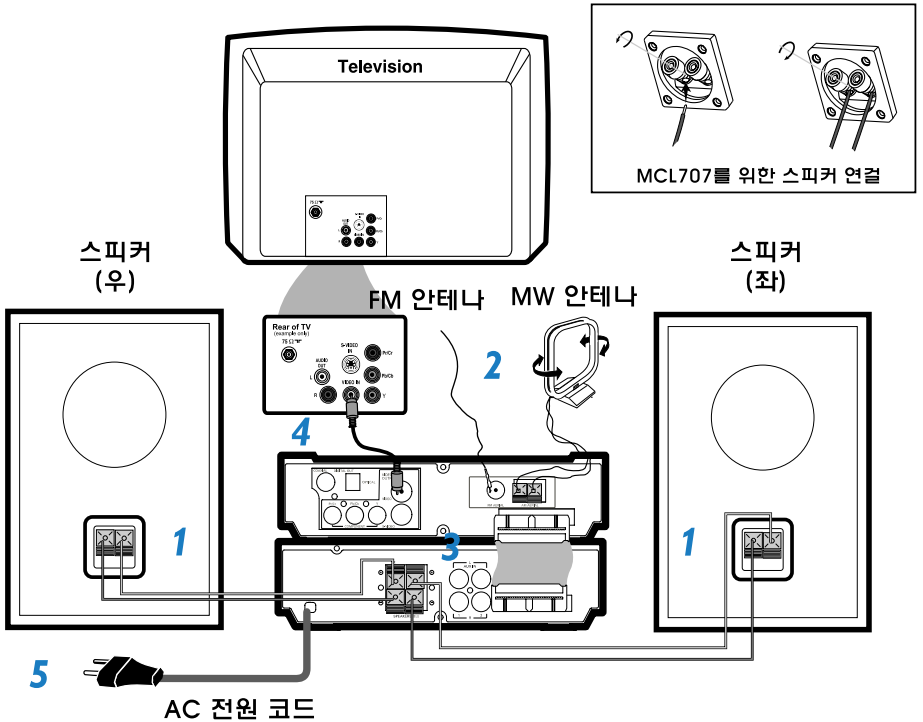


# TV 설정하기

1

STANDBY ON 



DVD

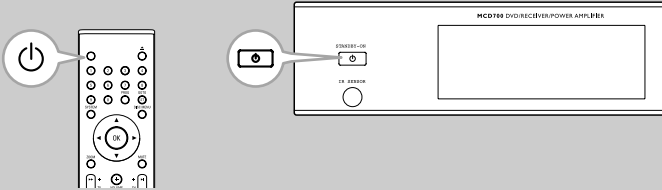

2 TV

DVD

TV

**참조**

자세한 사항은 TV 사용 설명서를 참조하십시오

# TV 타입과 개인선호 설정하기

1

SYSTEM

가


2



Preference Page'

가

OK

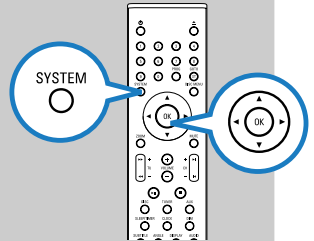




3



General Setup Page'

OK

OSD

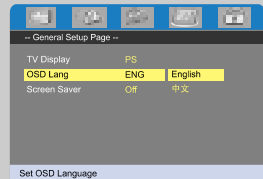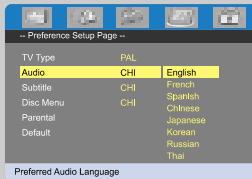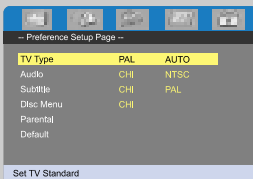

**참조**



모두 정지된 상태에서만 'Preference Page'에 들어갈 수 있습니다.

# 디스크 넣기

1


DVD

OPEN · CLOSE ▲

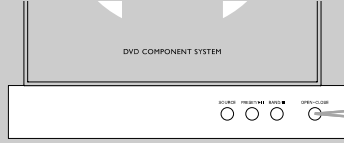

2 DVD

3 가

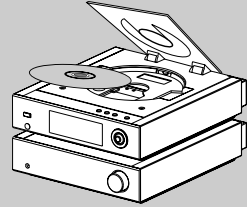

# 재생

1




OK

숫자버튼(0-9)

참조

다른 타입의 디스크 재생은 사용 설명서를 참조하십시오.

2 PRESET/▶K(



# 본 DVD 시스템에 사용가능한 디스크 타입

Type	Record	Playback	Edit
DVD+RW DVD+REWritable	X	✓	X
DVD VIDEO	X	✓	X
VIDEO CD	X	✓	X
Super VCD	X	✓	X
AUDIO CD	X	✓	X
VIDEO CD	X	✓	X
MP3-CD	X	✓	X
WMA	X	✓	X

### 중요!

프로그램시브스캔 기능은 작동되었지만 연결된 TV가 프로그램시브 신호를 지원하지 못하거나 케이블이 제대로 연결되어 있지 않은 경우, 프로그램시브 스캔 설정을 하려면 "준바 프로그램시브스캔 설정하기"편을 참조하시거나 아래와 같이 프로그램시브 스캔 기능을 해제하십시오.

1) TV의 프로그램시브 스캔 모드를 끄거나 또는 비월 주사 모드를 켜주십시오.

2) 리모컨의 SYSTEM 버튼을 눌러 시스템 메뉴에서 나오고 DISC 버튼을 눌러 프로그램시브 스캔에서 나오십시오.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

www.philips.com