


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Streamium**  
**NP 3300/12**

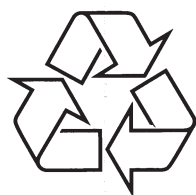

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

<b>1 Svarīgi .....</b>	<b>3</b>	<b>8 Iestatījumi .....</b>	<b>30</b>
Drošība.....	3	Atskaņošanas režīmi.....	30
Informācija par dabas aizsardzību .....	4	Skaņas iestatījumi .....	30
<b>2 Jūsu NP3300 .....</b>	<b>6</b>	Displeja iestatījumi .....	31
Ievads.....	6	Slīdrādes iestatījumi .....	31
Kas atrodas iepakojumā .....	7	Albuma māksla.....	32
Pārskats .....	7	Pulksteņa iestatījumi .....	32
<b>3 Sagatavošana .....</b>	<b>12</b>	Tīkla iestatījumi .....	34
Bateriju ievietošana tālvadības pultī .....	12	Atrašanās vieta un laika zona.....	35
Strāvas padeves pieslēgšana.....	12	Valoda .....	35
<b>4 Pirmās ieslēgšanas iestatīšana ...</b>	<b>13</b>	Ierīces informācija.....	35
Pievienošana mājas Wi-Fi/vadu tīklam .....	14	Programmatūras atjaunināšana.....	35
<b>5 Atskaņošana no mājas</b>		Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana .....	35
<b>Wi-Fi/vadu tīkla .....</b>	<b>20</b>	<b>9 Reģistrējiet NP3300 ar Philips ....</b>	<b>36</b>
Straumēšana no UPnP servera.....	20	Ieguvumi .....	36
Interneta radio staciju atskaņošana .....	22	NP3300 reģistrēšana .....	36
Straumēšana no tiešsaistes mūzikas		NP3300 atreģistrēšana .....	37
pakalpojumiem .....	26	Reģistrēšanās informācijas pārbaude.....	37
Mūzikas meklēšana .....	26	<b>10 Apkope .....</b>	<b>38</b>
<b>6 Viedtālruna kā tālvadības</b>		Tīrīšana .....	38
<b>pults lietošana .....</b>	<b>28</b>	<b>11 Tehniskie dati .....</b>	<b>39</b>
Programmatūras lejuplāde .....	28	<b>12 Traucējummeklēšana .....</b>	<b>41</b>
Programmatūras lietošana viedtālrunī .....	28	<b>13 Kontaktinformācija .....</b>	<b>42</b>
Tālvadības pults lietošana .....	28		
<b>7 Multi-istabu mūzika .....</b>	<b>29</b>		

## 13. KONTAKTINFORMĀCIJA

Argentina .....	(54-11) 4544-2047	Pakistan .....	051 580 902-3
Australia .....	1300 363 391	Peru .....	0800 00100
Austria .....	0810 000 205	Philippines .....	(63 2) 667 9000
Belgium .....	78250145	Poland .....	8003111318
Belarus .....	882000110068	Portugal .....	800780903
Brazil .....	0800 701 02 03 (all except	Romania .....	800894910
Sao Paulo) .....	(11) 2121-0203 (Sao Paulo	Russia Federation .....	(495)961-1111 (local Rate)
	only)		8-800-200-0880 (mobile
Bulgaria .....	8001154424		phone – free)
Canada .....	1-888-744-5477	Singapore .....	65 6882 3999
Chile .....	600 744 5477 (600-	Slovakia .....	800004537
	PHILIPS)	South Africa .....	(011) 471-5194
China .....	4008 800 008	Spain .....	900800655
Colombia .....	01 800 700 7445	Sweden .....	857929100
Croatia .....	800222778	Switzerland .....	844800544
Czech Republic .....	800142840	Taiwan .....	0800 231 099
Denmark .....	35258759	Thailand .....	66 2 652 8652
Estonia .....	8000100288	Turkey .....	0800 261 3302
Finland .....	923113415	Ukraine .....	8-800-500-69-70
France .....	805025510	United Kingdom .....	8003316015
Germany .....	8000007520	United States .....	1-888-744-5477
Greece .....	80031221280	Uruguay .....	(598-2) 619 6666
Hong Kong .....	852-2619 9663	Venezuela .....	0800 100 4888
Hungary .....	680018189		
India .....	1860-180-1111		
Ireland .....	16011777		
Israel .....	9600900-09		
Italy .....	800088774		
Japan .....	0570-07-6666		
Korea .....	080-600-6600		
Latvia .....	80002794		
Luxembourg .....	4066615644		
Malaysia .....	1800 880 180		
Mexico .....	01 800 504 6200		
Netherlands .....	8000230076		
New Zealand .....	0800 658 224		
Norway .....	22708111		

## 1. SVARĪGI

### Drošība

#### Informācija Eiropai:

#### Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKS; NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET VĀKU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJIET REMONTU UN APKOPI KVALIFICĒTA PERSONĀLA ZIŅĀ)



“Izsaukuma zīme” pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

“Zibens bulta” norāda uz neizolētu materiālu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrisko šoku.

Lai samazinātu uguns un elektriskā šoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietus un mitrumam un uz šīs ierīces nedrīkst novietot objektus, kas pildīti ar šķidrumiem, kā vāzes.

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiēt šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiēt ierīci saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
9. Lietojiet šo ierīci tikai telpās. Nepakļaujiēt ierīci pilieniēm/šļakstiem, lietus un lielum mitrumam.

10. Sargājiēt šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
11. Neuzstādiēt ierīci jebkādu karstuma avotu, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas elektriskās ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), tuvumā.
12. Nenovietojiēt uz šīs ierīces citas elektriskās ierīces.
13. Nenovietojiēt uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
14. Šī ierīce var saturēt baterijas. Lūdzam skatīt drošības norādījumus un norādījumus par atbrīvošanu no baterijām šajā lietošanas pamācībā.
15. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Atbrīvošanās no šiem materiāliem var būt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informāciju par atbrīvošanu no šiem materiāliem meklējiēt šajā lietošanas pamācībā.

### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiēt nevienu šīs ierīces sastāvdaļu.
- Nekad nenovietojiēt šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiēt šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Vienmēr nodrošiniēt vieglu piekļuvi strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atvienot ierīci no strāvas.
- Ja ierīces izslēgšanai tiek izmantots strāvas kontakts vai sadalītājs, tam jābūt darba kārtībā un viegli pieejamam.

Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādiēt ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiēt vismaz 10 cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliciniēties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.

## Dzirdes drošība



### Klausieties mērenā skaļumā:

Klausīšanās ar ausiņām lielā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šī ierīce spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, kam pakļaujot dzirdi pat mazāk nekā vienu minūti, var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.

Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika “dzirdes komforta līmenis” pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet “normāls”, patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu, pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

Droša skaņas līmeņa noteikšana:

Noregulējiet skaņu zemā līmenī.

Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli, labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Saprātīgs klausīšanās ilgums:

Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir “droša” līmenī, arī var izraisīt dzirdes traucējumus.

Pārliecinieties, ka lietojat ierīci pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

Noteikti ievērojiet šādus norādījumus, lietojot ausiņas:

Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.

Esiet uzmanīgi, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes pielāgošanās laikā.

Neuzstādiet skaņas līmeni tik augstu, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.

Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet ierīci.

## Informācija par dabas aizsardzību



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Šī prece atbilst direktīvas 1999/5/EC prasībām

### II klases aprīkojuma simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubultas izolācijas sistēma.

### Modifikācijas

Modifikācijas, ko ražotājs nav atļāvis, var anulēt lietotāja tiesības izmantot šo ierīci.

## Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja uz preces redzat simbolu, kas attēlo pārsvītrotu miskasti ar riteņiem, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

## 12. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

### Es nedzirdu skaņu vai skaņas kvalitāte ir slikta. Ko man darīt?

Nospiediet taustiņu + VOL -, lai palielinātu skaļumu.

### Vai pastāv maksimālais pārraides attālums starp bezvadu maršrutētāju un NP3300, lai nodrošinātu efektīvu straumēšanu?

Jā. Maksimālais Wi-Fi pārraides attālums ir 250 m atvērtā vidē. Mājas apstākļos, kur ir cieti šķēršļi, kā sienas un durvis, efektīvais pārraides attālums samazinās līdz 50-100 m. Ja Jūs saskaraties ar pārraides problēmām, pārvietojiet ierīces.

### Es neesmu saņēmis reģistrācijas e-pastu no ConsumerCare@Philips.com.

- Pārbaudiet, vai e-pasta adrese, ko ievadījāt lietotāja reģistrēšanas sadaļā, ir derīga un uzrakstīta pareizi.
- Pārbaudiet, vai datoram ir aktīvs interneta savienojums.
- Interneta serveris var būt aizņemts. Pārbaudiet Jūsu e-pastu vēlreiz vēlāk.
- Pārbaudiet, vai e-pasts nav pārsūtīts uz surogātpasta mapi.

### Kā man izvairīties no Wi-Fi traucējumiem, ko rada citas ierīces, kas darbojas tādā pašā (2,4 GHz) frekvences diapazonā, piemēram, mobilie telefoni un Bluetooth ierīces?

- Novietojiet NP3300 vismaz 3 m attālumā no šādām ierīcēm.
- Izveidojot bezvadu savienojumu ar Jūsu datoru/mājas tīklu, lietojiet WEP/WPA kodējuma atslēgvārdu.
- Mainiet traucējošo ierīču darbības kanālu.
- Pagrieziet ierīces citā virzienā, lai mazinātu traucējumus.

## ... TEHNISKIE DATI

### Apgrīzītā vada uztveršana (Auto MDIX)

Jā (Auto MDIX)



#### Piezīme

- Vada un bezvadu tīkla interfeisus nevar ieslēgt vienlaicīgi.

## Interneta pakalpojumi

### Interneta radio

Radio Time

My Media\* (Mani faili)

### Interneta pakalpojumi

Rhapsody Direct\*\* (modeļiem /37, /17)

Napster Direct\*\* (modeļiem /12, /05 tikai Vācijā/Apvienotajā Karalistē)

\* Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams reģistrēties Philips klubā.

\*\* Abu šo pakalpojumu izmantošanai nepieciešama lietotāja reģistrācija katrā no šiem pakalpojumiem.

## Atkodošanas iespējas

### MP3

8 – 320 kbps (CBR/VBR)

### WMA

32 – 192 kbps (CBR/VBR)

### AAC (M4A)

16 – 320 kbps (CBR/VBR)

### PCM

1x (1.4 Mbps)

### FLAC

Jā, atbalstīts

### Real Audio (\*.ra)

Nē, nav atbalstīts

## Atskaņošanas sarakstu atbalsts

\*.m3u, \*.wpl

Jā

### iTunes, Rhapsody

Jā (izmantojot UPnP serveri)

## Displejs/Pulkstenis

### Izšķirtspēja

Dotmatrix, 240 x (RGB) x 320 punkti, krāsu TFT

### Izmērs

2,4 collas

### Apgaismojums

Var tikt ieslēgts/izslēgts, var satumst

### Pulksteņa/datuma parādīšana

Jā

### Automātiska laika iestatīšana caur internetu (NPT)

Jā, ieslēgta

### Gulētiešanas taimeris

Jā

### Iekšējs (taustiņu) klikšķis

Jā

### Modinātājs

Jā (vienreiz, katru dienu, noteiktā nedēļas dienā)

## Citi

### UPnP

DMP (Lokāls kodētājs, lokāls vadības punkts)

ECP (Vadāms no ārēja vadības punkta)

### DLNA

Jā, versija 1.5 (DMP, DMR)

### Vadība ar viedtālruni

Jā, savienojams ar aplikāciju MyRemote, kas pieejama Apple App Store un Android Market Place

### Philips multi-istabu mūzika

Jā (tikai stacijām)



#### Piezīme

- Specifikācijas un ārējais izskats var tikt mainīts bez brīdinājuma.

## ... SVARĪGI

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķās elektrisko un elektronisko preču savākšanas sistēmu. Nekad neizmetiet Jūsu preci ar sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.



Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no baterijām palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Informācija par bateriju lietošanu



### Brīdinājums

- Iztecēšanas risks: Lietojiet tikai vajadzīgā tipa baterijas. Nelietojiet vienlaicīgi jaunas un lietotas baterijas. Nelietojiet vienlaicīgi dažādu zīmolu baterijas. Ievērojiet pareizu polaritāti. Izņemiet baterijas no ierīces, ja tā netiks lietota ilgāku laiku. Uzglabāiet baterijas sausā vietā.
- Savainojuma risks: Darbojoties ar bojātām baterijām, lietojiet cimdus. Glabāiet baterijas bērniem un mājdzīvniekiem neaizsniēdzamās vietās.
- Eksplūzijas risks: Neveidojiet bateriju īssavienojumus. Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam. Nemetiet baterijas ugunī. Nebojāiet un neizjauciet baterijas. Nelādējiet baterijas, kas nav paredzētas vairākkārtējai uzlādei.



### Esiet atbildīgs Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu sodāmību. Šo iekārtu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

## 2. JŪSU NP3300

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu iespējas, ko piedāvā Philips, reģistrējiet preci interneta lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ievads

#### NP3300 spēj

- Pievienoties esošajam mājas Wi-Fi/vadu tīklam, kas var sastāvēt no datoriem un UPnP ierīcēm;
- Pievienoties esošām audio sistēmām.

#### Izmantojot šos savienojumus, Jūs varat

- Klausīties interneta radio stacijas un izmantot internetā esošos \*tiešsaistes mūzikas pakalpojumus;
- Atskaņot datorā/UPnP serverī saglabātu mūziku.



#### Padoms

- \* Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai dažās valstīs.

### Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults ar baterijām
- Mainstrāvas adapteris
- Programmatūru komplekts, kas saglabāts CD-ROM
- Ātrā starta ceļvedis

## 11. TEHNISKIE DATI

### Vispārēji

#### AC barošana

Informācija par voltāžu ir uzdrukāta uz strāvas adaptera (mugurpusē).

#### DC barošana

9 V / 1,1 A

#### Izmēri (g x p x a)

252,5 x 103,2 x 101,5 mm

#### Svars (kopējais)

Galvenā ierīce: ~ 0,78 kg

### Strāvas patēriņš

#### Ieslēgts

6 W

#### Gaidīšanas režīmā (aktīvs/ pievienots Wi-Fi tīklam)

< 4 W

#### Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā (pasīvs)

≤ 0,5 W

### Audio izejas

#### Austiņas

1 x 3,5 mm ligzda, 40 – 18000 Hz, 32 omi

#### Signāla/trokšņa attiecība (austiņas)

Tipiski 82 dB/85 dBA

#### Kropļojumi (austiņas)

< 1 %

### Audio pastiprinātājs (digitāls)

#### Izejas jauda

Priekšējie skaļruņi: 2 x 1,5 W

#### Frekvenču veikspēja

70 – 20 kHz (-3 dB punkti)

#### Signāla/trokšņa attiecība

77 dB/80 dBA

### Skaļruņi

#### Jaudas iespējas

Priekšējie skaļruņi: 2 W

#### Pretestība

Priekšējie skaļruņi: 6 omi

#### Jutība

Priekšējie skaļruņi: 83 dB / 1 m / W

#### Izmēri

Priekšējie skaļruņi: 2 collas

#### Frekvenču veikspēja

Priekšējie skaļruņi: 70 Hz – 20 kHz

### Skaņas iezīmes

#### Satriecošais telpiskais efekts

Jā (ieslēgt/izslēgt)

#### FullSound®

Jā (ieslēgt/izslēgt)

#### Basu / diskanta skaņu kontrole

Jā (ieslēgt/izslēgt)

#### Tiešais avots (dzīvokļa režīms)

Jā (ieslēgt/izslēgt)

### Bezvadu

#### Bezvadu standarts

802.11n, atgriezeniski saderīgs ar 802.11b/g

#### Bezvadu drošība

WEP (64 vai 128 bit),  
WPA/WPA2 (8-63 simboli)

#### Frekvences diapazons

2412 – 2462 MHz (CH1-CH11)  
(modeļiem /79, /37, /55, /97)  
2412 – 2472 MHz (CH1-CH13)  
(modeļiem /12, /05)

#### Bezvadu aizsargātā iestatīšana (WPS)

Jā

### Vadu (LAN/Ethernet)

#### Vadu tīkla standarts

802.3 / 802.3 u

#### Ātrums

10 / 100 MBit/s

#### Režīms

Puses / pilns dubults

## 10. APKOPE

Šī nodaļa Jums pastāsta, kā rūpēties par NP3300.

### Tīrīšana



#### Piezīme


- Izvairieties no mitruma un abrazīviem materiāliem.

1. Tīriet NP3300 tikai ar mīkstu, sausu lupatu.

## ... JŪSU NP3300

### Pārskats

#### Skats no priekšpuses un mugurpuses

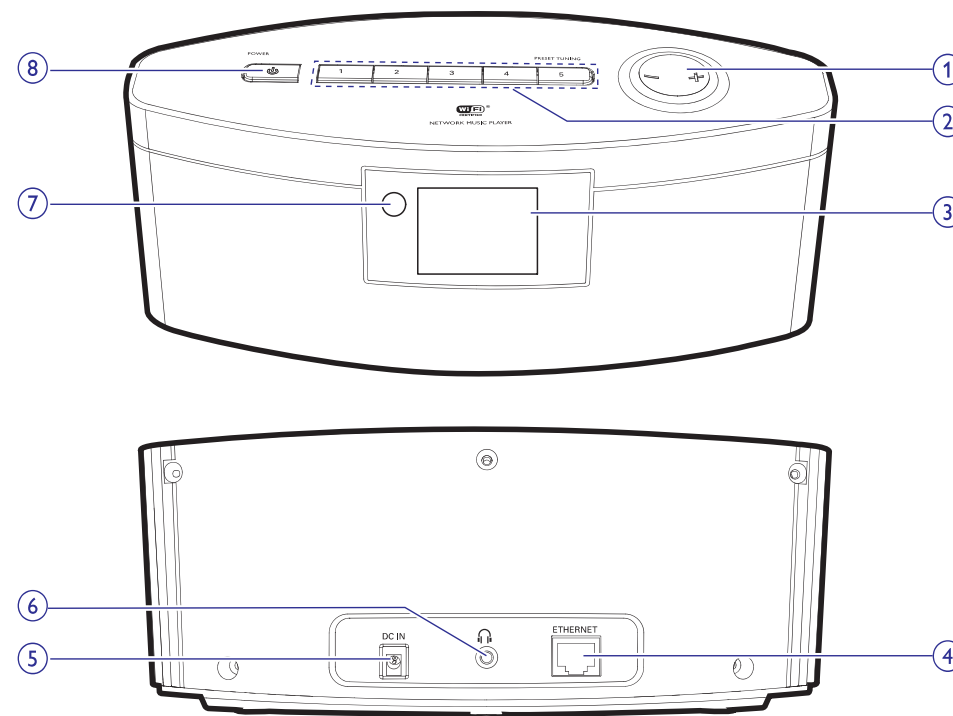

#### 1. -/+

- Palielina/samazina skaļumu.

#### 2. Iepriekš saglabāto staciju klausīšanās 1/2/3/4/5

- Interneta radio** režīmā piespiediet kādu no taustiņiem, lai klausītos iepriekš saglabātu radio staciju.

#### 3. LCD displejs

#### 4. ETHERNET

- Ligzda tīkla kabelim, kas savieno NP3300 ar mājas Wi-Fi/vadu tīklu, gadījumam, ja Jūs vēlaties vadu savienojumu ar mājas Wi-Fi/vadu tīklu.

#### 5. DC IN

- Ligzda maiņstrāvas adapterim.

#### 6.

- 3,5 mm austiņu ligzda


#### 7. Infrasarkanais sensors

#### 8. POWER (darbība)

- Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci;
- Izslēdz ierīci, nospiediet, lai pārslēgtu uz Aktīvo gaidīšanas režīmu; vai nospiediet un turiet, lai pārslēgtu uz Ekonomisko gaidīšanas režīmu.



## Tālvadības pults

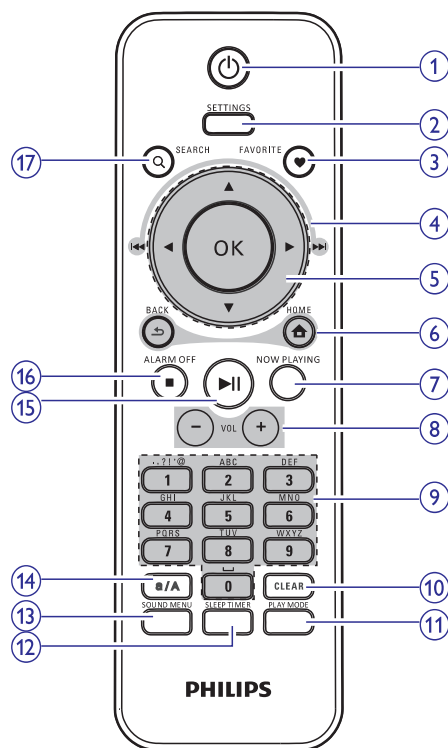

1.
  - Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci;
  - Izslēdz ierīci, nospiediet, lai pārslēgtu uz Aktīvo gaidīšanas režīmu; vai nospiediet un turiet, lai pārslēgtu uz Ekonomisko gaidīšanas režīmu.
2. **SETTINGS (Iestatījumi)**
  - Atver iestatījumu izvēlnes.
3. **FAVORITE (Iecienītāko staciju izlase)**

Režīmā **INTERNET RADIO**:

  - Pievieno pašreizējo radio staciju iecienītāko staciju izlasei.
4. 

Navigācijas taustiņi.

  - Izmantojiet, lai pārvietotos pa izvēlnēm.



Režimos **LIBRARY/ INTERNET RADIO**:

**Ātrā ritināšana:** Garā iespēju sarakstā, nospiediet un turiet, lai sāktu Ātro ritināšanu. Atlaidiet, lai pārietu uz pirmo vienumu, kas sākas ar pašreizējo burtu/ciparu.



Režīmā **LIBRARY**:

- Piespiediet, lai dotos uz iepriekšējo/ nākamo skaņdarbu/ daļu.

### 5. OK

- Apstiprina izvēli.

### 6.

**HOME:** Atgriežas Sākuma izvēlnē (galvenajā izvēlnē).



**BACK:** Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

### 7. NOW PLAYING

- Atgriežas uz Atskaņošanas izvēlni.

### 8. + VOL -

- Palielina/samazina skaņas stiprumu.

### 9. Burtu un ciparu taustiņi

Teksta ievadei

Režīmā **INTERNET RADIO**:

- Radio atskaņošanas izvēlnē nospiediet un turiet ciparu taustiņu, lai saglabātu izvēlēto staciju pie izvēlēta cipara.

Režimos **LIBRARY/INTERNET RADIO**:

- Ātrā pāriešana:** Garā, alfabētiski sakārtotā iespēju sarakstā nospiediet vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos burtu un pārietu uz pirmo vienumu, kas sākas ar izvēlēto burtu.

### 10. CLEAR

- Nospiediet, lai dzēstu iepriekš ievadīto;
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visu, kas ievadīts.

### 11. PLAY MODE

- Izvēlas atkārtotas vai sajauktas secības atskaņošanu.



## Padoms

- Lai pieslēgtos Philips tiešsaistes pakalpojumiem vēlāk, izmantojiet e-pastā saņemto interneta saiti un paroli.

## NP3300 atreģistrēšana

Reģistrējoties interneta lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), Jūs varat izmantot tikai vienu kontu vienai ierīcei (piem., NP3300). Katram kontam Jūs varat izveidot savu izlasi ar iecienītām un manuāli pievienotām stacijām.

Lai reģistrētu citu kontu, vispirms jāatreģistrē pašreizējais.

### Lai atreģistrētu kontu

- Jūsu NP3300 izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[User registration]** (Lietotāju reģistrēšana) > **[Unregister]** (Atreģistrēties).
- Kad tiek prasīts, apstipriniet konta atreģistrēšanu.



## Padoms

- Atkārtoti reģistrējot kontu, Jūs varat atjaunot interneta radio stacijas, kuras Jūs klausījāties, izmantojot Philips tiešsaistes pakalpojumus.

## Reģistrēšanās informācijas pārbaude

Jūs varat pārbaudīt, vai esat pierēģistrējuši NP3300, un kādu kontu izmantojāt reģistrācijai. Lai pārbaudītu šo informāciju, izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[User registration]** (Lietotāju reģistrēšana) > **[Registration status]** (Reģistrācijas statuss).



## 9. REĢISTRĒJIET NP3300 AR PHILIPS

### Ieguvumi

Reģistrējot NP3300 tiešsaistē interneta lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), Jūs varat

- Iegūt bezmaksas programmatūras atjauninājumus;
- Pārvaldīt paši savas iecienītās radio stacijas;
- Saņemt Streamium jaunumus.

### Piezīme

- **NP3300** reģistrācijai nepieciešama derīga e-pasta adrese.

### NP3300 reģistrēšana

Izmantojiet derīgu e-pasta adresi kā kontu, reģistrējot NP3300 tiešsaistē interneta lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Jūs varat pabeigt reģistrāciju interneta lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Vai arī reģistrējiet e-pasta adresi ierīcē un pabeidziet reģistrāciju, atverot interneta lapas saiti, ko saņemsiet e-pastā.

### Reģistrēšana tiešsaistē

Lai reģistrētu NP3300 interneta lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), kad tas tiek prasīts reģistrācijas procesā, Jums jāaizpilda šāda informācija:

- Derīga e-pasta adrese kā reģistrācijas konts;
- Preces modeļa numurs;
- Preces reģistrācijas ID numurs.

### Lai iegūtu preces modeļa numuru

- Meklējiet to uz ierīces iepakojuma vai preces etiķetes. Preces modeļa numuru Jūs vienmēr varat atrast uz tās iepakojuma vai etiķetes (piem., NP3300).



### Lai iegūtu preces reģistrācijas ID numuru

- Jūsu NP3300 izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Device ID and information]** (Ierīces ID numurs un informācija). Atkārtoti spiediet taustiņu ▼, lai atrastu sadaļu **[Product Registration ID]** (Preces reģistrācijas ID numurs).

### Reģistrēšana uz ierīces

Reģistrējiet ierīcē e-pasta adresi. Tad pabeidziet reģistrāciju, atverot interneta lapas saiti, ko saņemsiet e-pastā.

1. Pārbaudiet, vai NP3300 ir pieslēgts internetam.
2. Lai reģistrētos [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome),
  - Jūsu NP3300 izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[User registration]** (Lietotāja reģistrēšana) > **[Register now]** (Reģistrēt tagad) > **[Register on the device]** (Reģistrēt šajā ierīcē).
  - Kad tiek prasīts, ievadiet Jūsu derīgu e-pasta adresi (skatīt "Jūsu NP3300" > "Teksta ievade").
    - ↳ Jūs saņemsiet e-pasta ziņojumu no [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com).
  - Izmantojiet datoru, lai atvērtu norādītajā e-pastā saņemto interneta lapas saiti, lai pabeigtu reģistrāciju.

## ... JŪSU NP3300

### 12. SLEEP/TIMER (Izslēgšanās/ taimeris)

- Ieslēdz izslēgšanās taimera funkciju.

### 13. SOUND MENU (Skaņas izvēlne)

- Atver skaņas efektu izvēlni.

### 14. a/A

- Nospiediet, lai pārslēgtos starp lielajiem/mazajiem burtiem.

### 15. ►||

- Sāk/aptur/atsāk atskaņošanu;
- Režīmā **LIBRARY**: Sāk atskaņot visu failu mapi (SuperPlay™).


### 16. ■ / ALARM OFF

- Pārtrauc atskaņošanu;
- Izslēdz modinātāju.

### 17. SEARCH

- Nospiediet, lai uzsāktu meklēšanu/pārlūkošanu pēc burtu un ciparu ievades.

### Sākuma izvēlne

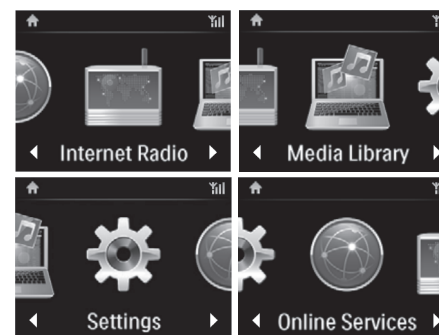

**NP3300** atver Sākuma izvēlni, kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta.

Lai izvēlētos kādu mūzikas avotu vai piekļūtu izvēlnei **[Settings]** (Iestatījumi):

1. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vai **OK**, lai izvēlētos vēlamu avotu.
2. Lai dotos uz nākamo lapu, vairākas reizes piespiediet **►||** līdz sasniedzat lapas beigas.



3. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **↩ BACK**.

4. Lai atgrieztos Sākuma izvēlnē, nospiediet taustiņu **🏠 HOME**.

### Piezīme

- \* Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai dažās valstīs.

### Atskaņošanas izvēlne

Režīmos **LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES** Atskaņošanas izvēlnē parādās tad, kad tiek uzsākta atskaņošana.



## ... JŪSU NP3300

Lai pārvietotos pa izvēlnēm mūzikas atskaņošanas laikā, veiciet šādas darbības:

1. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **↵** un tad izmantojiet navigācijas taustiņus.
2. Lai atgrieztos Atskaņošanas izvēlnē, nospiediet taustiņu **NOW PLAYING**.



### Padoms

- Esot Atskaņošanas izvēlnē, Jūs varat arī atkārtoti spiest taustiņus **⏮** un **⏭**, lai izvēlētos dziesmas.

## Teksta ievade

- Lai ievadītu tekstu un simbolus, Jūs varat nospiegt attiecīgos burtu un ciparu taustiņus uz tālvadības pults.


### Teksta ievade ar tālvadības pulti

- Lai ievadītu burtus/ciparus/simbolus, kas atrodas uz viena burtu un ciparu taustiņa, nospiediet šo taustiņu īsi un atkārtoti.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :./"#\$%& ( ) )*+<=>[ \ ^ ` { } ~	1.,?!'@- :./"#\$%& ( ) )*+<=>[ \ ^ ` { } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Lai ievadītu simbolus, atkārtoti nospiediet taustiņu [1].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet taustiņu [0].
- Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, nospiediet taustiņu [a/A].

- Lai dzēstu pēdējo simbolu, nospiediet taustiņu **[CLEAR]**. Lai dzēstu visu ievadīto, nospiediet un turiet taustiņu **[CLEAR]**.

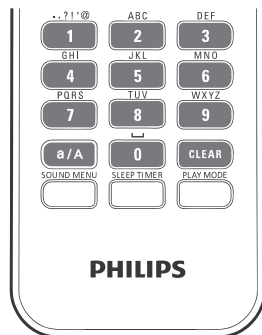

### Padoms

- Dažādām valodām burti, kam atbilst burtu un ciparu taustiņi, var atšķirties. Tas neattiecas uz angļu valodu.

Русский		
	абв...	АБВ...
1	1.,?!'@- :./"#\$%& ( ) )*+<=>[ \ ^ ` { } ~	1.,?!'@- :./"#\$%& ( ) )*+<=>[ \ ^ ` { } ~
2	абвг2abc	АБВГ2ABC
3	дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
4	ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
5	мноп5jkl	МНОП5JKL
6	рсту6mno	РСТУ6MNO
7	фхц7pqrs	ФХЦ7PQRS
8	шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
9	ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
0	_0	_0

## ... IESTATĪJUMI

### Atrašanās vieta un laika josla

Pēc pirmās ieslēgšanas iestatīšanas Jūs varat mainīt izvēlēto atrašanās vietu un laika joslu, ja dodaties uz citu atrašanās vietu vai laika joslu.

Atkarībā no izvēlētas atrašanās vietas un laika joslas NP3300 var

- Automātiski iestatīt pulksteni, izmantojot internetu (skatīt "Iestatījumi" > "Datums un laiks");
- Automātiski ielādēt saglabātās interneta radio stacijas.

### Valoda

Pēc pirmās ieslēgšanas iestatīšanas Jūs varat mainīt valodas izvēli sadaļā **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Language]** (Valoda).

### Ierīces informācija

Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Device ID and information]** (Ierīces ID numurs un informācija). Šeit Jūs varat uzzināt informāciju par NP3300, tajā skaitā modeļa numuru, nosaukumu, kas uzrādīsies UPnP serverī/klientā, programmatūras versiju un tīkla iestatījumus.

### Programmatūras atjaunināšana


Jūsu NP3300 Jūs varat meklēt programmatūras atjauninājumus. Pēc tam, kad Jūs ar klikšķi apstiprināt, ka piekrītat nosacījumiem un noteikumiem, automātiski sākas jaunu atjauninājumu lejupielāde un uzstādīšana.

1. Pārbaudiet, vai NP3300 ir pievienots internetam.
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Check for software upgrades]** (Meklēt programmatūras atjauninājumus).

### Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atjaunot NP3300 rūpnīcas iestatījumus. Visi Jūsu veiktie iestatījumi tiek dzēsti, tajā skaitā tīkla, skaņas, displeja, pulksteņa, modinātāja un valodas iestatījumi.

1. Izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Restore factory settings]** (Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana).
2. Kad tiek jautāts, izvēlieties **[Yes]** (Jā).
  - ↳ Ierīce izslēdzas.
  - ↳ Kad rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti, ierīce automātiski ieslēdzas.
  - ↳ Sākas pirmās ieslēgšanas iestatīšana.

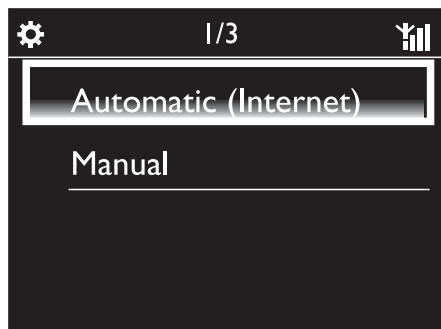

### Padoms

- Atkarībā no Jūsu izvēlētas atrašanās vietas un laika zonas ierīce var automātiski iestatīt un noregulēt laiku, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu internetā.
- Lai pārbaudītu un mainītu pašreizējo atrašanās vietu un laika zonu, izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Location and time zone]** (Atrašanās vieta un laika zona).

### Manuāla iestatīšana

- Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci.
- Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Date and time]** (Datums un laiks).
  - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
- Sadaļā **[Date and time]** (Datums un laiks) izvēlieties sadaļu **[Current date and time]** (Pašreizējais datums un laiks) > **[Manual]** (Manuāli).
- Lai ievadītu datumu un laiku,
  - Nospiediet taustiņus **◀** vai **▶**, lai izvēlētos ievades vietu;
  - Izmantojiet burtu un ciparu taustiņus, lai ievadītu nepieciešamos ciparus;
  - Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
  - Jūs varat arī atkārtoti spiest taustiņus **▲** vai **▼**, vai nospiegt un turēt taustiņus **▲** vai **▼**, līdz parādās vajadzīgais cipars.

### Datuma/laika formāta iestatīšana

Izvēlieties to, kā tiek parādīts datums un laiks ierīces pulkstenī.

- Izpildiet soļus 1. un 2. sadaļā "Manuāla iestatīšana".
- Sadaļā **[Date and time]** (Datums un laiks) izvēlieties sadaļu **[Time format]** (Laika formāts) vai **[Date format]** (Datuma formāts), lai piekļūtu iespējām.

### Tīkla iestatījumi

#### Tīkla iestatīšana

Pēc pirmās ieslēgšanas iestatīšanas Jūs varat mainīt veidu, kā **NP3300** pievienojas mājas Wi-Fi/vadu tīklam:

- Pārslēgties starp dažādām savienojuma metodēm (bezvadu vai vada, automātiski vai manuāli);
- Pārslēgties starp dažādiem maršrutētājiem.

Lai to izdarītu, veiciet šādas darbības:

- Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Network settings]** (Tīkla iestatījumi) > **[Setup network]** (Tīkla iestatīšana).
  - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
- Pievienojiet **NP3300** tāpat kā pie pirmās ieslēgšanas iestatīšanas (skatīt "Pievienošana mājas Wi-Fi/vadu tīklam").

#### Ierīces nosaukums

Sadaļā **[Device name]** (Ierīces nosaukums) Jūs varat nosaukt/pārsaukt Jūsu NP3300. Pievienotajā UPnP serverī/klientā Jūsu NP3300 varēsiet atrast pēc šī nosaukuma.

- Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Network settings]** (Tīkla iestatījumi) > **[Device name]** (Ierīces nosaukums).
- Sadaļā **[Device name]** (Ierīces nosaukums) nospiediet taustiņus **◀** / **▶**, lai izvēlētos ievades vietu; atkārtoti spiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai izvēlētos vēlamos simbolus.

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!"@- :;/#%\$& ( ) )*+<=>[ \ ] ^ { } ~	1.,?!"@- :;/#%\$& ( ) )*+<=>[ \ ] ^ { } ~
abc2āāāāāāāāē	ABC2ĀĀĀĀĀĀĀĒ
def3ēēēēē	DEF3ĒĒĒĒĒ
ghi4īīīīī	GHI4ĪĪĪĪĪ
jkl5	JKL5
mno6ñōóóóóóó	MNO6ÑŌŌŌŌŌŌ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8üüüüü	TUV8ÜÜÜÜÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0


### 3. SAGATAVOŠANA

#### Bateriju ievietošana tālvadības pultī

##### ! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Neturiet baterijas karstumā, saules gaismā un tuvu ugunij. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Samazināta baterijas darbības laika risks! Nekad vienlaicīgi neizmantojiet dažādu zīmolu vai dažādu tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgāku laiku, izņemiet baterijas.


1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas AAA R03 baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

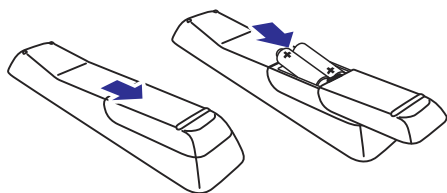

#### Strāvas padeves pieslēgšana

##### ! Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārļiecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžas lielumam, kas ir uzdrukāts ierīces mugurpusē vai apakšpusē.

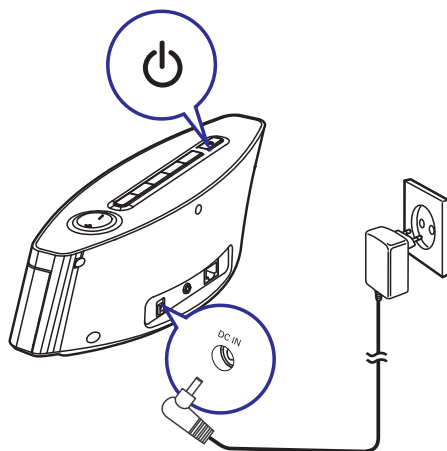

- Pieslēdziet NP3300 strāvas padevei.

##### ≡ Piezīme

- Marķējuma plāksnīte atrodas preces apakšpusē.

### ... IESTATĪJUMI

#### Lai atskaņotu dziesmu vai interneta radio staciju kā nākamo modinātāja skaņu

1. Pārbaudiet, vai esat izvēlējušies sadaļu **[Music]** (Mūzika) 3. solī.
2. Pirms NP3300 izslēgšanas vai pārslēgšanas Aktivajā gaidīšanas režīmā,
  - Atveriet sadaļu **[Media Library]** (Failu bibliotēka), izvēlieties vēlamu dziesmu un sāciet to atskaņot;
  - Vai arī atveriet sadaļu **[Internet Radio]** (Interneta radio) un noskaņojiet vēlamu radio staciju.

#### Modinātāja lietošana

Iestatītājā modinātāja laikā tiks atskaņota izvēlēta mūzika/interneta radio stacija vai noskanēs modinātāja signāls.

##### ≡ Piezīme

- Modinātājs skanēs arī tad, ja NP3300 būs pārslēgts Aktivajā gaidīšanas režīmā vai Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Modinātāja signāls skanēs izvēlētas mūzikas vietā, ja NP3300 neizdosies pieslēgties mūzikas bibliotēkai vai interneta radio stacijai.
- NP3300 skaņa tiks ieslēgta, ja tā būs bijusi izslēgta.
- Modinātājs skanēs skaļāk, ja skaļuma līmenis būs noregulēts uz zemāku kā minimālais.

#### Lai ieslēgtu snaudu

- Nospiediet jebkuru taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults (izņemot skaļumu regulējošos taustiņus).
  - ↳ Modinātājs skanēs vēlreiz pēc 15 minūtēm. Modinātāja ikona paliks redzama.

#### Lai apturētu modinātāju

- Piespiediet un turiet vai .
- Vai piespiediet / **ALARM OFF** uz tālvadības pults.
  - ↳ Modinātājs tiek apturēts.
  - ↳ Modinātājs atkal zvina nākamajā dienā.

#### Lai izslēgtu modinātāju

Izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Alarm]** (Modinātājs). Izvēlieties sadaļu **[Alarm off]** (Izslēgt modinātāju) un nospiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults.

#### Gulētiešanas taimeris

Izmantojot gulētiešanas taimeris, NP3300 var likt automātiski izslēgties pēc noteikta laika.

Lai iestatītu izslēgšanās laiku

1. Izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Sleep timer]** (Gulētiešanas taimeris).
  - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
2. Izvēlieties iespēju. Nospiediet taustiņu **OK**, lai ieslēgtu taimeris.

##### ✱ Padoms

- Jūs varat arī atkārtoti piespiest taustiņu **SLEEP/TIMER** uz tālvadības pults, lai iestatītu vēlamo laiku.

#### Datums un laiks

Datumu un laiku var iestatīt automātiski vai manuāli.

#### Automātiska iestatīšana

Automātiskai pulksteņa iestatīšanai izmantojiet tiešsaistes pakalpojumu internetā.

Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu internetā

1. Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci.
  - Pārbaudiet, vai ierīce ir pievienota mājas Wi-Fi/vada tīklam un internetam.
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Date and time]** (Datums un laiks).
  - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
3. Sadaļā **[Date and time]** (Datums un laiks) izvēlieties sadaļu **[Current date and time]** (Pašreizējais datums un laiks) > **[Automatic (Internet)]** (Automātiski (Internets)).
  - ↳ Ierīce sāk automātisku laika iestatīšanu no interneta.
  - ↳ Kad iestatīšana ir pabeigta, parādās ziņojums.

### Albuma māksla

Dažreiz kopā ar mūzikas failiem tiek lejupielādēta arī albuma māksla (CD/albuma vāka attēls). Izmantojot dažas failu pārvaldīšanas programmas, albuma mākslu var pievienot dziesmu failiem. Ieslēdzot vai izslēdzot iestatījumu [Album art] (Albuma māksla), Jūs varat izvēlēties, vai rādīt CD/albuma vāka attēlu attiecīgajām dziesmām.

#### Lai ieslēgtu iestatījumu [Album art] (Albuma māksla)

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Album art]** (Albuma māksla).  
Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
2. Izvēlieties sadaļu **[Album art]** (Albuma māksla). Nospiediet taustiņu **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.  
Ja iestatījums **[Album art]** (Albuma māksla) ir ieslēgts,  
↳ Dziesmu sarakstā līdzās attiecīgajai dziesmai parādās albuma mākslas sīktēls.



- ↳ Dziesmas atskaņošanas laikā albuma māksla tiek rādīta pa visu ekrānu kā fons.



### Pulksteņa iestatījumi

#### Modinātājs

##### Modinātāja iestatīšana

1. Pārbaudiet, vai ir iestatīts pulkstenis (skatīt "Iestatījumi" > "Datums un laiks").
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Clock settings]** (Pulksteņa iestatījumi) > **[Alarm]** (Modinātājs).  
  - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
3. Lai iestatītu modinātāja skaņas avotu,
  - Izvēlieties **[Music]** (Mūzika):  
↳ Iestatītajā modinātāja laikā sāksies/atsāksies pēdējās klausītās dziesmas atskaņošana vai tiks atskaņota pēdējā atskaņotā interneta radio stacija.
  - Izvēlieties **[Buzzer]** (Modinātāja signāls):  
↳ Iestatītajā modinātāja laikā sāks skanēt modinātāja signāls.
4. Lai iestatītu modinātāja laiku,
  - Nospiediet un turiet ▲ / ▼ vai atkārtoti nospiediet ▲ / ▼, līdz sasniedzat vajadzīgo ciparu. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
  - Vai ievadiet vajadzīgos ciparus, izmantojot burtu un ciparu taustiņus uz tālvadības pults.  
↳ Ekrānā parādās modinātāja ikona ▲.


### Pirmo reizi, kad ieslēdzat NP3300,

1. Izvēlieties vēlamo ekrāna valodu, kad tas tiek prasīts.
2. Norādiet savu atrašanās vietu un laika zonu sarakstā, kad tas tiek prasīts.
3. Kad Jums tiek jautāts, vai vēlaties iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā).




### Pievienošana mājas Wi-Fi/vadu tīklam

#### Bezvadu savienojums

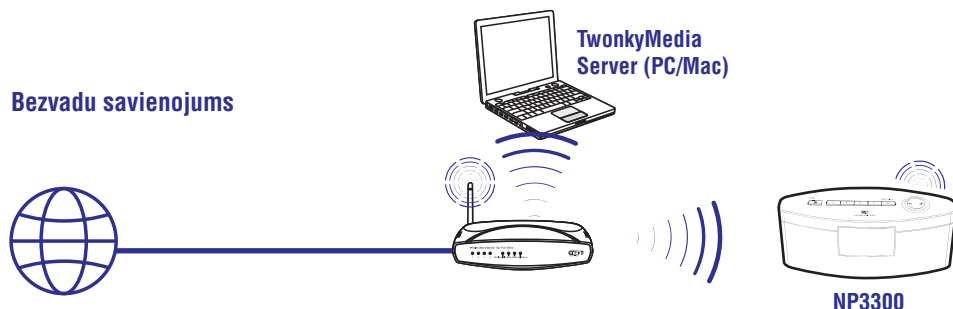

#### Savienojums, izmantojot tīkla vadu

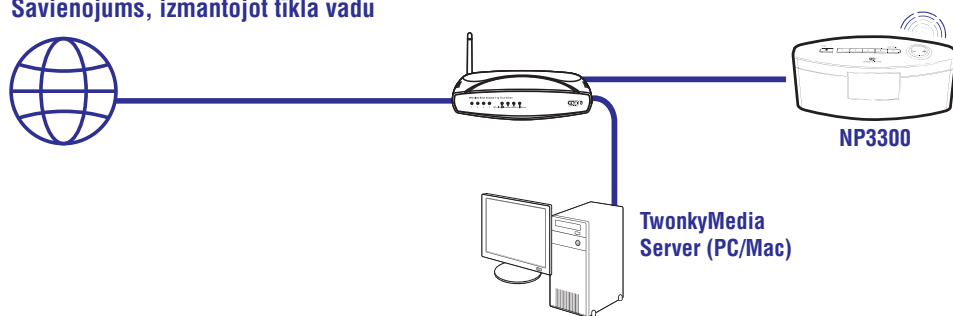

Jūs varat pievienot **NP3300** mājas Wi-Fi/vadu tīklam dažādos veidos, bez vada vai ar vadu, automātiski vai manuāli.

- Izmantojot maršrutētāju (vai piekļuves punktu) mājas tīklam. Proti, pievienojot datorus/ierīces maršrutētājam.
- Pievienojot **NP3300** maršrutētājam bez vada vai ar tīkla vadu.

- Lai pievienotu ierīci internetam, izmantojot mājas Wi-Fi/vadu tīklu, pārliecinieties, ka maršrutētājs ir tieši pievienots internetam un nav nepieciešama iezvanpiekļuve.
- Lai pārslēgtos starp dažādām savienojuma metodēm, izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Network settings]** (Tīkla iestatījumi) > **[Setup network]** (Iestatīt tīklu).

### Displeja iestatījumi

#### Spilgtums

Jūsu NP3300 Jūs varat regulēt displeja spilgtumu. Pēc vajadzības displejs var ieslēgties, satumst vai izslēgties, kad NP3300 tiek ieslēgts vai pārslēgts Aktivajā gaidīšanas režīmā.

- Izvēlnē **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Display settings]** (Displeja iestatījumi) > **[Brightness when on]** (Spilgtums, kad ieslēgts) vai **[Brightness when standby]** (Spilgtums gaidīšanas režīmā) izvēlieties kādu iespēju un nospiediet taustiņu OK.

#### Apgaismojuma taimeris

Ekrāns pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu, ja ar NP3300 netiek veiktas nekādas darbības. Pēc iepriekš noteikta ilguma ekrāna saudzētājs automātiski tiek izslēgts. Lai taupītu elektroenerģiju, izvēlieties mazu laika ilgumu.

#### Lai iestatītu laiku:

- Izvēlnē **[Display settings]** (Displeja iestatījumi) > **[Backlight timer]** (Apgaismojuma taimeris) ievēlieties laika ilgumu.
- Pēc izvēlēta laika ekrāns automātiski tiek izslēgts.

#### Lai izietu no enerģijas taupīšanas režīma:

- piespiediet jebkuru taustiņu.

#### Fona attēls

NP3300 izvēlnēm Jūs varat iestatīt fona attēlu (tapeti).

#### Lai iestatītu fona attēlu

- Jūsu NP3300 izvēlieties un atskaņojiet fotogrāfiju.
- Nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Display settings]** (Displeja iestatījumi) > **[Wallpaper]** (Tapete).
- Sadaļā **[Wallpaper]** (Tapete) izvēlieties sadaļu **[Current picture]** (Pašreizējais attēls).
  - Pašreizējais attēls tiek iestatīts kā fona attēls.

### Ekrānsaudzētājs

Ekrānsaudzētājs tiek ieslēgts, kad NP3300 pārslēdzas Aktivajā gaidīšanas režīmā. Kad ieslēgts, parādās izvēlētais ekrānsaudzētājs. Pulkstenis atrodas ekrāna labajā apakšējā stūrī. Pēc noklusējuma par ekrānsaudzētāju tiek izmantots pulkstenis.

#### Lai iestatītu ekrānsaudzētāju

- Izvēlieties un atskaņojiet attēlu Jūsu NP3300.
- Nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Display settings]** (Displeja iestatījumi) > **[Screen saver]** (Ekrānsaudzētājs).
- Sadaļā **[Screen saver]** (Ekrānsaudzētājs) izvēlieties sadaļu **[Current picture]** (Pašreizējais attēls).
  - Pašreizējais attēls tiek iestatīts kā ekrānsaudzētājs.

### Slīdrādes iestatījumi

Esot slīdrādes režīmā, Jūs varat apskatīt fotogrāfijas vienu pēc otras.

#### Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu slīdrādei

- Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Slideshow settings]** (Slīdrādes iestatījumi). Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
- Izvēlieties vienu no šiem atskaņošanas režīmiem. Nospiediet taustiņu OK, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.
  - [Repeat]** (Atkārtot): Atskaņo visus attēlus atkārtoti,
  - [Shuffle]** (Sajaukt): Atskaņo visus attēlus sajauktā secībā.

### Lai iestatītu atskaņošanas ilgumu katram attēlam

- Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Slideshow settings]** (Slīdrādes iestatījumi) > **[Time per slide]** (Slaida ilgums).
  - Vai arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi).
- Sadaļā **[Time per slide]** (Slaida ilgums) izvēlieties vēlamu attēla rādīšanas ilgumu.

## 8. IESTATĪJUMI

### Atskaņošanas režīmi

Atskaņojot mūziku, Jūs varat izvēlēties atkārtotu atskaņošanu, atskaņošanu sajauktā secībā vai atskaņošanu pēc kārtas. Izvēlieties vēlamo atskaņošanas režīmu.

### Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu mūzikas atskaņošanai

Pirms mūzikas atskaņošanas vai atskaņošanas laikā,

- Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Play mode]** (Atskaņošanas režīms); Vai
- Nospiediet taustiņu **PLAY MODE** uz tālvadības pults.
- ↳ – Atskaņo visas izvēlētas mapes dziesmas sajauktā secībā;
- ↳ – Atkārtoti atskaņo visas dziesmas no izvēlētas mapes;
- ↳ – Atkārtoti atskaņo izvēlēto dziesmu;
- ↳ Izslēgts.

### Skaņas iestatījumi

Jūsu NP3300 Jūs varat izvēlēties dažādus skaņas iestatījumus sadaļā **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound settings]** (Skaņas iestatījumi).

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound settings]** (Skaņas iestatījumi).
  - Lai piekļūtu sadaļai **[Settings]** (Iestatījumi), Jūs varat arī nospiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties vēlamo iespēju un nospiediet taustiņu **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Vai

- Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **SOUND**, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlnei.
- Lai izietu no skaņas iestatījumu izvēlnes, nospiediet taustiņu **BACK**.

### Satriecošais telpiskais efekts

Satriecošais telpiskais efekts ļauj Jums pieredzēt pilnīgi telpisku skaņas efektu ar lielāku skaņas dziļumu un plašumu, neizmantojot papildu skaļruņus.

- Izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound settings]** (Skaņas iestatījumi) > **[Incredible Surround]** (Satriecošais

telpiskuma efekts), lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

### Basi un diskanta skaņas

Izmantojiet sadaļu **[Bass/Treble]** (Basi/diskanta skaņas), lai regulētu zemās (basus) vai augstās (diskanta skaņas) muzikālās frekvences.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound settings]** (Skaņas iestatījumi) > **[Bass/Treble]** (Basi/diskanta skaņas).
  - Vai arī nospiediet taustiņu **SOUND** uz tālvadības pults, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlnei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus / , lai palielinātu/samazinātu līmeni.
  - Nospiediet taustiņu **CLEAR**, lai izvēlētos neitrālu līmeni.

### Pilna skaņa

Iestatījums **[FullSound]** (Pilna skaņa) atjauno skaņas detaļas, kas zūd pie mūzikas saspiešanas (piem., MP3, WMA).

- Ieslēdziet vai izslēdziet **[FullSound]** (Pilna skaņa) sadaļā **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound settings]** (Skaņas iestatījumi).

### Tiešais avots

Ar iestatījumu **[Direct source]** (Tiešais avots) Jūs varat izslēgt NP3300 skaņas efektu iestatījumus, tajā skaitā iestatījumus **[FullSound]** (Pilna skaņa) un **[Bass/Treble]** (Basi/diskanta skaņas).

Šādā veidā mūzika tiek atskaņota tās oriģinālajā variantā bez NP3300 skaņas efektiem.

- Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu **[Direct source]** (Tiešais avots) sadaļā **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Sound settings]** (Skaņas iestatījumi).

### Padoms

- Skaņas efektu iestatījumi tiek saglabāti un automātiski atjaunojas, kad iestatījums **[Direct source]** (Tiešais avots) tiek izslēgts.

## ... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA


### Bezvadu savienojums: Viena pieskāriena Wi-Fi aizsargātā iestatīšana (WPS)

NP3300 atbalsta Wi-Fi Aizsargāto iestatīšanu (WPS). Jūs varat ātri un droši savienot NP3300 ar bezvadu maršrutētāju, kas arī atbalsta WPS.

Jūs varat izvēlēties vienu no divām iestatīšanas metodēm: PBC (Taustiņu nospiešanas konfigurācija) vai PIN (Personīgais Identifikācijas Numurs).

### Padoms

- Wi-Fi Aizsargātā iestatīšana (WPS) ir standarts, ko izveidojusi Wi-Fi alianse vienkāršai droša bezvadu mājas tīkla izveidei.

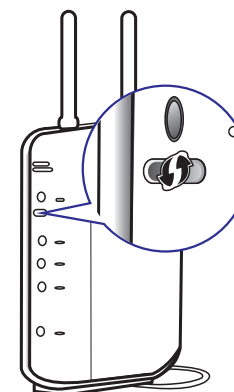


### Padoms

- Lai izmantotu PIN (Personīgo Identifikācijas Numuru) kā iestatīšanas metodi: Jūsu NP3300 izvēlieties **[Wireless (WiFi)]** (Bezvadu (Wi-Fi)) > **[Pin entry (WPS - PIN)]** (PIN koda ievade (WPS - PIN)) un pierakstiet PIN kodu, kas parādās NP3300. Ievadiet šo PIN kodu maršrutētājā.
- Skatīt maršrutētāja lietošanas pamācību PIN koda ievadīšanai maršrutētājā.

### WPS-PBC ieslēgšana Jūsu NP3300

1. Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā) (skatīt "Pirmās ieslēgšanas iestatīšana").
2. Izvēlieties **[Wireless (WiFi)]** (Bezvadu (Wi-Fi)) > **[Push button (WPS - PBC)]** (Taustiņu nospiešana (WPS-PBC)).

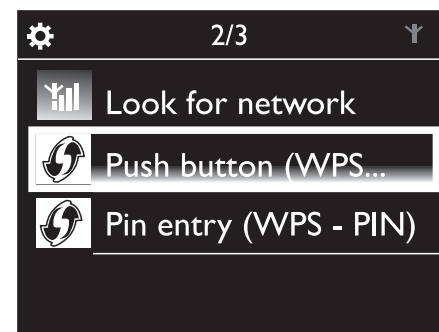


### Jūsu NP3300 pievienošana maršrutētājam

- Skatiet maršrutētāja lietošanas pamācību WPS ierīces pievienošanai maršrutētājam. Piemēram:
  - nospiediet un turiet WPS taustiņu uz maršrutētāja.
  - ↳ Maršrutētājs uzsāk meklēt WPS ierīci.
  - ↳ Jūsu NP3300 parādīsies ziņojums, ka savienojums ir veiksmīgi pabeigts.

### Interneta pievienošana

- Pievienojiet internetu, kad tas tiek prasīts.
  - ↳ Kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta, atveras Sākuma izvēlne.

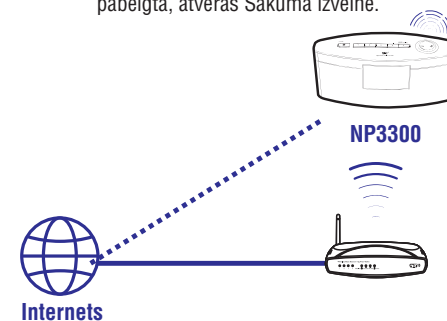

### Padoms

- Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir tieši pievienots internetam un nav nepieciešama iezvanpiekļuve.



## ... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA


### Bezvadu savienojums: Manuāla atslēgas koda ievadīšana



#### Padoms


- Pirms sākat tīkla iestatīšanu, sagatavojiet Jūsu maršrutētāja atslēgas kodu.

- Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā) (skatīt "Pirmās ieslēgšanas iestatīšana").
- Izvēlieties **[Wireless (Wi-Fi)]** (Bezvadu (Wi-Fi)) > **[Look for network]** (Meklēt tīklu).
  - Ierīce uzsāk bezvadu tīklu meklēšanu.
  - Parādās pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts.

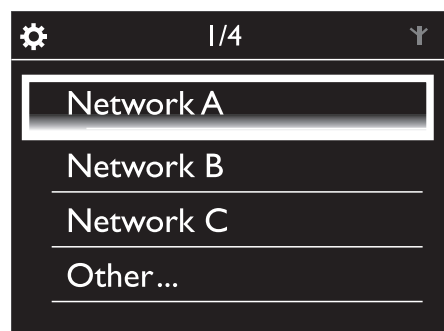

- Izvēlieties vēlamu Wi-Fi tīklu.

- Kad tas tiek prasīts, ievadiet tīkla atslēgas kodu.
  - Ierīce sāk pieprasīt IP adresi, ko Wi-Fi tīkls piešķir automātiski.
  - Jūsu NP3300 parādīsies ziņojums, ka savienojums ir veiksmīgi pabeigts.

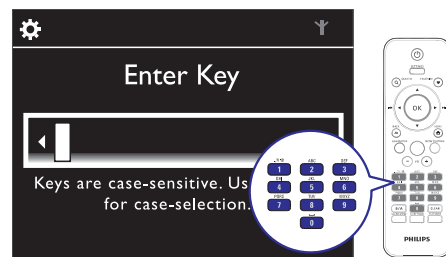

#### Padoms

- Ja maršrutētāja SSID ir slēpts (SSID pārraide izslēgta), atrodiet Wi-Fi tīklu saraksta beigas. Izvēlieties **[Other...]** (Cits...) > **[Manual SSID entry]** (Manuāla SSID ievade). Teksta ailītē ievadiet maršrutētāja nosaukumu.

#### Piezīme

- Maršrutētājam var neizdoties piešķirt IP adresi, ja tajā nav pieejams vai ir izslēgts DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jums, iespējams, būs jāievada IP adrese manuāli vai arī jānospiež taustiņu **BACK**, lai atkārtoti mēģinātu pievienoties.

## 7. MULTI-ISTABU MŪZIKA



Ar Multi-istabu mūzikas funkciju, Jūs varat vienlaicīgi atskaņot vienu un to pašu dziesmu gan MCi8080, gan NP3300.

Pirms iespējot šo funkciju, pārliecinieties, ka:

- gan MCi8080, gan NP3300 ir pievienoti mājas Wi-Fi tīklam;
- Jūs atskaņojat dziesmas no HDD diska, kas pievienots MCi8080.

- Atskaņojiet dziesmu no HDD diska, kas pievienots MCi8080.
- MCi8080 Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Multiroom Music]** (Multi-istabu mūzika), lai iespējotu Multi-istabu mūzikas funkciju.



- Uzgaidiet, līdz Multi-istabu mūzikas funkcija tiks veiksmīgi iespējota.

- Lai pārtrauktu vienlaicīgo atskaņošanu, MCi8080 nospiediet taustiņu ■.



## 6. VIEDTĀLRUŅA KĀ TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

Ar savu viedtālruni Jūs varat darboties kā tālvadības pulti, lai kontrolētu šo ierīci.

### Jums ir nepieciešams:

- Viedtālrunis – iPhone vai Android atbalstīts viedtālrunis
- Bezvadu mājas Wi-Fi tīkls

### Pirms sākat:

- Pievienojiet Jūsu NP3300 mājas Wi-Fi tīklam (skatīt "Pirmās ieslēgšanas iestatīšana – Pievienošana mājas Wi-Fi/ vadu tīklam").
- Pievienojiet Jūs iPhone vai Android atbalstītu viedtālruni tam pašam mājas Wi-Fi tīklam. Vairāk informācijai skatīt viedtālruņa lietošanas instrukciju.

## Programmatūras lejuplāde

No **Apple App Store** vai **Android Market Place** lejuplādējiet Philips aplikāciju **MyRemote** (mana tālvadības pults). Šī aplikācija ir bezmaksas.

- Uzklīkšķiniet uz **App Store** ikonas Jūsu iPhone.
  - Vai uzklīkšķiniet uz ikonas **Market Android** atbalstītā viedtālrunī.
- App Store** vai **Market** atrodiet aplikāciju "Philips My Remote".
- Lai veiksmīgi lejuplādētu aplikāciju, sekojiet viedtālruņa norādījumiem.
  - Philips **MyRemote** ikona tiek pievienota Jūsu viedtālruņa darbvirsmā.

## Programmatūras lietošana viedtālrunī

Ar savu iPhone vai Android atbalstītu viedtālruni pieklūstiet MyRemote aplikācijai un tad mājas Wi-Fi tīklā identificējiet Jūsu mūzikas atskaņotāju.

- Uzklīkšķiniet uz **MyRemote** ikonas iPhone vai Android atbalstītā viedtālrunī.
  - Viedtālrunis uzsāk meklēšanu Jūsu mājas tīklā. Pēc meklēšanas telefonā tiek attēlots tīklam pievienotais mūzikas atskaņotājs un citas savienojamas ierīces.
- Uzklīkšķiniet uz Jūsu mūzikas atskaņotāja ikonas viedtālrunī.
  - Viedtālrunī tiek parādīts virtuālās tālvadības pults mājas skats.
- Ja Jūsu mūzikas atskaņotājs netiek atrasts, pārbaudiet vai viedtālrunis ir pievienojies tīklam. Tad uzklīkšķiniet uz ikonas **Devices** (Ierīces) un atkārtojiet meklēšanu.
- Lai izietu no aplikācijas, piespiediet viedtālruņa mājas taustiņu.

## Tālvadības pults lietošana

- iPhone vai Android atbalstītā viedtālrunī atveriet aplikāciju MyRemote.
  - Tiek attēlots virtuālās tālvadības pults mājas ekrāns.
- Uzklīkšķiniet uz vēlamā avota ikonas.
- Ekrāna apakšā uzklīkšķiniet uz **[Now Playing]** (Šobrīd atskaņo).
- Uzklīkšķiniet uz dažādajām iespējām **[Now Playing]** skatā, lai kontrolētu atskaņošanu.

### Piezīme

- Dažas vadības funkcijas iPhone vai Android atbalstītam viedtālrunim nav pieejamas.

## ... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

### Bezvadu savienojums: Manuāla IP adreses ievadīšana



### Automātiskas IP adreses iegūšanas pārtraukšana

- Atrodiet mājas Wi-Fi tīklu un tad pievienojieties šim tīklam.
  - Ierīce sāk automātiski pieprasīt IP adresi, ko piešķir Wi-Fi tīkls.
- Nospiediet taustiņu **BACK** uz tālvadības pults, lai pārtrauktu IP adreses automātisku iegūšanu.



### Maršrutētāja IP adreses iegūšana


- Meklējiet informāciju maršrutētāja lietošanas pamācībā.
- Vai arī, lai pārbaudītu maršrutētāja iestatījumus, ievadiet IP adresi (piem., 192.168.1.1) datora interneta pārlūkā (piem., Internet Explorer) un tad iegūstiet nepieciešamo informāciju iestatīšanas sadaļā.

### IP adreses manuāla ievadīšana

- Jūsu **NP3300** ievadiet IP adresi, kas ļauj šai ierīcei atrasties vienā apakštīklā ar maršrutētāju.

Piemēram, ja maršrutētāja IP adrese ir 192.168.1.1, apakštīkla maska: 255.255.255.000; ievadiet ierīcē šādu informāciju:

IP adrese: 192.168.1.XX (kur XX apzīmē skaitli), apakštīkla maska: 255.255.255.000.

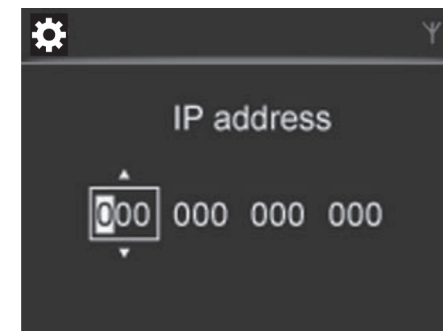

- Atkārtoti nospiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai izvēlētos ievades vietu;
- Lai ievadītu vajadzīgos ciparus, izmantojiet burtu un ciparu taustiņus uz tālvadības pults; vai atkārtoti nospiediet taustiņus **▲** / **▼**.

### Piezīme

- Nekad neievadiet IP adresi, kas jau ir piešķirta kādam datoram/ierīcei tīklā.

### Savienojums ar vadu




## ... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

### Maršrutētāja pieslēgšana ar tīkla vadu


1. Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā).
2. Izmantojiet tīkla vadu, lai pievienotu ierīci maršrutētājam.

#### Uz maršrutētāju

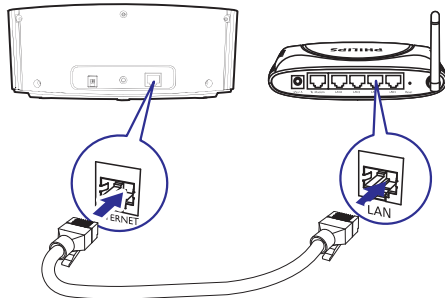

### Pievienošana mājās Wi-Fi/vadu tīklam

- Ierīcē izvēlieties **[Wired (Ethernet)]** (Ar vadu (Ethernet)).
  - ↳ Ierīce sāks pieprasīt IP adresi, ko tīkls piešķir automātiski.
  - ↳ Jūsu NP3300 parādīsies ziņojums, ka savienojums ir veiksmīgi pabeigts.

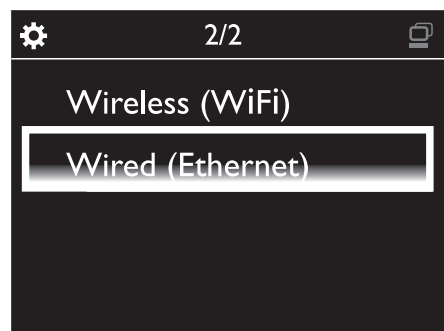


#### \* Padoms

- Maršrutētājam var neizdoties piešķirt IP adresi, ja tajā nav pieejams vai ir izslēgts DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jums, iespējams, būs jāievada IP adrese manuāli, vai arī jānospiež taustiņu **BACK**, lai atkārtoti mēģinātu pievienoties.

### Interneta pievienošana

- Pievienojiet internetu, kad tas tiek prasīts.
  - ↳ Kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta, atveras Sākuma izvēlne.

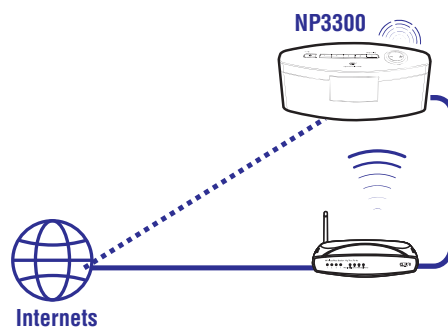

#### \* Padoms

- Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir tieši pievienots internetam un nav nepieciešama iezvanpiekļuve.


### Savienojums ar vadu: Manuāla IP adreses ievadišana



### Automātiskās IP adreses iegūšanas pārtraukšana

1. Izmantojiet tīkla vadu, lai pievienotu ierīci maršrutētājam.
2. Ierīcē izvēlieties **[Wired (Ethernet)]** (Ar vadu (Ethernet)).
3. Nospiediet taustiņu **BACK** uz tālvadības pults, lai pārtrauktu automātisko IP iegūšanu.

## ... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADU TĪKLA

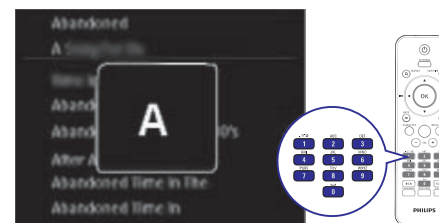

### Lai atrastu pirmo vienumu, kas sākas ar nākamo burtu

- Nospiediet taustiņu **▶**.

### Lai atrastu pirmo vienumu, kas sākas ar iepriekšējo burtu

- Nospiediet taustiņu **◀**.

### Ātrā ritināšana

Garā iespēju sarakstā Ātrā ritināšana ļauj uzsākt meklēšanu alfabētiskā kārtībā. Jūs varat ātri atrast pirmo vienumu, kas sākas ar izvēlēto alfabēta burtu.

1. Nospiediet un turiet taustiņu **▲ / ▼**, lai uzsāktu Ātro ritināšanu.
  - ↳ Parādās teksta aile. Burti parādās atkārtoti alfabētiskā secībā, sākot ar pašreizējo burtu.



2. Kad esat sasnieguši vēlamu burtu, atlaidiet taustiņu **▲ / ▼**.
  - ↳ Parādās pirmais vienums, kas sākas ar izvēlēto burtu.

## ... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADU TĪKLA

### Straumēšana no tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem

Jūsu NP3300 Jūs varat izbaudīt tiešsaistes mūzikas pakalpojumus.

Izmantojot tiešsaistes mūzikas pakalpojumus, Jūs varat piekļūt šo pakalpojumu mūzikas bibliotēkām.

Izveidojiet lietotāja kontu, lai izmantotu šos pakalpojumus. Lai piekļūtu atsevišķām funkcijām, var būt nepieciešams abonēt attiecīgo pakalpojumu.

#### Piezīme

- Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai dažās valstīs.

- Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Online services]** (Tiešsaistes pakalpojumi).
- Tiešsaistes pakalpojumu sarakstā izvēlieties vēlamo iespēju. Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **▶▶**.
  - Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **■**.

### Mūzikas meklēšana

Iespēju sarakstā Jūs varat veikt kādu šīm darbībām, lai atrastu vēlamu.

#### Padoms

- Lai meklētu kādā no šiem veidiem, pārliecinieties, ka NP3300 atrodas vai nu režīmā **[Media Library]** (Failu bibliotēka) vai **[Internet Radio]** (Interneta radio).

- Izmantojiet navigācijas taustiņus **▲, ▼, ◀, ▶**.
- Uzsāciet ātro meklēšanu, izmantojot burtu un ciparu meklēšanu, **Ātro ritināšanu** vai **Ātro pāriešanu**.

#### Piezīme

- Burtu un ciparu meklēšana, Ātrā ritināšana** vai **Ātrā pāriešana** ir pieejama tikai, kad nokļūstat garā, sakārtotā iespēju sarakstā (izņemot Sākuma izvēlni un izvēlnu sarakstus).

### Burtu un ciparu meklēšana

Garā iespēju sarakstā uzsāciet burtu un ciparu meklēšanu, ievadot attiecīgos simbolus, ar ko sākas vai ko satur meklējamais viens.

- Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu **SEARCH** uz tālvadības pults.
  - Parādās teksta ievades lauciņš.



- Ievadiet simbolus, izmantojot tālvadības pulti (skatīt "Jūsu NP3300" > "Pārskats" > "Teksta ievade").
- Kad teksta ievadišana ir pabeigta, nospiediet taustiņu **OK**.
  - Sākas meklēšana.
  - Jums var tikt parādīti vairāki vienumi, kas satur ievadītos simbolus.
  - Jūs var tikt parādītas tuvas atbilstības, ja sarakstā nav neviena vienuma, kas saturētu Jūsu ievadītos simbolus.


### Ātrā pāriešana

Jūs varat lietot **Ātro pāriešanu** burtu un ciparu meklēšanai.

#### Lai atrastu pirmo vienumu, kas satur noteiktu burtu

- Uz tālvadības pults vienreiz vai atkārtoti nospiediet atbilstošā burtu taustiņu, līdz parādās vajadzīgais burts.

## ... PIRMĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

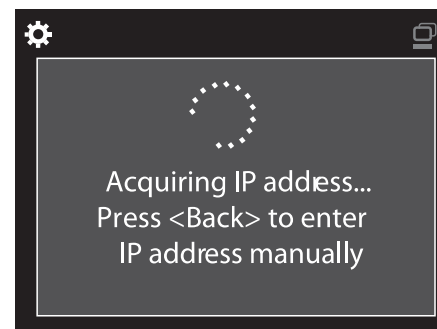


### Maršrutētāja IP adreses iegūšana

- Meklējiet informāciju maršrutētāja lietošanas pamācībā.
- Vai arī, lai pārbaudītu maršrutētāja iestatījumus, ievadiet IP adresi (piem., 192.168.1.1) datora interneta pārlūkā (piem., Internet Explorer) un tad iegūstiet nepieciešamo informāciju iestatīšanas sadaļā.

### IP adreses manuāla ievadišana

- Jūsu **NP3300** ievadiet IP adresi, kas ļauj šai ierīcei atrasties vienā apakštilkā ar maršrutētāju.

Piemēram, ja maršrutētāja IP adrese ir 192.168.1.1, apakštilka maska: 255.255.255.000; ievadiet ierīcē šādu informāciju: IP adrese: 192.168.1.XX (kur XX apzīmē skaitli), apakštilka maska: 255.255.255.000.

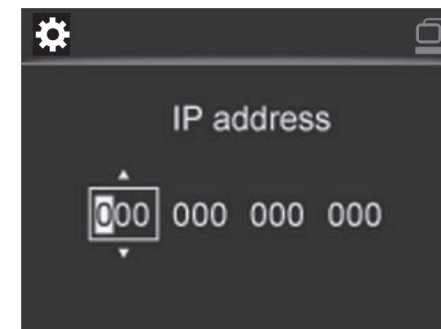


- Atkārtoti nospiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos ievades vietu;
- Lai ievadītu vajadzīgos ciparus, izmantojiet burtu un ciparu taustiņus uz tālvadības pults; vai atkārtoti nospiediet taustiņus **▲ / ▼**.

#### Piezīme

- Nekad neievadiet IP adresi, kas jau ir piešķirta kādam datoram/ierīcei tīklā.

## 5. ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADU TĪKLA

### Straumēšana no UPnP servera

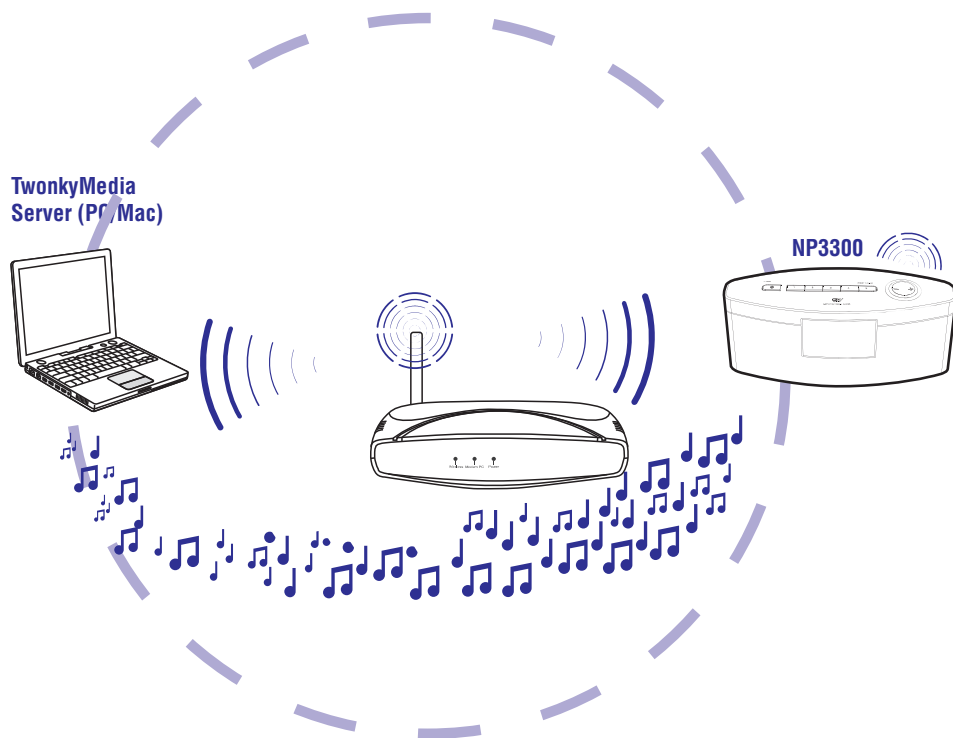

Jūs varat straumēt mūziku starp datoriem un **NP3300**, ja

- **NP3300** ir pievienots mājas Wi-Fi/vadu tīklam;
- Datoros un UPnP serveros, kas ir pieslēgti šim mājas Wi-Fi/vadu tīklam, ir iestatīta mūzikas kopīgošana.

Izmantojot mūzikas kopīgošanas programmatūru (komplektā iekļauto **Media Browser** un **TwonkyMedia Server**), šādi datori var darboties kā Jūsu **NP3300** UPnP mediju serveri (mūzikas bibliotēkas), ja tie ir ieslēgti.

Izmantojot UPnP (Universal Plug and Play) protokolus, UPnP mediju serveris ļauj straumēt mūzikas failus no servera uz UPnP klienta ierīci (piem., NP3300). UPnP klienta ierīcē var atskaņot mūziku no servera.

## ... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADU TĪKLA



3. Lai mainītu iecienīto staciju secību izlasē:

- Noklikšķiniet uz **[Prioritize]** (Noteikt prioritāti);
- Noklikšķiniet uz tās stacijas rindas, kuru vēlaties pārvietot;
- “Velciet” rindu uz augšu vai leju un “nometiet”.



↳ Jūsu NP3300 stacijas būs atrodamas izveidotajā secībā sadaļā **[Internet Radio]** (Interneta radio) > **[Favorite stations]** (Iecienītās stacijas), ja NP3300 ir pievienots internetam.

### Padoms


- Iecienīto staciju izlasē, lai novietotu staciju virs pirmās stacijas, vispirms novietojiet to tieši zem pirmās stacijas, pēc tam “velciet” pirmo staciju uz leju un “nometiet”.
- Lai novietotu staciju zem pēdējās stacijas, vispirms novietojiet to tieši virs pēdējās stacijas, pēc tam “velciet” pēdējo staciju uz augšu un “nometiet”.

### Manuāla staciju pievienošana tiešsaistē

#### Manuāla staciju pievienošana

Izmantojot Philips klubu, Jūs varat manuāli pievienot NP3300 radio stacijas no datora.

1. Pieslēdzieties Philips klubam no datora (skatīt “Reģistrējiet NP3300 ar Philips”).
2. Lai pievienotu staciju, noklikšķiniet uz **[Streamium management]** (Straumētāja pārvaldīšana) > **[My media]** (Mani faili) > **[Music]** (Mūzika).

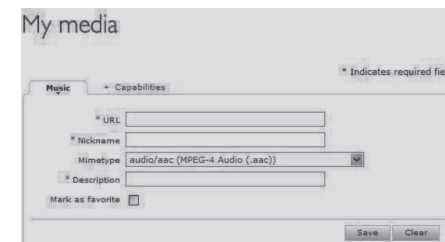


3. Sadaļā **[Music]** (Mūzika) ievadiet informāciju par staciju attiecīgajās teksta ailēs:

- Ailē **[URL]** (Interneta adrese) ierakstiet radio stacijas interneta adresi;
- Ailē **[Nickname]** (Nosaukums) ierakstiet vārdu, kas parādīsies kā stacijas nosaukums sadaļā **[My media]** (Mani faili).
- Ailē **[Description]** (Apraksts) aprakstiet radio staciju vienā vārdā, piem., mūzika, sports, ziņas. Apraksts tiek izmantots kā kategorija staciju kārtīšanai sadaļā **[My media]** (Mani faili).

4. Noklikšķiniet uz **[Save]** (Saglabāt).

↳ Stacija ir manuāli pievienota, parādās zemāk atainotā rediģēšanas aile:


#### Lai rediģētu pievienotu staciju

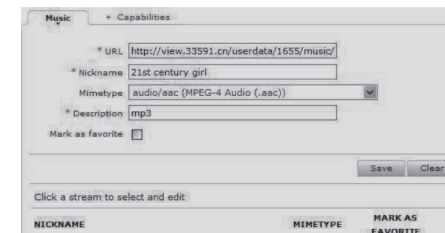

- Kā parādīts attēlā, noklikšķiniet uz stacijas. ↳ Teksta ailes aizpildās ar informāciju par staciju.
- Klikšķiniet uz šīm teksta ailēm, lai tās rediģētu.



### Interneta radio tiešsaistē pārvaldīšana

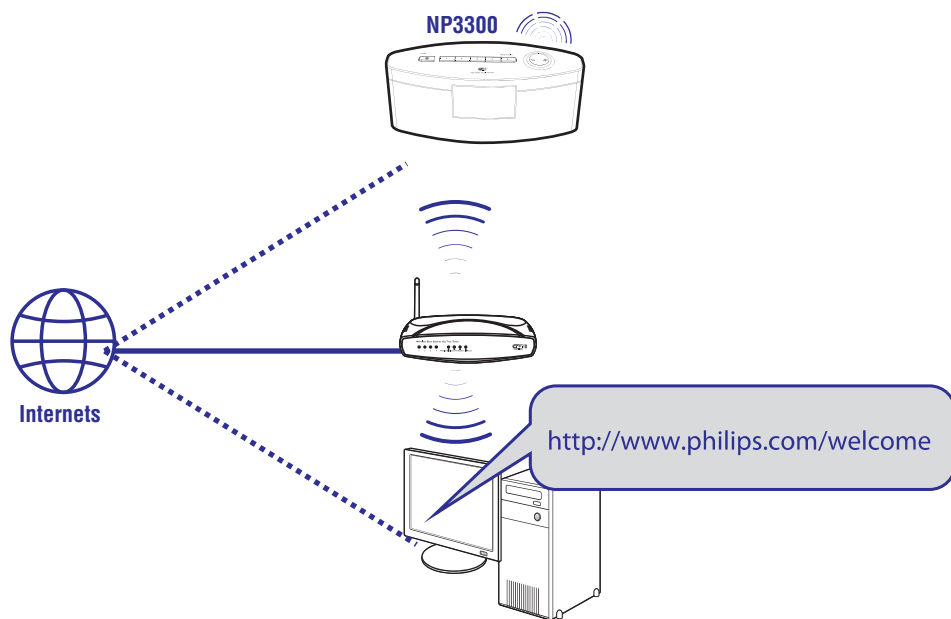


Reģistrējot NP3300 interneta lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) (skatīt "Reģistrējiet NP3300 ar Philips"), Jūs varat pieslēgties Philips klubam. Philips klubā Jūs varat veikt šādas darbības, lai pārvaldītu interneta radio ar datoru:

- Rediģēt iecienīto radio staciju izlasi;
- Manuāli pievienot radio stacijas, kuras nevarat atrast, izmantojot NP3300.


#### Iecienīto staciju rediģēšana tiešsaistē

Izmantojot Philips klubu, Jūs varat pārvaldīt iecienīto staciju izlasi ar datoru. Pievienojot NP3300 internetam, Jūs automātiski atjaunināt Jūsu NP3300 saglabāto iecienīto staciju izlasi.

1. Pieslēdzieties Philips klubam no datora (skatīt "Reģistrējiet NP3300 ar Philips").
2. Lai atzīmētu stacijas kā iecienītās, vai dzēstu tās no šīs izlases:
  - Noklikšķiniet uz **[Streamium management]** (Straumētāja pārvaldīšana) > **[Favorites]** (Iecienītās) > **[Browse]** (Pārlūkot)

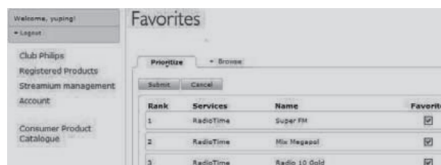

- Sadaļā **[Browse]** (Pārlūkot) atrodiat vēlamās stacijas.

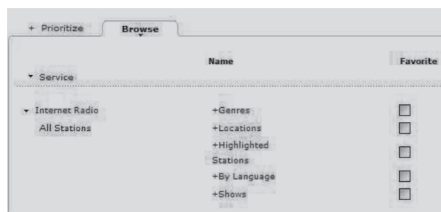

- Sadaļā **[Favorite]** (Iecienītās) atzīmējiet stacijai atbilstošo ailīti.
- ↳ Stacija ir atzīmēta kā iecienīta.
- Lai dzēstu staciju no iecienīto izlases, stacijai atbilstošo ailīti atstājat tukšu.

### Bibliotēka uz UPnP servera

Datoros (UPnP serveros) komplektā iekļautās programmas **Media Browser** un **TwonkyMedia Server** var piekļūt mūzikas bibliotēkām, kuras kārtā dažādas failu apstrādes programmas, tajā skaitā **Windows Media Player 11** un **iTunes**.

**iTunes** ir Apple Inc. zīmols, reģistrēts ASV un citās valstīs.

### Straumēšana no UPnP servera

Jūsu NP3300 atskaņojiet mūzikas bibliotēku, kas tiek straumēta no UPnP servera (datora mājas Wi-Fi/vada tīklā).

1. Pārbaudiet, vai UPnP serveris ir pievienots mājas Wi-Fi/ vada tīklam.
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Media Library]** (Failu bibliotēka).
3. Izvēlieties mūzikas bibliotēku.
  - ↳ Jūs redzat kategorijas, pēc kurām mūzikas faili ir sakārtoti (piem., Izpildītājs, Albums, Žanrs).
4. Izvēlieties sev tīkamu mūzikas ierakstu vai albumu.
5. Nospiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
  - Ja nospiedīsiet taustiņu **▶▶** uz albuma, tad atskaņošana sāksies no albuma sākuma.
  - ↳ Kad sākas atskaņošana, parādās Atskaņošanas izvēlne (skatīt "Jūsu NP3300" > "Pārskats" > "Atskaņošanas izvēlne").



6. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **■**.


### Iecienītāko dziesmu atskaņošana

NP3300 Jūs, iespējams, vēlēsit klausīties noteiktas dziesmas no dažādiem izpildītājiem, albumiem un žanriem. Pievienojiet šīs dziesmas izlasei **[Favorites]**.

1. Atveriet dziesmu sarakstu.
2. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **FAVORITE**, lai pievienotu izvēlēto dziesmu izlasei **[Favorites]** (Iecienītās).
  - Vai nospiediet taustiņu **FAVORITE** dziesmas atskaņošanas laikā.
  - ↳ Iecienītāko dziesmu izlase tiek izveidota sadaļā **[Media Library]** (Failu bibliotēka) > **[Favorites]** (Iecienītās).
3. Lai atrastu un atskaņotu iecienītākās dziesmas, nospiediet taustiņu **HOME** uz tālvadības pults.
  - ↳ Sākuma izvēlnē Jūs varat atrast iecienītākās dziesmas sadaļā **[Media Library]** (Failu bibliotēka) > **[Favorites]** (Iecienītās).

### Lai dzēstu kādu dziesmu no izlases **[Favorites]** (Iecienītās)


- Izvēlieties šo dziesmu **[Media Library]** (Failu bibliotēka) > **[Favorites]** (Iecienītās). Nospiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.

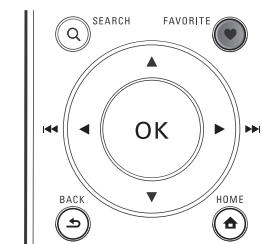

### Fotogrāfiju atskaņošana

- Izmantojiet taustiņus **▲** / **▼**, lai pagrieztu attēlu.
- Izmantojiet taustiņus **◀** / **▶**, lai pārvietotos uz iepriekšējo/nākamo attēlu.
- Nospiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu visu fotogrāfiju atskaņošanu slīdāšanas režīmā.


## ... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADU TĪKLA

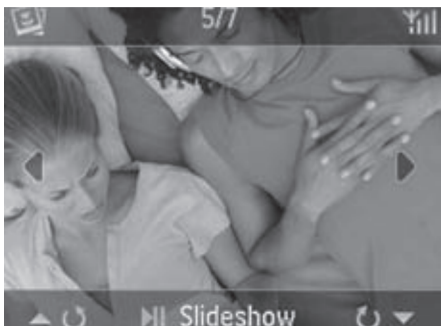

### Ārēja vadība no datora

Izmantojot mājas Wi-Fi/vada tīklu, **Media Browser** programma uz datora (UPnP servera) ļauj Jums vadīt Jūsu NP3300.

1. Uz datora darba virsmas atveriet **Media Browser**, veicot dubultklikšķi uz attiecīgās ikonas.
2. Programmā **Media Browser** izvēlieties dziesmas, ko atskaņot uz NP3300. "Velciet un nometiet" dziesmas uz NP3300 ikonas.  
↳ Ja dziesmu formāts ir atbalstīts, parādās zaļš "+".

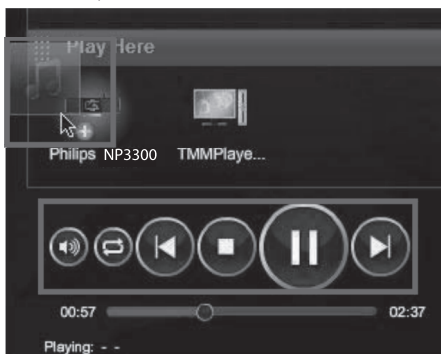

3. Ar datoru, klikšķinot uz attiecīgajiem taustiņiem, Jūs varat:
  - Regulēt skaļumu;
  - Izvēlēties iepriekšējo/nākamo dziesmu, ja NP3300 ir "nomestas" vairāk kā viena dziesmas. Skatīt 2. soli augstāk.
  - Paātrināti meklēt uz priekšu vai atpakaļgaitā;
  - Atskaņot/apturēt un atsākt.

4. Veiciet šādas darbības Jūsu NP3300, lai atceltu ārējo vadību.
  - Nospiediet taustiņu uz tālvadības pults;
  - Nospiediet taustiņu ;
  - Nospiediet taustiņu **HOME**.

### Piezīme

- Ārējā vadība tiek pārtraukta, ja pēc noteiktā laika ieslēdzas gulētiešanas taimeris.


## Interneta radio staciju atskaņošana

Lai atskaņotu interneta radio stacijas, pārbaudiet, vai

- **NP3300** ir pievienots internetam, izmantojot mājas Wi-Fi/vada tīklu.

### Piezīme

- Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir tieši pievienots internetam un nav nepieciešama iezvanpiekļuve.

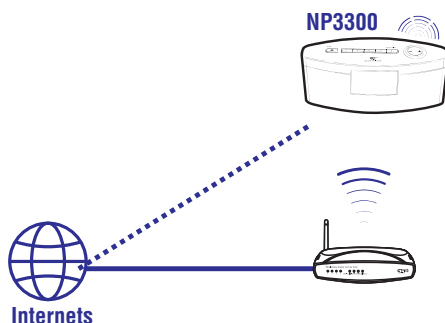

## Interneta radio staciju noskaņošana

1. Pārbaudiet, vai NP3300 ir pievienots internetam.
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties sadaļu **[Internet Radio]** (Interneta radio).
3. Lai meklētu radio stacijas,

## ... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADU TĪKLA

- Atveriet sadaļu **[All stations]** (Visas stacijas) > **[Locations]** (Vietas), lai meklētu stacijas pēc reģiona;
- Lai meklētu staciju pēc nosaukuma, izmantojiet tālvadības pultī, lai uzsāktu meklēšanu ar burtu un ciparu taustiņiem vai izmantotu Ātro ritināšanu (skatīt "Atskaņošana no mājas Wi-Fi/vadu tīkla" > "Mūzikas meklēšana").

4. Izvēlieties sev tīkamu radio staciju, lai uzsāktu tās atskaņošanu.


## Radio staciju saglabāšana

Jūsu NP3300 Jūs varat saglabāt līdz pat 10 radio stacijām. Katrai stacijai atbilst ciparu taustiņš uz tālvadības pults. Radio atskaņošanas izvēlnē nospiediet ciparu taustiņu, lai ātri pārslēgtos uz izvēlētajā saglabātās radio stacijas atskaņošanu.

Pēc noklusējuma NP3300 jau ir saglabātas konkrētas radio stacijas atkarībā no atrašanās vietas, ko Jūs norādījāt Pirmās ieslēgšanas iestatīšanas laikā. Lai pārbaudītu vai mainītu atrašanās vietu, izvēlieties sadaļu **[Settings]** (Iestatījumi) > **[Location and time zone]** (Atrašanās vieta un laika zona).

### Lai saglabātu radio staciju

1. Atskaņojiet vēlamu radio staciju (skatīt "Atskaņošana no mājas Wi-Fi/vadu tīkla" > "Interneta radio staciju atskaņošana" > "Interneta radio staciju noskaņošana").
2. Esot Atskaņošanas izvēlnē, nospiediet un turiet vēlamu ciparu taustiņu (0-9).  
↳ Parādās ziņojums, kas apstiprina, ka stacija ir saglabāta pie attiecīgā numura.  
↳ Jaunā saglabātā stacija aizstāj iepriekšējo, ja tāda ir bijusi.

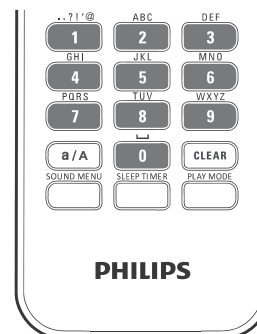

### Lai atskaņotu saglabātu radio staciju

- Izvēlieties sadaļu **[Internet Radio]** (Interneta radio) > **[Presets]** (Saglabātās stacijas).
- Vai, uz radio atskaņošanas paneļa piespiediet taustiņu **PRESET TUNING 1/2/3/4/5**.
- Vai, esot Radio atskaņošanas izvēlnē, nospiediet attiecīgo ciparu taustiņu (0-9).

## Iecienīto radio staciju rediģēšana

Jūsu NP3300 Jūs varat pievienot interneta radio stacijas iecienīto radio staciju izlasei. Visas stacijas tiek pievienotas **[Internet Radio]** (Interneta radio) > **[Favorite stations]** (Iecienītās stacijas). Tādā veidā Jūs ātri varat piekļūt Jūsu iecienītajām stacijām.

### Lai pievienotu staciju iecienīto staciju izlasei

- Staciju sarakstā izvēlieties vēlamu radio staciju. Nospiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.
- Vai arī atskaņojiet vēlamu radio staciju. Esot Atskaņošanas izvēlnē, nospiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.  
↳ Parādās ziņojums, kas apstiprina, ka radio stacija ir pievienota **iecenīto radio staciju** izlasei.

### Lai dzēstu radio staciju no izlases [Favorite stations] (Iecienītās stacijas)

- Staciju sarakstā izvēlieties staciju vai atveriet stacijas Atskaņošanas izvēlni. Nospiediet vēlreiz taustiņu **FAVORITE**.

