

Philips GoGear MP4 player

GoGear

SA3VBE04

SA3VBE08

SA3VBE16

Quick start guide

Hızlı başlangıç kılavuzu

Краткое руководство

Stručný návod k rychlému použití

Quick start guide



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


PHILIPS

Unpack

Ambalajı açın
Vybalení

Распакуйте

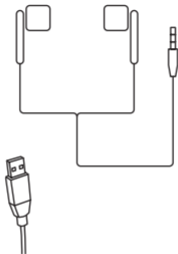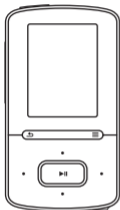

 XP (SP3) / Vista / 7



USB 





500Mb

1

Install Philips Songbird

Kurun
Instalace

Установка

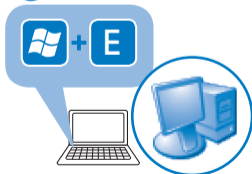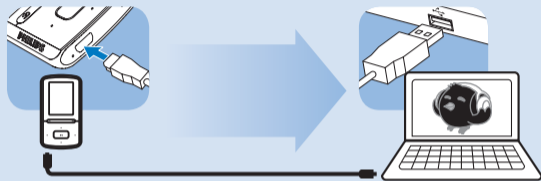


PHILIPS
sense and simplicity

2

Sync

Senkronize edin Синхронизация
Synchronizace



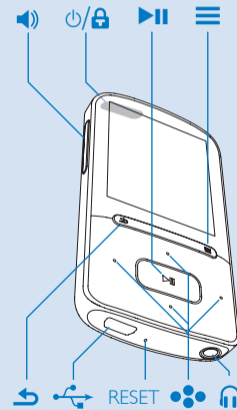

Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock. | Açmak/kapatmak için basılı tutun; kilitlemek/ kilidi açmak için basın. | Нажмите и удерживайте для включения/выключения.; нажмите для блокировки/ разблокировки. | Vypnete stisknutím a přidržením tlačítka; zamknete nebo odemknete stisknutím tlačítka.



Select options; start/pause/resume play. | Seçenekleri seçin, oynatmayı başlatın/duraklatın/ devam ettirin. | Выбор опций; запуск/пауза/ возобновление воспроизведения. | Výběr možností; spustit/pozastavit/obnovit přehrávání.



Navigation buttons | Gezinme düğmeleri | Кнопки перемещения | Navigační tlačítka



View the options menu | Seçenekler menüsünü görüntüleyin | Для просмотра меню параметров | Zobrazení nabídky možností



Back one level; press and hold to return to Home screen. | Bir seviye geriye, Ana ekrana dönmek için basılı tutun. | Переход на уровень назад; нажмите и удерживайте для перехода на основной экран. | Zpět o jednu úroveň; stisknutím a přidržením tlačítka se vrátíte na domovskou obrazovku.



Press to start, pause, or resume play. | Oynatmayı başlatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için basın. | Нажмите для запуска, приостановки или возобновления воспроизведения. | Stisknutím tlačítka pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.



Press to start, pause, or resume play. | Oynatmayı başlatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için basın. | Нажмите для запуска, приостановки или возобновления воспроизведения. | Stisknutím tlačítka pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.



Press to start play | Oynatımı başlatmak için basın | Нажмите кнопку, чтобы начать воспроизведение | Stisknutím spustíte přehrávání



On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward or rewind. | Oynatma ekranında şarkıyı geçmek için basın; hızlı ileriye veya geriye almak için basılı tutun. | На экране воспроизведения: нажмите для перехода к следующей песне; нажмите и удерживайте для быстрой перемотки вперед или назад. | Na obrazovce pro přehrávání stisknutím tlačítka procházíte skladby; stisknutím a přidržením tlačítka zvolíte rychlý posuv vpřed nebo vzad.



On the play screen, press to skip videos; press and hold to fast forward or rewind. | Çalma ekranında videolan atlamak için basın, hızlı ileri veya geri sarmak için basılı tutun. | На экране воспроизведения: нажмите, чтобы пропустить видео, нажмите и удерживайте для перемотки назад или вперед. | Na obrazovce přehrávání. Stisknutím tlačítka přeskočíte videa, stisknutím a podržením tlačítka zvolíte rychlý posuv vpřed nebo vzad.



Press to skip pictures. | Fotoğrafları atlamak için basın. | Нажмите, чтобы пропустить изображения. | Stisknutím přeskočíte obrázky.



Press to start play, or mute/unmute. | Çalmayı başlatmak veya sesi kısmak/açmak için basın. | Нажмите для начала воспроизведения, или отключение/включение звука. | Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání nebo ztlumení / zapnutí zvuku.



On the play screen, press to select presets. | Çalma ekranında kayıtlı istasyonları seçmek için basın. | На экране воспроизведения: нажмите, чтобы выбрать предварительные настройки. | Na obrazovce pro přehrávání. Stisknutím tlačítka vyberete předvolby.



On the play screen, press and hold to search for stations. | Çalma ekranında istasyon aramak için basılı tutun. | На экране воспроизведения: нажмите и удерживайте для поиска станций. | Na obrazovce přehrávání. Stisknutím a podržením začnete stanice vyhledávat.

The feature of FM radio is available with some versions. | FM radyo özelliği belirli modellerde bulunmaktadır. | Некоторые модели имеют функцию FM-радио. | U některých verzí je dostupná funkce rádia VKV.

Device does not power on | Cihazın güç gelmiyor | Устройство не включается | Zařízení se nezapíná



See **support information** in the user manual for more | Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzundaki **destek bilgisine** başvurun | **Подробную информацию** можно найти в руководстве пользователя | Více informací naleznete v uživatelském manuálu v části **informací o podroře**

Quick start guide

Stručný návod k rychlému použití

Lynvejledning

Kurzanleitung

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guía de configuración rápida

Pikaopas

Guide de démarrage rapide

Rövid üzembe helyezési útmutató

Guida di avvio rapido

Snelstartgids

Hurtigveiledning

Skrócona instrukcja obsługi

Guia de Início Rápido

Guia para início rápido

Краткое руководство

Stručná úvodná príručka

Snabbstartguide

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

Hızlı Başlama Kılavuzu

快速入门指南

快速入門指南

SA3DKV04

SA3DKV08

SA3DKV16

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS





1



2




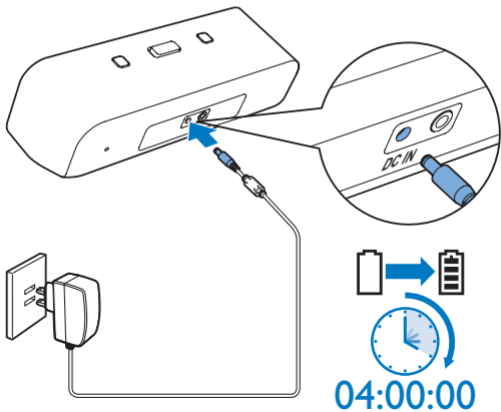


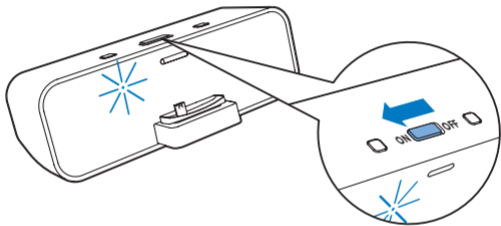




GoGear ViBE

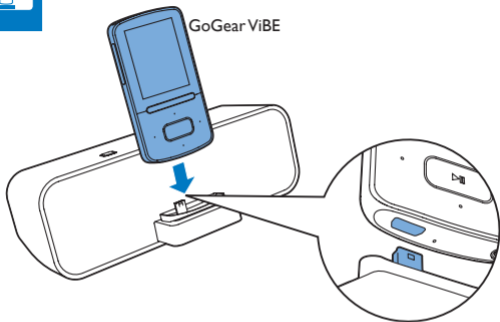

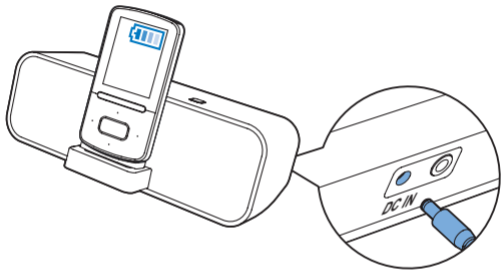




GoGear ViBE

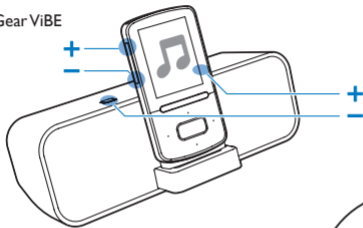

MP3-LINK

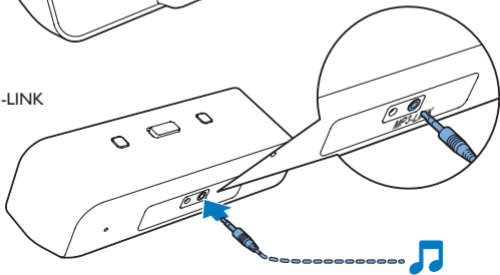

Specifikace

Čeština

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon 2 X 2 W

Odstup signál/šum > 55 dB

AUX IN

GoGear: 0,5 V RMS

MP3-LINK: < 1 V RMS

Obecné informace

Síťový adaptér PHILIPS: S009GV0590150/
S009GB0590150/S009GS0590150/
S009GU0590150:
Vstup: 100-240 V~ 50/60 Hz, 300 mA;
Výstup: 5,9 V ss 1,5 A

Spotřeba elektrické energie při provozu < 6 W

Zdroj napájení 1600mAh lithium-iontová polymerová interní dobíjecí baterie

Rozměry

Hlavní jednotka (Š x V x H) 184 x 62 x 80,85 mm

Hmotnost

Hlavní jednotka 0,3 kg



All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China

SA3DKV_02_05_37_97_QSG_V1.4

wk11203