

Philips GoGear MP4 player

**GoGear**

SA3VBE04

SA3VBE08

SA3VBE16

Quick start guide

Guide de mise en route

Kurzanleitung

Guía de configuración rápida

Guida rapida

# Quick start guide



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


**PHILIPS**

# Unpack

Déballage  
Sáquelo de la caja

Auspacken  
Aprire la confezione

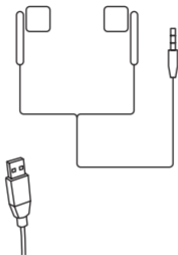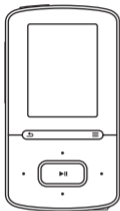

 XP (SP3) / Vista / 7



**USB** 





500Mb

1

# Install Philips Songbird

Installation Installieren  
Instalación Impostazione

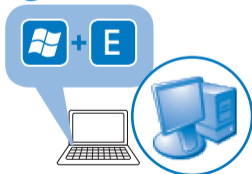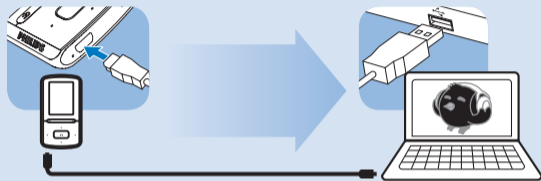

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 2

## Sync

Synchronisation  
Sincronización


Synchronisation  
Sincronizzazione



# 3 Use

Utilisation  
Uso

Verwendung  
Uso

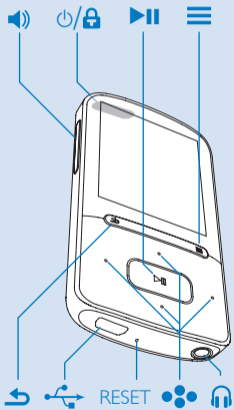

Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre ; Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller/déverrouiller | Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten; drücken, um das Gerät zur sperren/entsperren | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púselo para bloquearlo/desbloquearlo | Tenere premuto per accendere/spegnere; premere per bloccare/sbloccare



Select options; start/pause/resume play | Sélectionner les options ; lancer/suspendre/reprendre la lecture | Auswahl von Optionen; Wiedergabe starten/unterbrechen/fortsetzen | Seleccionar opciones; iniciar/pausar/reanudar la reproducción | Per selezionare le opzioni; avvio/pausa/riavvio della riproduzione



Navigation buttons | Touches de navigation | Navigationstasten | Botones de desplazamiento | Tasti di navigazione



View the options menu | Afficher le menu d'options | Anzeigen des Optionsmenüs | Ver el menú de opciones | Visualizza il menu delle opzioni



Back one level; press and hold to return to Home screen | Retour au niveau supérieur ; maintenir la touche enfoncée pour revenir à l'écran d'accueil | Eine Ebene zurück; gedrückt halten, um zum Startbildschirm zurückzukehren | Retroceder un nivel; manténgalo pulsado para volver a la pantalla de inicio | Indietro di un livello; tenere premuto per tornare alla schermata principale



Press to start, pause, or resume play | Appuyer sur cette touche pour lancer, suspendre ou reprendre la lecture | Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten, zu unterbrechen oder fortzusetzen | Púselo para iniciar, pausar o reanudar la reproducción | Premere per avviare, sospendere o riprendere la riproduzione



Press to start, pause, or resume play | Appuyer sur cette touche pour lancer, suspendre ou reprendre la lecture | Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten, zu unterbrechen oder fortzusetzen | Púselo para iniciar, pausar o reanudar la reproducción | Premere per avviare, sospendere o riprendere la riproduzione



On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward or rewind. | Sur l'écran de lecture, appuyer sur la touche pour passer les chansons ; maintenir la touche enfoncée pour faire défiler rapidement vers l'avant ou l'arrière. | Auf dem Wiedergabebildschirm: drücken, um Titel zu überspringen; gedrückt halten für schnellen Vor- oder Rücklauf. | En la pantalla de reproducción, púselo para saltar canciones; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. | Sulla schermata di riproduzione, premere per saltare le canzoni; tenere premuto per andare avanti o indietro veloce.



On the play screen, press to skip videos; press and hold to fast forward or rewind. | Dans l'écran de lecture, appuyez sur cette touche pour passer des vidéos ; maintenez-la enfoncée pour faire défiler rapidement vers l'avant ou l'arrière. | Auf dem Wiedergabebildschirm: drücken, um Videos zu überspringen; gedrückt halten für Vor- bzw. Rücklauf. | En la pantalla de reproducción, púselo para omitir vídeos; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. | Nella schermata di riproduzione, premere per saltare i video; tenere premuto per andare avanti/indietro veloce.



Press to start play | Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture | Drücken, um die Wiedergabe zu starten | Pulse para iniciar la reproducción | Premere per avviare la riproduzione



Press to start play, or mute/unmute. | Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture ou couper/rétablir le son. | Drücken, um die Wiedergabe zu starten, oder die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren. | Púselo para iniciar la reproducción o para activar/desactivar el sonido. | Premere per avviare la riproduzione, o per attivare/disattivare l'audio.



Press to skip pictures. | Appuyez sur cette touche pour ignorer des images. | Drücken, um Bilder zu überspringen. | Pulse para saltar imágenes. | Premere per saltare le immagini.



On the play screen, press to select presets. | Dans l'écran de lecture, appuyez sur cette touche pour sélectionner les présélections. | Auf dem Wiedergabebildschirm: drücken, um voreingestellte Sender auszuwählen. | En la pantalla de reproducción, púselo para seleccionar presintonías. | Nella schermata di riproduzione, premere per selezionare le stazioni preimpostate.



On the play screen, press and hold to search for stations. | Dans l'écran de lecture, maintenez cette touche enfoncée pour rechercher des stations. | Auf dem Wiedergabebildschirm: gedrückt halten, um nach Sendern zu suchen. | En la pantalla de reproducción, manténgalo pulsado para buscar emisoras. | Nella schermata di riproduzione, tenere premuto per cercare le stazioni.

The feature of FM radio is available with some versions. | La fonction Radio FM est disponible sur certains modèles. | Die UKW-Radiofunktion ist bei einigen Versionen verfügbar. | La función de radio FM está disponible en algunas versiones. | La funzione radio FM è disponibile in alcune versioni.

# Help

Aide  
Ayuda

Hilfe  
Guida

## Device does not power on |

Les appareils ne s'allument pas |

Das Gerät schaltet sich nicht ein

| El dispositivo no se enciende | Il

dispositivo non si accende



See **support information** in the user manual for more | Consultez les **informations d'assistance** du manuel d'utilisation pour plus d'informations/de détails | Weitere Informationen finden Sie in den **Support-Informationen** im Handbuch | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles | Vedere le **informazioni di supporto** all'interno del manuale dell'utente per ulteriori informazioni

Quick start guide

Stručný návod k rychlému použití

Lynvejledning

Kurzanleitung

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guía de configuración rápida

Pikaopas

Guide de démarrage rapide

Rövid üzembe helyezési útmutató

Guida di avvio rapido

Snelstartgids

Hurtigveiledning

Skrócona instrukcja obsługi

Guia de Início Rápido

Guia para início rápido

Краткое руководство

Stručná úvodná príručka

Snabbstartguide

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

Hızlı Başlama Kılavuzu

快速入门指南

快速入門指南

SA3DKV04

SA3DKV08

SA3DKV16

# Quick start guide

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PHILIPS**




1




2






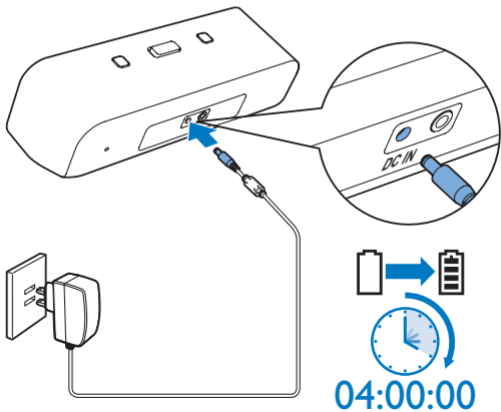


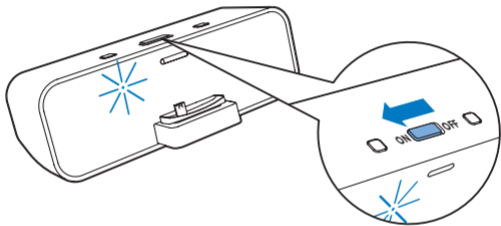




GoGear ViBE

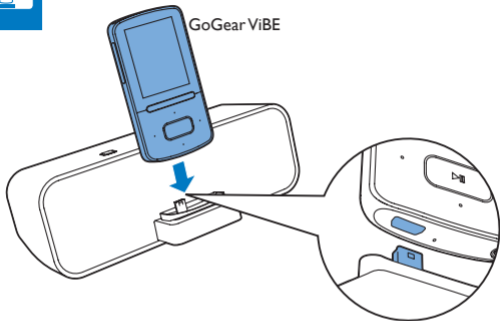

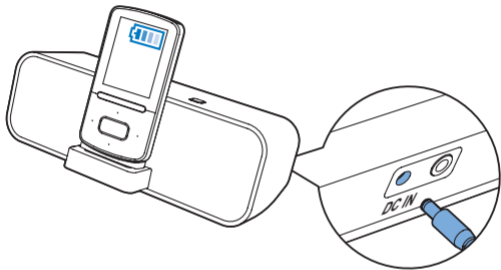




GoGear ViBE

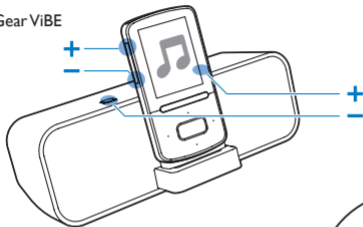

MP3-LINK

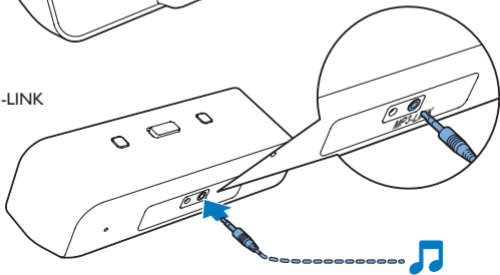

# Caractéristiques techniques

Français

## Amplificateur

Puissance de sortie nominale 2 X 2 W

Rapport signal/bruit > 55 dB

## AUX IN

GoGear: 0,5 V RMS

MP3-LINK: < 1 V RMS

## Informations générales

Adaptateur secteur PHILIPS: S009GV0590150/  
S009GB0590150/S009GS0590150/  
S009GU0590150:  
Entrée: 100-240 V~ 50/60 Hz,  
300 mA; Sortie: 5,9 V CC 1,5 A

Consommation électrique en  
mode de fonctionnement < 6 W

Alimentation batterie Lithium-ion-polymère re-  
chargeable intégrée de 1600 mAh

## Dimensions

Unité principale (l x H x P) 184 x 62 x 80,85 mm

## Poids

Unité principale 0,3 kg



All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China

SA3DKV\_02\_05\_37\_97\_QSG\_V1.4

wk11203