

Philips GoGear MP4 player

GoGear

Quick start guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja obsługi

Snabbstartguide

SA3VBE04

SA3VBE08

SA3VBE16

Quick start guide



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


PHILIPS

Unpack

Uitpakken
Packa upp

Rozpakuj

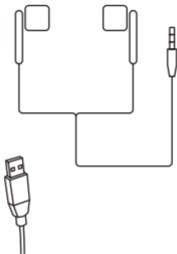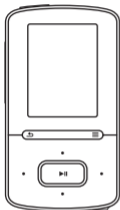

 XP (SP3) / Vista / 7



USB 





500Mb

1

Install Philips Songbird

Installeren
Installera
Instaluj

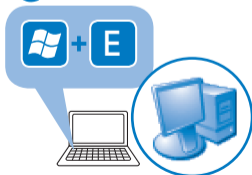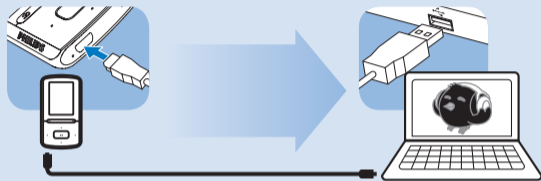

PHILIPS
sense and simplicity


2

Sync

Synchroniseren
Synkronisera

Synchronizuj



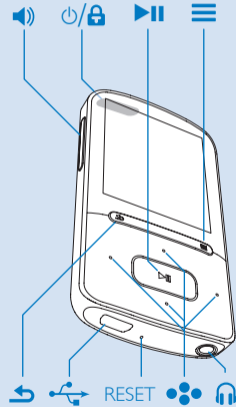

Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock
| Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen; druk erop om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen | Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć; naciśnij, aby zablokować/odblokować | Håll intryckt för att slå på/stänga av; tryck för att låsa/låsa upp



Select options; start/pause/resume play | Opties selecteren: afspelen starten/onderbreken/hervatten | Wybór opcji; rozpoczynanie/wstrzymywanie/wznawianie odtwarzania | Välja alternativ; starta/pausa/återuppta uppspelningen



Navigation buttons | Navigatietoetsen | Przyciski nawigacji | Navigeringsknappar



View the options menu |
Het optiemenu weergeven
| Wyświetlanie menu opcji
| Visa alternativmenyn.



Back one level; press and hold to return to Home screen | Eén niveau terug: houd ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm | Cofnięcie o jeden poziom; naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia powrót do ekranu głównego | Gå tillbaka en nivå; håll intryckt för att återgå till hemskärmen



Press to start, pause, or resume play |
Druk hierop om het afspelen te starten, onderbreken of hervatten | Naciśnij, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie | Tryck här om du vill starta, pausa eller återuppta uppspelningen



Press to start, pause, or resume play |
Druk hierop om het afspelen te starten, onderbreken of hervatten | Naciśnij, aby rozpocząć, wstrzymać lub wznowić odtwarzanie | Tryck här om du vill starta, pausa eller återuppta uppspelningen



Press to start play | Druk op deze knop om af te spelen | Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie | Tryck för att starta uppspelningen



On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward or rewind. |
Druk hierop op het afspeelscherm om nummers over te slaan of houd ingedrukt om snel terug of vooruit te gaan. | Na ekranie odtwarzania – naciśnij, aby pomijać utwory; naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu lub do tyłu. | Tryck här om du vill hoppa över låtar på uppspelningsskärmen; håll ned om du vill snabbspola framåt eller bakåt.



On the play screen, press to skip videos; press and hold to fast forward or rewind. |
Druk in het afspeelscherm op deze knop om video's over te slaan; houd de knop ingedrukt om vooruit/achteruit te spoelen. | Na ekranie odtwarzania – naciśnij, aby pominąć filmy; naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu lub do tyłu. | Hoppa över videoklipp genom att trycka här på uppspelningsskärmen; och håll knappen intryckt om du vill snabbspola framåt eller bakåt.



Press to skip pictures. | Druk op deze knop om foto's over te slaan. | Naciśnij, aby pominąć obrazy. | Tryck för att hoppa över bilder.



Press to start play, or mute/unmute. | Druk op deze knop om het afspelen te starten of om het geluid in of uit te schakelen. | Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie lub wyciszyć/włączyć dźwięk. | Tryck här om du vill börja spela upp, eller stänga av/slå på ljudet.



On the play screen, press to select presets. | Druk in het afspeelscherm op deze knop om voorkeuzezenders te selecteren. | Na ekranie odtwarzania – naciśnij, aby wybrać stacje. | På uppspelningsskärmen trycker du här för att välja snabbvalskanaler.



On the play screen, press and hold to search for stations. | Houd deze knop ingedrukt in het afspeelscherm om zenders te zoeken. | Na ekranie odtwarzania – naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać stacje. | På uppspelningsskärmen söker du efter kanalen genom att hålla knappen intryckt.

The feature of FM radio is available with some versions. | Sommige versies beschikken over FM-radio. | Funkcja radia FM jest dostępna w kilku wersjach. | Funktionen för FM-radio är tillgänglig med några versioner.

Device does not power on | Het
apparaat schakelt niet in | Urządzenie
nie jest zasilane | Enheten slås inte på



See **support information** in the user manual for more | Raadpleeg de
ondersteuningsinformatie in deze gebruikershandleiding voor meer | Więcej
informacji można znaleźć w instrukcji obsługi | Läs mer i användarhandbokens
supportinformation

Quick start guide

Stručný návod k rychlému použití

Lynvejledning

Kurzanleitung

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guía de configuración rápida

Pikaopas

Guide de démarrage rapide

Rövid üzembe helyezési útmutató

Guida di avvio rapido

Snelstartgids

Hurtigveiledning

Skrócona instrukcja obsługi

Guia de Início Rápido

Guia para início rápido

Краткое руководство

Stručná úvodná príručka

Snabbstartguide

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

Hızlı Başlama Kılavuzu

快速入门指南

快速入門指南

SA3DKV04

SA3DKV08

SA3DKV16

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS





1



2




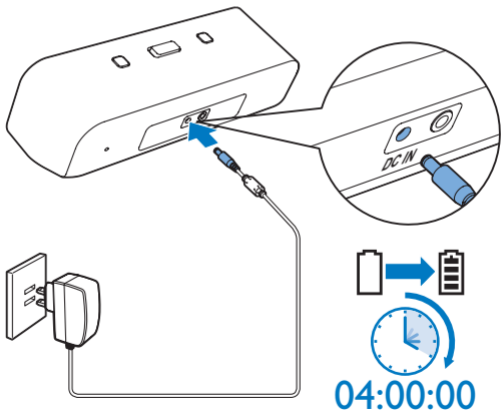


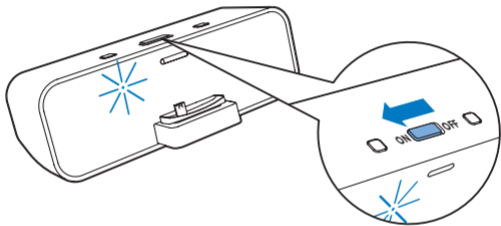




GoGear ViBE

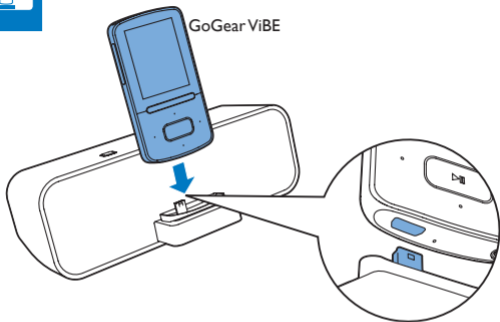

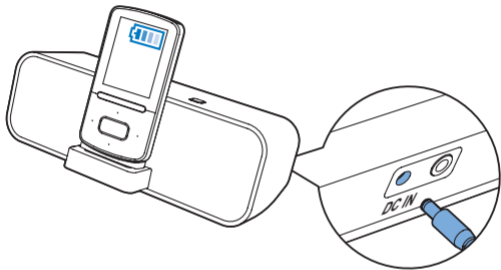




GoGear ViBE

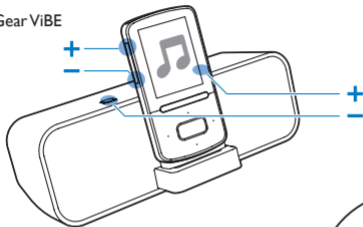

MP3-LINK

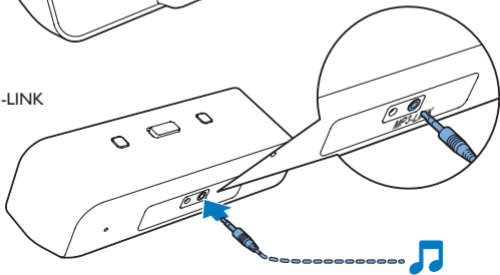

Dane techniczne

Polski

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej 2 X 2 W

Odstęp sygnału od szumu > 55 dB

AUX IN

GoGear: 0,5 V RMS

MP3-LINK: < 1 V RMS

Informacje ogólne

Zasilacz PHILIPS: S009GV0590150/
S009GB0590150/S009GS0590150/
S009GU0590150:
moc wejściowa: 100-240 V~
50/60 Hz, 300 mA; moc wyjściowa:
5,9 V DC 1,5 A

Pobór mocy podczas pracy < 6 W

Zasilanie wbudowany polimerowy akumulator
litowo-jonowy 1600 mAh

Wymiary

jednostka centralna 184 x 62 x 80,85 mm
(szer. x wys. x głęb.)

Waga

jednostka centralna 0,3 kg



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China

SA3DKV_02_05_37_97_QSG_V1.4

wk11203