

Philips GoGear MP4 player

**GoGear**

SA3VBE04

SA3VBE08

SA3VBE16

Quick start guide

Guide de mise en route

Kurzanleitung

Guía de configuración rápida

Guida rapida

# Quick start guide



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


**PHILIPS**

# Unpack

Déballage  
Sáquelo de la caja

Auspacken  
Aprire la confezione

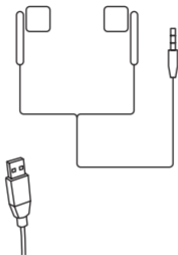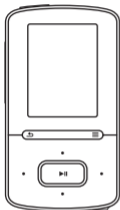

 XP (SP3) / Vista / 7



**USB** 





500Mb

1

# Install Philips Songbird

Installation Installieren  
Instalación Impostazione

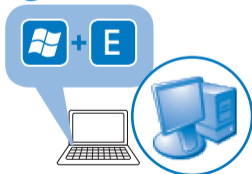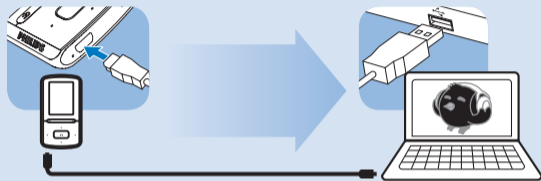

# 2

## Sync

Synchronisation  
Sincronización


Synchronisation  
Sincronizzazione



# 3 Use

Utilisation  
Uso

Verwendung  
Uso

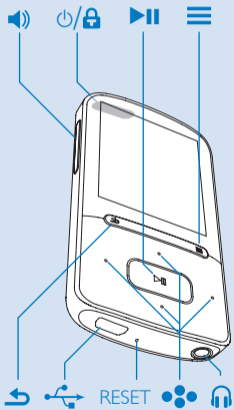

Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre ; Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller/déverrouiller | Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten; drücken, um das Gerät zur sperren/entsperren | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púselo para bloquearlo/desbloquearlo | Tenere premuto per accendere/spegnere; premere per bloccare/sbloccare



Select options; start/pause/resume play | Sélectionner les options ; lancer/suspendre/reprendre la lecture | Auswahl von Optionen; Wiedergabe starten/unterbrechen/fortsetzen | Seleccionar opciones; iniciar/pausar/reanudar la reproducción | Per selezionare le opzioni; avvio/pausa/riavvio della riproduzione



Navigation buttons | Touches de navigation | Navigationstasten | Botones de desplazamiento | Tasti di navigazione



View the options menu | Afficher le menu d'options | Anzeigen des Optionsmenüs | Ver el menú de opciones | Visualizza il menu delle opzioni



Back one level; press and hold to return to Home screen | Retour au niveau supérieur ; maintenir la touche enfoncée pour revenir à l'écran d'accueil | Eine Ebene zurück; gedrückt halten, um zum Startbildschirm zurückzukehren | Retroceder un nivel; manténgalo pulsado para volver a la pantalla de inicio | Indietro di un livello; tenere premuto per tornare alla schermata principale



Press to start, pause, or resume play | Appuyer sur cette touche pour lancer, suspendre ou reprendre la lecture | Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten, zu unterbrechen oder fortzusetzen | Púselo para iniciar, pausar o reanudar la reproducción | Premere per avviare, sospendere o riprendere la riproduzione



Press to start, pause, or resume play | Appuyer sur cette touche pour lancer, suspendre ou reprendre la lecture | Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten, zu unterbrechen oder fortzusetzen | Púselo para iniciar, pausar o reanudar la reproducción | Premere per avviare, sospendere o riprendere la riproduzione



On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward or rewind. | Sur l'écran de lecture, appuyer sur la touche pour passer les chansons ; maintenir la touche enfoncée pour faire défiler rapidement vers l'avant ou l'arrière. | Auf dem Wiedergabebildschirm: drücken, um Titel zu überspringen; gedrückt halten für schnellen Vor- oder Rücklauf. | En la pantalla de reproducción, púselo para saltar canciones; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. | Sulla schermata di riproduzione, premere per saltare le canzoni; tenere premuto per andare avanti o indietro veloce.



On the play screen, press to skip videos; press and hold to fast forward or rewind. | Dans l'écran de lecture, appuyez sur cette touche pour passer des vidéos ; maintenez-la enfoncée pour faire défiler rapidement vers l'avant ou l'arrière. | Auf dem Wiedergabebildschirm: drücken, um Videos zu überspringen; gedrückt halten für Vor- bzw. Rücklauf. | En la pantalla de reproducción, púselo para omitir vídeos; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente. | Nella schermata di riproduzione, premere per saltare i video; tenere premuto per andare avanti/indietro veloce.



Press to start play | Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture | Drücken, um die Wiedergabe zu starten | Pulse para iniciar la reproducción | Premere per avviare la riproduzione



Press to start play, or mute/unmute. | Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture ou couper/rétablir le son. | Drücken, um die Wiedergabe zu starten, oder die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren. | Púselo para iniciar la reproducción o para activar/desactivar el sonido. | Premere per avviare la riproduzione, o per attivare/disattivare l'audio.



Press to skip pictures. | Appuyez sur cette touche pour ignorer des images. | Drücken, um Bilder zu überspringen. | Pulse para saltar imágenes. | Premere per saltare le immagini.



On the play screen, press to select presets. | Dans l'écran de lecture, appuyez sur cette touche pour sélectionner les présélections. | Auf dem Wiedergabebildschirm: drücken, um voreingestellte Sender auszuwählen. | En la pantalla de reproducción, púselo para seleccionar presintonías. | Nella schermata di riproduzione, premere per selezionare le stazioni preimpostate.



On the play screen, press and hold to search for stations. | Dans l'écran de lecture, maintenez cette touche enfoncée pour rechercher des stations. | Auf dem Wiedergabebildschirm: gedrückt halten, um nach Sendern zu suchen. | En la pantalla de reproducción, manténgalo pulsado para buscar emisoras. | Nella schermata di riproduzione, tenere premuto per cercare le stazioni.

The feature of FM radio is available with some versions. | La fonction Radio FM est disponible sur certains modèles. | Die UKW-Radiofunktion ist bei einigen Versionen verfügbar. | La función de radio FM está disponible en algunas versiones. | La funzione radio FM è disponibile in alcune versioni.

# Help

Aide  
Ayuda

Hilfe  
Guida

**Device does not power on** |  
Les appareils ne s'allument pas |  
Das Gerät schaltet sich nicht ein  
| El dispositivo no se enciende | Il  
dispositivo non si accende



See **support information** in the user manual for more | Consultez les **informations d'assistance** du manuel d'utilisation pour plus d'informations/de détails | Weitere Informationen finden Sie in den **Support-Informationen** im Handbuch | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles | Vedere le **informazioni di supporto** all'interno del manuale dell'utente per ulteriori informazioni



Be responsible  
Respect copyrights

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China

SA3VBE\_02.1\_QSG\_V1.3

wk11083