
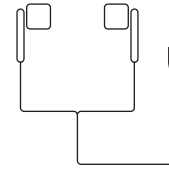


SA4RGA 02
SA4RGA 04
SA4RGA 08

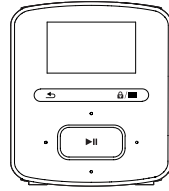

Quick start guide
دليل البدء السريع

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores.

** With 4 minute 128 kbps MP3 songs

7digital music store available in selected countries


*** Battery life varies by use and settings.

AudibleReady is a trademark of Audible, Inc. or its affiliates.

PC requirements


2 Sync

مزامنة

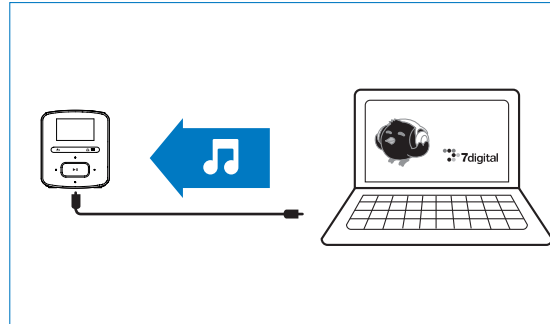

1 Install Philips Songbird

تثبيت Philips Songbird

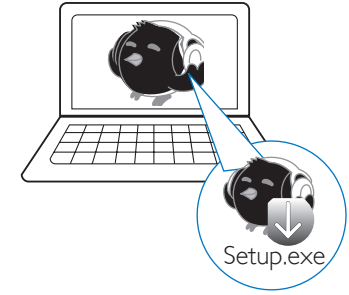


To get the latest Philips Songbird and user manuals, download from www.philips.com/Songbird and www.philips.com/support.

وعلى دلائل للمستخدم قم بتنزيلها من الموقع للحصول على أحدث www.philips.com/Songbird ومن www.philips.com/support.

3 Use

الاستخدام

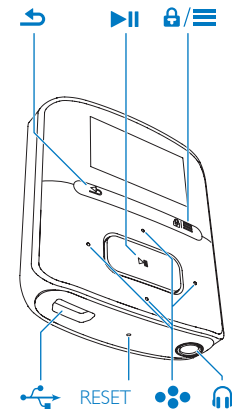

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SA4RGA_97_Arabic_QSG_V1.0
wk1233.3





Press and hold to switch on/off

اضغط باستمرار للتشغيل/إيقاف التشغيل



Press and hold to lock or unlock

اضغط باستمرار للإقفال أو الفتح



Scroll up/down

التمرير لأعلى/لأسفل



Select options

خديد الخيارات



Back one level; press and hold to return to the Home screen

العودة إلى الوراة مستوى واحدًا؛ اضغط باستمرار للعودة إلى الشاشة الرئيسية



On the play screen, increase/decrease the volume

على شاشة التشغيل، قم بزيادة/تقليل مستوى الصوت



View the options menu

عرض قائمة الخيارات



Press to start, pause, or resume play

اضغط لبدء التشغيل أو إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه



On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward or rewind.

على شاشة التشغيل، اضغط لتخطي الأغاني، اضغط باستمرار للتقدم بسرعة أو الإرجاع



Press to start play, or mute/unmute.

اضغط لبدء التشغيل أو الكتم/إلغاء الكتم.



On the play screen, press to select presets; press and hold to search for stations.

على شاشة التشغيل، اضغط لتحديد العناصر المعيّنة مسبقًا، اضغط باستمرار للبحث عن قنوات



التعليمات

Device does not respond to the pressing of keys

لا يستجيب الجهاز عند الضغط على المفاتيح



Go to www.philips.com/support for support information.

للحصول على معلومات الدعم www.philips.com/support انتقل إلى