

SA4VBE 04
SA4VBE 08
SA4VBE 16

Quick start guide
Hızlı başlangıç kılavuzu
Краткое руководство
Stručný návod k rychlému použití



Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



*1 GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.
*1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.

** With 4 minute 128 kbps MP3 songs OR 5 megapixel JPG pictures OR 512 kbps 30 fps QVGA videos
** Avec chansons MP3 de 4 min, 128 kbps OU photos JPG de 5 megapixels OU vidéos QVGA, 30 fps, 512 kbps
** Mit 4 Minuten 128 kbps MP3 Titel ODER 5 MP JPG Bilder ODER 512 kbps 30 fps QVGA Video

*** Battery life varies by use and settings.
*** La longévité de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des réglages.
*** Batterielebensdauer ist abhängig von Verwendung des Geräts & den jeweiligen Einstellungen.

PC requirements
Configuration require
Systemanforderungen
Windows XP (SP3 or higher) / ou supérieure/ oder höher) / Vista / 7

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores.
Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès des magasins de musique en ligne.
Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopierschutz (Digital Rights Management, DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt.

7digital music store available in selected countries
Boutique de musique en ligne 7digital disponible dans certains pays
7digital Musik shop verfügbar in einige Ländern


AudibleReady is a trademark of Audible, Inc. or its affiliates.
AudibleReady est une marque commerciale de Audible, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
AudibleReady ist eine Marke von Audible, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.



Unpack

Ambalajı açın
Vybalení



Распакуйте

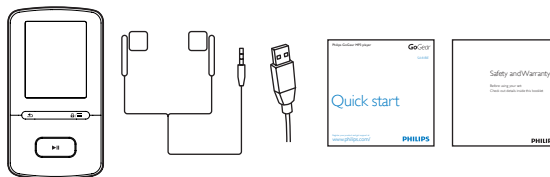

To get the latest Philips Songbird, video converter, and user manuals, download from www.philips.com/Songbird and www.philips.com/support.
| En güncel Philips Songbird uygulamasını, video dönüştürücüyü ve kullanıcı kılavuzlarını www.philips.com/Songbird ve www.philips.com/support adresinden indirebilirsiniz. | Последнюю версию ПО Philips Songbird, видеоконвертер и руководства пользователя можно загрузить на веб-сайтах www.philips.com/Songbird и www.philips.com/support. | Chcete-li získat nejnovější verzi aplikace Philips Songbird, konvertor videa, a uživatelské příručky, stáhněte si vše z webu www.philips.com/Songbird a www.philips.com/support.


2 Sync

Senkronize edin
Синхронизация
Synchronizace

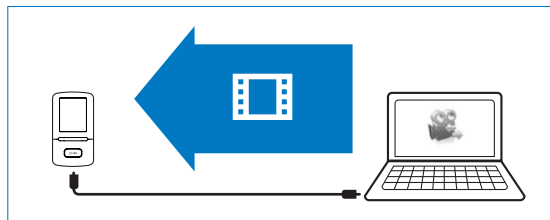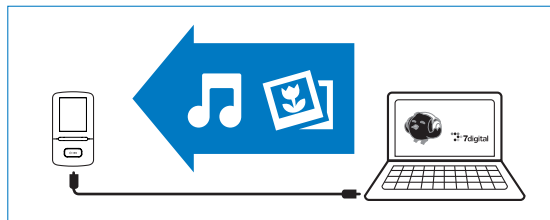

1 Install


Kurun
Instalace
Установка

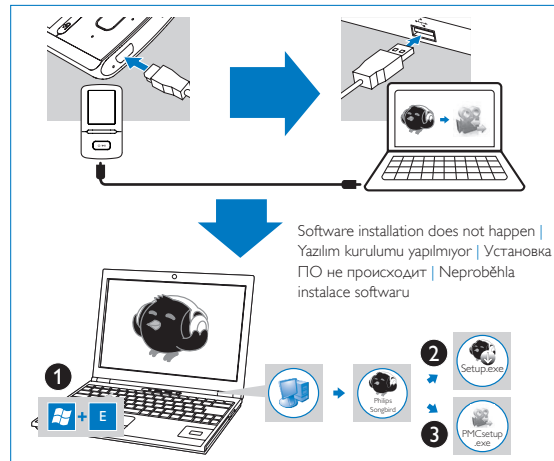

Software installation does not happen |
Yazılım kurulumu yapılmıyor | Установка
ПО не происходит | Nepochěhla
instalace softwaru

3 Use

Kullanım
Použití
Использование

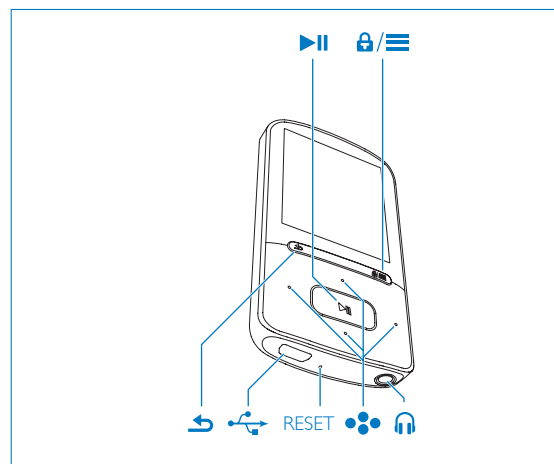



Press and hold to switch on/off | Açmak/kapatmak için basılı tutun |
Нажмите и удерживайте для включения/выключения. | Vypnete
stisknutím a podržením tlačítka



Press and hold to lock or unlock | Kilidi açmak/kapamak için basılı
tutun | Нажмите и удерживайте для блокировки/разблокировки
| Stisknutím a podržením tlačítka zamknete nebo odemknete



Scroll up/down | Yukarı/aşağı kaydın | Прокрутка вверх/вниз |
Posouvání nahoru/dolů



Select options | Seçenekleri belirleyin | Выбор параметров | Výběr
možností nastavení



Back one level; press and hold to return to the Home screen |
Bir seviye geriye, Ana ekrana dönmek için basılı tutun | Переход
на уровень назад; нажмите и удерживайте для перехода на
основной экран. | Zpět o jednu úroveň; stisknutím a podržením
tlačítka se vrátíte na domovskou obrazovku



On the play screen, increase/decrease the volume | Çalma
ekranında ses düzeyini artırın/azaltın | На экране воспроизведения:
увеличение/уменьшение уровня громкости | Na obrazovce
přehrávání zvýšte/snižte hlasitost



View the options menu | Seçenekler menüsünü görüntüleyin |
Просмотр меню параметров | Zobrazení nabídky možností



Press to start, pause, or resume play | Oynatmayı başlatmak,
duraklatmak veya devam ettirmek için basın | Нажмите для
запуска, приостановки или возобновления воспроизведения. |
Stisknutím tlačítka pozastavíte nebo obnovíte přehrávání



On the play screen, press to skip songs/ videos; press and hold
to fast forward or rewind. | Çalma ekranında parçaları/videooları
atlamak için basın, hızlı ileri veya geri sarmak için basılı tutun. |
На экране воспроизведения: нажмите, чтобы пропустить
дорожки/видео; нажмите и удерживайте для перемотки
назад или вперед. | Stisknutím tlačítka na obrazovce přehrávání
přeskočíte skladby/video. Stisknutím a podržením tlačítka zvolíte
rychlý posuv vpřed nebo vzad.



Press to start play. | Oynatımı başlatmak için basın | Нажмите
кнопку, чтобы начать воспроизведение | Stisknutím spustíte
přehrávání



Press to skip pictures. | Fotoğrafları atlamak için basın | Нажмите,
чтобы пропустить изображения | Stisknutím přeskočíte obrázky



Yardım
Nápověda

Справка

Device does not respond to the
pressing of keys | Cihaz tuşlara yanıt
vermiyor | Устройство не реагирует на
нажатие кнопок | Zařízení nereaguje na
stisknutí kláves



Go to www.philips.com/support for support information. | Destek bilgisi
almak için www.philips.com/support adresini ziyaret edin. | Информацию
о поддержке см. по адресу www.philips.com/support | Více informací o
podpoře získáte na adrese www.philips.com/support.