


SBC RU 258

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na
www.philips.com/welcome



Návod na obsluhu

PHILIPS

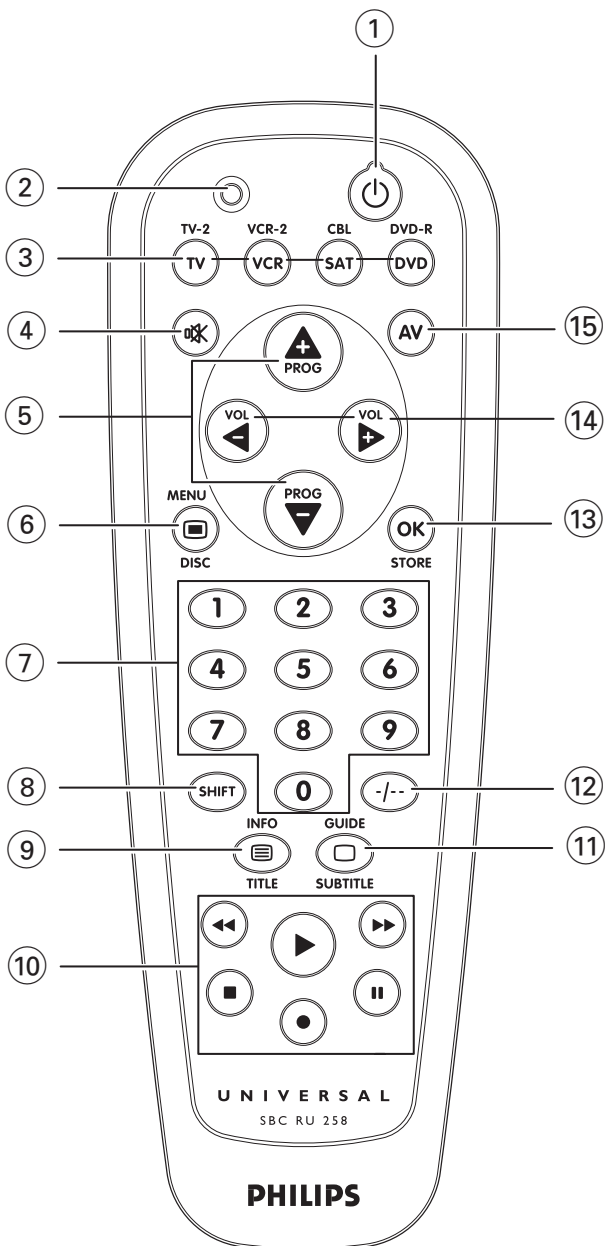

Obsah

1. Úvod	3
2. Inštalácia diaľkového ovládača	3
Vloženie batérií	3
Skúška diaľkového ovládača	3
Nastavenie diaľkového ovládača	4
Automatické nastavenie diaľkového ovládača	5
3. Tlačidlá a funkcie	6
Zoznam kódov	7


1. Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača Philips SBC RU258. Po inštalácii diaľkového ovládača ním môžete ovládať maximálne 8 rôznych zariadení: TV, DVD prehrávač, DVD-rekordér, video rekordér, satelitný receiver, káblový dekodér, a druhý TV a druhý video rekordér. Informácie o príprave diaľkového ovládača na použitie si pozrite kapitolu „Inštalácia diaľkového ovládača“.

2. Inštalácia diaľkového ovládača

Vloženie batérií

- 1 Kryt stlačte a posuňte v smere šípky.
- 2 Vložte dve R03, UM4 alebo AAA batérie do priestoru podľa ilustrácie.
- 3 Zasuňte kryt späť na doraz.

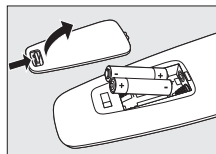


Skúška diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač bol naprogramovaný na ovládanie väčšiny Philips zariadení. Pretože RU258 môže používať rôzne signály pre každú značku a rôzne modely rovnakej značky, odporúčame otestovať, či zariadenie reaguje na RU258.

Príklad nižšie (TV) vám vysvetlí, ako to vykonať. Môžete opakovať rovnaké kroky pre ostatné zariadenia (DVD, video rekordér, atď.), ktoré chcete ovládať použitím RU258.

Príklad TV:

- 1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Naladte kanál 1.
- 2 Stlačením tlačidla TV na RU258 zvolte TV.

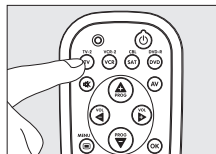

- 3 Skontrolujte, či všetky tlačidlá fungujú. Prehľad tlačidiel a funkcií si pozrite časť „3. Tlačidlá a funkcie“.
- Ak TV reaguje správne na všetky príkazy tlačidiel, ovládač RU258 je pripravený na použitie.
 - **Ak zariadenie nereaguje vôbec alebo nie na všetky príkazy, vykonajte inštrukcie v časti „Nastavenie diaľkového ovládača“.**

Nastavenie diaľkového ovládača

Nastavenie je potrebné, len ak vaše zariadenie nereaguje na RU258. V tomto prípade nerozpozna RU258 značku alebo model zariadenia a vy musíte naprogramovať diaľkový ovládač.

Príklad nižšie (TV) vám vysvetlí, ako to vykonať. Môžete opakovať rovnaké kroky pre ostatné zariadenia (DVD, video rekordér, atď.) ktoré chcete ovládať použitím RU258.

Príklad TV:

- 1 Zapnite TV manuálne alebo použite originálny diaľkový ovládač. Naladte na kanál 1.
- 2 Vyhľadajte značku vášho TV v zozname kódov na konci tohto návodu. Pre každú značku je dostupný jeden alebo viac kódov. Poznačte si prvý kód.
*Zvýšte pozornosť! Sú osobitné tabuľky pre TV, video, DVD, atď.
Použite kódy zo správnej tabuľky.*
- 3 Podržte stlačené tlačidlo TV na 3 sekundy dovtedy, pokiaľ nezostane svietiť zelený indikátor.



- 4 Zadajte kód uvedený v kroku 2 pomocou numerických tlačidiel.
 - Zelený indikátor teraz zabliká dvakrát. Ak indikátor zabliká raz na dlhšiu dobu, kód nebol zadaný správne alebo ste zadali nesprávny kód. Začnite opäť od kroku 2.
- 5 Nasmerujte RU258 na TV a overte, či reaguje správne.
 - Ak TV reaguje na všetky príkazy tlačidiel, ovládač RU258 je pripravený na použitie. Nezabudnite si poznačiť váš kód.




- **Ak zariadenie nereaguje vôbec alebo nie na všetky príkazy, začnite opäť od kroku 2 a skúste nasledujúci kód zo zoznamu.**

Automatické nastavenie diaľkového ovládača


Ak nemôžete nájsť správny kód pre značku vášho zariadenia, diaľkový ovládač môže automaticky vyhľadať správny kód.

Príklad TV:


- 1 Uistite sa či je TV zapnutý a zvolte kanál použitím pôvodného diaľkového ovládača alebo tlačidlami na TV (napríklad kanál 1).
RU258 vyšle signál „vypnutia TV“ pre všetky modely TV, ktoré sú uložené v pamäti.
 - Ak je zariadenie DVD-prehrávač alebo video rekordér, vložte disk alebo kazetu a spustíte prehrávanie.
- 2 Potom podržte stlačené tlačidlo TV na 3 sekundy dovtedy, pokiaľ nezostane svietiť zelený indikátor.

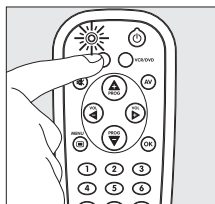

- 3 Opäť stlačte tlačidlo Standby a podržte ho stlačené.

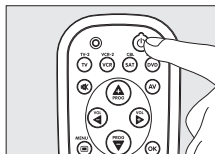

- RU258 teraz začne vysielat' všetky známe signály „vypnutia TV“, postupne. Po každom odoslaní kódu zelený indikátor zabliká.

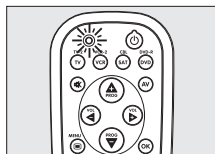

- 4 Keď sa TV vypne (pohotovostný režim), ihneď uvoľnite tlačidlo Standby na RU258.
 - RU258 teraz vyhľadal kód, ktorý pracuje na vašom TV.







- 5 Skontrolujte, či môžete ovládať všetky funkcie na vašom TV pomocou diaľkového ovládača RU258.

- **Ak sa to nepodarí, môžete opätovne vykonať automatické nastavenie. RU258 potom vyhľadá kód, ktorý bude pravdepodobne pracovať lepšie.**

- Potom, ako RU258 prejde cez všetky známe kódy, vyhľadávanie sa automaticky zastaví a zelený indikátor prestane blikať.
- Automatické programovanie môže trvať maximálne 5 minút pre TV, 2 minúty pre VCR, 6 minút pre SAT a CBL (Satelitný box/Káblový box) a 5 minút pre DVD.


3. Tlačidlá a funkcie

Ilustrácia na strane 2 zobrazuje prehľad všetkých tlačidiel a ich funkcií

- ①  **Standby** zapnutie a vypnutie TV, VCR, SAT, CBL alebo DVD režimu.
- ② **Indikátor** - svieti zelenou farbou, keď sa odosiela IR signál.
- bliká zelenou farbou pri zadávaní kódu a pri automatickom nastavení diaľkového ovládača.
- ③ **TV/VCR/SAT/DVD** voľba zariadenia pre ovládanie:
TV, VCR, SAT (satelit) alebo DVD.
Stlačením súčasne s SHIFT: výber.: druhého TV, druhého VCR, CBL (káblový) a DVD-R.
- ④  **(Stlmenie)** stlmenie zvuku TV.
- ⑤ **- PROG +** voľba predchádzajúceho alebo nasledujúceho kanálu.
- ⑥ **MENU/****/DISC** Širokouhlá obrazovka: TV
zapnutie a vypnutie menu: VCR/DVD
- ⑦ **Numerické tlačidlá** priama voľba kanálov a iných funkcií.
- ⑧ **SHIFT** extra funkcie. Pri stlačení súčasne ako druhé tlačidlo, druhé tlačidlo získa druhú funkciu.
Napríklad:
SHIFT + PROG+: . . „vyššie menu“/**SHIFT + PROG-:** „nižšie menu“/
SHIFT + VOL+: „menu vpravo“/**SHIFT + VOL-:** „menu vľavo“
SHIFT + : „menu zap./vyp.“

Skúste iné kombinácie s tlačidlom Shift na zariadení pre vyhľadanie dostupných funkcií. Sú dostupné len funkcie obsiahnuté na originálnom diaľkovom ovládači.

- ⑨ **INFO/****/TITLE** TV: zapnutie teletextu.
SAT: info.
DVD: priama voľba titulu/skladby.
- ⑩  - červené tlačidlo teletextu
- prevíjanie vzad (VCR/DVD)
 - zelené tlačidlo teletextu
- zastavenie (VCR/DVD)
 nahrávanie (VCR/DVD)
 - žlté tlačidlo teletextu
- pozastavenie (VCR/DVD)
 - modré tlačidlo teletextu
- prevíjanie vpred (VCR/DVD)
 - biele tlačidlo teletextu
- prehrávanie (VCR/DVD)
- ⑪ **GUIDE/****/** TV: vypnutie teletextu.
SUBTITLE SAT: Elektronická príručka programu.
DVD: Titulky.
- ⑫ **-/--** voľba medzi jedno a dvoj-cifernými číslami kanálov.
- ⑬ **OK / STORE.** potvrdenie voľby.
TV: (spolu so SHIFT): uloženie kanálov.
- ⑭ **- VOL +** úprava hlasitosti TV.
- ⑮ **AV** prepnutie medzi externými vstupmi vášho zariadenia.

Poznámka! Tlačidlá VOL – /VOL + a  (Stlmenie) poskytujú priamy prístup k hlasitosti TV, aj keď ovládate VCR, DVD alebo SAT/CBL zariadenie.

Ak zariadenie vôbec nereaguje, alebo nie na všetky príkazy tlačidiel, postupujte podľa pokynov v časti „Nastavenie diaľkového ovládača“. Je možné, že budete musieť zadať iný kód pre zariadenie.

Zoznam kódov

KÓDY NASTAVENÍ PRE TV

ABsat.....	3059, 3060, 3069
AGS.....	3059
Akai.....	3034
Alba.....	3002, 3003, 3004, 30053035, 3060, 3079
Aldes.....	3004, 3005, 3006, 3073
Allsat.....	3007, 3022, 3034, 3071
Allsonic.....	3005, 3010, 3053, 3073, 3076
Alltech.....	3060, 3081
Altai.....	3077
Amitronica.....	3060
Ampere.....	3048, 3077
Amstrad.....	3008, 3048, 3054, 30603064, 3065, 3077, 3083, 3094
Anglo.....	3060
Ankaro.....	3005, 3010, 3053, 30603072, 3073, 3076
Anttron.....	3002, 3005, 3071, 3079
Apollo.....	3002
Arcon.....	3009, 3048, 3082
Armstrong.....	3008
Asat.....	3034
ASLF.....	3060
AST.....	3013, 3074
Astacom.....	3059
Astra.....	3008, 3012, 3029, 30573060, 3070
Astro.....	3005, 3006, 3010, 3051, 30523053, 3054, 3057, 3076, 3079
AudioTon.....	3005, 3022, 3079
Aurora.....	3063
Austar.....	3063, 3068
Avalon.....	3077
Axiel.....	3059
Axis.....	3010, 3012, 3019, 3053, 3076
Barcom.....	3009
Best.....	3009, 3010, 3053, 3076
Blaupunkt.....	3051
Blue Sky.....	3060, 3065
Boca.....	3008, 3029, 3048, 3060, 3078
Boston.....	3048, 3059
Brain Wave.....	3017, 3075, 3082
Brandt.....	3038
Broadcast.....	3016
Broco.....	3060
BSkyB.....	3094
BT.....	3059
BT Satellite.....	3038
Bubu Sat.....	3060
Bush.....	3003, 3007, 3018, 3035, 3071
BVV.....	3082
Cambridge.....	3054
Canal Satellite.....	3052
Canal+.....	3036, 3052
Channel Master.....	3004
Chaparral.....	3031
CHEROKEE.....	3059, 3069
Chess.....	3041, 3050, 3056, 3060
CityCom.....	3003, 3020, 30473057, 3061, 3068
Clatronic.....	3017, 3075
Clemens Kamphus.....	3027
CNT.....	3006
Colombia.....	3048
Columbia.....	3048
COLUMBUS.....	3024
Comag.....	3048
Commander.....	3072
Commlink.....	3005, 3073
Comtec.....	3073
Comtech.....	3019
Condor.....	3010, 3053, 3057, 3076
Connexions.....	3015, 3053, 3076, 3077
Conrad.....	3047, 3048, 3053, 30543057, 3076, 3078
Conrad Electronic.....	3057, 3060
Contec.....	3019, 3020, 3078
Cosat.....	3022
Crown.....	3008
Cybermaxx.....	3044
Daeryung.....	3015
Daewoo.....	3060, 3087
Dansat.....	3007, 3071
D-Box.....	3070
DDC.....	3004
Delega.....	3004
Dew.....	3019
Diamond.....	3021
Digiality.....	3057
Digipro.....	3066
DIRECTV.....	3138, 3122, 31243127, 3128, 3129, 3131
Discoverer.....	3050, 3056
Discovery.....	3059
Diseqc.....	3059
Dish Network.....	3015, 3041, 30603069, 3077, 3126
Dishpro.....	3126
Diskxpress.....	3009
Distratel.....	3065
Ditristrad.....	3022
DNR.....	3082
DNT.....	3015, 3034, 3077
Dong Woo.....	3028
DStv.....	3063
Dune.....	3053, 3076
Dynasat.....	3058
Echostar.....	3015, 3041, 30603069, 3077, 3126
Einhell.....	3002, 3005, 3008, 30483054, 3060, 3073
Elap.....	3059, 3060
Elekta.....	3006
Elsat.....	3060

Zoznam kódov

Elta.....	3002, 3010, 3022	G-Sat.....	3071
.....	3034, 3053, 3076	Hanseatic.....	3030 3056, 3084
Emanon.....	3002	Hänsel & Gretel.....	3048, 3057
Emme Esse.....	3010, 3018, 3027	Hantor.....	3002, 3017, 3028, 3075
.....	3053, 3058, 3076	Hanuri.....	3006
Engel.....	3060	Hase & Igel.....	3082
Ep Sat.....	3003	Hauppauge.....	3103, 3113
EURIEULT.....	3049, 3064, 3065	Heliocom.....	3057
Eurocrypt.....	3070	Helium.....	3057
Eurodec.....	3042	Hinari.....	3004, 3071
Europa.....	3054, 3057, 3072, 3078	Hirschmann.....	3027, 3051, 3053, 3054
Europhon.....	3048, 3057	3057, 3059, 3064, 3077, 3107
Eurosat.....	3008	Hisawa.....	3017, 3075
Eurosky.....	3008, 3010, 3047, 3048	Hisense.....	3125
.....	3053, 3054, 3057, 3076	Hitachi.....	3003, 3018
Eurostar.....	3008, 3047, 3057, 3058, 3061	HNE.....	3048
Eutelsat.....	3060	Houston.....	3072
Eutra.....	3081	Houston.....	3022
Exator.....	3002, 3005, 3079	HTS.....	3126
Expressvu.....	3126	Hughes Network Systems.....	3127
Fenner.....	3050, 3053, 3056, 3060	3129, 3138
Ferguson.....	3003, 3007, 3018	Humax.....	3068, 3090, 3093, 3098, 3104
.....	3042, 3071, 3115	Huth.....	3005, 3008, 3016, 3017
Fidelity.....	3054	3019, 3022, 3027, 3048, 3057
Finlandia.....	3003, 3070	3067, 3072, 3073, 3075, 3078
Finlux.....	3003, 3070	Hypson.....	3049
Finnsat.....	3019, 3042	ID Digital.....	3068
Flair Mate.....	3060	I-Lo.....	3125
Foxtel.....	3063, 3068	Imex.....	3049
Fracarro.....	3035	Imperial.....	3035
France Satellite/TV.....	3024	Ingelen.....	3064
Freecom.....	3002, 3026, 3051, 3054	Innovation.....	3010, 3030, 3039
Freesat.....	3064, 3081	3041, 3044
FTE.....	3076, 3078	International.....	3048
FTEmaximal.....	3053, 3060	Interstar.....	3066
Fuba.....	3002, 3009, 3010, 3015	Intertronic.....	3008
.....	3024, 3034, 3047, 3051	Intervision.....	3022, 3057, 3080
.....	3053, 3070, 3076, 3077	ITT Nokia.....	3003, 3018
Fugionkyo.....	3066	ITT/Nokia.....	3070
Galaxi.....	3009	Jerrold.....	3123
Galaxis.....	3005, 3010, 3012, 3019	Johansson.....	3017, 3075
.....	3022, 3039, 3047, 3053	JOK.....	3059
.....	3063, 3068, 3073, 3076	JSR.....	3022
Galaxisat.....	3074	Kamm.....	3060
Gardiner.....	3061	Kathrein.....	3020, 3031, 3034, 3047
General Instrument.....	3123	3051, 3059, 3060, 3061, 3069, 3079
GMI.....	3008	3088, 3092, 3096, 3101, 3102, 3121
GOI.....	3126	Kathrein Eurostar.....	3047
Goldbox.....	3052	Key West.....	3048
GoldStar.....	3026	Klap.....	3059
Gooding.....	3055	Konig.....	3057
Goodmans.....	3003	Kosmos.....	3026, 3027
Granada.....	3070	KR.....	3005, 3079, 3081
Grandin.....	3049	Kreiselmeier.....	3051
Grothusen.....	3002, 3026	K-SAT.....	3060
Grundig.....	3003, 3005, 3018, 3051	Kyostar.....	3002, 3048, 3079
.....	3054, 3055, 3063, 3065	L&S Electronic.....	3048, 3053
.....	3094, 3106, 3108	Lasat.....	3006, 3010, 3028, 3029

Zoznam kódov

.....	3047, 3048, 3050, 3053, 3057, 3076	Multichoice.....	3063
Lemon	3082	Multistar.....	3028
Lenco.....	3002, 3026, 3047, 3053	Multitec.....	3041, 3050
.....	3057, 3060, 3072, 3076, 3082	Muratto.....	3014, 3026, 3074
Leng	3017	Mysat.....	3060
Lennox.....	3022	Navex.....	3017, 3075
Lenson	3025, 3054	NEC.....	3032
LG.....	3026, 3124	Network.....	3071
Life	3039	Neuhaus.....	3012, 3022, 3025, 3054
Lifesat	3010, 3030, 3039, 3041	3057, 3060, 3072, 3078, 3082
.....	3044, 3048, 3050, 3053	Neusat	3060, 3082
.....	3056, 3060, 3076, 3084	Next Level.....	3123
Lifetec.....	3010, 3030, 3039, 3041, 3044	Next Wave	3040
Lorenzen.....	3048, 3057, 3072, 3082, 3083	NextWave.....	3067
Lorraine	3026	Nikko.....	3008, 3060
Lupus.....	3010, 3053, 3076	Nokia.....	3003, 3018, 3070, 3097, 3099
Luxor	3054, 3070	Nomex.....	3045
Lyonnaise.....	3042	Nordmende.....	3002, 3003, 3004
M & B.....	3084	3006, 3042, 3075
M&B1	3056	Nova.....	3063
Macab.....	3042	Novis.....	3017, 3075
Magnavox.....	3122	Oceanic.....	3021
Manata	3048, 3049, 3059, 3060	Octagon.....	3002, 3005, 3019, 3072, 3079
Manhattan.....	3003, 3006, 3018	Okano.....	3008, 3027
.....	3022, 3059	Optex.....	3020, 3022
Marantz.....	3034	Optus.....	3052, 3063, 3067
Mascom	3006	Orbit.....	3013
Maspro.....	3003, 3018, 3031, 3051	Orbitech.....	3002, 3050, 3052, 3054, 3078
.....	3055, 3060, 3081, 3082	Osat	3005
Matsui.....	3038, 3051, 3055, 3059	Pace.....	3003, 3007, 3018, 3059
Max	3057	3069, 3071, 3094, 3112, 3114
MB	3030, 3056, 3084	Pacific.....	3021
Mediabox.....	3052	Packsat.....	3059
Mediamarkt.....	3008	Palcom.....	3004, 3024, 3025
Mediasat	3012, 3052, 3054	Palladium.....	3008, 3054, 3055
Medion.....	3010, 3030, 3039, 3041	Palsat.....	3050, 3054
.....	3044, 3048, 3053, 3060, 3076	Panasat.....	3063
Medison	3060	Panasonic.....	3003, 3018, 3086, 3094
Mega.....	3034	Panda	3003, 3007, 3051, 3057, 3070
Melectronic.....	3061	Patriot.....	3048, 3059
Memorex	3122	Paysat	3122
Metronic.....	3002, 3005, 3006, 3009, 3049	Philips.....	3003, 3018, 3034, 3000, 3001
.....	3060, 3061, 3065, 3073, 3079	3051, 3052, 3055, 3059, 3061, 3071
Metz.....	3051	3072, 3078, 3079, 3111, 3138, 3122
Micro.....	3054, 3057, 3060	Phoenix	3019, 3071
Micro electronic.....	3060	Phonotrend	3003, 3005, 3022
Micro Technology.....	3060	3027, 3073
Micromaxx.....	3010, 3030, 3039	Pioneer.....	3052, 3138
.....	3041, 3044, 3053	Polsat.....	3042
Microstar.....	3010, 3030, 3039, 3041, 3044	Polytron.....	3020
Microtec	3060	Predki.....	3017, 3075
Minerva	3055	Preisner.....	3048, 3077, 3078
Mitsubishi	3003, 3038, 3129	Premier.....	3052
Mitsumi.....	3029	Premiere.....	3022, 3036, 3052, 3068
Morgan Sydney	3043	Priesner.....	3008
Morgan's.....	3008, 3029, 3034	Profile.....	3059
.....	3048, 3060, 3078	Promax.....	3003
Motorola.....	3062, 3123	Prosat.....	3004, 3005, 3035, 3073, 3080

Zoznam kódov

Prosonic.....	3083	Skantin.....	3060
Protek.....	3021	Skardin.....	3012
Proton.....	3125	Skinsat.....	3054
Provision.....	3006	SKR.....	3060
Pye.....	3055	SKY.....	3062
Quadral.....	3004, 3005, 3010, 3053, 3059	Sky Digital.....	3094
.....	3069, 3073, 3076, 3078, 3080	Skymaster.....	3005, 3030, 3041, 3050
Quelle.....	3047, 3057	3056, 3060, 3073, 3080
Quiero.....	3042	3084, 3089, 3100
Radiola.....	3034	Skymax.....	3034
RadioShack.....	3123	SkySat.....	3050, 3054, 3056, 3057, 3060
Radix.....	3015, 3064, 3077, 3081, 3095	Skyvision.....	3022
Rainbow.....	3005, 3079, 3081	SL.....	3048, 3082
RCA.....	3130, 3136	SM Electronic.....	3050, 3060
Red Star.....	3053, 3076	Smart.....	3047, 3048, 3060, 3064
Rediffusion.....	3032	Sony.....	3052, 3128
Redpoint.....	3012	SR.....	3008, 3029, 3048
Redstar.....	3010	Star Choice.....	3123
RFT.....	3005, 3034, 3072, 3073	Starland.....	3041, 3060
Roadstar.....	3060	Starring.....	3017, 3075
Roch.....	3049	Start Trak.....	3002
Rover.....	3053, 3060, 3080	Strong.....	3002, 3005, 3010, 3026
Saba.....	3006, 3018, 3035, 3047	3035, 3053, 3063, 3066, 3076
.....	3057, 3059, 3065, 3071, 3082	STVI.....	3049
Sabre.....	3003	Sumida.....	3008
Sagem.....	3042	Sunny Sound.....	3053, 3076
Sakura.....	3019	Sunsat.....	3060
Salora.....	3032, 3070	Sunstar.....	3008, 3029, 3048, 3053, 3076
Samsung.....	3002, 3091, 3138, 3131	Super Sat.....	3058
SAT.....	3004, 3013, 3014, 3054, 3074	Supermax.....	3067
Sat Cruiser.....	3067	Systec.....	3048
Sat Partner.....	3054	Tandberg.....	3042
Sat Team.....	3060	Tandy.....	3005
Satcom.....	3016, 3030, 3056, 3057, 3084	Tantec.....	3003, 3018, 3024, 3025
Satec.....	3018, 3060, 3071	TCM.....	3010, 3030, 3039, 3041, 3044
Satelco.....	3053, 3076	Techniland.....	3016
Satford.....	3016	TechniSat.....	3015, 3025, 3050, 3052
Satline.....	3080	3054, 3085, 3105, 3116, 3132
Satmaster.....	3016	Technology.....	3063
SatPartner.....	3002, 3005, 3006	Technosat.....	3067
.....	3017, 3026, 3027, 3075	Technowelt.....	3048, 3057, 3065
Satplus.....	3050	Teco.....	3008, 3029
Schacke.....	3079	Telanor.....	3004
Schneider.....	3010, 3039, 3041	Telasat.....	3030, 3047, 3056, 3057, 3084
.....	3044, 3050, 3059	Teleciel.....	3079
Schwaiger.....	3020, 3021, 3030, 3040	Telecom.....	3060
.....	3048, 3050, 3056, 3057	Teledirekt.....	3071
.....	3065, 3071, 3078, 3084	Telefunken.....	3002, 3018, 3038, 3059
SCS.....	3047	Teleka.....	3005, 3008, 3015, 3054
Sedea Electronique.....	3048, 3066	3057, 3077, 3079, 3082
Seemann.....	3008, 3012, 3015, 3076	Telemaster.....	3006
SEG.....	3002, 3010, 3017, 3030, 3053	Telesat.....	3030, 3056, 3057, 3084
.....	3056, 3075, 3076, 3083, 3084	Telestar.....	3025, 3050, 3052, 3054
Seleco.....	3022	Televest.....	3003, 3043, 3048, 3054
Septimo.....	3065	Telewire.....	3022
Servi Sat.....	3049, 3060	Tempo.....	3067
Siemens.....	3051	Tevion.....	3010, 3030, 3039, 3041
Silva.....	3026	3044, 3060

Zoznam kódov

Thomson.....	3003, 3038, 3042, 3011, 30233047, 3052, 3057, 3059, 3060, 3109	BSkyB.....	3120
Thorens.....	3021	DIRECTV.....	3137
Thorn.....	3003, 3007, 3018	Dish Network.....	3134
Tioko.....	3020, 3048	Echostar.....	3134
Tivo.....	3138	Hughes.....	3137
Tonna.....	3003, 3016, 3022, 3054, 3060	Humax.....	3117
TPS.....	3037	Philips.....	3137
Triad.....	3013, 3014, 3026, 3074	RCA.....	3137
Triasat.....	3054	Samsung.....	3137
Triax.....	3025, 3047, 3048, 3054, 3060	Sony.....	3133
Turnsat.....	3060	Tivo.....	3137
Tvonics.....	3115	Zehnder.....	3119
Twiner.....	3043, 3048, 3049, 3060	Zenith.....	3135
UEC.....	3063	Kathrein.....	3118
Uher.....	3050		
Uniden.....	3033, 3122		
Unisat.....	3008, 3019, 3048		
Unitor.....	3009, 3017		
Universum.....	3047, 3051, 30553057, 3083		
US Digital.....	3125		
USDTV.....	3125		
Variosat.....	3051		
Vega.....	3053		
Ventana.....	3034		
Vestel.....	3083		
Via Digital.....	3069		
Viasat.....	3069		
Visionic.....	3066		
Visiosat.....	3017, 3022, 3041, 3059, 3060		
Viva.....	3072		
Vivanco.....	3046		
Voom.....	3123		
Vortec.....	3002		
VTech.....	3014, 3061		
V-Tech.....	3013, 3074		
Wela.....	3078		
Welltech.....	3050		
WeTeKom.....	3050, 3054, 3056		
Wevasat.....	3003		
Wewa.....	3003		
Winersat.....	3017, 3075		
Wintergarten.....	3073		
Wisi.....	3003, 3013, 3014, 3015, 30513054, 3057, 3074, 3077, 3078		
Woorisat.....	3006		
World.....	3075		
Worldsat.....	3059		
Xrypton.....	3053, 3076		
XSat.....	3060, 3069		
Zaunkonig.....	3082		
Zehnder.....	3006, 3009, 3010, 3014, 30473053, 3061, 3074, 3076, 3083, 3110		
Zenith.....	3062		
Zinwell.....	3068		
Zodiac.....	3005, 3079		
Humax.....	3104		

KÓDY NASTAVENÍ PRE TV S PLOCHOU OBRAZOVKOU

Amoi.....	0117
Bush.....	0075
Chimei.....	0119
Daewoo.....	0076
Dell.....	0142
Denver.....	0074
Goodmans.....	0077
Hitachi.....	0070
JVC.....	0079, 0130
LG.....	0068, 0082, 0140
Magnavox.....	0141
Matsui.....	0080
Nachus.....	0120
Norcent.....	0138
Olevia.....	0129
Palladine.....	0124
Panasonic.....	0072, 0128
Philips.....	0066, 0137
Polaroid.....	0136
RCA.....	0051
Samsung.....	0067, 0127
Sharp.....	0073, 0125
Sony.....	0069, 0126
Syntax.....	0129
Toshiba.....	0135
Viewsonic.....	0078, 0131
Westinghouse.....	0139
Zenith.....	0134

Zoznam kódov

KÓDY NASTAVENÍ PRE KÁBLOVÝ SET-TOP BOX (STB)

ABC.....	4018, 4023, 4024	Pulsar.....	4023
Adelphia.....	4028	PVP Stereo Visual Matrix.....	4012
Alcatel.....	4017	Quasar.....	4023
Amstrad.....	4002, 4021	Radio Shack.....	4027
Arcon.....	4002	RadioShack.....	4025
Axis.....	4002	Runco.....	4023
Cable Vision.....	4029	Sagem.....	4020
Cabletime.....	4003	SAT.....	4002
Clearmaster.....	4027	Scientific Atlanta.....	4010, 4024, 4028
ClearMax.....	4027	Signal.....	4025
Clyde Cablevision.....	4004	Sony.....	4029
Comcast.....	4030	Starcom.....	4018, 4025
Comcrypt.....	4019	Stargate.....	4025
Coolmax.....	4027	Starquest.....	4025
COX.....	4031	Supercable.....	4026
Cryptovision.....	4005	Supermax.....	4027
Everquest.....	4025	Tele +1.....	4006
Fidelity.....	4002	Tele+1.....	4015, 4019
Filmnet.....	4019	Telepiu.....	4015, 4019
Filmnet Cablecrypt.....	4006, 4015	TIME WARNER.....	4033
Filmnet Comcrypt.....	4006	Torx.....	4018
Finlux.....	4008	Toshiba.....	4023
Foxtel.....	4021	Tristar.....	4027
France Telecom.....	4016, 4020	Tusa.....	4025
Freebox.....	4022	United Cable.....	4012
GEC.....	4004	Universum.....	4007, 4008
Gemini.....	4025	V2.....	4027
General Instrument.....	4014, 4018	Videoway.....	4013
.....	4026, 4030	Viewmaster.....	4027
Gooding.....	4007	Vision.....	4027
Grundig.....	4002, 4007	Visiopass.....	4008, 4016, 4020
Hirschmann.....	4008	Vortex View.....	4027
ITT Nokia.....	4008	Wittenberg.....	4002
Jasco.....	4025
Jerrold.....	4009, 4012, 4014, 4018	Zenith.....	4023
.....	4025, 4026		
JVC.....	4007		
Macab.....	4020		
Maspro.....	4007		
Matsui.....	4007		
Memorex.....	4023		
Minerva.....	4007		
Mnet.....	4019		
M-Net.....	4015		
Motorola.....	4026, 4031, 4032		
Movie Time.....	4011		
Mr Zapp.....	4020		
Multichoice.....	4019		
Multitech.....	4027		
Nokia.....	4008		
Noos.....	4020		
Palladium.....	4007		
Panasonic.....	4023		
Paragon.....	4023		
Philips.....	4000, 4001, 4007, 4016, 4020		
Pioneer.....	4002		

Zoznam kódov

KÓDY NASTAVENÍ PRE SATELITNÝ SET-TOP BOX (STB)

ABSat.....	3059, 3060, 3069
AGS.....	3059
Akai.....	3034
Alba.....	3002, 3003, 3004
.....	3005, 3035, 3060, 3079
Aldes.....	3004, 3005, 3006, 3073
Allsat.....	3007, 3022, 3034, 3071
Allsonic.....	3005, 3010, 3053, 3073, 3076
Alltech.....	3060, 3081
Altai.....	3077
Amitronica.....	3060
Ampere.....	3048, 3077
Amstrad.....	3008, 3048, 3054, 3060
.....	3064, 3065, 3077, 3083, 3094
Anglo.....	3060
Ankaro.....	3005, 3010, 3053
.....	3060, 3072, 3073, 3076
Anttron.....	3002, 3005, 3071, 3079
Apollo.....	3002
Arcon.....	3009, 3048, 3082
Armstrong.....	3008
Asat.....	3034
ASLF.....	3060
AST.....	3013, 3074
Astacom.....	3059
Astra.....	3008, 3012, 3029, 3057
.....	3060, 3070
Astro.....	3005, 3006, 3010, 3051
.....	3052, 3053, 3054, 3057, 3076, 3079
AudioTon.....	3005, 3022, 3079
Aurora.....	3063
Austar.....	3063, 3068
Avalon.....	3077
Axiel.....	3059
Axis.....	3010, 3012, 3019, 3053, 3076
Barcom.....	3009
Best.....	3009, 3010, 3053, 3076
Blaupunkt.....	3051
Blue Sky.....	3060, 3065
Boca.....	3008, 3029, 3048, 3060, 3078
Boston.....	3048, 3059
Brain Wave.....	3017, 3075, 3082
Brandt.....	3038
Broadcast.....	3016
Broco.....	3060
BSkyB.....	3094, 3120
BT.....	3059
BT Satellite.....	3038
Bubu Sat.....	3060
Bush.....	3003, 3007, 3018, 3035, 3071
BVV.....	3082
Cambridge.....	3054
Canal Satellite.....	3052
Canal+.....	3036, 3052
Channel Master.....	3004
Chaparral.....	3031
CHEROKEE.....	3059, 3069
Chess.....	3041, 3050, 3056, 3060
CityCom.....	3003, 3020, 3047, 3057
.....	3061, 3068
Clatronic.....	3017, 3075
Clemens Kamphus.....	3027
CNT.....	3006
Colombia.....	3048
Columbia.....	3048
COLUMBUS.....	3024
Comag.....	3048
Commander.....	3072
Commlink.....	3005, 3073
Comtec.....	3073
Comtech.....	3019
Condor.....	3010, 3053, 3057, 3076
Connexions.....	3015, 3053, 3076, 3077
Conrad.....	3047, 3048, 3053
.....	3054, 3057, 3076, 3078
Conrad Electronic.....	3057, 3060
Contec.....	3019, 3020, 3078
Cosat.....	3022
Crown.....	3008
Cybermaxx.....	3044
Daeryung.....	3015
Daewoo.....	3060, 3087
Dansat.....	3007, 3071
D-Box.....	3070
DDC.....	3004
Delega.....	3004
Dew.....	3019
Diamond.....	3021
Digiality.....	3057
Digipro.....	3066
DIRECTV.....	3138, 3122, 3124
.....	3127, 3128, 3129, 3131, 3137
Discoverer.....	3050, 3056
Discovery.....	3059
Diseqc.....	3059
Dish Network.....	3015, 3041, 3060, 3069
.....	3077, 3126, 3134
Dishpro.....	3126
Diskexpress.....	3009
Distratel.....	3065
Ditristrad.....	3022
DNR.....	3082
DNT.....	3015, 3034, 3077
Dong Woo.....	3028
DStv.....	3063
Dune.....	3053, 3076
Dynasat.....	3058
Echostar.....	3015, 3041, 3060, 3069
.....	3077, 3126, 3134
Einhell.....	3002, 3005, 3008
.....	3048, 3054, 3060, 3073
Elap.....	3059, 3060
Elekta.....	3006
Elsat.....	3060
Elta.....	3002, 3010, 3022, 3034
.....	3053, 3076
Emanon.....	3002
Emme Esse.....	3010, 3018, 3027
.....	3053, 3058, 3076

Zoznam kódov

Engel.....	3060	Helium.....	3057
Ep Sat.....	3003	Hinari.....	3004, 3071
EURIEULT.....	3049, 3064, 3065	Hirschmann.....	3027, 3051, 3053, 3054
Eurocrypt.....	3070	3057, 3059, 3064, 3077, 3107
Eurodec.....	3042	Hisawa.....	3017, 3075
Europa.....	3054, 3057, 3072, 3078	Hisense.....	3125
Europhon.....	3048, 3057	Hitachi.....	3003, 3018
Eurosat.....	3008	HNE.....	3048
Eurosky.....	3008, 3010, 3047, 3048	Houston.....	3072
.....	3053, 3054, 3057, 3076	Houston.....	3022
Eurostar.....	3008, 3047, 3057, 3058, 3061	HTS.....	3126
Eutelsat.....	3060	Hughes Network Systems.....	3127
Eutra.....	3081	3129, 3138
Exator.....	3002, 3005, 3079	Hughes.....	3137
Expressvu.....	3126	Humax.....	3068, 3090, 3093
Fenner.....	3050, 3053, 3056, 3060	3098, 3104, 3117
Ferguson.....	3003, 3007, 3018, 3042	Huth.....	3005, 3008, 3016, 3017, 3019
.....	3071, 3115	3022, 3027, 3048, 3057, 3067, 3072
Fidelity.....	3054	3073, 3075, 3078
Finlandia.....	3003, 3070	Hypson.....	3049
Finlux.....	3003, 3070	ID Digital.....	3068
Finnsat.....	3019, 3042	I-Lo.....	3125
Flair Mate.....	3060	Imex.....	3049
Foxtel.....	3063, 3068	Imperial.....	3035
Fracarro.....	3035	Ingelen.....	3064
France Satellite/TV.....	3024	Innovation.....	3010, 3030, 3039
Freecom.....	3002, 3026, 3051, 3054	3041, 3044
Freesat.....	3064, 3081	International.....	3048
FTE.....	3076, 3078	Interstar.....	3066
FTEmaximal.....	3053, 3060	Intertronic.....	3008
Fuba.....	3002, 3009, 3010, 3015, 3024	Intervision.....	3022, 3057, 3080
.....	3034, 3047, 3051, 3053, 3070	ITT Nokia.....	3003, 3018
.....	3076, 3077	ITT/Nokia.....	3070
Fugionkyo.....	3066	Jerrold.....	3123
Galaxi.....	3009	Johansson.....	3017, 3075
Galaxis.....	3005, 3010, 3012, 3019, 3022	JOK.....	3059
.....	3039, 3047, 3053, 3063, 3068	JSR.....	3022
.....	3073, 3076	JVC.....	3055, 3126
Galaxisat.....	3074	Kamm.....	3060
Gardiner.....	3061	Kathrein.....	3020, 3031, 3034, 3047, 3051
General Instrument.....	3123	3059, 3060, 3061, 3069, 3079, 3088
GMI.....	3008	3092, 3096, 3101, 3102, 3121, 3118
GOI.....	3126	Kathrein Eurostar.....	3047
Goldbox.....	3052	Key West.....	3048
GoldStar.....	3026	Klap.....	3059
Gooding.....	3055	Konig.....	3057
Goodmans.....	3003	Kosmos.....	3026, 3027
Granada.....	3070	KR.....	3005, 3079, 3081
Grandin.....	3049	Kreiselmeier.....	3051
Grothusen.....	3002, 3026	K-SAT.....	3060
Grundig.....	3003, 3005, 3018, 3051	Kyostar.....	3002, 3048, 3079
.....	3054, 3055, 3063, 3065, 3094	L&S Electronic.....	3048, 3053
.....	3106, 3108	Lasat.....	3006, 3010, 3028, 3029
G-Sat.....	3071	3047, 3048, 3050, 3053, 3057, 3076
Hanseatic.....	3030, 3056, 3084	Lemon.....	3082
Hänsel & Gretel.....	3048, 3057	Lenco.....	3002, 3026, 3047, 3053, 3057
Hantor.....	3002, 3017, 3028, 3075	3060, 3072, 3076, 3082
Hanuri.....	3006	Leng.....	3017
Hase & Igel.....	3082	Lennox.....	3022
Hauptpaue.....	3103, 3113	Lenson.....	3025, 3054
Heliocom.....	3057	LG.....	3026, 3124

Zoznam kódov

Life.....	3039	3057, 3060, 3072, 3078, 3082
Lifesat.....	3010, 3030, 3039, 3041	Neusat.....	3060, 3082
.....	3044, 3048, 3050, 3053, 3056	Next Level.....	3123
.....	3060, 3076, 3084	Next Wave.....	3040
Lifetec.....	3010, 3030, 3039, 3041, 3044	NextWave.....	3067
Lorenzen.....	3048, 3057, 3072	Nikko.....	3008, 3060
.....	3082, 3083	Nokia.....	3003, 3018, 3070, 3097, 3099
Lorraine.....	3026	Nomex.....	3045
Lupus.....	3010, 3053, 3076	Nordmende.....	3002, 3003, 3004, 3006
Luxor.....	3054, 3070	3042, 3075
Lyonnaise.....	3042	Nova.....	3063
M & B.....	3084	Novis.....	3017, 3075
M&B1.....	3056	Oceanic.....	3021
Macab.....	3042	Octagon.....	3002, 3005, 3019, 3072, 3079
Magnavox.....	3122	Okano.....	3008, 3027
Manata.....	3048, 3049, 3059, 3060	Optex.....	3020, 3022
Manhattan.....	3003, 3006, 3018	Optus.....	3052, 3063, 3067
.....	3022, 3059	Orbit.....	3013
Marantz.....	3034	Orbitech.....	3002, 3050, 3052, 3054, 3078
Mascom.....	3006	Osat.....	3005
Maspro.....	3003, 3018, 3031	Pace.....	3003, 3007, 3018, 3059
.....	3051, 3055, 3060, 3081, 3082	3069, 3071, 3094, 3112, 3114
Matsui.....	3038, 3051, 3055, 3059	Pacific.....	3021
Max.....	3057	Packsat.....	3059
MB.....	3030, 3056, 3084	Palcom.....	3004, 3024, 3025
Mediabox.....	3052	Palladium.....	3008, 3054, 3055
Mediamarkt.....	3008	Palsat.....	3050, 3054
Mediasat.....	3012, 3052, 3054	Panasat.....	3063
Medion.....	3010, 3030, 3039, 3041	Panasonic.....	3003, 3018, 3086, 3094
.....	3044, 3048, 3053, 3060, 3076	Panda.....	3003, 3007, 3051, 3057, 3070
Medison.....	3060	Patriot.....	3048, 3059
Mega.....	3034	Paysat.....	3122
Melectronic.....	3061	Philips.....	3003, 3018, 3034, 3000, 3001
Memorex.....	3122	3051, 3052, 3055, 3059, 3061, 3071
Metronic.....	3002, 3005, 3006, 3009	3072, 3078, 3079, 3111
.....	3049, 3060, 3061, 3065, 3073, 3079	3138, 3122, 3137
Metz.....	3051	Phoenix.....	3019, 3071
Micro.....	3054, 3057, 3060	Phonotrend.....	3003, 3005, 3022
Micro electronic.....	3060	3027, 3073
Micro Technology.....	3060	Pioneer.....	3052, 3138
Micromaxx.....	3010, 3030, 3039, 3041	Polsat.....	3042
.....	3044, 3053	Polytron.....	3020
Microstar.....	3010, 3030, 3039	Predki.....	3017, 3075
.....	3041, 3044	Preisner.....	3048, 3077, 3078
Microtec.....	3060	Premier.....	3052
Minerva.....	3055	Premiere.....	3022, 3036, 3052, 3068
Mitsubishi.....	3003, 3038, 3129	Priesner.....	3008
Mitsumi.....	3029	Profile.....	3059
Morgan Sydney.....	3043	Promax.....	3003
Morgan's.....	3008, 3029, 3034, 3048	Prosat.....	3004, 3005, 3035, 3073, 3080
.....	3060, 3078	Prosonic.....	3083
Motorola.....	3062, 3123	Protek.....	3021
Multichoice.....	3063	Proton.....	3125
Multistar.....	3028	Provision.....	3006
Multitec.....	3041, 3050	Pye.....	3055
Muratto.....	3014, 3026, 3074	Quadral.....	3004, 3005, 3010, 3053
Mysat.....	3060	3059, 3069, 3073, 3076, 3078, 3080
Navex.....	3017, 3075	Quelle.....	3047, 3057
NEC.....	3032	Quiero.....	3042
Network.....	3071	Radiola.....	3034
Neuhaus.....	3012, 3022, 3025, 3054	RadioShack.....	3123

Zoznam kódov

Radix.....	3015, 3064, 3077, 3081, 3095	SM Electronic.....	3050, 3060
Rainbow.....	3005, 3079, 3081	Smart.....	3047, 3048, 3060, 3064
RCA.....	3130, 3136, 3137	Sony.....	3052, 3128, 3133
Red Star.....	3053, 3076	SR.....	3008, 3029, 3048
Rediffusion.....	3032	Star Choice.....	3123
Redpoint.....	3012	Starland.....	3041, 3060
Redstar.....	3010	Starring.....	3017, 3075
RFT.....	3005, 3034, 3072, 3073	Start Trak.....	3002
Roadstar.....	3060	Strong.....	3002, 3005, 3010, 3026
Roch.....	3049	3035, 3053, 3063, 3066, 3076
Rover.....	3053, 3060, 3080	STVI.....	3049
Saba.....	3006, 3018, 3035, 3047	Sumida.....	3008
.....	3057, 3059, 3065, 3071, 3082	Sunny Sound.....	3053, 3076
Sabre.....	3003	Sunsat.....	3060
Sagem.....	3042	Sunstar.....	3008, 3029, 3048, 3053, 3076
Sakura.....	3019	Super Sat.....	3058
Salora.....	3032, 3070	Supermax.....	3067
Samsung.....	3002, 3091, 3138	System.....	3048
.....	3131, 3137	Tandberg.....	3042
SAT.....	3004, 3013, 3014, 3054, 3074	Tandy.....	3005
Sat Cruiser.....	3067	Tantec.....	3003, 3018, 3024, 3025
Sat Partner.....	3054	TCM.....	3010, 3030, 3039, 3041, 3044
Sat Team.....	3060	Techniland.....	3016
Satcom.....	3016, 3030, 3056, 3057, 3084	TechniSat.....	3015, 3025, 3050, 3052
Satec.....	3018, 3060, 3071	3054, 3085, 3105, 3116, 3132
Satelco.....	3053, 3076	Technology.....	3063
Satford.....	3016	Technosat.....	3067
Satline.....	3080	Technowelt.....	3048, 3057, 3065
Satmaster.....	3016	Teco.....	3008, 3029
SatPartner.....	3002, 3005, 3006	Telanor.....	3004
.....	3017, 3026, 3027, 3075	Telasat.....	3030, 3047, 3056, 3057, 3084
Satplus.....	3050	Teleciel.....	3079
Schacke.....	3079	Telecom.....	3060
Schneider.....	3010, 3039, 3041, 3044	Teledirekt.....	3071
.....	3050, 3059	Telefunken.....	3002, 3018, 3038, 3059
Schwaiger.....	3020, 3021, 3030, 3040	Teleka.....	3005, 3008, 3015, 3054, 3057
.....	3048, 3050, 3056, 3057, 3065	3077, 3079, 3082
.....	3071, 3078, 3084	Telemaster.....	3006
SCS.....	3047	Telesat.....	3030, 3056, 3057, 3084
Sedea Electronique.....	3048, 3066	Telestar.....	3025, 3050, 3052, 3054
Seemann.....	3008, 3012, 3015, 3076	Televess.....	3003, 3043, 3048, 3054
SEG.....	3002, 3010, 3017, 3030, 3053	Telewire.....	3022
.....	3056, 3075, 3076, 3083, 3084	Tempo.....	3067
Seleco.....	3022	Tevion.....	3010, 3030, 3039, 3041
Septimo.....	3065	3044, 3060
Servi Sat.....	3049, 3060	Thomson.....	3003, 3038, 3042, 3011
Siemens.....	3051	3023, 3047, 3052, 3057, 3059
Silva.....	3026	3060, 3109
Skantin.....	3060	Thorens.....	3021
Skardin.....	3012	Thorn.....	3003, 3007, 3018
Skinsat.....	3054	Tioko.....	3020, 3048
SKR.....	3060	Tivo.....	3138, 3137
SKY.....	3062	Tonna.....	3003, 3016, 3022, 3054, 3060
Sky Digital.....	3094	TPS.....	3037
Skymaster.....	3005, 3030, 3041, 3050	Triad.....	3013, 3014, 3026, 3074
.....	3056, 3060, 3073, 3080, 3084	Triasat.....	3054
.....	3089, 3100	Triax.....	3025, 3047, 3048, 3054, 3060
Skymax.....	3034	Turnsat.....	3060
SkySat.....	3050, 3054, 3056, 3057, 3060	Tvonic.....	3115
Skyvision.....	3022	Twiner.....	3043, 3048, 3049, 3060
SL.....	3048, 3082	UEC.....	3063

Zoznam kódov

Uher.....	3050
Uniden.....	3033, 3122
Unisat.....	3008, 3019, 3048
Unitor.....	3009, 3017
Universum.....	3047, 3051, 3055
.....	3057, 3083
US Digital.....	3125
USDTV.....	3125
Variosat.....	3051
Vega.....	3053
Ventana.....	3034
Vestel.....	3083
Via Digital.....	3069
Viasat.....	3069
Visionic.....	3066
Visiosat...3017, 3022, 3041, 3059, 3060	
Viva.....	3072
Vivanco.....	3046
Voom.....	3123
Vortec.....	3002
VTech.....	3014, 3061
V-Tech.....	3013, 3074
Wela.....	3078
Welltech.....	3050
WeTeKom.....	3050, 3054, 3056
Wevasat.....	3003
Wewa.....	3003
Winersat.....	3017, 3075
Wintergarten.....	3073
Wisi.....	3003, 3013, 3014, 3015, 3051
.....	3054, 3057, 3074, 3077, 3078
Woorisat.....	3006
World.....	3075
Worldsat.....	3059
Xrypton.....	3053, 3076
XSat.....	3060, 3069
Zaunkonig.....	3082
Zehnder.....	3006, 3009, 3010, 3014
.....	3047, 3053, 3061, 3074, 3076, 3119
.....	3083, 3110
Zenith.....	3062, 3135
Zinwell.....	3068
Zodiac.....	3005, 3079

Zoznam kódov

KÓDY NASTAVENÍ PRE VCR

ABS.....	5050	Dumont.....	5001, 5007, 5010
Adelsound.....	5011	Elbe.....	5016
Adyson.....	5015	Elcatech.....	5015
Aiwa.....	5001, 5002, 5003, 5010	Elsay.....	5015
.....	5013, 5014, 5029, 5049	Elta.....	5009, 5015, 5016
Akai.....	5002, 5012, 5014	Emerson.....	5015
Akiba.....	5009, 5015	ESC.....	5004, 5012, 5016
Akura.....	5002, 5009, 5014, 5015	Etzuko.....	5009, 5015
Alba.....	5003, 5004, 5005, 5009	Europhon.....	5012
.....	5010, 5012, 5015, 5016	Ferguson.....	5002, 5010, 5014
Alienware.....	5050	Fidelity.....	5001, 5010, 5015
Ambassador.....	5005, 5012	Finlandia.....	5007, 5010
Amstrad.....	5001, 5010, 5015, 5016	Finlux.....	5001, 5002, 5007, 5010
Anitech.....	5009, 5015	FIRST LINE.....	5003, 5006, 5009
Ansonic.....	5011	Firstline.....	5013, 5015
ASA.....	5006, 5007, 5013	Fisher.....	5012
Asuka.....	5001, 5006, 5007, 5009	Flint.....	5003
.....	5010, 5013, 5015	Formenti/Phoenix.....	5007
Audiosonic.....	5016	Frontech.....	5005, 5012
AudioTon.....	5012	Fujitsu.....	5001, 5010
Baird.....	5001, 5002, 5004	Funai.....	5001, 5010, 5055
.....	5010, 5014, 5016	Galaxy.....	5001, 5010
Basic Line.....	5003, 5004, 5005, 5009	Gateway.....	5050
.....	5012, 5015, 5016	GBC.....	5005, 5009, 5012
Baur.....	5007	GEC.....	5007
Bestar.....	5004, 5005, 5012, 5016	Geloso.....	5009
Black Panther Line.....	5004, 5016	General.....	5005, 5012
Blaupunkt.....	5007, 5008	General Technic.....	5003, 5008
Blue Sky.....	5013	GoldHand.....	5009, 5015
Bondstec.....	5005, 5012, 5015	GoldStar.....	5001, 5006, 5010, 5013
Brandt.....	5014, 5030	Goodmans.....	5001, 5004, 5005, 5006
Broksonic.....	5059	5009, 5010, 5012, 5013
Bush.....	5003, 5004, 5009, 5010	5015, 5016, 5048
.....	5015, 5016, , 5039, 5044	Graetz.....	5002, 5014
Casio.....	5010	Granada.....	5007, 5010, 5013
Cathay.....	5016	Grandin.....	5001, 5004, 5005, 5006
Catron.....	5005, 5012	5009, 5010, 5012, 5013, 5015, 5016
CGE.....	5001, 5002, 5010, 5014	Grundig.....	5007, 5009
Cimline.....	5003, 5009, 5015	Hanseatic.....	5006, 5007, 5013, 5016
Clatronic.....	5005, 5012, 5015	Hantor.....	5012
Condor.....	5004, 5005, 5012, 5016	Harwood.....	5015
Crown.....	5004, 5005, 5009	HCM.....	5009, 5015
.....	5012, 5015, 5016	Hewlett Packard.....	5050
Cyberpower.....	5050	Hinari.....	5003, 5009, 5011
Daewoo.....	5004, 5005, 5012, 5016	5014, 5015, 5016
.....	5027, 5033, 5036, 5043	Hisawa.....	5003
Dansai.....	5009, 5015, 5016	Hitachi.....	5001, 5002, 5007, 5010
Dantax.....	5003	5011, 5014, 5023, 5040, 5060
Daytron.....	5004, 5016	Howard Computers.....	5050
De Graaf.....	5007	HP.....	5050
Decca.....	5001, 5002, 5007, 5010, 5014	Hush.....	5050
Dell.....	5050	Hypson.....	5003, 5009, 5015, 5016
Denko.....	5015	iBUYPOWER.....	5050
Diamant.....	5013	Impego.....	5005, 5012
Dual.....	5002, 5007, 5010	Imperial.....	5001, 5010
.....	5014, 5016	Ingersol.....	5011
		Inno Hit.....	5004, 5005, 5007, 5009
		5012, 5015, 5016

Zoznam kódov

Innovation	5003, 5008	Oceanic.....	5001, 5002, 5010, 5014
Insignia	5056	Okano.....	5003, 5015, 5016
Interbuy.....	5006, 5013, 5015	Orion.....	5003, 5011, 5031, 5041, 5048
Interfunk	5007	Orson.....	5001, 5010
Intervision	5001, 5010, 5013, 5016	Osaki	5001, 5006, 5009
Irradio.....	5006, 5009, 5013, 5015	5010, 5013, 5015
ITT.....	5002, 5014	Otto Versand	5007
ITV.....	5004, 5006, 5012, 5013, 5016	Palladium.....	5002, 5006, 5009, 5011
JVC.....	5002, 5014, 5022	5013, 5014, 5015
Kaisui	5009, 5015	Panasonic	5008, 5019, 5052
Karcher	5007	Pathe Cinema.....	5011
Kendo.....	5003, 5004, 5005, 5013, 5015	Pathe Marconi	5002, 5014
Kenwood.....	5002, 5014	Perdio	5001, 5010
Korpel.....	5009, 5015	Philco.....	5015
Kyoto.....	5015	Philips.....	5000, 5007, 5021, 5032
Lenco	5004	5042, 5054
Leyco	5009, 5015	Philips Magnavox	5054
LG.....	5001, 5006, 5010, 5013	Phonola.....	5007
.....	5025, 5037, 5045, 5056	Pioneer	5007, 5061
Lifetec	5003, 5008	Portland	5004, 5005, 5012, 5016
Linksys.....	5050	Prinz	5001, 5010
Loewe.....	5008	Profex.....	5009
Loewe Opta.....	5006, 5007, 5011, 5013	Proline.....	5001, 5010
Logik.....	5009, 5011, 5015	Prosonic.....	5003, 5010, 5016
Lumatron.....	5004, 5016	Pye.....	5007, 5021
Luxor.....	5015	Quelle	5001, 5007
M Electronic.....	5001	Radialva.....	5013, 5015
Magnavox.....	5054	Radiola.....	5007
Manesth.....	5009, 5015	RCA.....	5051
Marantz.....	5007	Rex.....	5002, 5014
Mark.....	5016	RFT	5005, 5007, 5012, 5015
Matsui.....	5003, 5006, 5010, 5011, 5013	Ricavision.....	5050
Media Center PC.....	5050	Roadstar.....	5004, 5006, 5009, 5013
Mediator.....	5007	5015, 5016, 5048
Medion.....	5003, 5008	Royal.....	5015
M-Electronic.....	5010, 5013	Saba.....	5002, 5014
Memorex	5001, 5006, 5010, 5013	Saisho.....	5003, 5009, 5011
Memphis	5009, 5015	Samsung.....	5017, 5035, 5047
Metz.....	5008	Samurai	5005, 5014, 5015
Micromaxx	5003, 5008	Sansui.....	5002
Microsoft.....	5050	Sanwa.....	5011
Microstar.....	5003, 5008	Sanyo.....	5028
Migros.....	5001, 5010	Saville.....	5016
Mind.....	5050	SBR.....	5007
Mitsubishi.....	5001, 5007	Schaub Lorenz.....	5001, 5002, 5010, 5014
Multitech	5001, 5005, 5007	Schneider.....	5001, 5003, 5004, 5005, 5006
.....	5009, 5010, 5012, 5015	5007, 5009, 5010, 5013, 5015, 5016
Murphy.....	5001, 5010	SEG.....	5009, 5015, 5016
National.....	5008	SEI-Sinudyne.....	5007, 5011
NEC	5002, 5014	Seleco.....	5002, 5012, 5013, 5014
Neckermann.....	5002, 5007, 5014	Sentra.....	5005, 5012, 5015
NEI.....	5007	Sentron.....	5009, 5015
Nesco	5009, 5010, 5015	Sharp.....	5018, 5057
Nikkai.....	5005, 5012, 5015, 5016	Shintom	5009, 5015
Niveus Media.....	5050	Shivaki.....	5006, 5013
Nokia.....	5002, 5014, 5016	Shorai.....	5011
Nordmende.....	5002, 5014	Siemens.....	5006, 5013
Northgate.....	5050	Silva.....	5006, 5013

Zoznam kódov

Silver.....	5016	Yamishi.....	5009, 5015
Sinudyne.....	5007, 5011	Yokan.....	5009, 5015
Solavox.....	5005	Yoko.....	5005, 5006, 5009
Solovox.....	5012	5012, 5013, 5015
Sonneclair.....	5015	Zenith.....	5056
Sonoko.....	5004, 5016	ZT Group.....	5050
Sontec.....	5006, 5013		
Sony.....	5020, 5034, 5046, 5050, 5053		
Soundwave.....	5013		
Stack.....	5050		
Standard.....	5004, 5016		
Starlite.....	5013		
Stern.....	5016		
Sunkai.....	5003		
Sunstar.....	5001, 5010		
Suntronic.....	5001, 5010		
Sunwood.....	5009, 5015		
Supra.....	5013		
Symphonic.....	5010, 5015, 5055		
Systemax.....	5050		
Tagar Systems.....	5050		
Taisho.....	5003, 5011		
Tandberg.....	5016		
Tashiko.....	5001, 5010, 5013		
Tatung.....	5001, 5002, 5007		
.....	5010, 5014, 5048		
TCM.....	5003, 5008		
Teac.....	5010, 5014, 5016		
Tec.....	5005, 5012, 5015, 5016		
Technics.....	5008		
Teleavia.....	5002, 5014		
Telefunken.....	5002, 5014		
Teletch.....	5015, 5016		
Tenosal.....	5009, 5015		
Tensai.....	5001, 5006, 5009, 5010		
.....	5011, 5013, 5015		
Tevion.....	5003, 5008		
Thomson.....	5002, 5014, 5024		
Thorn.....	5002, 5013, 5014		
Tokai.....	5006, 5009, 5013, 5014, 5015		
Tonsai.....	5009		
Toshiba.....	5002, 5007, 5014, 5026		
.....	5038, 5044, 5050, 5058		
Touch.....	5050		
Towada.....	5009, 5015		
Towika.....	5009, 5015		
TVA.....	5005, 5012		
Uher.....	5006, 5013		
Ultravox.....	5016		
United Quick Star.....	5004, 5016		
Universum.....	5001, 5006, 5007		
.....	5010, 5013		
Videon.....	5003, 5008		
Viewsonic.....	5050		
Voodoo.....	5050		
Weltblick.....	5006		
Wetblick.....	5013		
White Westinghouse.....	5055		

KÓDY NASTAVENÍ PRE KOMBINÁCIU TV/VCR

Aiwa.....	0087, 5049
Bush.....	0087, 5044
Daewoo.....	0086, 5043
Goodmans.....	0087, 5048
LG.....	0088, 5045
Orion.....	0087, 5048
Philips.....	0085, 5042
Roadstar.....	0087, 5048
Samsung.....	0090, 5047
Sony.....	0089, 5046
Tatung.....	0087, 5048
Toshiba.....	0087, 5044

Zoznam kódov

KÓDY NASTAVENÍ PRE DVD

Aiko.....	1097	Grundig.....	1018, 1054, 1084
Aiwa.....	1055	H&B.....	1015, 1022
Akai.....	1005, 1093	Haaz.....	1013, 1104
Akira.....	1060	Harman/Kardon.....	1099
Akura.....	1017	HiMAX.....	1016
Alba.....	1045	Hitachi.....	1012, 1016, 1042, 1072
Alco.....	1081	Humax.....	1061
Apex.....	1087	ICHIBAN.....	1101
Apex Digital.....	1085	Initial.....	1085
Audiovox.....	1081	Innovation.....	1006
Best Buy.....	1016	Integra.....	1079
Blaupunkt.....	1085	Jamo.....	1019
Brandt.....	1011, 1038, 1050	JBL.....	1098
Bush.....	1015, 1024, 1045, 1071	JVC.....	1011, 1043
California Audio Labs.....	1078	Kawasaki.....	1081
Cambridge Audio.....	1013	Kenwood.....	1078, 1102
CAT.....	1020	Kingavon.....	1015
Celestial.....	1026	Kiss.....	1012, 1022
Centrex.....	1018	KLH.....	1081, 1085
Centrum.....	1020	Koda.....	1015
CGV.....	1013	Koss.....	1080
CineVision.....	1023	KXD.....	1016
Classic.....	1007	Lawson.....	1104
Clatronic.....	1015	Lecson.....	1103
Coby.....	1082	Lenco.....	1015
C-Tech.....	1104	LG.....	1037, 1041, 1074
CyberHome.....	1031, 1046, 1086	Life.....	1006
Daewoo.....	1047, 1069, 1075	Lifetec.....	1006
Dalton.....	1027	Limit.....	1104
Dansai.....	1103	Loewe.....	1058
Daytek.....	1033	LogicLab.....	1104
DEC.....	1015	Luxor.....	1018
Denon.....	1064, 1078, 1091	Magnavox.....	1011, 1015, 1084
Denver.....	1015, 1017	Marantz.....	1063, 1084, 1092
Denzel.....	1012	Matsui.....	1050
Desay.....	1021, 1095	Medion.....	1006, 1024
Diamond.....	1013, 1104	Metz.....	1004
Digitor.....	1025	MiCO.....	1013
DK Digital.....	1051	Micromaxx.....	1006
Dmtech.....	1002	Micromedia.....	1011
Dual.....	1012	Microsoft.....	1083
DVX.....	1104	Microstar.....	1006
Easy Home.....	1016	Mintek.....	1085
Eclipse.....	1013	Mirror.....	1024
Elta.....	1052	Mitsubishi.....	1003
Enzer.....	1012, 1053	Mizuda.....	1015, 1016
Finlux.....	1013	Monyka.....	1012
GE.....	1083, 1085	Mustek.....	1007, 1029
Gericom.....	1057	Mx Onda.....	1013
Global Solutions.....	1104	NAD.....	1009
Global Sphere.....	1104	Naiiko.....	1018
GoldStar.....	1041	Nakamichi.....	1010
Goodmans.....	1015, 1018, 1024, 1059	Nesa.....	1085
Gradiente.....	1078	Neufunk.....	1012
Graetz.....	1012	Norcent.....	1082
Greenhill.....	1085	Onkyo.....	1011, 1079
		Optim.....	1103
		Orava.....	1015

Zoznam kódov

Orion.....	1071, 1077	Trutech.....	1096
Oritron.....	1006, 1080	TruVision.....	1016
P&B.....	1015	Venturer.....	1081
Pacific.....	1104	Wharfedale.....	1013, 1104
Panasonic.....	1039, 1078, 1089	Xbox.....	1083
Philips.....	1000, 1001, 1011, 1028, 10631066, 1073, 1084	Xlogic.....	1104
Pioneer.....	1004, 1034	Yakumo.....	1018
Polk Audio.....	1084	Yamada.....	1018
Proline.....	1018	Yamaha.....	1056, 1078, 1084
Proscan.....	1083	Yamakawa.....	1012
Provision.....	1015	Yukai.....	1029
Qwestar.....	1080	Zenith.....	1011
Raite.....	1012		
RCA.....	1081, 1083, 1085, 1090		
RedStar.....	1017		
Reoc.....	1104		
Revoy.....	1022		
Roadstar.....	1015, 1062		
Rowa.....	1018		
Rownsonic.....	1020		
Saba.....	1038, 1050		
Sabaki.....	1104		
Sampo.....	1008		
Samsung.....	1036, 1042, 1068, 1078		
Sansui.....	1013, 1104		
Sanyo.....	1048		
ScanMagic.....	1029		
Schneider.....	1002, 1006		
Scientific Labs.....	1104		
Scott.....	1027, 1044		
SEG.....	1012, 1040, 1104		
Sharp.....	1009, 1049		
Shinco.....	1014		
Sigmatek.....	1016		
Silva.....	1017		
Singer.....	1013, 1104		
Skymaster.....	1007, 1100, 1104		
Skyworth.....	1017		
SM Electronic.....	1104		
Sony.....	1032, 1035, 1067, 1088		
Soundmaster.....	1104		
Soundmax.....	1104		
Standard.....	1104		
Star Cluster.....	1104		
Starmedia.....	1015		
Sungale.....	1094		
Supervision.....	1104		
Synn.....	1104		
TCM.....	1006		
Teac.....	1004, 1065, 1081, 1104		
Tec.....	1017		
Technics.....	1039, 1078		
Telefunken.....	1020		
Tevion.....	1006, 1027, 1104		
Thomson.....	1038, 1076		
Tokai.....	1012, 1017		
Toshiba.....	1011, 1030, 1070, 1077		

Zoznam kódov

KÓDY NASTAVENÍ PRE DVD-R

Apex.....	2015
Broksonic.....	2026
Daewoo.....	2013
Gateway.....	2014
Go Video.....	2014
Hitachi.....	2027
Insignia.....	2025
JVC.....	2006, 2031, 2032, 2033
LG.....	2007, 2022
Liteon.....	2019
Lite-On.....	2014
Panasonic.....	2005, 2016, 2010
Philips.....	2000, 2001, 2004, 2017
Pioneer.....	2028
Samsung.....	2003, 2011
Sansui.....	2029
Sensory Science.....	2014
Sharp.....	2023
Sony.....	2002, 2018, 2034, 2035
Sylvania.....	2020
Toshiba.....	2024, 2012
Yamaha.....	2021
Yukai.....	2008
Zenith.....	2030

KÓDY NASTAVENÍ PRE KOMBINÁCIU TV/DVD

Daewoo.....	0083, 1075
LG.....	0082, 1074
Philips.....	0081, 1073
Thomson.....	0040, 1076
Toshiba.....	0084, 1077


KÓDY NASTAVENÍ PRE KOMBINÁCIU DVD/VCR

Bush.....	1071, 5039
Daewoo.....	1069, 5036
Hitachi.....	1072, 5040
LG.....	1041, 5037
Orion.....	1071, 5041
Philips.....	1066, 5032
Samsung.....	1068, 5035
Sony.....	1067, 5034
Toshiba.....	1070, 5038

KÓDY NASTAVENÍ PRE KOMBINÁCIU DVD/VCR

Broksonic.....	2026, 5059
Daewoo.....	2013, 5033
Hitachi.....	2027, 5060
Insignia.....	2025, 5056
LG.....	2022, 5056
Pioneer.....	2028, 5061
Sharp.....	2023, 5057
Toshiba.....	2024, 5058
Zenith.....	2030, 5056

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

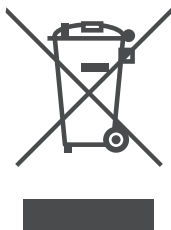

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.