

Willkommen!


Kurzanleitung

- 1 Installieren
- 2 Verbinden
- 3 Zurücklehnen und genießen!




PHILIPS

Verpackungsinhalt

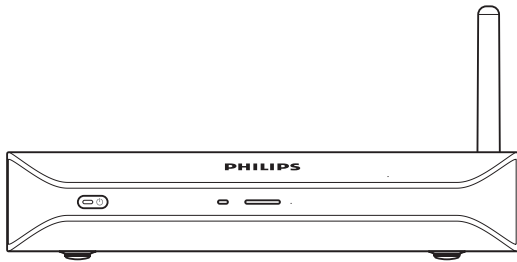

a. SLM5500
Wireless Multimedia-Adapter

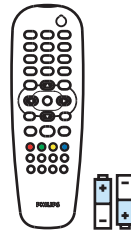


b1. Fernbedienung
b2. 2x AA-Batterien




c. Kurzanleitung



d. Installations-CD

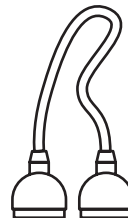

e. SCART-Kabel

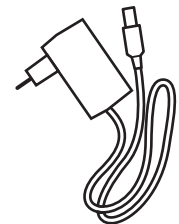

f. Stromkabel


Was Sie sonst noch benötigen werden



TV-Gerät



Rechner

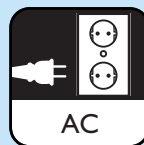


Steckdose




Wireless-Netzwerk

oder

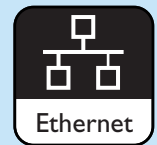

verkabeltes
Netzwerk

Ergebnis der Installation

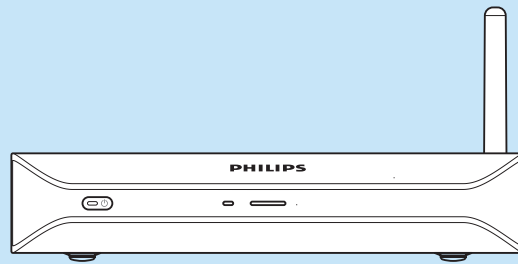


Optionale Komponenten (nicht im Lieferumfang)

Digitales Audio



Koaxial-Audiokabel


High-Definition-TV-Gerät



Audio-Kabel
2x RCA




Adapter
von SCART auf 3x RCA

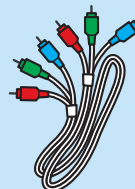

Video-Kabel
3x RCA

verkabeltes Netzwerk

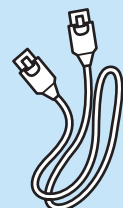

Netzwerk-kabel

1


Installieren

A

Softwareinstallation

1. Legen Sie die **Installations-CD** (d) in das **CD-** bzw. **DVD-Laufwerk** des Rechners.
2. Klicken Sie **Ihre bevorzugte Sprache an**.
3. Klicken Sie auf **Philips Media Manager installieren**.
4. Bitte befolgen Sie die **auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen**.

Nun müssen Sie die Ordner angeben, in denen Sie Filme, Musik und Bilder abgelegt haben. Versichern Sie sich, dass Sie die richtigen Ordner angeben.

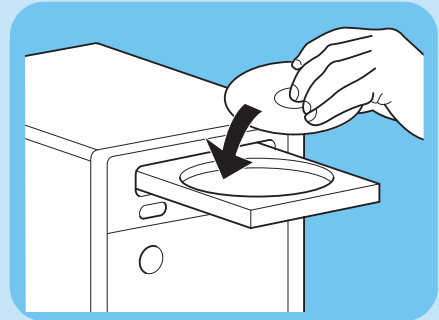


B

Herstellen der Verbindung zum TV-Gerät

Option 1, gute Qualität - SCART-Verbindung für alle TV-Geräte

1. Nehmen Sie das **SCART-Kabel** (e).
2. Stellen Sie den Schalter **To TV** am SLM5500 auf **SCART** (links).
3. Stecken Sie das eine Ende in den Anschluss **SCART** am SLM5500.
4. Stecken Sie das andere Ende in den **SCART**-Anschluss des TV-Geräts.

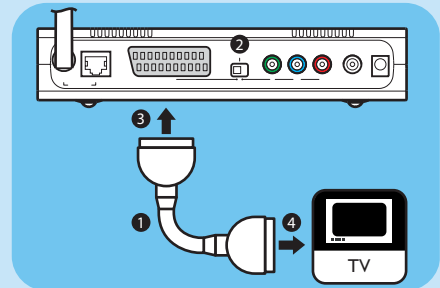


Option 2, beste Qualität - High-Definition-TV-Gerät


Nur bei TV-Geräten verwenden, die YPbPr-Verbindungen unterstützen (in der Regel LCD- oder Plasma-Geräte). Die YPbPr-Verbindung ist auch als YUV, 3x RCA (blau, grün, rot) bekannt.

1. Nehmen Sie ein **digitales Video-Kabel (3x RCA)**, nicht im Lieferumfang).
2. Stellen Sie den Schalter **To TV** am SLM5500 auf **Y-Pb-Pr (rechts)**.
3. Stecken Sie die RCA-Stecker in die Anschlüsse **Y, Pb und Pr** am SLM5500.
4. Stecken Sie die RCA-Stecker in die Anschlüsse **Y, Pb und Pr** am TV-Gerät.

Bei Anschluss des YPbPr-Signals an ein TV-Gerät von Philips ist u. U. ein Adapter von VGA auf YPbPr erforderlich. Der Adapter VGA auf YPbPr befindet sich im Lieferumfang des Philips TV-Gerätes.

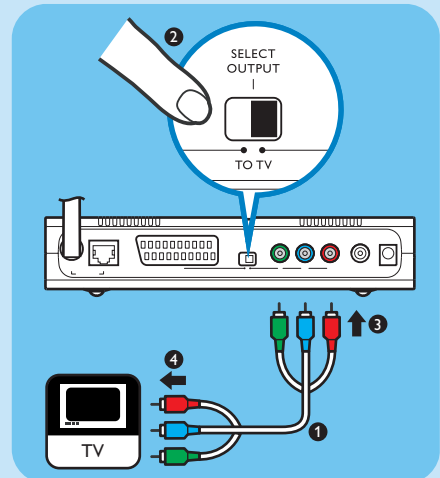


5. Nehmen Sie ein **SCART auf 3x RCA- Kabel** (nicht im Lieferumfang).
6. Nehmen Sie ein **Stereo-Audiokabel (2x RCA)**, nicht im Lieferumfang).
7. Stecken Sie den **Adapter SCART auf 3x RCA** in den **SCART**-Anschluss am SLM5500.
8. Stecken Sie das **Stereo-Audiokabel** in den **Adapter SCART auf 3x RCA**.
9. Stecken Sie das andere Ende in den **Stereoeingang** am TV-Gerät.

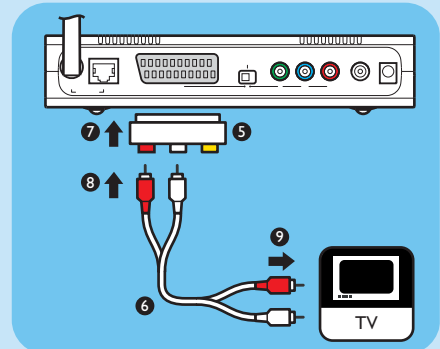

C Herstellen der digitalen Audio-Verbindung (optional)

1. Nehmen Sie ein **Koaxial-Audiokabel** (nicht im Lieferumfang).
2. Stecken Sie das eine Ende in den Anschluss **DIGITAL AUDIO** am SLM5500.
3. Stecken Sie das andere Ende in den **Eingang DIGITAL AUDIO** an der Sound-Anlage.

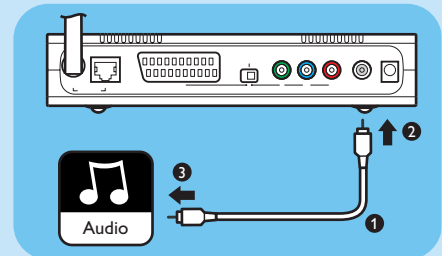

D Herstellen der Netzwerkverbindung


Option 1 - Kabellos

1. Stellen Sie sicher, dass die Geräte des Wireless-Netzwerks eingeschaltet sind.




Option 2 - Verkabelt

1. Nehmen Sie das **Netzwerk-Kabel** (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Stecken Sie das eine Ende in den Anschluss **WIRED NETWORK** am SLM5500.
3. Schließen Sie den anderen Stecker an das Netzwerk an.

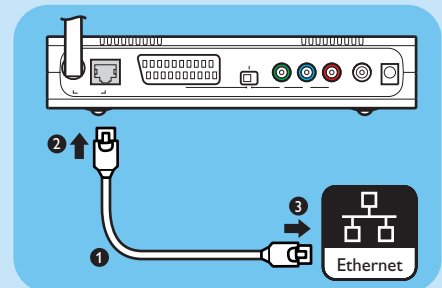


E Herstellen der Stromversorgung

1. Nehmen Sie das **Stromkabel** (f).
2. Stecken Sie den **Stecker** des **Stromkabels** in den **POWER**-Anschluss am SLM5500.
3. Stecken Sie den **Netzteil-Adapter** in die **Steckdose**.
> Die Standby-Leuchte auf der Vorderseite des SLM5500 leuchtet rot.

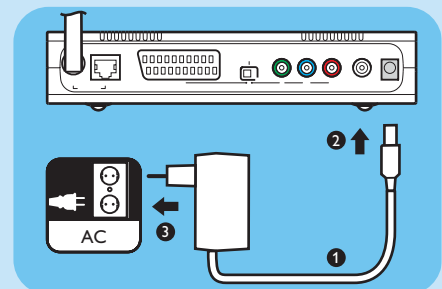

F Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie das **Batteriefach** der **Fernbedienung** (b1).
2. Legen Sie die **Batterien** (b2) richtig ein.
3. Schließen Sie das **Batteriefach**.

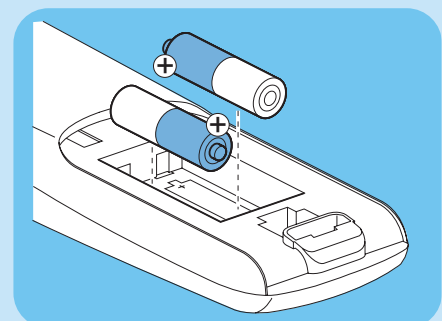


2

Verbinden

A

Einstellen des TV-Kanals


1. Schalten Sie das TV-Gerät ein.
2. Stellen Sie das TV-Gerät auf den richtigen externen Eingang. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes.

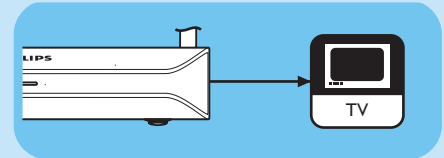

B

Aufruf des Konfigurationsassistenten

1. Nehmen Sie die **Fernbedienung** (b1).
2. Die **Fernbedienung** (b1) auf das SLM5500 (a) richten.
3. Drücken Sie auf .
 - > Die Standby-Leuchte auf der Vorderseite des SLM5500 leuchtet blau.
4. Bitte befolgen Sie die **auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen**.

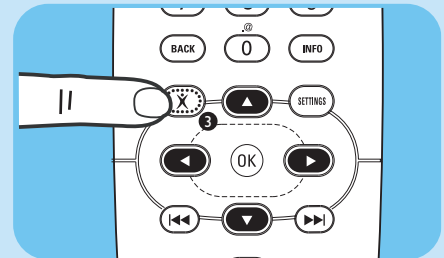

> Mit der Fernbedienung (b1) können Sie auf dem Bildschirm navigieren.

Maßnahmen

Taste

In einer Liste nach oben bzw. unten gehen



Auswahl bestätigen



Zum vorausgehenden Frage zurück



Hilfe anzeigen (wenn vorhanden)



> Über die Fernbedienung (b1) können Sie Text in den Konfigurationsassistenten eingeben.

Maßnahmen

Taste

Zu den verfügbaren Zeichen



Zum nächsten oder vorhergehenden Zeichen



Auswahl bestätigen



Zum Zeichen . @ 0



Zu den Zeichen <space> _ - 1



Zu den Zeichen 2 a b c A B C



Zu den Zeichen 3 d e f D E F



Zu den Zeichen 4 g h i G H I



Zu den Zeichen 5 k l m K L M



Zu den Zeichen 6 n o M N O



Zu den Zeichen 7 p q r s P Q R S



Zu den Zeichen 8 t u v T U V



Zu den Zeichen 9 w x y z W X Y Z



Drücken Sie mehrmals schnell auf die Taste, um zwischen den Zeichen zu wechseln.

3

Zurücklehnen und genießen!

A Inhalte auf dem Rechner gemeinsam nutzen

1. Klicken Sie auf **Start**.
2. Klicken Sie **entweder** auf **Programme ODER** - auf **Alle Programme**.
3. Klicken Sie auf **Philips Media Manager**.
4. Klicken Sie auf **Philips Media Manager**.
5. Klicken Sie auf **Music ODER** auf **Picture ODER** auf **Movies**.
6. Klicken Sie **entweder** auf **Add Music ODER** auf **Add Picture ODER** auf **Add Movies**.
7. Klicken Sie auf **Add Files or Folders**.
8. Bestimmen Sie die Dateien bzw. Ordner, die Sie hinzufügen möchten.
> Das SLM5500 hat nun Zugang zum Inhalt der Dateien, die Sie zur gemeinsamen Nutzung freigegeben haben.




B Die wichtigsten Navigationsfunktionen

1. Nehmen Sie die **Fernbedienung (b1)**.
2. Die **Fernbedienung (b1)** auf das SLM5500 (a) richten.
3. Drücken Sie **entweder** auf **POWER ODER** auf **EXIT**.
4. Drücken Sie auf **LEFT** oder auf **DOWN**, um zu den verschiedenen Menüelementen zu gelangen.
5. Drücken Sie auf **RIGHT** oder auf **OK**, um eine Auswahl zu bestätigen.

Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis Sie die Datei mit dem wiederzugebenden Inhalt erreichen.

6. Drücken Sie auf **RIGHT** oder auf **OK**, um den Inhalt der Datei aufzurufen.

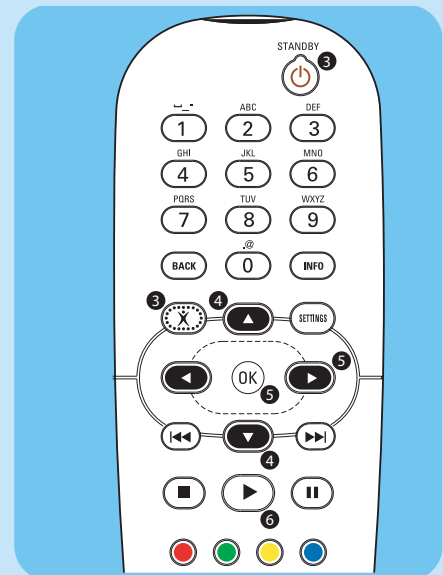

C Abspielen von geschützten Inhalten aus Dateien

Versichern Sie sich, dass das Betriebssystem auf dem Rechner Windows® XP mit dem Service Pack 2 oder höher ist.

Das Verfahren zum Aufrufen von normalen oder geschützten Inhalten ist gleich. Beachten Sie 'B Die wichtigsten Navigationsfunktionen'.

Geschützte Inhalte können das Signal an Audio- und Videoanschlüssen stören.

Fehlerbehebung

Problem

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung reagiert nicht

Lösungsvorschlag

- Das SLM5500 einschalten.
- Die Fernbedienung auf das SLM5500 richten.
- Setzen Sie die Batterien richtig ein.
- Setzen Sie neue Batterien in die Fernbedienung ein.

Auf dem TV-Bildschirm erscheint kein Videosignal

- Schalten Sie das TV-Gerät ein.
- Stellen Sie das TV-Gerät auf den richtigen externen Eingang.
- Stellen Sie den Schalter **To TV** am SLM5500 auf die richtige Einstellung.
- Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät das Videosignal des SLM5500 unterstützt. Drücken Sie auf der mitgelieferten Fernbedienung 3 Sekunden lang die grüne Taste, um das Videosignal auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Aus den Lautsprechern der Audio-Anlage kommt kein Ton

- Schalten Sie die Audio-Anlage ein.
- Stellen Sie die Audio-Anlage auf den richtigen externen Eingang.
- Drehen Sie die Audio-Anlage lauter.

Das verkabelte Netzwerk wird nicht gefunden

- Schalten Sie die restlichen Geräte des verkabelten Netzwerks ein.
- Verwenden Sie ein direktes Netzkabel (UTP 5e) für die Verbindung zwischen dem SLM5500 und dem verkabelten Netzwerk.

Das Wireless-Netzwerk wird nicht gefunden

- Schalten Sie die restlichen Geräte des Wireless-Netzwerks ein.
- Stellen Sie **entweder** sicher, dass die Option zum Senden des Namens des Wireless-Netzwerks (SSID Broadcast) an der Basisstation oder dem Router aktiviert ist, **Oder** geben Sie den Namen des Netzwerks (SSID) manuell ein (lesen Sie dazu im Bedienerhandbuch auf der Installations-CD nach). Kopieren Sie den Netzwerknamen von der Basisstation oder dem Router.

Die Verbindung zum Wireless-Netzwerk kann nicht hergestellt werden

- Geben Sie den richtigen Sicherheitscode (WEP oder WPA) ein Kopieren Sie den Sicherheitscode (WEP oder WPA) von der Basisstation oder dem Router.
- Stellen Sie sicher, dass die Firewalls im Wireless-Netzwerk den Zugang des SLM5500 zum Netzwerk freigeben Geben Sie z. B. die MAC-Adresse des SLM5500 im Netzwerk frei.

Der Rechner wird nicht gefunden

- Rufen Sie den **Philips Media Manager** auf.
- Schließen Sie den SLM5500 an das richtige Netzwerk an.
- Stellen Sie sicher, dass die Firewalls im Netzwerk den Zugang des Philips Media Manager zum Netzwerk freigeben Geben Sie z. B. den Philips Media Manager im Netzwerk frei.

Kein Zugriff auf Inhalte in Dateien (Musik, Bilder oder Filme)

- Stellen Sie sicher, dass der Philips Media Manager die gemeinsame Nutzung der Inhalte aus Dateien mit dem SLM5500 eingerichtet hat (siehe 3A).

Inhalte einer Datei können nicht abgespielt werden

- Stellen Sie sicher, dass vom SLM5500 das Dateiformat unterstützt wird (lesen Sie dazu im Bedienerhandbuch auf der Installations-CD nach).
- Stellen Sie sicher, dass der Philips Media Manager die gemeinsame Nutzung der Inhalte der Datei mit dem SLM5500 freigegeben hat.
- Spielen Sie einen geschützten Inhalt einer Datei zum ersten Mal ab, muss das SLM5500 Zugang zum Internet haben.

Inhalte aus dem Internet können nicht abgespielt werden

- Versuchen Sie es später noch einmal, eventuell ist die Internet-Verbindung momentan unterbrochen.
- Stellen Sie sicher, dass vom SLM5500 das Internetformat unterstützt wird (lesen Sie dazu im Bedienerhandbuch auf der Installations-CD nach).
- Stellen Sie sicher, dass die Firewalls im Netzwerk den Internet-Zugang für das Netzwerk freigeben.

Vergewissern Sie sich bei Problemen, dass die neuste Firmware auf dem SLM5500 installiert ist Weitere Informationen siehe www.philips.com/support.



Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Ziehen Sie das Benutzerhandbuch auf der Installations-CD zu Rate.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

Philips Media Manager

Lesen Sie in der Hilfe des Philips Media Manager nach.

Helpline

België/Belgique/Belgien	070 253 010 (€ 0.17)
Danmark	3525 8761
Deutschland	0180 5 007 532 (€ 0.20)
España	902 888 785 (€ 0.15)
France	08 9165 0006 (€ 0.23)
Ireland	01 601 1161
Italia	199 404 042 (€ 0.21)
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00
Nederland	0900 0400 063 (€ 0.20)
Norge	2270 8250
Österreich	0820 901115 (€ 0.20)
Portugal	2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116
Suomi	09 2290 1908
Sverige	08 632 0016
UK (United Kingdom)	0906 1010 017 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3122 337 03272