

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PhotoFrame

SPF2017

SPF2027

SPF2047



MS-MY

Manual pengguna

# PHILIPS

# Daftar kandungan

<b>1</b>	<b>Penting</b>	<b>2</b>
	Keselamatan	2
	Langkah berjaga-jaga keselamatan dan penyenggaraan	2
	Notis	2
	Jaminan	2
	Pengisytiharan Keakuran	2
	Kitar semula	3
	Pelupusan akhir hayat	3
	Maklumat Kitar Semula untuk Pelanggan	3
	Kepatuhan dengan Medan Electro-Magnet (EMF)	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Pengisytiharan Bahan Larangan	4
<b>2</b>	<b>PhotoFrame Anda</b>	<b>5</b>
	Pengenalan	5
	Apa dalam kotak ini	5
	Gambaran keseluruhan PhotoFrame	6
<b>3</b>	<b>Mulakan</b>	<b>8</b>
	Pasang dirian	8
	Sambungkan kuasa	8
	Hidupkan PhotoFrame	8
	Sambungkan peranti simpanan	9
	Sambungkan PC	10
<b>4</b>	<b>Papar foto</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Semak imbas foto dalam mod lakaran kenit dan akses menu foto</b>	<b>12</b>
	Salin foto	13
	Padam foto	13
	Pilih kesan foto	13
	Pilih bingkai foto	14
	Putar foto	14
	Zum dan pangkas foto	14
<b>6</b>	<b>Menguruskan album</b>	<b>15</b>
	Buat album	15
	Padam album	16
	Namakan semula album	16

<b>7</b>	<b>Pameran Slaid</b>	<b>17</b>
	Pilih turutan pameran slaid	17
	Pilih kesan peralihan	17
	Pilih frekuensi pameran slaid	18
	Paparkan foto kolaj	18
	Pilih latar belakang foto	19
<b>8</b>	<b>Persediaan</b>	<b>21</b>
	Pilih bahasa pada-skrin	21
	Laras kecerahan paparan	21
	Lindung/Nyahlindung kandungan kad memori	22
	Tetapkan peringatan peristiwa	22
	Buat peringatan peristiwa	22
	Tetapkan masa dan tarikh	23
	Hidupkan/matikan peringatan	24
	Padam peringatan	25
	Pilih foto peringatan	26
	Tetapkan lelap	27
	Tetapkan masa dan tarikh	27
	Tetapkan masa dan tarikh	28
	Tunjukkan jam	29
	Tetapkan paparan hidup/mati mengikut masa	30
	Lihat status PhotoFrame	31
	Tetapkan orientasi auto	32
	Tetapkan butang bunyi	32
	Tetapkan pada Demo	33
	Tetapkan pada lalai kilang	33
<b>9</b>	<b>Maklumat produk</b>	<b>34</b>
<b>10</b>	<b>Soalan lazim</b>	<b>36</b>
<b>11</b>	<b>Glossary</b>	<b>37</b>

## Perlukan bantuan?

Sila lawati [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) di mana anda boleh mengakses set lengkap bahan sokongan seperti manual pengguna, kemas kini perisian terkini dan jawapan bagi soalan lazim.

# 1 Penting

## Keselamatan

### Langkah berjaga-jaga keselamatan dan penyenggaraan

- Jangan sekali-kali, menyentuh, menolak, menggosok atau memukul skrin dengan objek yang keras kerana ini boleh merosakkan skrin secara kekal.
- Apabila produk tidak digunakan bagi tempoh yang lama, cabut palamnya.
- Sebelum anda membersihkan skrin, matikan dan cabut palam kod kuasa. Bersihkan skrin hanya dengan kain yang lembut dan dilembapkan dengan air sahaja. Jangan sekali-kali gunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah untuk membersihkan produk.
- Jangan sekali-kali letakkan produk berhampiran dengan nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali dedahkan produk pada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk.
- Jangan sekali-kali jatuhkan produk. Apabila anda terjatuhkan produk, ia akan rosak.
- Jauhkan dirian dari kabel.
- Pastikan anda telah memasang dan menggunakan perkhidmatan atau perisian hanya daripada sumber yang boleh dipercayai yang bebas virus atau perisian yang berbahaya.
- Produk ini direka bentuk untuk penggunaan dalam bangunan sahaja.
- Gunakan penyesuai kuasa yang dibekalkan untuk produk.

## Notis

### Jaminan

Tiada komponen yang boleh disenggara oleh pengguna. Jangan buka atau keluarkan penutup di bahagian dalam produk. Pembaikan hanya boleh dilakukan oleh Pusat Perkhidmatan Philips dan kedai pembaikan rasmi. Kegagalan untuk melakukan demikian akan membatalkan sebarang jaminan, sama ada yang nyata atau tersirat.

Apa-apa pengendalian yang dilarang secara nyata dalam manual ini, apa-apa penyelarasan, atau prosedur pemasangan yang tidak disyorkan atau dibenarkan dalam manual ini hendaklah membatalkan jaminan ini.



Pembuatan salinan tidak sah terhadap bahan yang dilindungi salin, termasuk atur cara komputer, fail, rakaman siaran dan bunyi, mungkin melanggar hak cipta dan membentuk kesalahan jenayah. Peralatan ini tidak sepatutnya digunakan untuk tujuan yang sedemikian.

### Pengisytiharan Keakuran

Philips Consumer Lifestyle mengisytiharkan di bawah tanggungjawab kami bahawa produk ini akur dengan piawaian berikut  
EN60950-1:2006 (Keperluan keselamatan bagi Peralatan Teknologi Maklumat)  
EN55022:2006 (Keperluan Gangguan Radio bagi Peralatan Teknologi Maklumat)  
EN55024:1998 (Keperluan imuniti bagi Peralatan Teknologi Maklumat)  
EN61000-3-2:2006 (Had untuk Pancaran Arus Harmonik)  
EN61000-3-3:1995 (Had untuk Turun Naik dan Kerlipan Voltan)  
berikutan peruntukan arahan yang berkenaan  
73/23/EEC (Arahan Voltan Rendah)  
2004/108/EC (Arahan EMC)

2006/95/EEC (Pindaan Arahan EMC dan Voltan Rendah) dan dikeluarkan oleh organisasi pengilangan pada tahap ISO9000.

## Kitar semula



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.

Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC.



Jangan buang produk anda dengan buangan isi rumah yang lain. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

## Pelupusan akhir hayat

- Produk baru anda mengandungi bahan yang boleh dikitar dan guna semula. Syarikat khusus boleh mengitar semula produk anda untuk meningkatkan jumlah bahan yang boleh diguna semula dan untuk meminimumkan jumlah yang perlu dibuang.
- Sila dapatkan maklumat mengenai peraturan setempat mengenai cara membuang monitor lama anda daripada penjual Philips setempat anda.
- (Bagi pelanggan di Kanada dan A.S.) Buang menurut peraturan negeri setempat dan persekutuan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai mengitar semula, hubungi [www.eia.org](http://www.eia.org) (Inisiatif Pendidikan Pengguna)

## Maklumat Kitar Semula untuk Pelanggan

Philips mewujudkan objektif yang berdaya maju dari segi teknikal dan ekonomi demi mengoptimumkan prestasi alam sekitar produk, perkhidmatan dan organisasi ini.

Dari peringkat perancangan, reka bentuk dan pengeluaran, Philips memberi tekanan terhadap pentingnya membuat produk yang mudah dikitar semula. Di Philips, pengurusan akhir-hayat asasnya bermaksud penyertaan dalam inisiatif ambil-kembali kebangsaan dan di mana mungkin, program kitar semula, terutamanya dalam bentuk kerjasama dengan para pesaing. Buat masa ini terdapat sistem kitar semula yang sedang dijalankan di negara Eropah, seperti Belanda, Belgium, Norway, Sweden dan Denmark.

Di A.S., Philips Consumer Lifestyle Amerika Utara telah menyumbangkan dana untuk Projek Kitar Semula Elektronik Perikatan Industri Elektronik (EIA) serta inisiatif kitar semula peringkat negeri bagi produk elektronik akhir-hayat daripada sumber isi rumah. Di samping itu, Majlis Kitar Semula Timur Laut (NERC) - sebuah pertubuhan bukan untung berbilang negeri memberi tumpuan terhadap mempromosi pembangunan pasaran kitar semula - rancangan untuk melaksanakan program kitar semula. Di Asia Pasifik, Taiwan, produk ini boleh diambil semula oleh Pentadbiran Perlindungan Alam Sekitar (EPA) untuk mematuhi proses pengurusan kitaran semula produk, butiran boleh diperolehi di tapak web [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw).

## Kepatuhan dengan Medan Electro-Magnet (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. mengilang dan menjual banyak produk yang disasarkan kepada pengguna, yang mana, seperti sebarang perkakas elektronik yang lain, pada umumnya ia mempunyai kemampuan untuk memancar dan menerima isyarat elektromagnet.

Salah satu daripada Prinsip Perniagaan Philips' yang terkemuka ialah mengambil semua langkah

kesihatan dan keselamatan untuk produk kami, agar mematuhi semua keperluan perundangan yang berkenaan dan agar berada dalam piawaian EMF pada masa mengeluarkan produk. Philips komited untuk membangunkan, mengeluarkan dan memasarkan produk yang tidak menyebabkan kesan kesihatan yang buruk. Philips mengesahkan bahawa sekiranya produknya dikendalikan dengan betul bagi tujuan yang dimaksudkan, ia selamat untuk digunakan mengikut bukti saintifik hari ini. Philips memainkan peranan yang aktif dalam pembangunan EMF serta piawaian keselamatan antarabangsa, membolehkan Philips membuat jangkaan terhadap pembangunan lanjut dalam penstandardan untuk digabungkan ke dalam produknya pada peringkat permulaan .

---

## North Europe Information (Nordic Countries)

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

---

## Pengisytiharan Bahan Larangan


Produk ini mematuhi keperluan RoHs dan Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

## 2 PhotoFrame Anda


Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Pengenalan

Dengan Philips Digital PhotoFrame, anda boleh memaparkan foto JPEG dalam kualiti yang tinggi. Anda boleh meletakkannya pada permukaan yang rata atau menggantungkannya di dinding untuk paparan yang berterusan.

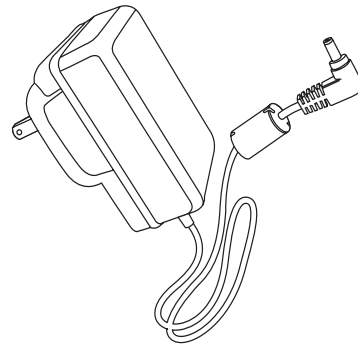


- Penyesuai kuasa AC-DC

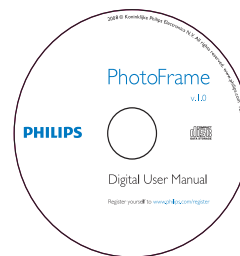


- CD-ROM (Manual Pengguna Digital)


### Apa dalam kotak ini

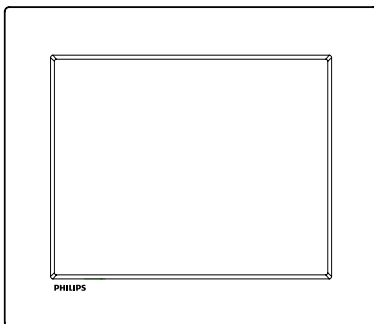


- Bingkai Foto Digital Philips

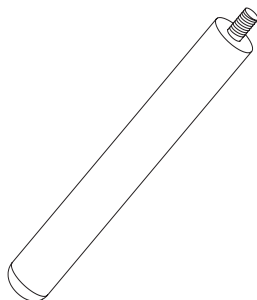

- Dirian

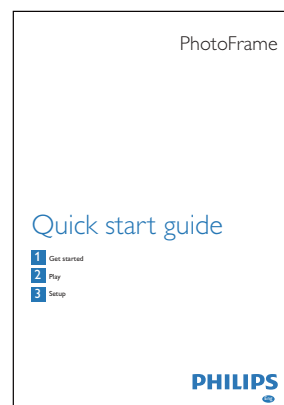


- Panduan Permulaan Ringkas

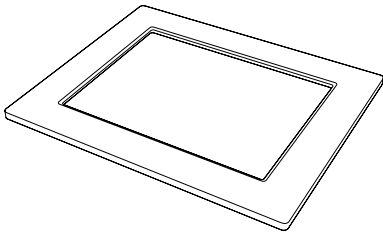



- (Untuk SPF2047) Bingkai tambahan warna perak yang bercorak
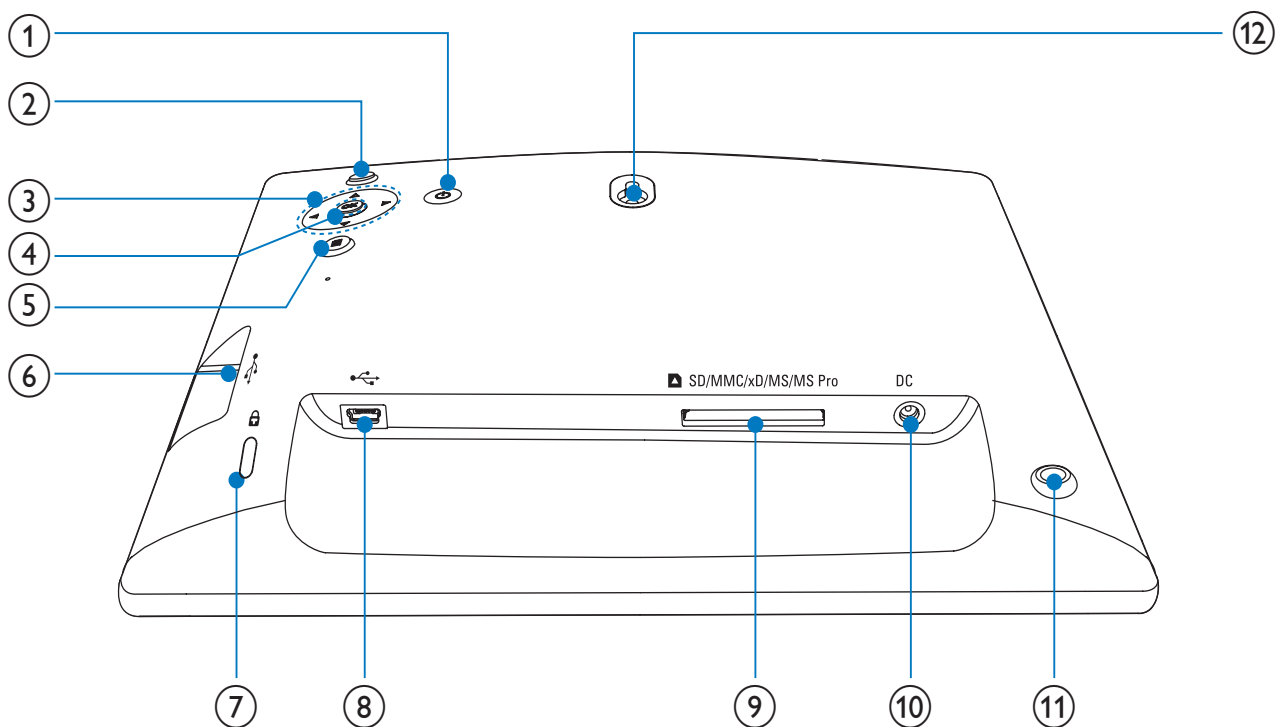
## Gambaran keseluruhan PhotoFrame



- |   |  |
|---|--|
| <p>①  • Hidupkan/Matikan Bingkai Foto</p> <p>②  • Mainkan tayangan slaid<br/>• Togol antara mod tayangan slaid, mod semak imbas, dan mod kalendar</p> <p>③  • Pilih pilihan sebelumnya/seterusnya/kanan/kiri,</p> | <p>④ <b>OK</b><br/>• Sahkan pemilihan.</p> <p>⑤  • Masuk ke menu utama<br/>• Masuk/Keluar menu foto</p> <p>⑥  • Lubang alur untuk pemacu flash USB</p> <p>⑦  <b>Kunci Kensington</b></p> |
|---|--|

- ⑧ 
  - Lubang alur untuk kabel USB ke PC
- ⑨  **SD/MMC/xD/MS/MS Pro**
  - Slot untuk kad Pro SD/MMC/xD/MS/MS
- ⑩ **DC**
  - Soket untuk penyesuai kuasa AC-DC
- ⑪ **Lubang dirian**
- ⑫ **Lubang lakapan dinding**



# 3 Mulakan

## ! Awas

- Gunakan kawalan hanya seperti yang dinyatakan dalam manual pengguna ini.

Sentiasa ikuti arahan dalam bab ini mengikut urutan.

Jika anda menghubungi Phillips, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri perkakas ini. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang perkakas. Tulis nombor tersebut di sini:


No. Model \_\_\_\_\_

No. Siri \_\_\_\_\_

## Pasang dirian

Untuk meletakkan BingkaiFoto pada permukaan rata, anda perlu memasang dirian yang dibekalkan pada bahagian belakang BingkaiFoto.

- Masukkan dirian ke dalam PhotoFrame.

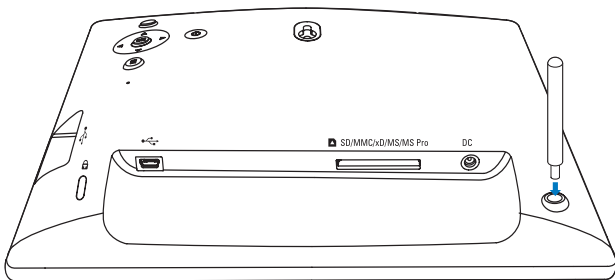


- Ketatkan skru dirian ke dalam lubang dirian dengan kukuh.

## Sambungkan kuasa

### ☰ Catatan

- Apabila anda menentukan kedudukan PhotoFrame, pastikan palam dan salur keluar kuasa boleh diakses dengan mudah.

- Sambungkan kord kuasa ke soket DC PhotoFrame.

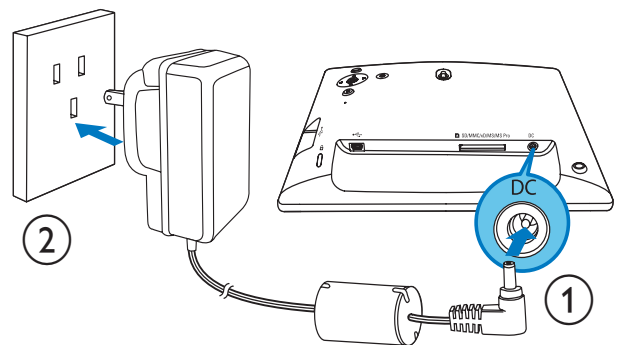


- Sambungkan kord kuasa ke soket bekalan kuasa.

## Hidupkan PhotoFrame

### ☰ Catatan


- Anda hanya boleh mematikan PhotoFrame selepas semua tindakan salin dan simpan disempurnakan.

Untuk penggunaan kali pertama:

- 1 Tekan dan tahan  selama lebih daripada 1 saat.  
↳ Menu tetapan bahasa dipaparkan.



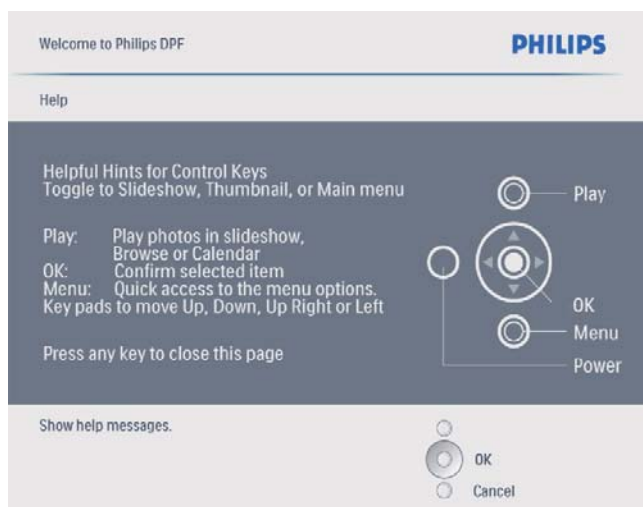

- 2 Pilih bahasa dan tekan **OK** untuk mengesahkan.  
↳ Mesej bantuan untuk kekunci kawalan dipaparkan.



- 3 Tekan sebarang butang untuk keluar dari mesej bantuan.  
↳ Foto dipaparkan dalam mod tayangan slaid.

Untuk waktu lain:

- 1 Tekan dan tahan  selama lebih daripada 1 saat.  
↳ Mesej bantuan untuk kekunci kawalan dipaparkan.
  - 2 Tekan sebarang butang untuk keluar dari mesej bantuan.  
↳ Foto dipaparkan dalam mod tayangan slaid.
- Untuk mematikan PhotoFrame, tekan dan tahan .

## Sambungkan peranti simpanan




### Awas

- Jangan keluarkan peranti penyimpanan daripada PhotoFrame apabila fail dipindahkan daripada atau ke peranti penyimpanan.

Anda boleh memainkan foto JPEG dalam satu daripada peranti penyimpanan berikut yang bersambung dengan PhotoFrame:

- Digital Selamat (SD)
  - Digital Selamat (SDHC)
  - Kad Multimedia
  - Kad xD
  - Memory Stick
  - Memory Stick Pro (dengan penyesuai)
  - Pemacu memori USB
- Walau bagaimanapun, kami tidak menjamin pengendalian semua jenis media kad memori.

- 1 Masukkan peranti penyimpanan dengan kukuh.

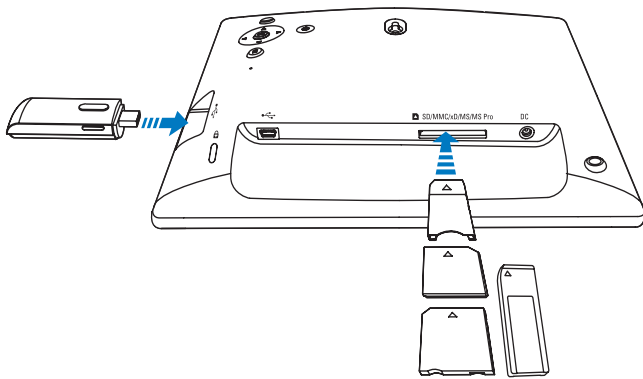

- ↳ Foto dalam peranti penyimpanan dipaparkan dalam mod pertunjukan slaid.
- Untuk mengeluarkan peranti penyimpanan, tarik ia keluar daripada PhotoFrame.


- 2 Setelah semua tindakan salin dan simpan selesai, putuskan sambungan kabel USB daripada PC dan PhotoFrame.

## Sambungkan PC

### ! Awas

- Jangan putuskan sambungan PhotoFrame daripada PC apabila fail sedang dipindahkan antara dan PC.

- 1 Sambungkan kabel USB yang sesuai dengan PhotoFrame dan ke PC.

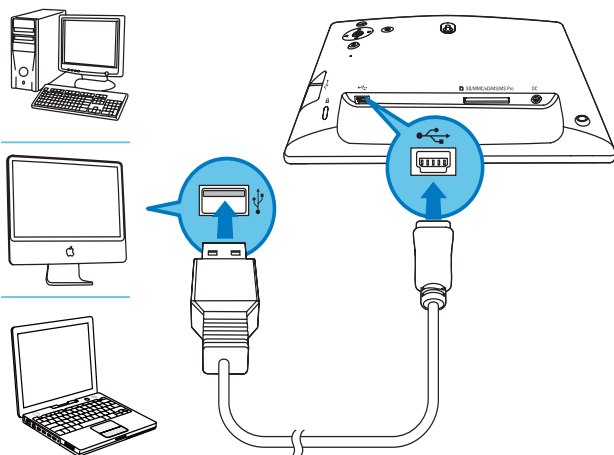

- ↳ Anda boleh menyeret dan melepaskan foto dari PC ke memori dalaman PhotoFrame.

# 4 Papar foto



## Catatan


- Anda hanya boleh memainkan foto JPEG pada PhotoFrame.

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Photos]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



↳ Sumber foto yang ada dipaparkan.

- 2 Pilih sumber foto dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

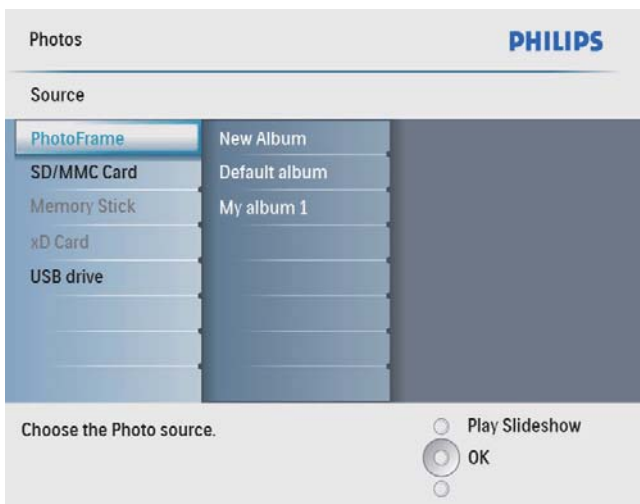

- 3 Pilih album, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

↳ Foto dalam album dipaparkan dalam mod lakaran kenit.

- 4 Tekan **↵** untuk memulakan mainan pertunjukan slaid.
  - Dalam mod tayangan slaid, tekan **◀/▶** untuk memaparkan foto seterusnya/sebelumnya.
  - Dalam mod tayangan slaid, tekan **↵** untuk togol antara tayangan slaid, semak imbas dan mod kalendar.



## Petua

- Dalam mod tayangan slaid, PhotoFrame memaparkan semua foto secara automatik.
- Dalam mod semak imbas, PhotoFrame memaparkan foto semasa dan anda boleh menekan **◀/▶** untuk memaparkan foto seterusnya/sebelumnya.
- Dalam mod kalendar, PhotoFrame memaparkan foto dengan kalendar.

## 5 Semak imbas foto dalam mod lakaran kenit dan akses menu foto

Anda boleh menyemak seimbis berbilang foto dalam mod lakaran kenit. Dalam mod lakaran kenit, anda boleh mengakses menu foto untuk mengedit foto.


- 1 Dalam menu utama, pilih **[Photos]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- Dalam mod Pameran Slaid atau Semak Seimbis, anda boleh tekan **OK** untuk menyemak seimbis foto dalam mod lakaran kenit.

- 2 Pilih sumber foto dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

- 3 Pilih album, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
  - ↳ Foto dalam album dipaparkan dalam mod lakaran kenit.

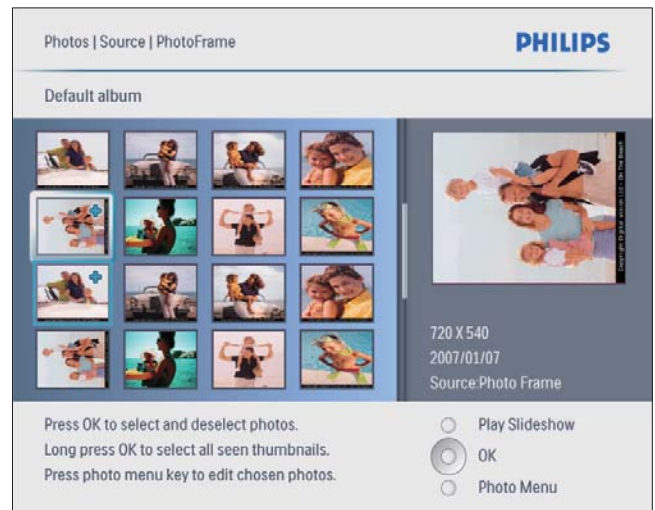

- 4 Tekan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih foto, kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
  - Untuk memilih semua foto yang dipaparkan pada skrin, tekan dan tahan **OK** selama lebih daripada 1 saat.
- 5 Tekan **⌂** untuk mengakses **[Photo Menu]** dan mengurus foto.



### Petua


- Jika bilangan foto dalam album melebihi 16, anda boleh tekan **▲/▼** untuk berpindah ke 16 foto seterusnya/sebelumnya.

## Salin foto


### ! Awas

- Jangan keluarkan peranti penyimpanan sebelum tindakan salin atau padam selesai.

- 1 Dalam [Photo Menu], pilih [Copy to] dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

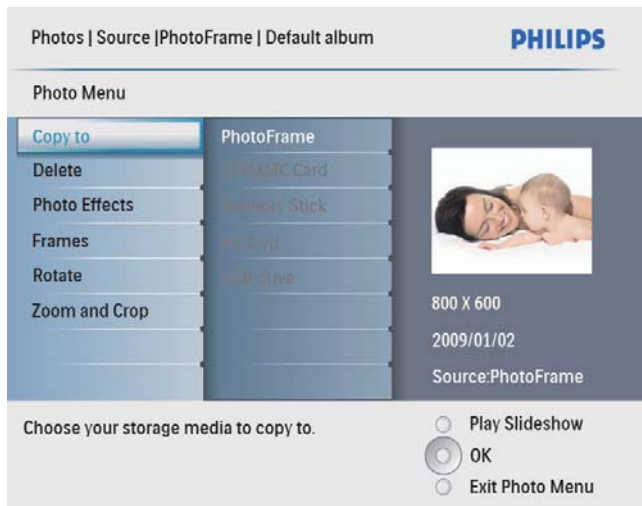

- 2 Pilih folder sasaran, dan kemudian tekan **OK** untuk mula menyalin.

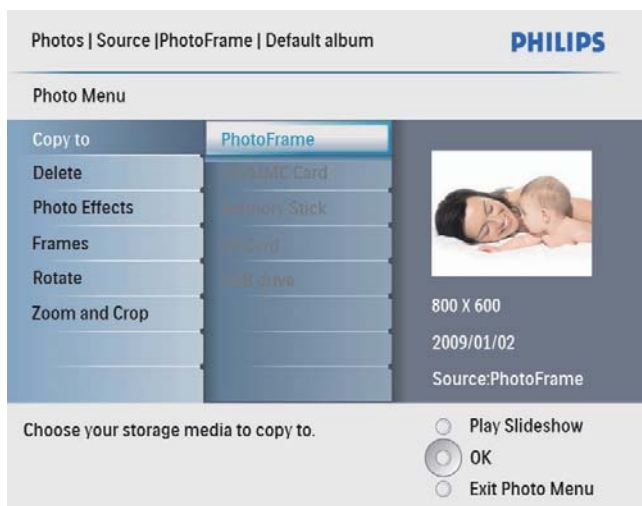

### \* Petua

- Apabila memori tidak mencukupi untuk menyimpan lebih banyak imej, mesej ralat akan dipaparkan.

## Padam foto


### ! Awas

- Jangan keluarkan peranti penyimpanan sebelum tindakan salin atau padam selesai.

- 1 Dalam [Photo Menu], pilih [Delete] dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Pilih kesan foto


- 1 Dalam [Photo Menu], pilih [Photo Effects] dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

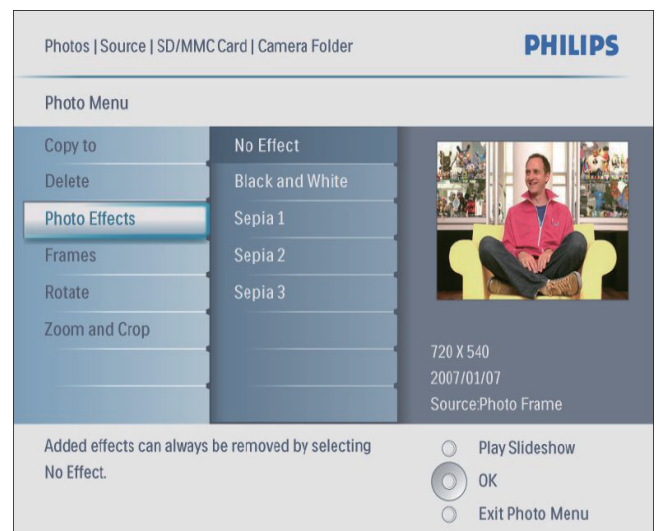

- 2 Pilih kesan, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Pilih bingkai foto

- 1 Dalam **[Photo Menu]**, pilih **[Frames]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 2 Pilih bingkai, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

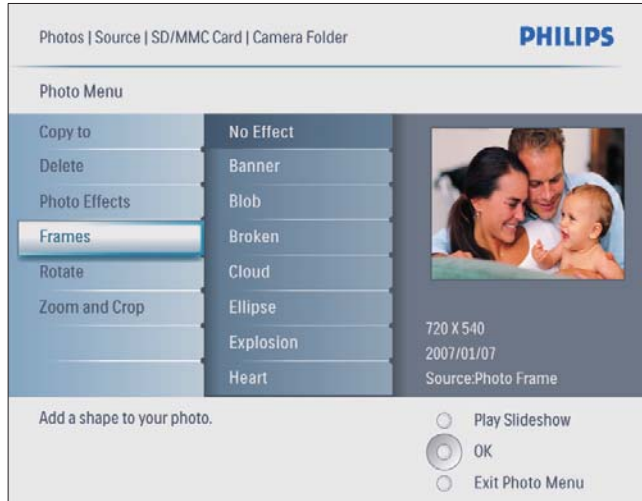







## Putar foto

- 1 Dalam **[Photo Menu]**, pilih **[Rotate]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 2 Pilih orientasi, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Zum dan pangkas foto

- 1 Dalam **[Photo Menu]**, pilih **[Zoom and Crop]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Tekan  untuk zum masuk foto.
  - Tekan  untuk zum keluar foto.
- 3 Tekan /// untuk memangkas foto, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 4 Pilih **[Yes]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



### Petua

- Fungsi zum dan pangkas hanya digunakan pada foto yang melebihi 800x600 piksel.



# 6 Menguruskan album


## Buat album

Anda boleh membuat album pada PhotoFrame dan pada peranti penyimpanan yang bersambung ke PhotoFrame.


- 1 Dalam menu utama, pilih **[Photos]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih sumber foto dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

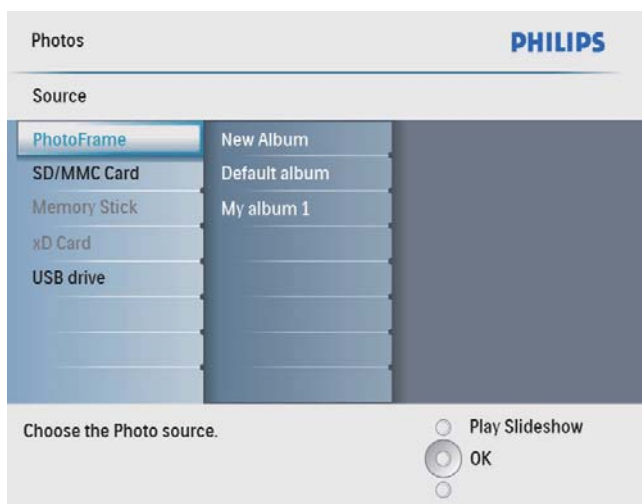


- 3 Pilih **[New Album]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.  
↳ Pad kekunci dipaparkan.

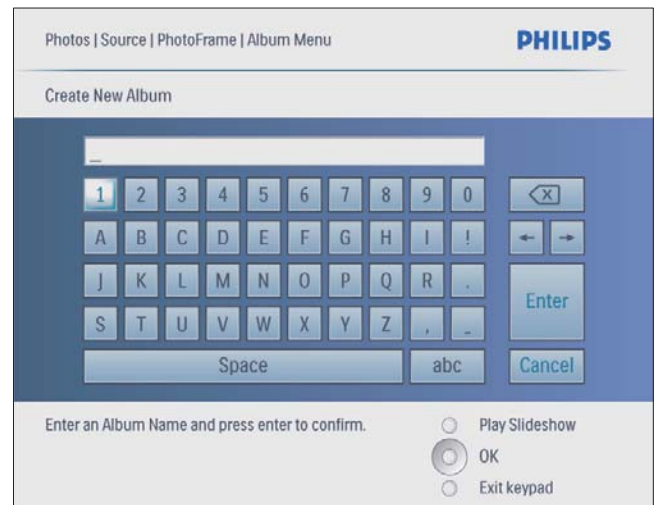


- 4 Untuk memasukkan nama baru (sehingga 24 aksara), pilih abjad/nombor dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
  - Untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil, pilih **[abc]** pada pad kekunci yang dipaparkan dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 5 Apabila nama sudah lengkap, pilih **[Enter]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



## Padam album

- 1 Pilih album.
- 2 Tekan  untuk mengakses menu album.
- 3 Pilih **[Delete Album]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

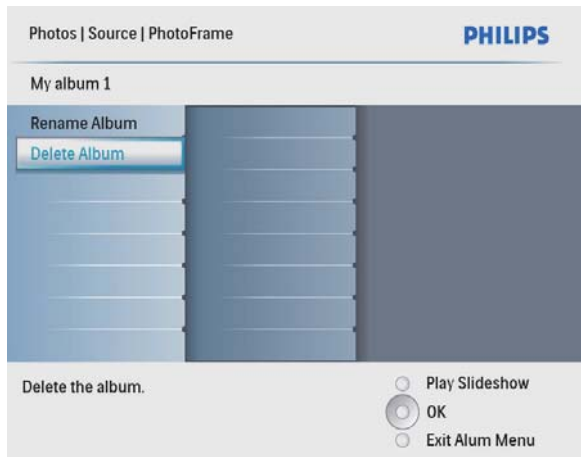


↳ Mesej pengesahan dipaparkan.



- 4 Pilih **[Yes]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Namakan semula album

- 1 Pilih album.
- 2 Tekan  untuk mengakses menu album.
- 3 Pilih **[Rename Album]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.  
↳ Pad kekunci dipaparkan.



- 4 Untuk memasukkan nama baru (sehingga 24 aksara), pilih abjad/nombor dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
  - Untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil, pilih **[abc]** pada pad kekunci yang dipaparkan dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 5 Apabila nama sudah lengkap, pilih **[Enter]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

# 7 Pameran Slaid


## Pilih turutan pameran slaid

Anda boleh memaparkan pameran slaid mengikut turutan atau secara rawak.

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Slideshow]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[Slideshow sequence]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

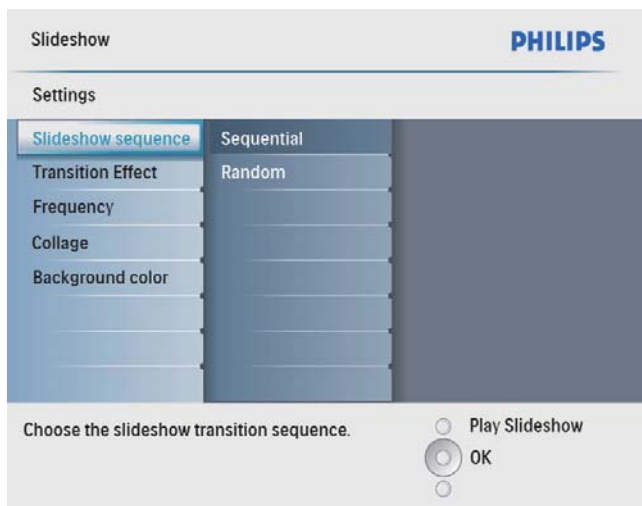


- 3 Buat pilihan, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Pilih kesan peralihan

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Slideshow]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[Transition Effect]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

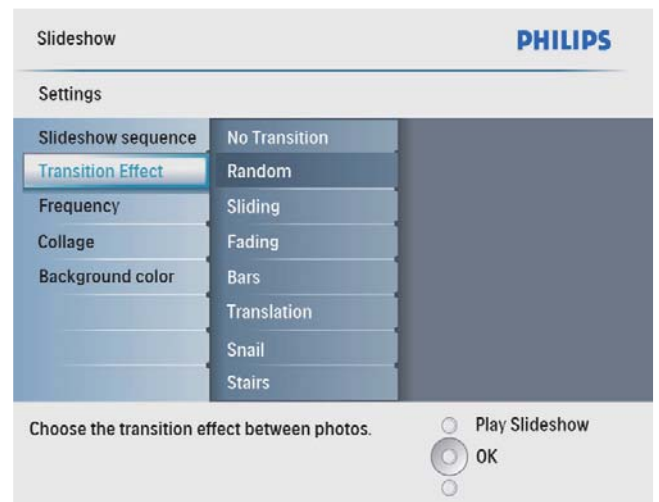

- 3 Pilih kesan peralihan dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



#### Petua


- Jika anda memilih **[Random]**, semua kesan peralihan yang ada digunakan secara rawak pada semua foto pertunjukan slaid.

## Pilih frekuensi pameran slaid

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Slideshow]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[Frequency]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

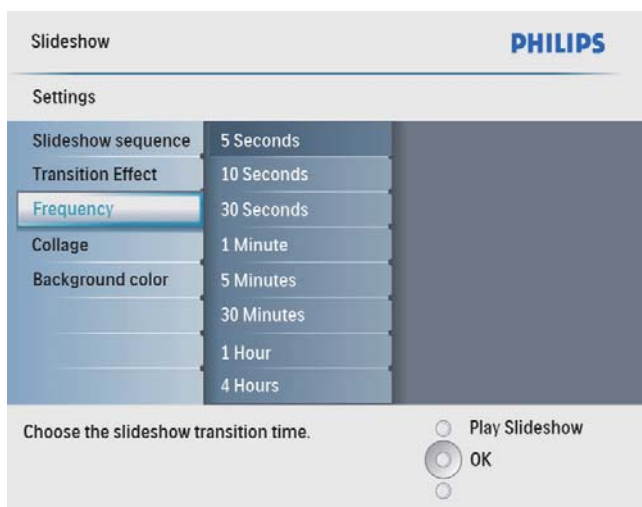


- 3 Pilih kesan peralihan dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Paparkan foto kolaj

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Slideshow]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.




- 2 Pilih **[Collage]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

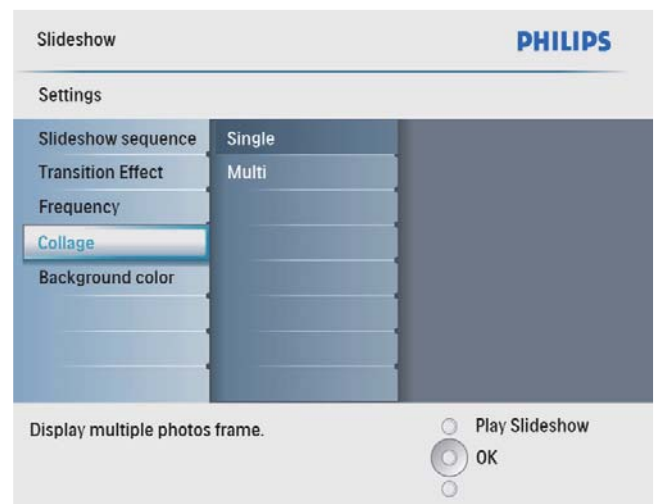

- 3 Pilih **[Multi]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 4 Pilih susun atur.
- 5 Tekan ◀ (Kanan) untuk memilih **[Photo 1]**.
- 6 Tekan ◀ (Kanan) lagi untuk mengakses pilihan sumber foto.
- 7 Pilih foto daripada sumber foto.
- 8 Ulang langkah 5 hingga 7 sehingga foto dipilih untuk format ini.



- 9 Tekan  untuk memulakan paparan kolaj.
- Untuk menghentikan paparan kolaj, pilih **[Slideshow]** > **[Collage]** > **[Single]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.




#### Petua

- Jika anda memilih susun atur kolaj, PhotoFrame memaparkan kolaj statik dan mod pertunjukan slaid dinyahaktifkan.
- Jika anda memilih format **[Random]**, PhotoFrame secara automatik melakukan kolaj rawak berdasarkan susun atur foto yang optimum dan memaparkan kolaj dalam mod pertunjukan slaid.

## Pilih latar belakang foto

Anda boleh memilih warna jidar latar belakang untuk foto yang lebih kecil daripada skrin PhotoFrame.

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Slideshow]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

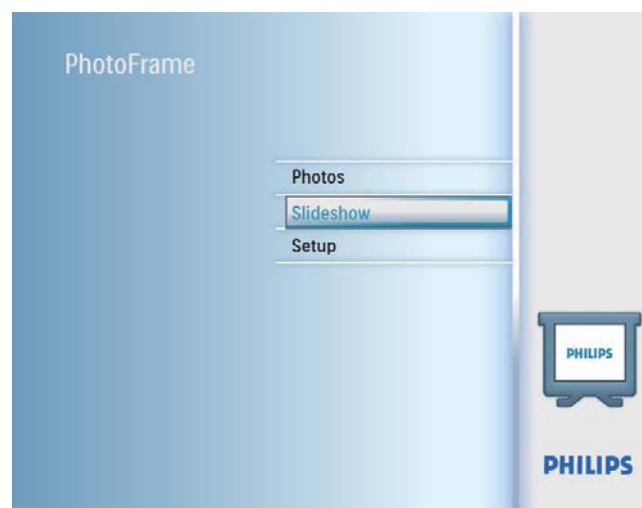

- 2 Pilih **[Background Color]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 3 Pilih warna latar belakang / **[Auto fit]** / **[RadiantColor]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- ➔ Jika anda memilih warna latar belakang, PhotoFrame memaparkan foto dengan warna latar belakang atau bar hitam.



- ↳ Jika anda memilih **[Auto fit]**, PhotoFrame memanjangkan foto untuk memenuhi skrin dengan herotan gambar.



- ↳ Jika anda memilih **[RadiantColor]**, PhotoFrame memanjangkan warna pada pinggir foto yang lebih kecil daripada skrin penuh untuk memenuhi skrin tanpa bar hitam atau herotan nisbah aspek.





## 8 Persediaan

### Pilih bahasa pada-skrin

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[Language]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 3 Pilih **[Language Setting]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 4 Pilih bahasa, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.


### Laras kecerahan paparan

Anda boleh menetapkan kecerahan BingkaiFoto untuk mendapatkan pandangan terbaik.

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 2 Pilih **[Brightness]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.




- 3 Tekan **▲/▼** untuk melaraskan kecerahan, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

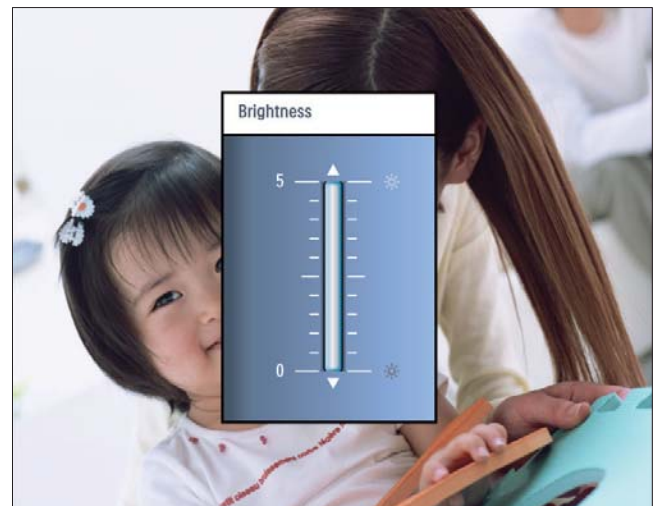

## Lindung/Nyahlindung kandungan kad memori

Anda boleh mendayakan fungsi padam pada peranti penyimpanan yang terdapat pada BingkaiFoto. Untuk mengelakkan memadam foto pada peranti simpanan, anda juga boleh menyahdayakan fungsi padam pada peranti simpanan.

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 2 Pilih **[Memory Card]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

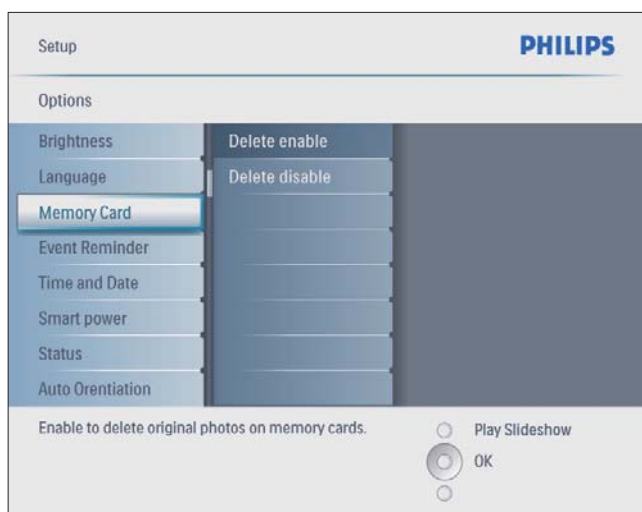

- 3 Pilih **[Delete enable]** / **[Delete disable]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Tetapkan peringatan peristiwa

Anda boleh membuat peringatan untuk peristiwa khas, dan anda juga boleh memilih foto untuk dipaparkan pada masa tertentu.



### Petua


- Pastikan anda menetapkan masa dan tarikh semasa pada PhotoFrame sebelum anda menetapkan peringatan peristiwa.

## Buat peringatan peristiwa


- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[Event Reminder]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

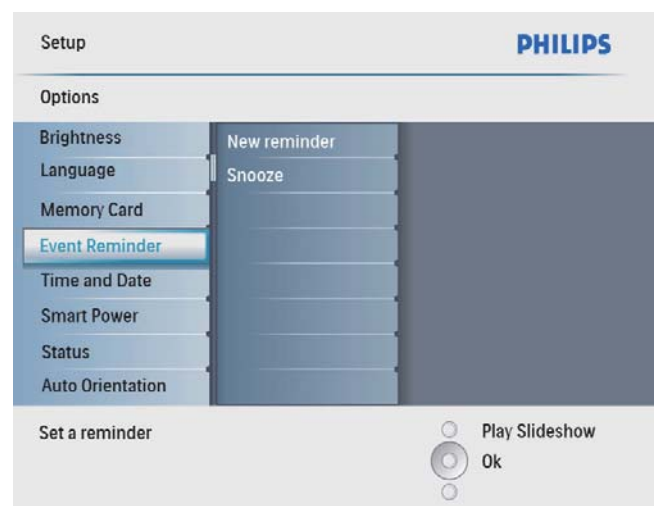

- 3 Pilih [**New reminder**], dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

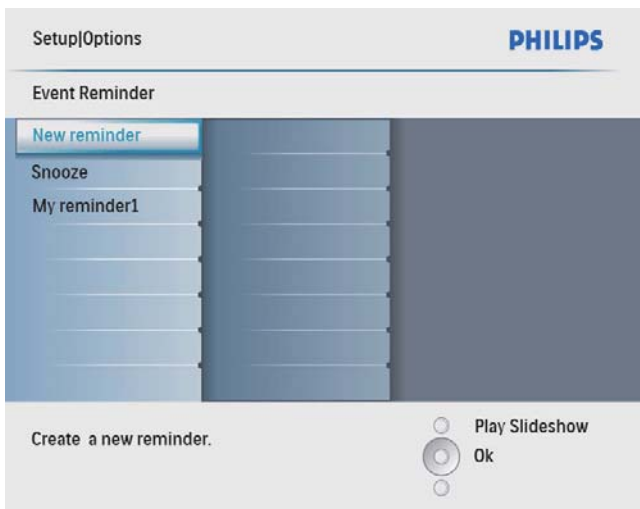

↳ Pad kekunci dipaparkan.

- 4 Untuk memasukkan nama baru (sehingga 24 aksara), pilih abjad/nombor dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- Untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil, pilih [**abc**] pada pad kekunci yang dipaparkan dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 5 Apabila nama sudah lengkap, pilih [**Enter**] dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Tetapkan masa dan tarikh


### Catatan

- Pastikan anda menetapkan masa dan tarikh semasa pada PhotoFrame sebelum anda menetapkan masa dan tarikh untuk peringatan peristiwa.

- 1 Dalam menu utama, pilih [**Setup**] dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkannya.




- 2 Pilih [**Event Reminder**], dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

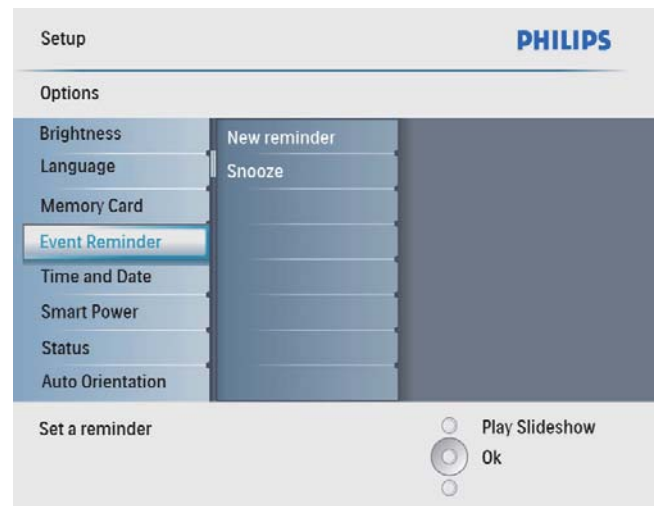



- 3 Pilih peringatan, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

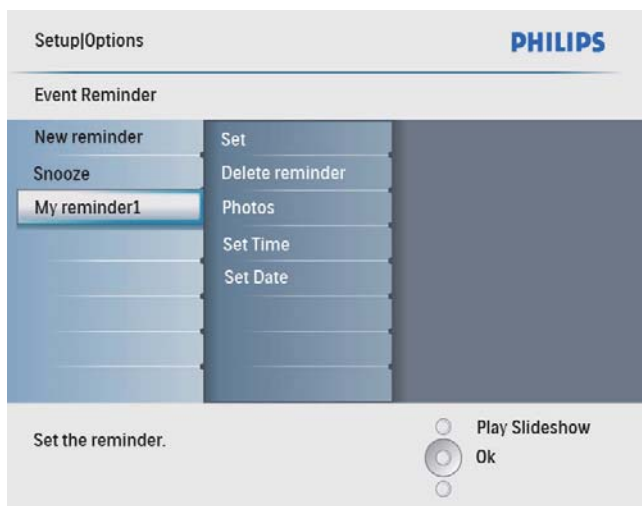

- 4 Pilih **[Set time]** / **[Set date]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 5 Tekan **▲/▼/◀/▶** dan **OK** untuk menetapkan masa/tarikh, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



#### Petua


- Apabila peringatan memberi amaran, anda boleh menekan mana-mana butang sekali untuk menghentikan peringatan. Untuk menghentikan fungsi lelap, tekan butang yang sama dua kali.

## Hidupkan/matikan peringatan


- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[Event Reminder]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

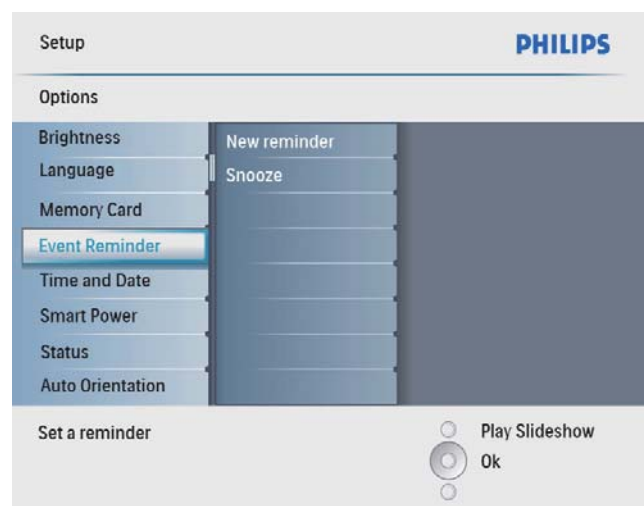


- 3 Pilih peringatan, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

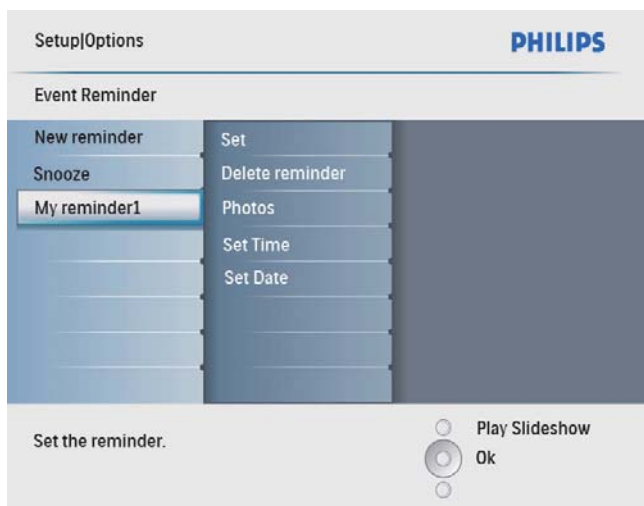

- 4 Pilih **[Set]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- Pilih **[On]** untuk menghidupkan peringatan, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
  - Untuk mematikan peringatan, pilih **[Off]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Padam peringatan

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 2 Pilih **[Event Reminder]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 3 Pilih peringatan, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 4 Pilih **[Delete reminder]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

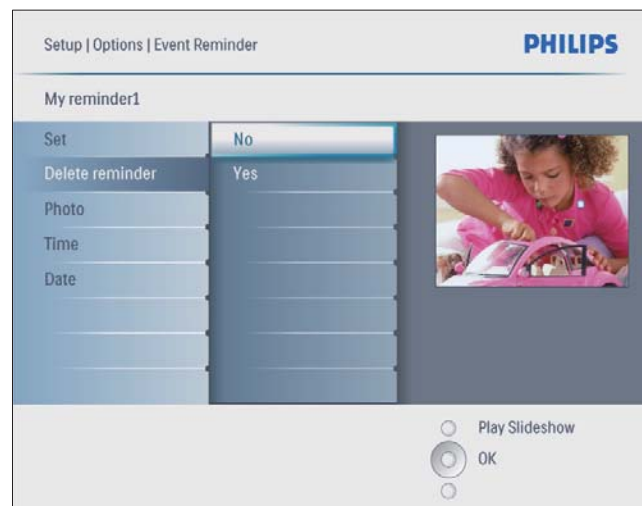

- 5 Pilih **[Yes]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.


## Pilih foto peringatan

Anda boleh memilih foto untuk dipaparkan sebagai peringatan. Setiap peringatan peristiwa mengaktifkan foto yang ditakrif terbaru sahaja. Jika tiada foto ditakrif, peringatan mengambil Philips asal untuk memulakan foto.


- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[Event Reminder]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

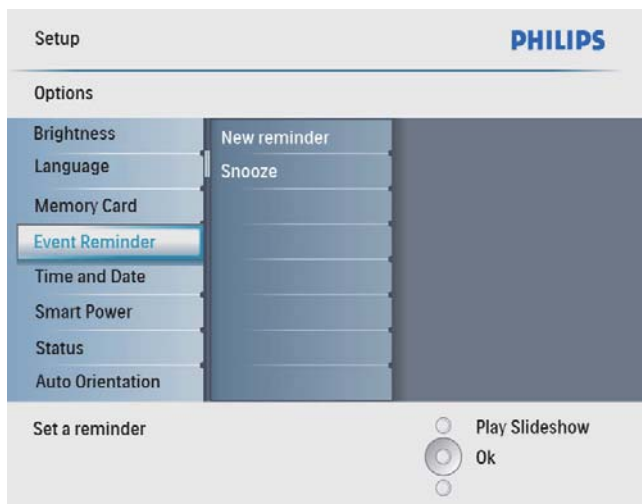

- 3 Pilih peringatan, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

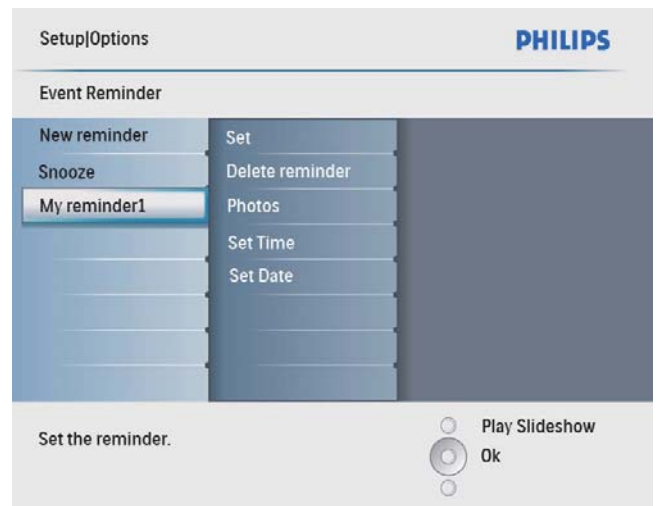

- 4 Pilih **[Photo]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 5 Pilih sumber foto dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.


- 6 Pilih foto dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Tetapkan lalap


- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkannya.



- 2 Pilih **[Event Reminder]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

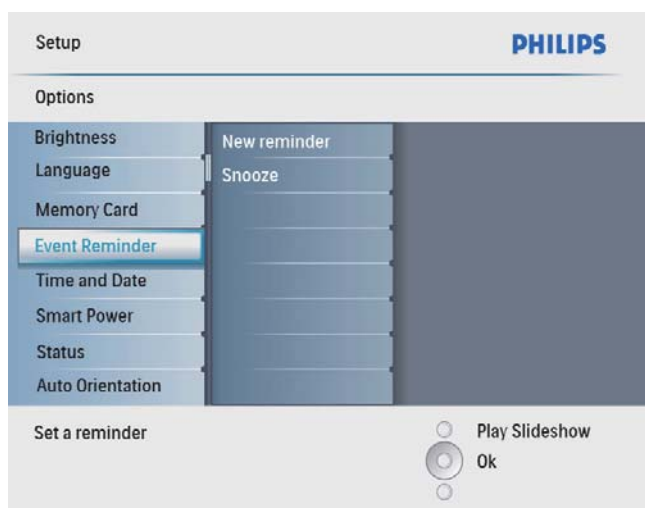

- 3 Pilih **[Snooze]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

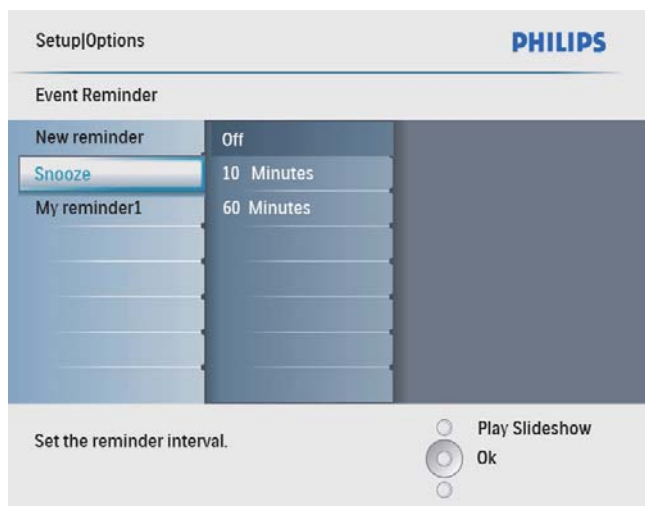


- 4 Buat pilihan, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Tetapkan masa dan tarikh


- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.




- 2 Pilih **[Time and Date]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

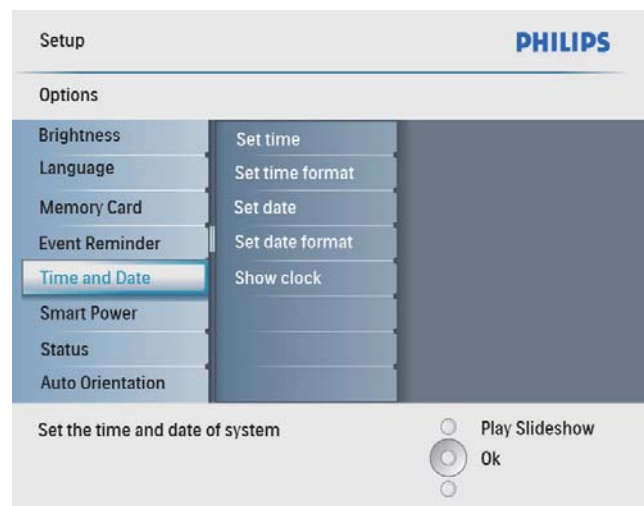

- 3 Pilih **[Set time]** / **[Set date]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

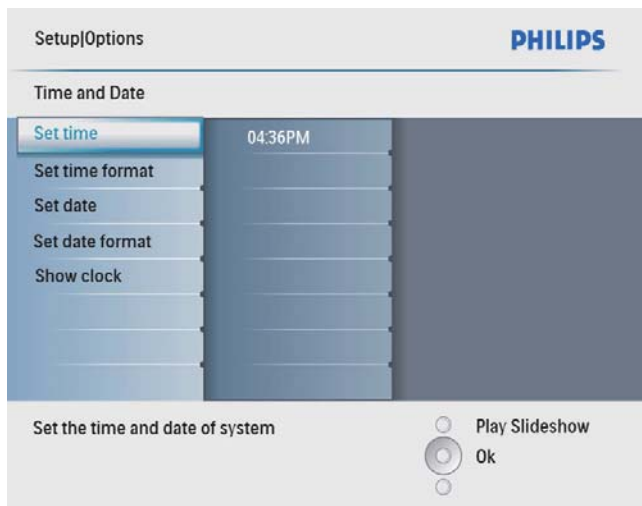

- 4 Tekan **▲/▼/◀/▶** dan **OK** untuk memasukkan masa/tarikh semasa, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

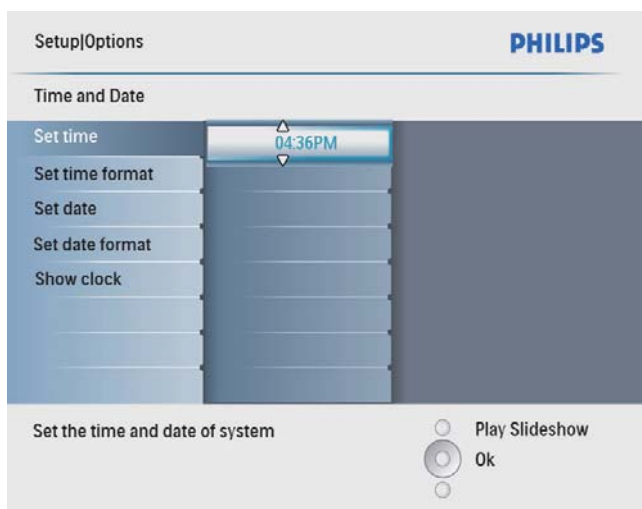


## Tetapkan masa dan tarikh

Anda boleh menetapkan format masa dan tarikh yang dipaparkan pada PhotoFrame.


- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[Time and Date]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

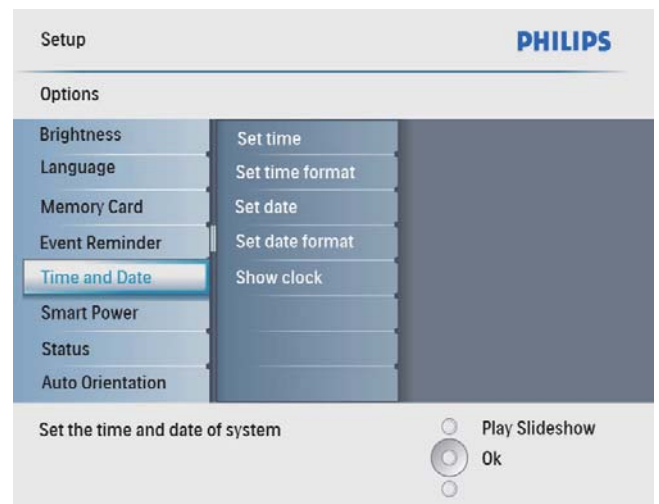

- 3 Pilih **[Set time format]** / **[Set date format]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

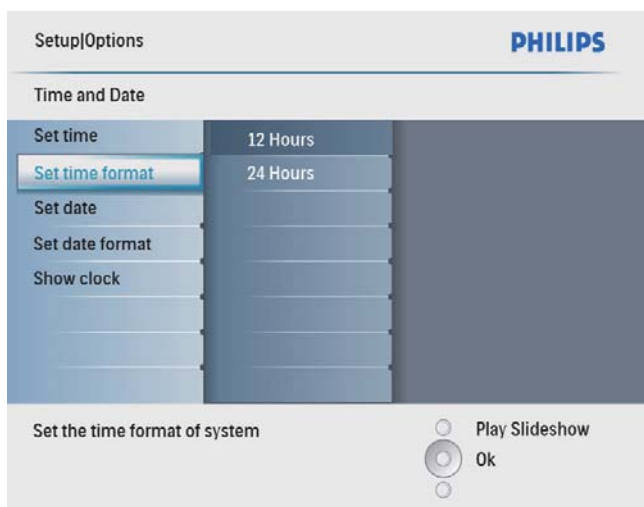

- 4 Pilih format masa/tarikh, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.


## Tunjukkan jam

Anda boleh menunjukkan jam atau kalendar dalam pertunjukan slaid pada PhotoFrame.


- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[Time and Date]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

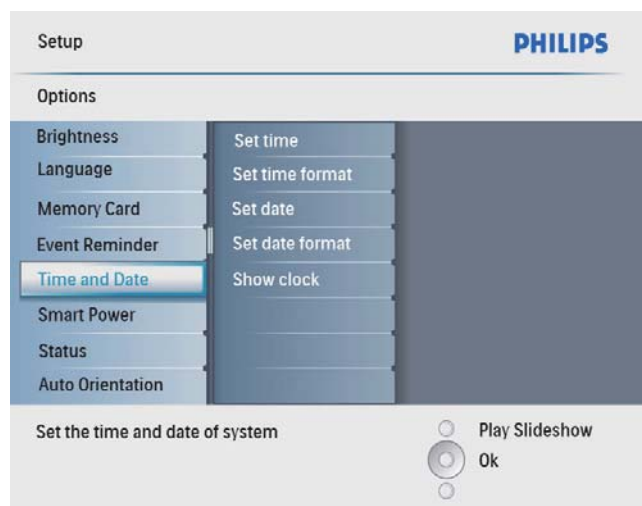

- 3 Pilih **[Show clock]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

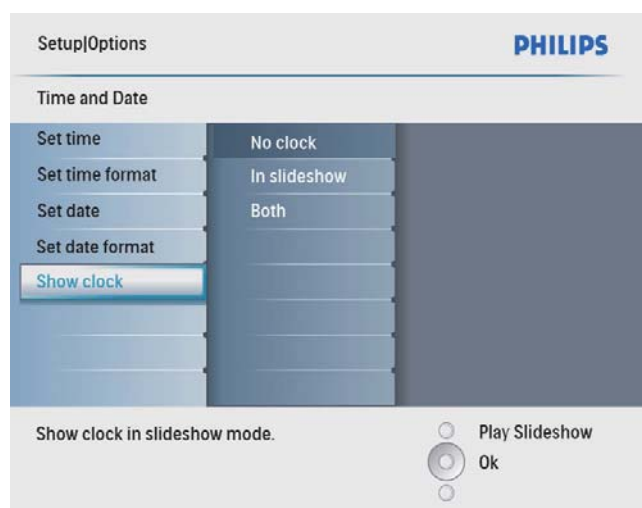

- 4 Buat pilihan, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- **[No clock]** (Tiada jam dipaparkan.)
  - **[In slideshow]** (Jam dipaparkan.)
  - **[Both]** (Kedua-dua jam dan kalendar dipaparkan.)



## Tetapkan paparan hidup/mati mengikut masa

Anda boleh menatarajah masa bagi PhotoFrame untuk menghidupkan atau mematikan paparan secara automatik.


### Catatan

- Pastikan anda menetapkan masa dan tarikh semasa PhotoFrame sebelum anda menetapkan fungsi hidup/mati automatik.


- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.




- 2 Pilih **[Smart power]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

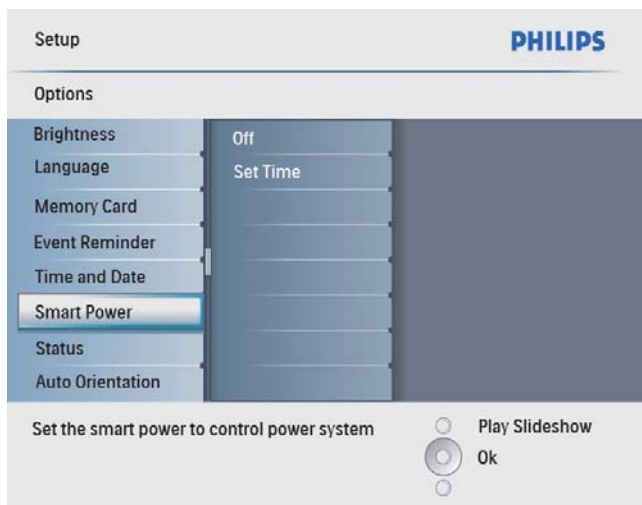

- 3 Pilih **[Set time]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

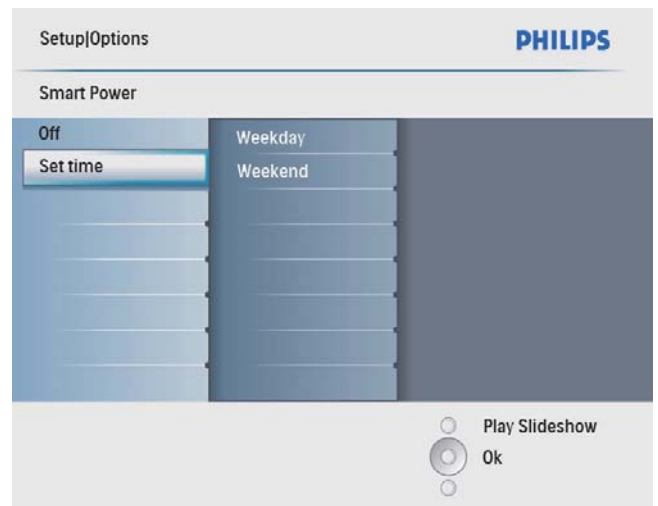


- 4 Pilih **[Weekday]** / **[Weekend]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

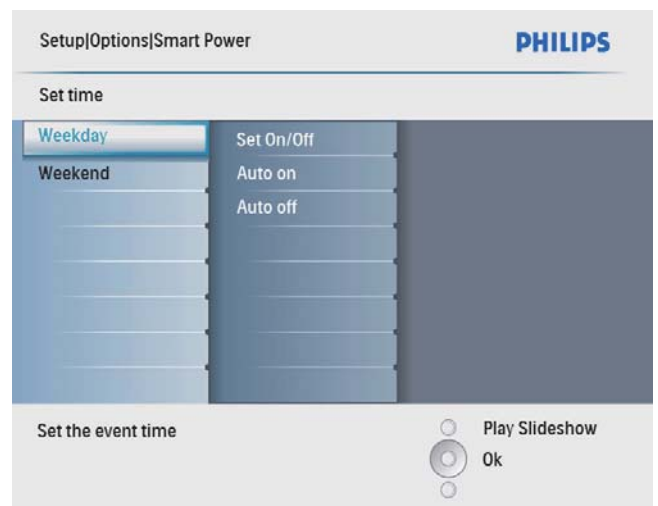

- 5 Pilih **[Auto on]** / **[Auto off]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
  - Untuk membatalkan **[Auto on]** / **[Auto off]**, pilih **[Set On/Off] > [Off]**.

- 6 Tekan **▲/▼/◀/▶** dan **OK** untuk menetapkan masa untuk fungsi auto-hidup/ auto-mati, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

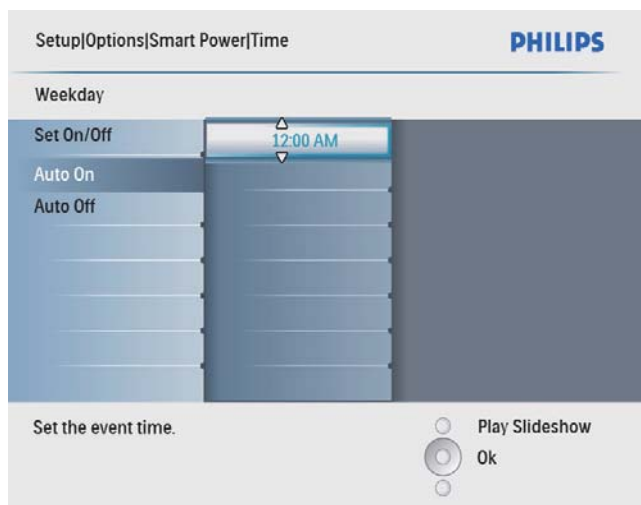

#### Petua

- Hari Kerja: Isnin 00:00 hingga Jumaat 23:59
- Hujung Minggu: Sabtu 00:00 hingga Ahad 23:59


## Lihat status PhotoFrame

Anda boleh mendapati ruang bebas, media yang disambungkan, dan versi perkakasan bagi PhotoFrame.

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkannya.



- 2 Pilih **[Status]**.

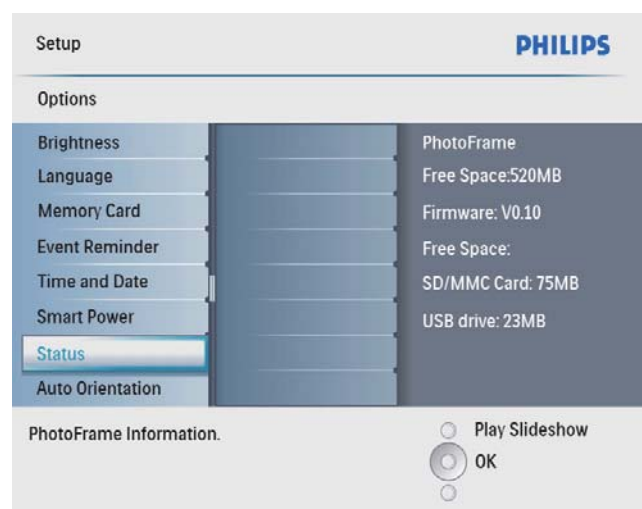

- ↳ Status PhotoFrame ini dipaparkan pada bahagian kanan skrin.




## Tetapkan orientasi auto

Anda boleh memaparkan foto dalam orientasi yang betul bergantung pada orientasi mendatar/ menegak PhotoFrame.

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkannya.



- 2 Pilih **[Auto Orientation]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

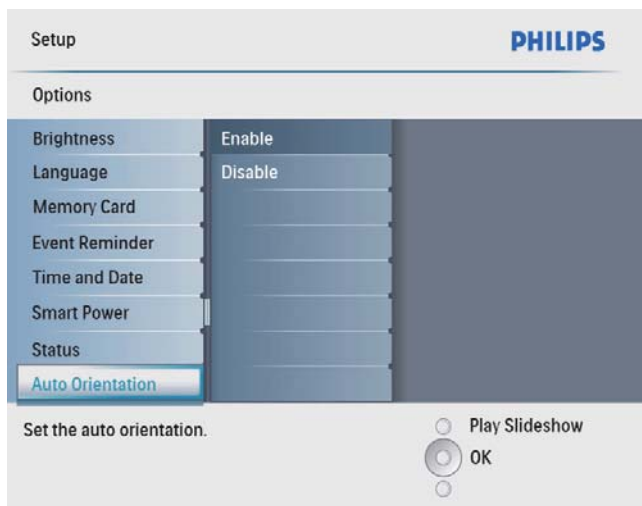


- 3 Pilih **[Enable]** untuk menetapkan fungsi orientasi auto, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
  - Untuk mematikan fungsi orientasi auto, pilih **[Disable]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Tetapkan butang bunyi

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkannya.



- 2 Pilih **[Set Beep]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

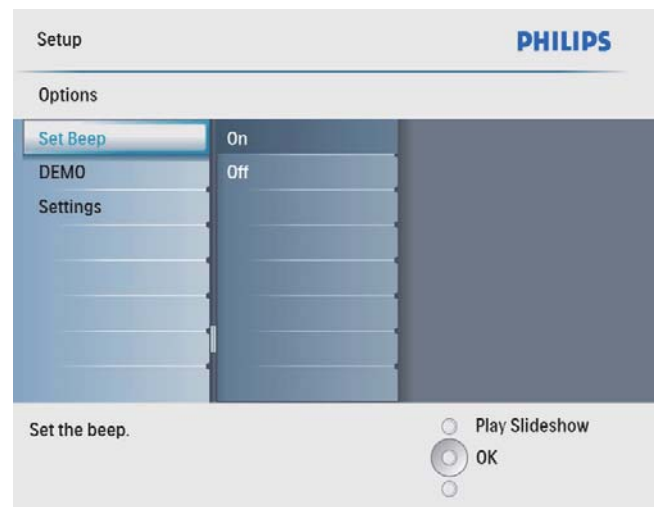

- 3 Pilih **[On]** untuk menghidupkan bunyi butang, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
  - Untuk mematikan bunyi butang, pilih **[Off]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Tetapkan pada Demo

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[DEMO]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.




- 3 Pilih **[On]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Tetapkan pada lalai kilang

- 1 Dalam menu utama, pilih **[Setup]** dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.



- 2 Pilih **[Settings]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

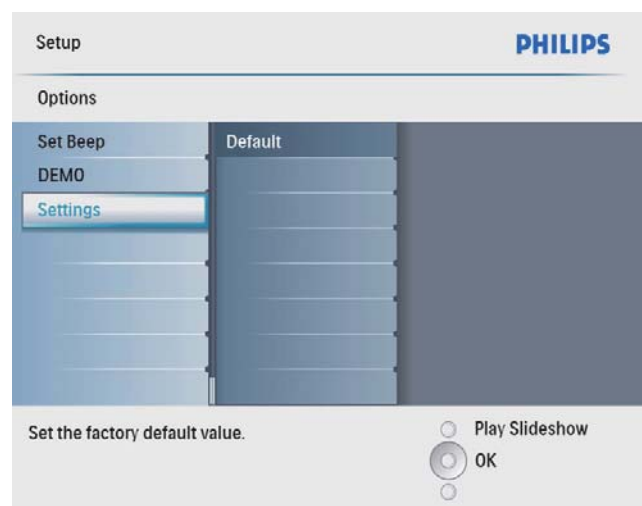

- 3 Pilih **[Default]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

# 9 Maklumat produk



## Catatan

- Maklumat produk tertakluk pada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

## Gambar/Paparan

- Sudut pandangan: @ C/R > 10, 140° (H)/100° (V)
- Tempoh hayat, hingga kecerahan 50%: 20000 jm
- Nisbah bidang: 4:3
- Resolusi panel: 800 x 600
- Kecerahan (biasa): 250 cd/m<sup>2</sup>
- Nisbah kontras (tipikal): 300:1

## Kesambungan

USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

## Media penyimpanan

- Jenis kad memori:
  - Digital Selamat (SD)
  - Digital Selamat (SDHC)
  - Kad Multimedia
  - Kad xD
  - Memory Stick
  - Memory Stick Pro (dengan penyesuai)
  - USB: pemacu flash USB
- Kapasiti memori terbina dalam: 512 MB (Untuk foto Definisi Tinggi sehingga 500 keping, sekitar 26MB yang digunakan oleh sistem)

## Dimensi

- Tetapkan dimensi (L x T x D): 194.0 x 158.8 x 23 mm
- Tetapkan dimensi dengan dirian (L x T x D): 194.0 x 158.8 x 93.0 mm
- Berat (Unit utama): 0.359 kg
- Julat suhu (operasi): 0°C - 40°C/32°F - 104°F
- Julat suhu (simpanan): -10°C - 60°C/14°F - 140°F

## Kuasa

- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A

- Output: 9 V  $\equiv$  1.0 A
- Paras kecekapan: IV
- Penggunaan: Sistem menggunakan 7 W
- Mod kuasa yang disokong: dikuasai AC

## Aksesori

- Penyesuai kuasa AC-DC
- Dorian
- (Untuk SPF2047) Bingkai tambahan warna perak yang bercorak
- Panduan Permulaan Ringkas
- CD-ROM (Manual Pengguna Digital)

## Kemudahan

- Pembaca Kad: Terbina dalam
- Format foto yang disokong: Foto JPEG (Sehingga 10MB fail JPEG, Sehingga 48 Megapiksel)
- Peletakan yang disokong: Orientasi auto foto, Lanskap, Potret
- Butang dan kawalan: 3 butang, kekunci navigasi 4-arah dan enter
- Mod main semula: Semak seimbaskan skrin penuh, Pameran Slaid, semak seimbaskan Lakaran Kenit
- Pengurusan album: Buat, Padam, Edit, Nama Semula
- Edit foto: Salin, Padam, Bingkai, Putar, Kesan Foto, Zum dan Pangkas
- Kesan foto: Hitam dan Putih, Sepia
- Tetapan tayangan slaid: Urutan Tayangan Slaid, Kesan Transisi, Frekuensi, Kolaj, Warna Latar Belakang
- Latar belakang skrin: Hitam, Putih, Kelabu, Auto-sesuai, Warna berseri
- Fungsi persediaan: Pelarasan kecerahan, Bahasa, Status, Peringatan peristiwa dengan tunda, Bip hidup/mati, Tetapkan masa dan tarikh, Dayakan/Nyahdayakan paparan Jam, Auto hidup/mati, dsb
- Status sistem: Versi firmware, Baki memori
- Kekerapan Pasang & Main: Windows Vista, Windows 2000/XP atau terkini
- Kelulusan Peraturan: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Switzerland
- Lain-lain kemudahan: Serasi kunci Kensington

- Bahasa Paparan Pada-Skrin: Bahasa Inggeris, Sepanyol, Jerman, Perancis, Itali, Belanda, Denmark, Rusia, Cina Mudah, Cina Tradisional, Portugis

# 10 Soalan lazim

## **Adakah skrin sentuh LCD didayakan?**

Skrin LCD tidak didaya-sentuh. Gunakan butang pada bahagian belakang kawalan PhotoFrame.


## **Bolehkah saya bertukar-tukar foto pameran slaid dengan menggunakan kad memori berbeza?**

Ya Apabila kad memori bersambung ke PhotoFrame, ia memaparkan foto pada kad memori tertentu dalam mod tayangan slaid.

## **Adakah LCD akan rosak, jika saya terus menunjukkan foto yang sama untuk tempoh yang panjang?**

No. PhotoFrame boleh memaparkan gambar yang sama secara berterusan selama 72 jam tanpa merosakkan skrin LCD.

## **Bolehkah saya menggunakan PhotoFrame semasa tempoh paparan auto-matinya?**

Ya Anda boleh menekan  untuk mengaktifkan PhotoFrame.

## **Mengapa PhotoFrame saya tidak memaparkan sesetengah foto saya?**

PhotoFrame hanya menyokong foto JPEG. Pastikan foto JPEG ini tidak rosak.

## **Mengapakah PhotoFrame tidak berubah menjadi status auto-mati selepas saya menetakannya?**

Pastikan anda menetapkan masa semasa, masa auto-mati, dan masa auto-hidup dengan betul. PhotoFrame mematikan paparan secara automatik tepat pada masa auto-mati. Jika masa telah berlalu untuk hari tersebut, ia mula masuk status auto-mati pada masa yang ditetapkan bermula daripada hari berikutnya.

## **Bolehkah saya meningkatkan saiz memori untuk menyimpan lebih banyak gambar pada PhotoFrame?**

No. Memori dalaman PhotoFrame ditetapkan dan tidak boleh diperbesarkan. Walau bagaimanapun, anda boleh beralih antara foto berlainan dengan menggunakan peranti penyimpanan yang berlainan pada PhotoFrame.

# 11 Glossary

## J

### JPEG

Format gambar pegun digital yang sangat lazim. Sistem pemampatan data gambar pegun yang dicadangkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang mencirikan pengurang kecil dalam kualiti imej berbanding dengan nisbah pemampatannya yang tinggi. Fail dikenali mengikut sambungan failnya '.jpg' atau '.jpeg'.

## K

### Kad MMC

Kad Multimedia. Kad memori denyar yang menyediakan penyimpanan untuk telefon sel, PDA dan peranti pegang tangan yang lain. Kad menggunakan memori denyar untuk aplikasi baca/tulis atau cip ROM (ROM-MMC) untuk maklumat statik, yang keduanya luas digunakan untuk menambah aplikasi kepada PDA Tapak tangan.

### Kad SD

Kad Memori Digital Terjamin. Kad memori denyar yang menyediakan penyimpanan untuk kamera digital, telefon sel dan PDA. Kad SD menggunakan faktor bentuk 32 x 24mm yang sama seperti Kad MultiMedia (MMC), tetapi tebal sedikit (2.1mm vs. 1.4mm), dan pembaca Kad SD menerima kedua-dua format. Kad sehingga 4GB boleh didapati.

### Kad xD

Kad Gambar Digital EXtreme. Kad memori denyar yang digunakan dalam kamera digital.

### Kunci Kensington

Slot Keselamatan Kensington (juga disebut Slot-K atau kunci Kensington). Sebahagian daripada sistem anti-kecurian. Ia adalah lubang kecil yang diperkuatkan dengan logam pada hampir kesemua komputer kecil atau mudah alih dan peralatan elektronik, terutamanya pada

yang mahal dan/atau yang agak ringan, seperti komputer riba, monitor komputer, komputer meja, konsol permainan dan projektor video. Ia digunakan untuk memasang radas kunci dan kabel, terutamanya yang datang dari Kensington.

## M

### Memory Stick

Memory Stick Kad memori denyar untuk penyimpanan digital pada kamera, kamkorder dan peranti pegang tangan yang lain.

## N

### Nisbah aspek

Nisbah aspek merujuk kepada nisbah panjang ke tinggi skrin TV. Nisbah TV yang standard ialah 4:3, manakala nisbah TV definisi tinggi atau lebar ialah 16:9. Peti surat membolehkan anda menikmati gambar dengan perspektif yang lebih luas pada skrin standard 4:3.

