

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Portable Notebook
Power Adaptor


SPJ7100







KO 사용 설명서

PHILIPS

| KO | 탑 번호 | 전압 | 탑 규격 | 노트북 브랜드 | 시리즈 | 극성 |
|----|------|----------------|--|---|------------------------------------|---------|
| | 1 | 19V | 4.75/1.7 x 12mm | HP Pavilion dv2-1000(dv2-1004ax), 1000(dv2-1005ax), 1000(dv2-1006ax), 1115ea, 1125ea, 1127ea | HP Pavilion dv2 | Centre+ |
| | | | | HP Touchsmart tx2-1012au(NK927PA), tx2-1013au(NK928PA), tx2Z | HP Touchsmart | |
| | | | | HP Compaq 510(VX573PA), 510(VX574PA), 510(WB228PA), 510(WB229PA), 510(WB230PA), 510(WB231PA), 515(VF593PA), 515(VF938PA), 515(VF939PA), 515(VF940PA), 515(VF941PA) | HP Compaq | |
| | | | | HP Pavilion dm1-1020ea, 1030sa, 1101sa, 1020sa, 1102sa HP Pavilion dm3- 1112sa, 1025sa, 1101ea, 1020ea, 1100sa, 1101sa, 1105ea | HP Pavilion dm1 HP Pavilion dm3 | |
| | 2 | 19V | 5.5/1.7 x 12mm | Acer Aspire Timeline 5810T, 4810T | Acer Aspire timeline | Centre+ |
| | | | | Acer Aspire 1410, 2930, 2930Z, 3410, 3935, 4330, 4530, 4535, 4540, 4730Z, 4732Z, 4736, 4736Z, 4930, 4935, 4937, 5410, 5532, 5534, 5535, 5536, 5538, 5542, 5732Z, 5735, 5738, 5738Z, 5740, 5935G, 7736Z, 7740 | Acer Aspire | |
| | | | | Acer Extensa 4130, 4230, 4430, 4630Z, 5235 | Acer Extensa | |
| | | | | Acer TravelMate 4330, 4530, 4730, 5330, 5530, 5730, 6293, 6493, 7730, 8331, 8371, 8431, 8471, 8531 | Acer TravelMate | |
| | | | | Acer TravelMate Timeline 8571 | Acer TravelMate Timeline | |
| | | | | Acer Ferrari 1100, 1200 | Acer Ferrari | |
| | 3 | 16V | 6.5/4.3 (1.4) x 12mm | Fujitsu LB 770 | Fujitsu Lifebook 700 | Centre+ |
| | | | | Fujitsu LBP 8010-AC032S0F1, 8010-AC033S0E1, 8010-AC064S0F1, 8010-AC088S0E1, 8020-AC005S0E1, LOP8020-ACSOE10083, 8020 | Fujitsu Lifebook P | |
| | | | | Fujitsu LBT 2010-AC047S0E1, 2010-AC122S0E1, 2020-AC021S0E1, LOT2020-ACSOE10040 | Fujitsu LifebookT | |
| | | | | Fujitsu Stylistic ST5010, ST5020, ST5030, ST6012, ST5112-AC104S0F1, ST5112-AC207S0F1 | Fujitsu Stylistic | |
| | 4 | 16V | 6.5/4.3 (1.4) x 12mm | Sony TT VGN-TT13, TT17N, TT18N, TT23, TT27D, TT28D, TT36GG, TT45G, TT46GG, TT47GG, TT45I | Sony TT | Centre+ |
| | | | | Sony TX VGN-TX37GP, TX45C, TX46C, TX56C, TX57CN, TX58CN | Sony TX | |
| | | | | Sony TZ VGN-TZ121, TZ13, TZ131N, TZ132N, TZ16N, TZ17N, TZ18N, TZ27N, TZ28N, TZ33, TZ37N, TZ38N | Sony TZ | |
| | | | | Sony G VGN-G118CN, G218N, G218TN | Sony G | |
| | 5 | 19V | 5.5/2.5 x 12mm | ASUS Versatile performance A2H, A3Ac, A3E, A3Fc, A3G, A3H, A3N/L, A5E, A5Eb, A5Ec, A6G, A6J, A6jc-, A6K, A6L, A6M, A6Ne, A6R, A6Rp, A6Tc, A6U, A6Vc, A6Vm, A8E, A8F-, A8He, A8Jc, A8Le, F2F-, F2Je, F3F-, F3H, F52Q, F6E, F7Sr, F80Cr, F80L, F83Cr, F83T, K40Jj, K40IN, K50Jj, K50IN, M3N, M3Np, N20A, V6j-, V6V, V6Va, W1Ga, W1Gc, W1N, W1Na, W3N, W3V, M9V, X51L, X51R, X51RL, X58C, X58L, X58Le, X61GX, X80Le | ASUS Versatile performance | Centre+ |
| | | | | ASUS special edition VX1 ASUS-LAMBORGHINI VX1 | ASUS special edition VX1 | |
| | | | | ASUS Business B50A, B80A, F5GL, F5M, F5R, F5RI | ASUS Business | |
| | | | | ASUS Multimedia entertainment M5A, M6A, M6N/Ne, M6R, M6V, M6Va | ASUS Multimedia entertainment | |
| | | | | ASUS Superior mobility F9E, F9F, N10E, N10J, N10Jc, N10Jh, R1E, S6F, S6F leather collection, S6Fm, S7F, U1E, U1F, U2E, U5A, U5F-, U6E, U6Ep, UL50Ag, UL50Vg, UL50Vs, UL50Vt, UL80V, UX50V, W5A, W5F, W5Fe, W5Fm, W6A, W6Fp-, W7F, Z35H, Z35L | ASUS Superior mobility | |
| | | | | Lenovo G450L-TTH, M-TFO | Lenovo G450 | |
| | | | | Lenovo IdeaPad U150-SFO(Black star), U150-SFO(Black star)(R), U150-SFO(Phantom), U150-SFO(Colourful matrix), U150-STW(P)(Black star), U150-STW(Black star), U150-STW(black star)(R), U150-STW(Red star), U150-STW(Red star)(R) , U350, U350-SSE(8H)(Light texture), U350-SSE(R)(White leather), U350-SSE(R)(Light texture), U350-SSE(R)(Lizard leather), U350-STW(H)(Charming black), U350-STW(H)(Champagne gold), U350-STW(H)(Vigor red), U450A-SNI, U450A-SSE, U450A-STW, U450 | Lenovo IdeaPad U | |
| | | | | Lenovo B450L-TFO(A), TTH(A) | Lenovo B450 | |
| | | | | MSI Classic CR400, CR420, CR500, CR600, CR610, CR700, CX420, CX500, CX600, CX605, CX620, CX700 | MSI Classic | |
| | | | | MSI Entertainment EX460, EX465, X350, X400, X420, X600, X600 pro, X610, X620 | MSI Entertainment | |
| | | | | MSI Wind12 U210, U230 | MSI Wind Netbook | |
| | | | | Toshiba Satellite A500-ST5607, A505-S6004, A505-S6005, A505-S6007, A505-S6012, A505-S6015, A505-S6016, A505-S6017, L455D-S5976, L455-S5000, L455-S5975, L455-S5980, L455-S5989, L500-ST5507, L505-ES5015, L505-ES5016, L505-ES5018, L505-ES5033, L505-ES5034, L505-GS5035, L505-GS5037, L505-GS5038, L505-GS6002, L505-L55017, L515-S4960, L525, L550-ST5707, L550-ST5708, L555-S7002, M500-ST5408, M505-S4020, M505-S4022, L450-137, L450-16Q, L450-181, L450-188, L450-18D, L500-1DT, L500-1WG, L500-1XC, L500-1XD, L500-1XJ, L500-1XL, L500-1XM, L500-207, L500-1UR, T110-107, T110-10J, T110-11U, T110-12T, T110-12U, T130-11H, T130-13M, T130-13Q, T130-16W, T130-170, U500-1EX, T110-121, T115D-S1120, T115D-S1120RD, T115D-S1125, T115D-S1125RD, T115-S1100, T115-S1105, T115-S1108, T135D-S1320, T135D-S1324, T135D-S1325, T135D-S1325RD, T135D-S1325WH, T135D-S1326, T135D-S1327, T135-S1300, T135-S1300RD, T135-S1300WH, T135-S1305, T135-S1305RD, T135-S1305WH, T135-S1307, T135-S1309, T135-S1310, T135-S1310RD, T135-S1300WH, U500-ST5307, U505-S2002, U505-S2005, U505-S2005RD, U505-S2005WH, U505-S2008, U505-S2950, U505-S2950WH, U505-S2960, U505-S2960PK, U505-S2961, U505-S2970, U505-S2975 | Toshiba Satellite | |
| | | | | Toshiba Satellite Pro L450-EZ1510, L450-EZ1541, L450-EZ1542, L450-EZ1543, L500-EZ1520, L500-EZ1530, L550-EZ1702, T110-13H, T130-14M, T130-14Q, T130-14U, T130-15F, U500-1DK, U500-1E4, U500-EZ1311 | Toshiba Satellite Pro | |
| | | | | Dell Inspiron 1000, 1200, 1300, 2200, B120, B130 | Dell Inspiron | |
| | | | | Dell Latitude 110L, 120L | Dell Latitude | |
| | | | | Fujitsu LBP 8110 | Fujitsu Lifebook P | |
| | 6 | 19V | 5.5/3.0 (1.0) x 12mm | Samsung P P410, P460, P560-AA01, P560-AA02, P560-AA03, P560-AA04, P560-AA05, P560-AA0A, P560-HS01 | Samsung P | Centre+ |
| | | | | Samsung Q Q1, Q1U, Q1U-000, Q1U-A000, Q1U-AP01, Q1U-AY01, Q1-Ultra, Q1-Ultra-HSDPA, Q1U-SD1, Q1U-Y01, Q1V-000, Q1V-002, Q210, Q210-FA02, Q310, Q318, Q318-DS0N, Q318-DS0P, Q318-DSON, Q318-PSO1, Q318-PSOP, Q320, Q320-AS02, Q320-BS02, Q320-BS03, Q320E, Q320-EXT, Q320-FS01, Q320-FS05, Q320-FS08, Q320-FS09, Q320-JS01, Q320-JS02, Q320-JS43W, Q320-PS01, Q320-PS32S, Q320-PS3LA, Q320-PS55B | Samsung Q | |
| | | | | Samsung R R408, R410, R410-FB02, R410-FB03, R418, R418-DA03, R418-DA04, R418-DA04TH, R420, R420-AA11S, R420-AA23D, R420-FA02, R420-JA12S, R420-JA41D, R420-JA43, R420-XA02, R420-XA03, R428-DA02, R428-DS01, R428-DS04, R428-DS05, R428-DS06, R428-DS07, R428-DS08, R428-DS09, R428-DS0A, R428-DS0D, R430, R430-JA01, R430-JA05, R430-JA12S, R430-JA42D, R430-JA43, R430-JS04, R430-JS05, R430-JS4DA, R430-JS4MA, R430-JS4SA, R430-PS3LA, R430-PS3MA, R458, R460, R460-AS02, R463-DS01, R466-DS09, R466-DS0A, R467-DT03, R467-DT08, R467-DT09, R467-DT0A, R467-DT0B, R467-DT0C, R467-DT0E, R467-DT0F, R468, R468-DS03, R469-JS01, R469-JS42D, R469-JT01, R469-JT02, R469-XS01, R469-XS02, R470, R470-AT02, R470-FT01, R470-FT02, R470-JA02, R470-JA12S, R470-JA42, R470-JA43, R470-JA43J, R470-JS01, R470-XS01, R470-XS02, R470-XS06, R478-DT01, R478-DT04, R480-PS55A, R503-DS04, R503-DS05, R508, R508-DA06, R508-DA07, R509, R509-XA01, R510-AS01, R510-AS02, R510-AS03, R510-AS04, R510-AS05, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA08, R510-FS01, R510-FS03, R510-FS07, R510-FS08, R510-FS09, R510-XA01, R517, R517-DA01, R517-DA03, R518, R518-DA01, R518-DA0B, R518-DS01, R518-DS0B, R519, R519-53S, R519-AS21S, R519-AS22D, R519-AS25M, R519-FA01, R519-FA02, R519-FA03, R519-FA04, R519-JA06, R519-JA07, R519-JA12S, R519-JA42, R519-JA42S, R519-JA43J, R519-JS01, R519-JS02, R519-JS03, R519-JS04, R519-JS41D, R519-JS42S, R519-JS43L, R519-JS43M, R519-JS45M, R519-XA01, R519-XA02, R519-XA03, R519-XA07, R519-XA08, R519-XS01, R520, R520-FA01, R520-FA02, R520-FS01, R520-FS02, R520-FS03, R520-JA01, R520-JA02, R520-JA03, R520-JA42D, R520-JS01, R520-JS02, R520-PS32S, R520-PS53S, R520-XA03, R520-XA04, R520-XA05, R520-XA06, R520-XA07, R520-XS01, R520-XS02, R520-XS03, R522, R522-AA02, R522-AS01, R522-AS02, R522-AS03, R522E, R522E-FS0C, R522-FA01, R522-FS01, R522-FS02, R522-FS03, R522-FS04, R522-FS05, R522-FS06, R522-FS07, R522-FS09, R522-FS0A, R522-FS0E, R522-FS0F, R522-JA01, R522-JS01, R522-JS02, R522-JS03, R522-JS04, R522-JS42J, R522-JS43, R522P, R522-PS33M, R522-PS55, R522-XA02, R522-XA05, R522-XS02, R530, R530-JA03uK, R530-JA05, R530-JA12S, R530-JA42, R530-JA42S, R530-JA4DA, R530-JA4JA, R530-JS02, R530-JS03, R530-JS06, R530-JS42, R530-JS4DA, R530-PS3JA, R530-PS3LA, R530-PS3SA, R530-PS5MA, R580, R60E, R60-Ext, R60FE06/S, R60FE08/S, R60FE09/S, R60FE0A/S, R60FE0B/S, R60FS01/S, R60FS02/S, R60FS03/S, R60-Int, R60PLUS, R610, R620-64BR, R620-64G, R620-AS01, R620-FS02, R620-FS03, R620-JS01, R717-DA01, R717-DA02, R719-FA01, R719-JA01, R719-JA02, R719-JA03, R719-JS01, R719-JS02, R719-JS03, R719-JS04, R720, R720-EXT, R720-FS02, R720-FS03, R720-FS04, R720-FS05, R720-FS06, R720-JS02, R720-JS03, R720-PS01, R720-PS55S, R728-DS05, R728-DS06 | Samsung R | |
| | | | | Samsung X X360, X360-AA01, X360-AA02, X360-AA03, X360-AA04, X360-AA05, X360-AA06, X360-AA07, X360-AA31R, X460-41S, X460-42PW, X460-43P, X460-43PW, X460-AA01, X460-AS01, X460-AS02, X460-AS04, X460-AS05, X460-AS06, X460-AS0A, X460-AS31B, X460-WS0 | Samsung X | |
| | | | | | | |
| | 7 | 19V | 7.4/5.1 (0.6) x 12mm | HP Compaq 2710p, 610, 615, 6530b, 6730b GB987EA, 6730b, 6735b | HP Compaq | Centre+ |
| | | | | HP Compaq Presario CQ40-500(CQ40-506AU), CQ40-500(CQ40-507AU), CQ40-500(CQ40-522TU), CQ61-402EA, CQ61-401SA, CQ61-405SA, CQ61-406SA, CQ61-422SA, CQ61-425EA, CQ61-402SA, CQ71-402SA, G62-105SA | HP Compaq Presario | |
| | | | | HP EliteBook 2530p, 6930p, 8530w mobile workstation, 8730w mobile workstation | HP EliteBook | |
| | | | | HP Envy 13-1100 | HP Envy | |
| | | | | HP Mini 5101 | HP Mini | |
| | | | | HP Pavilion dv6-2112sa | HP Pavilion dv6 | |
| | | | | HP ProBook 4310s, 4510s, 4515s, 4710s, 5310m, 5310m(VT180PA), 5310m(VT181PA), 5310m(VT214PA), 5310m(WC634PA), 5310m(WC635PA) | HP ProBook | |
| | | | | HP Touchsmart tm2-1000, tx2-1300 | HP Touchsmart | |
| 8 | 16V | 6.5/3.0 x 12mm | Toshiba Portege A600-16N, R600-102, R600-10T, R600-11B, R600-12Z, R600-13X, R600-13Z, R600-140, R600-147, R600-149, R600-149, R600-S4203, R600-S4211, R600-S4212, R600-S4213 | Toshiba Portege | Centre+ | |
| | 9 | 19V | 7.9/5.5 (0.9) x 12mm | Lenovo ThinkPad X200 7454GHC, X200 74574UC, X200 7457AC1, X200 7457CH1, X200 7457CH2, X200 7458AJ2, X200 7458AJ3, X200 7458AJ4, X200 7458AJ5, X200 7458AJ6, X200 7458AJ8, X200 7458AJ9, X200 7458E48, X200 7458E49, X200 7458E51, X200 7458E69, X200 7458EA1, X200 7458EE7, X200 7458EE9, X200 7458EU6, X200 7458F16, X200 7458FA1, X200, X200s, X201, X201S, X200 tablet, X201 tablet, X100e, X301 2774HF2, X301 2774HF3, X301 2774HF4, X301 2774HF5, X301 2774HG1, X301 2774HH1, X301 2774HH2, X301 2774HH6, X301 2774HH7, X301 4182HE1, X301 | Lenovo ThinkPad X | Centre+ |
| | | | | Lenovo ThinkPad Edge 13, 13 Glossy Red Cover, 13 Matte Black Cover | Lenovo ThinkPad Edge | |
| | 10 | 19V | 7.4/5.1 (0.6) x 12mm | Dell Adamo 13 | Dell Adamo | Centre+ |
| | | | | Dell Inspiron 11z, 13, 13z, 1401, 1410, 1420, 14z, 15, 15 intel core i, 1501, 1520, 1521, 1525, 1526, 15z, 17 intel core i, 300m, 500m, 6000, 630m, 700m, 710m | Dell Inspiron | |
| | | | | Dell Latitude 131L, 2100, D410, D420, D430, D530, D531, D620, D630, D631, D830, E4200, E4300, E5500 & Mini 9, XT, XT2, XT2 XFR, Z | Dell Latitude | |
| | | | | Dell Precision M20 mobile workstation, M2300, M4300, M70 mobile workstation | Dell Precision | |
| | | | | Dell Studio 14z, 15(LED), 1536, 1555, 1747, XPS 13 | Dell Studio | |
| | | | | Dell Vostro 1000, 1014, 1015, 1220, 1310, 1320, 1400, 1500, 1510, 1710, 2510, V13 | Dell Vostro | |
| | | | | Dell XPS M140 | Dell XPS | |

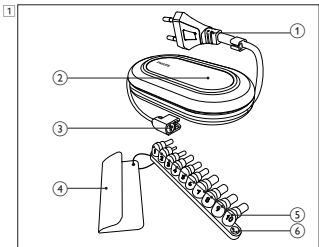

2

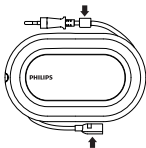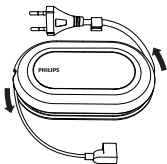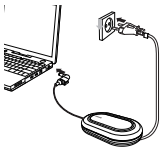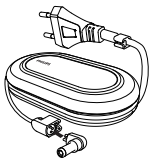

1 제품 개요(그림. 1)

- ① AC 전원 플러그
- ② LED 표시등
- ③ 노트북 커넥터 케이블
- ④ 노트북 팁 목록
- ⑤ 노트북 커넥터 팁
- ⑥ 커넥터 팁 홀더

2 시작(그림 2)

- 1 노트북 팁 목록에서 노트북 모델과 일치하는 팁을 선택합니다.
- 2 커넥터 팁을 노트북 커넥터 케이블에 연결합니다.
- 3 전원 어댑터 케이블을 노트북의 전원 소켓과 AC 전원 소켓에 연결합니다.
↳ LED 표시등이 켜집니다.

보증 면책:

노트북이 손상되지 않도록 노트북 모델과 일치하는 팁을 선택하십시오. 요약 설명서(노트북 팁 사양 표) 및 제품 포장에 동봉된 팜플렛을 참조하거나 www.philips.com(SPJ7100으로 검색)에서 정확한 팁 선택 사항을 확인하십시오.

본 제품은 미국 외 국가 판매용입니다.

미국 이외의 국가 판매 전용

3 문제 해결

| 문제 | 원인 | 해결책 |
|--|--|--|
| 휴대용 노트북 전원 어댑터가 제대로 작동하지 않거나, LED 표시등은 켜져 있지만 노트북이 제대로 충전되지 않습니다. | 선택한 팁이 연결된 노트북에 맞지 않는 것일 수 있습니다. | 팁 홀더 및 동봉된 팜플렛에 있는 노트북 팁 목록 또는 www.philips.com (SPJ7100으로 검색)에 나와 있는 업데이트된 팁 선택 사항을 참고하여 올바른 팁을 연결하십시오. |
| 휴대용 노트북 전원 어댑터가 뜨겁고 노트북이 제대로 충전되지 않습니다. 또는 AC 전원을 연결하면 LED 표시등이 깜빡입니다. | 노트북의 입력 전원이 높은 상태로 휴대용 노트북 전원 어댑터가 연결되어 있습니다 (>65W). | 그래도 노트북은 충전됩니다. 노트북 전원 어댑터의 열을 식히면 다시 작동할 것입니다. |
| 팁 전압이 노트북에 맞는 지 모르겠습니다. | N/A | 16V, 19V 등과 같이 팁에 전압이 표시되어 있습니다. |






4 재활용

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품에 WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin) 이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.:

제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르셔야 합니다. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.



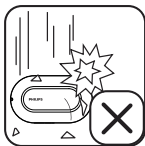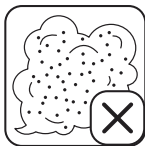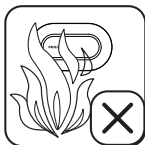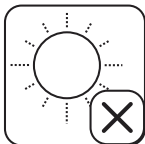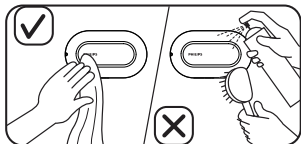



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років

Изготовитель

Хийжоу Скай Форчун Електроникс Ко.

Лтд Донжуань Индастриал Эстейт,

Шуилоу Стрит, ХийЖу, Гуаньдун, Китай

SPJ7100_10_V1.1



100% recycled paper
100% papier recyclé