

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Portable Notebook  
Power Adaptor

SPJ7100




LV Lietotāja rokasgrāmata





**PHILIPS**

EN Notebook tips specification table

LV	Uzgaļa numurs	Spriegums	Uzgaļa izmērs	Klējpdatora zīmols	Sērija	Polaritāte
1	19V	4.75/1.7 x 12mm	HP Pavilion dv2-1000(dv2-1004ax), 1000(dv2-1005ax), 1000(dv2-1006ax), 1115ea, 1125ea, 1127ea	HP Pavilion dv2	Centre+	
			HP Touchsmart tx2-1012au(NK927PA), tx2-1013au(NK928PA), tx2Z	HP Touchsmart		
			HP Compaq 510(VX573PA), 510(VX574PA), 510(WB228PA), 510(WB229PA), 510(WB230PA), 510(WB231PA), 515(VF593PA), 515(VF938PA), 515(VF939PA), 515(VF940PA), 515(VF941PA)	HP Compaq		
			HP Pavilion dm1-1020ea, 1030sa, 1101sa, 1020sa, 1102sa	HP Pavilion dm1		
2	19V	5.5/1.7 x 12mm	HP Pavilion dm3- 1112sa, 1025sa, 1101ea, 1020ea, 1100sa, 1101sa, 1105ea	HP Pavilion dm3	Centre+	
			Acer Aspire Timeline 5810T, 4810T	Acer Aspire timeline		
			Acer Aspire 1410, 2930, 2930Z, 3410, 3935, 4330, 4530, 4535, 4540, 4730Z, 4732Z, 4736, 4736Z, 4930, 4935, 4937, 5410, 5532, 5534, 5535, 5536, 5538, 5542, 5732Z, 5735, 5738, 5738Z, 5740, 5935G, 7736Z, 7740	Acer Aspire		
			Acer Extensa 4130, 4230, 4430, 4630Z, 5235	Acer Extensa		
			Acer TravelMate 4330, 4530, 4730, 5330, 5530, 5730, 6293, 6493, 7730, 8331, 8371, 8431, 8471, 8531	Acer TravelMate		
			Acer TravelMate Timeline 8571	Acer TravelMate Timeline		
3	16V	6.5/4.3 (1.4) x 12mm	Acer Ferrari 1100, 1200	Acer Ferrari	Centre+	
			Fujitsu LB 770	Fujitsu Lifebook 700		
4	16V	6.5/4.3 (1.4) x 12mm	Fujitsu LBP 8010-AC032S0F1, 8010-AC033S0E1, 8010-AC064S0F1, 8010-AC088S0E1, 8020-AC005S0E1, LOP8020-ACSOE10083, 8020	Fujitsu Lifebook P	Centre+	
			Fujitsu LBT 2010-AC047S0E1, 2010-AC122S0E1, 2020-AC021S0E1, LOT2020-ACSOE10040	Fujitsu LifebookT		
			Fujitsu Stylistic ST5010, ST5020, ST5030, ST6012, ST5112-AC104S0F1, ST5112-AC207S0F1	Fujitsu Stylistic		
			Sony TT VGN-TT13, TT17N, TT18N, TT23, TT27D, TT28D, TT36GG, TT45G, TT46GG, TT47GG, TT45I	Sony TT		
5	19V	5.5/2.5 x 12mm	Sony TX VGN-TX37GP, TX45C, TX46C, TX56C, TX57CN, TX58CN	Sony TX	Centre+	
			Sony TZ VGN-TZ121, TZ13, TZ131N, TZ132N, TZ16N, TZ17N, TZ18N, TZ27N, TZ28N, TZ33, TZ37N, TZ38N	Sony TZ		
			Sony G VGN-G118CN, G218N, G218TN	Sony G		
			ASUS Versatile performance A2H, A3Ac, A3E, A3Fc, A3G, A3H, A3N/L, A5E, A5Eb, A5Ec, A6G, A6J, A6jc-, A6K, A6L, A6M, A6Ne, A6R, A6Rp, A6Tc, A6U, A6Vc, A6Vm, A8E, A8F-, A8He, A8Jc, A8Le, F2F-, F2Je, F3F-, F3H, F52Q, F6E, F7Sr, F80Cr, F80L, F83Cr, F83T, K40J, K40IN, K50J, K50IN, M3N, M3Np, N20A, V6j-, V6V, V6Va, W1Ga, W1Gc, W1N, W1Na, W3N, W3V, M9V, X51L, X51R, X51RL, X58C, X58L, X58Le, X61GX, X80Le	ASUS Versatile performance		
			ASUS special edition VX1 ASUS-LAMBORGHINI VX1	ASUS special edition VX1		
			ASUS Business B50A, B80A, F5GL, F5M, F5R, F5RI	ASUS Business		
			ASUS Multimedia entertainment M5A, M6A, M6N/Ne, M6R, M6V, M6Va	ASUS Multimedia entertainment		
			ASUS Superior mobility F9E, F9F, N10E, N10J, N10Jc, N10Jh, R1E, S6F, S6F leather collection, S6Fm, S7F, U1E, U1F, U2E, U5A, U5F-, U6E, U6Ep, UL50Ag, UL50Vg, UL50Vs, UL50Vt, UL80V, UX50V, W5A, W5F, W5Fe, W5Fm, W6A, W6Fp-, W7F, Z35H, Z35L	ASUS Superior mobility		
			Lenovo G450L-TTH, M-TFO	Lenovo G450		
			Lenovo IdeaPad U150-SFO(Black star), U150-SFO(Black star)(R), U150-SFO(Phantom), U150-SFO(Colourful matrix), U150-STW(P)(Black star), U150-STW(Black star), U150-STW(black star)(R), U150-STW(Red star), U150-STW(Red star)(R), U350, U350-SSE(8H)(Light texture), U350-SSE(R)(White leather), U350-SSE(R)(Light texture), U350-SSE(R)(Lizard leather), U350-STW(H)(Charming black), U350-STW(H)(Champagne gold), U350-STW(H)(Vigor red), U450A-SNI, U450A-SSE, U450A-STW, U450	Lenovo IdeaPad U		
			Lenovo B450L-TFO(A), TTH(A)	Lenovo B450		
			MSI Classic CR400, CR420, CR500, CR600, CR610, CR700, CX420, CX500, CX600, CX605, CX620, CX700	MSI Classic		
MSI Entertainment EX460, EX465, X350, X400, X420, X600, X600 pro, X610, X620	MSI Entertainment					
MSI Wind12 U210, U230	MSI Wind Netbook					
Toshiba Satellite A500-ST5607, A505-S6004, A505-S6005, A505-S6007, A505-S6012, A505-S6015, A505-S6016, A505-S6017, L455D-S5976, L455-S5000, L455-S5975, L455-S5980, L455-S5989, L500-ST5507, L505-ES5015, L505-ES5016, L505-ES5018, L505-ES5033, L505-ES5034, L505-GS5035, L505-GS5037, L505-GS5038, L505-GS6002, L505-L55017, L515-S4960, L525, L550-ST5707, L550-ST5708, L555-S7002, M500-ST5408, M505-S4020, M505-S4022, L450-137, L450-16Q, L450-181, L450-188, L450-18D, L500-1DT, L500-1WG, L500-1XC, L500-1XD, L500-1XJ, L500-1XL, L500-1XM, L500-207, L500-1UR, T110-107, T110-10J, T110-11U, T110-12T, T110-12U, T130-11H, T130-13M, T130-13Q, T130-16W, T130-170, U500-1EX, T110-121, T115D-S1120, T115D-S1120RD, T115D-S1125, T115D-S1125RD, T115-S1100, T115-S1105, T115-S1108, T135D-S1320, T135D-S1324, T135D-S1325, T135D-S1325RD, T135D-S1325WH, T135D-S1326, T135D-S1327, T135-S1300, T135-S1300RD, T135-S1300WH, T135-S1305, T135-S1305RD, T135-S1305WH, T135-S1307, T135-S1309, T135-S1310, T135-S1310RD, T135-S1300WH, U500-ST5307, U505-S2002, U505-S2005, U505-S2005RD, U505-S2005WH, U505-S2008, U505-S2950, U505-S2950WH, U505-S2960, U505-S2960PK, U505-S2961, U505-S2970, U505-S2975	Toshiba Satellite					
Toshiba Satellite Pro L450-EZ1510, L450-EZ1541, L450-EZ1542, L450-EZ1543, L500-EZ1520, L500-EZ1530, L550-EZ1702, T110-13H, T130-14M, T130-14Q, T130-14U, T130-15F, U500-1DK, U500-1E4, U500-EZ1311	Toshiba Satellite Pro					
Dell Inspiron 1000, 1200, 1300, 2200, B120, B130	Dell Inspiron					
Dell Latitude 110L, 120L	Dell Latitude					
Fujitsu LBP 8110	Fujitsu Lifebook P					
6	19V	5.5/3.0 (1.0) x 12mm	Samsung P P410, P460, P560-AA01, P560-AA02, P560-AA03, P560-AA04, P560-AA05, P560-AA0A, P560-HS01	Samsung P	Centre+	
			Samsung Q Q1, Q1U, Q1U-000, Q1U-A000, Q1U-AP01, Q1U-AY01, Q1-Ultra, Q1-Ultra-HSDPA, Q1U-SD1, Q1U-Y01, Q1V-000, Q1V-002, Q210, Q210-FA02, Q310, Q318, Q318-DS0N, Q318-DS0P, Q318-DSON, Q318-PSO1, Q318-PSOP, Q320, Q320-AS02, Q320-BS02, Q320-BS03, Q320E, Q320-EXT, Q320-FS01, Q320-FS05, Q320-FS08, Q320-FS09, Q320-JS01, Q320-JS02, Q320-JS43W, Q320-PS01, Q320-PS32S, Q320-PS3LA, Q320-PS55B	Samsung Q		
			Samsung R R408, R410, R410-FB02, R410-FB03, R418, R418-DA03, R418-DA04, R418-DA04TH, R420, R420-AA11S, R420-AA23D, R420-FA02, R420-JA12S, R420-JA41D, R420-JA43, R420-XA02, R420-XA03, R428-DA02, R428-DS01, R428-DS04, R428-DS05, R428-DS06, R428-DS07, R428-DS08, R428-DS09, R428-DS0A, R428-DS0D, R430, R430-JA01, R430-JA05, R430-JA12S, R430-JA42D, R430-JA43, R430-JS04, R430-JS05, R430-JS4DA, R430-JS4MA, R430-JS4SA, R430-PS3LA, R430-PS3MA, R458, R460, R460-AS02, R463-DS01, R466-DS09, R466-DS0A, R467-DT03, R467-DT08, R467-DT09, R467-DT0A, R467-DT0B, R467-DT0C, R467-DT0E, R467-DT0F, R468, R468-DS03, R469-JS01, R469-JS42D, R469-JT01, R469-JT02, R469-XS01, R469-XS02, R470, R470-AT02, R470-FT01, R470-FT02, R470-JA04, R519-FA01, R519-FA02, R519-FA03, R519-FA04, R519-JA06, R519-JA12S, R519-JA42, R519-JA43, R519-JS01, R519-JS02, R519-JS03, R519-JS04, R519-JS41D, R519-JS42S, R519-JS43L, R519-JS43M, R519-JS45M, R519-XA01, R519-XA02, R519-XA03, R519-XA07, R519-XA08, R519-XS01, R520, R520-FA01, R520-FA02, R520-FS01, R520-FS02, R520-FS03, R520-JA01, R520-JA02, R520-JA03, R520-JA42D, R520-JS01, R520-JS02, R520-PS32S, R520-PS53S, R520-XA03, R520-XA04, R520-XA05, R520-XA06, R520-XA07, R520-XS01, R520-XS02, R520-XS03, R522, R522-AA02, R522-AS01, R522-AS02, R522-AS03, R522E, R522E-FS0C, R522-FA01, R522-FS01, R522-FS02, R522-FS03, R522-FS04, R522-FS05, R522-FS06, R522-FS07, R522-FS09, R522-FS0A, R522-FS0E, R522-FS0F, R522-JA01, R522-JS01, R522-JS02, R522-JS03, R522-JS04, R522-JS42J, R522-JS43, R522P R522-PS33M, R522-PS55, R522-XA02, R522-XA05, R522-XS02, R530, R530-JA03uk, R530-JA05, R530-JA12S, R530-JA42, R530-JA42S, R530-JA4DA, R530-JA4JA, R530-JS02, R530-JS03, R530-JS06, R530-JS42, R530-JS4DA, R530-PS3JA, R530-PS3LA, R530-PS3SA, R530-PS5MA, R580, R60E, R60-Ext, R60FE06/S, R60FE08/S, R60FE09/S, R60FE0A/S, R60FE0B/S, R60FS01/S, R60FS02/S, R60FS03/S, R60-Int, R60PLUS, R610, R620-64BR, R620-64G, R620-AS01, R620-FS02, R620-FS03, R620-JS01, R717-DA01, R717-DA02, R719-FA01, R719-JA01, R719-JA02, R719-JA03, R719-JS01, R719-JS02, R719-JS03, R719-JS04, R720, R720-EXT, R720-FS02, R720-FS03, R720-FS04, R720-FS05, R720-FS06, R720-JS02, R720-JS03, R720-PS01, R720-PS55S, R728-DS05, R728-DS06	Samsung R		
			Samsung X X360, X360-AA01, X360-AA02, X360-AA03, X360-AA04, X360-AA05, X360-AA06, X360-AA07, X360-AA31R, X460-41S, X460-42PW, X460-43P, X460-43PW, X460-AA01, X460-AS01, X460-AS02, X460-AS04, X460-AS05, X460-AS06, X460-AS0A, X460-AS31B, X460-WS0	Samsung X		
			HP Compaq 2710p, 610, 615, 6530b, 6730b GB987EA, 6730b, 6735b	HP Compaq		
			HP Compaq Presario CQ40-500(CQ40-506AU), CQ40-500(CQ40-507AU), CQ40-500(CQ40-522TU), CQ61-402EA, CQ61-401SA, CQ61-405SA, CQ61-406SA, CQ61-422SA, CQ61-425EA, CQ61-402SA, CQ71-402SA, G62-105SA	HP Compaq Presario		
			HP EliteBook 2530p, 6930p, 8530w mobile workstation, 8730w mobile workstation	HP EliteBook		
			HP Envy 13-1100	HP Envy		
			HP Mini 5101	HP Mini		
			HP Pavilion dv6-2112sa	HP Pavilion dv6		
HP ProBook 4310s, 4510s, 4515s, 4710s, 5310m, 5310m(VT180PA), 5310m(VT181PA), 5310m(VT214PA), 5310m(WC634PA), 5310m(WC635PA)	HP ProBook					
HP Touchsmart tm2-1000, tx2-1300	HP Touchsmart					
8	16V	6.5/3.0 x 12mm	Toshiba Portege A600-16N, R600-102, R600-10T, R600-11B, R600-12Z, R600-13X, R600-13Z, R600-140, R600-147, R600-149, R600-S4203, R600-S4211, R600-S4212, R600-S4213	Toshiba Portege	Centre+	
			Lenovo ThinkPad X200 7454GHC, X200 74574UC, X200 7457AC1, X200 7457CH1, X200 7457CH2, X200 7458AJ2, X200 7458AJ3, X200 7458AJ4, X200 7458AJ5, X200 7458AJ6, X200 7458AJ8, X200 7458AJ9, X200 7458E48, X200 7458E49, X200 7458E51, X200 7458E69, X200 7458EA1, X200 7458EE7, X200 7458EE9, X200 7458EU6, X200 7458F16, X200 7458FA1, X200, X200s, X201, X201S, X200 tablet, X201 tablet, X100e, X301 2774HF2, X301 2774HF3, X301 2774HF4, X301 2774HF5, X301 2774HG1, X301 2774HH1, X301 2774HH2, X301 2774HH6, X301 2774HH7, X301 4182HE1, X301	Lenovo ThinkPad X		
9	19V	7.9/5.5 (0.9) x 12mm	Lenovo ThinkPad Edge 13, 13 Glossy Red Cover, 13 Matte Black Cover	Lenovo ThinkPad Edge	Centre+	
			Dell Adamo 13	Dell Adamo		
10	19V	7.4/5.1 (0.6) x 12mm	Dell Inspiron 11z, 13, 13z, 1401, 1410, 1420, 14z, 15, 15 intel core i, 1501, 1520, 1521, 1525, 1526, 15z, 17 intel core i, 300m, 500m, 6000, 630m, 700m, 710m	Dell Inspiron	Centre+	
			Dell Latitude 131L, 2100, D410, D420, D430, D530, D531, D620, D630, D631, D830, E4200, E4300, E5500 & Mini 9, XT, XT2, XT2 XFR, Z	Dell Latitude		
			Dell Precision M20 mobile workstation, M2300, M4300, M70 mobile workstation	Dell Precision		
			Dell Studio 14z, 15(LED), 1536, 1555, 1747, XPS 13	Dell Studio		
			Dell Vostro 1000, 1014, 1015, 1220, 1310, 1320, 1400, 1500, 1510, 1710, 2510, V13	Dell Vostro		
			Dell XPS M140	Dell XPS		

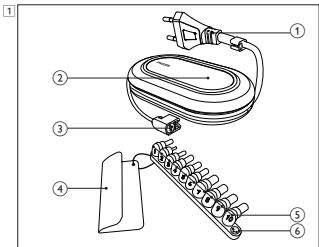

2

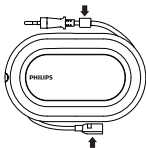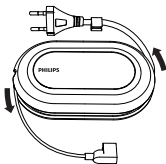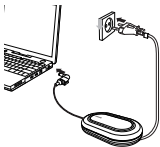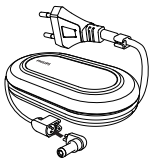

## 1 Produkta pārskats (1. att.)

- ① maiņstrāvas kontaktdakša
- ② LED indikators
- ③ Klēpj datoru savienotāja kabelis
- ④ Klēpj datoru uzgaļu saraksts
- ⑤ Klēpj datoru savienotāja uzgali
- ⑥ savienotāja uzgaļu turētājs

## 2 Lietošanas sākšana (2. att.)

- 1 Klēpj datoru savienotāja uzgaļu sarakstā izvēlieties to uzgali, kas atbilst jūsu datora modelim.
- 2 Pievienojiet savienotāja uzgali klēpj datora savienotāja kabelim.
- 3 Iespraudiet barošanas adaptera kabeļa vienu galu klēpj datora barošanas ligzdā, bet otru — maiņstrāvas elektrotīkla rozetē.  
↳ LED indikators iedegas.

### Atrunas:

Lai nepieļautu klēpj datora bojājumu rašanos, izvēlieties uzgali, kas atbilst jūsu datora modelim. Informāciju par savienotāja uzgaļu izvēli skatiet šajā lietošanas pamācībā (klēpj datora savienotāja uzgaļu specifikāciju tabula), komplektā iekļautajā brošūrā vai apmeklējiet vietni [www.philips.com](http://www.philips.com) (meklējiet > SPJ7100).

Šis izstrādājums ir paredzēts tikai pārdošanai ārpus ASV.  
Tikai pārdošanai ārpus ASV.

### 3 Traucējummeklēšana

Problēmas	Cēloņi	Risinājumi
Portatīvā klēpjdatora barošanas adapteris nedarbojas (vai arī LED indikators ir iedegts, tomēr dators netiek uzlādēts).	Iespējams, izvēlēts datora spriegumam neatbilstošs savienotāja uzgališs.	Pārliecinieties, ka izmantojat pareizo uzgali — atbilstoši klēpjdatoru savienotāja uzgaļu sarakstā, kas pievienots uzgaļu turētājam, komplektā iekļautajā brošūrā vai tīmekļa vietnē <a href="http://www.philips.com">www.philips.com</a> (meklējiet > SPJ7100) sniegtajai atjauninātajai informācijai par uzgaļu izvēli.
Problēmas	Cēloņi	Risinājumi
Portatīvā klēpjdatora barošanas adapteris uzkarst un dators netiek uzlādēts (vai arī LED indikators mirgo, kad tiek pievadīta maiņstrāva).	Portatīvā klēpjdatora barošanas adapteris ir pieslēgts datoram ar lielāku ieejas jaudu (> 65 W).	Notiek klēpjdatora uzlāde. Klēpjdatora barošanas adapteris darbosies, kad tas būs atdzisis.
Neesmu pārliecināts, vai uzgaļa spriegums atbilst mana tīmekļa klēpjdatora spriegumam.	N.P.	Uz uzgaliem ir norādīts spriegums, piem., 16V, 19V utt.






### 4 Otrreizējā pārstrāde

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK: Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu



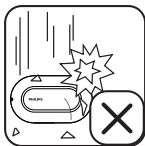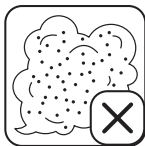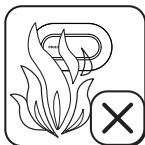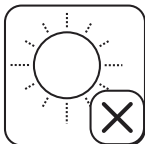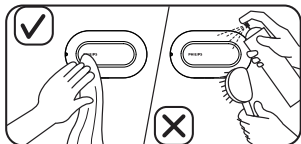



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на [www.philips.ua](http://www.philips.ua)

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років

Изготовитель

Хийжоу Скай Форчун Електроникс Ко.

Лтд Донжуань Индастриал Эстейт,

Шуилоу Стрит, ХийЖу, Гуаньдун, Китай

SPJ7100\_10\_V1.1



100% recycled paper  
100% papier recyclé