


SRU 3040

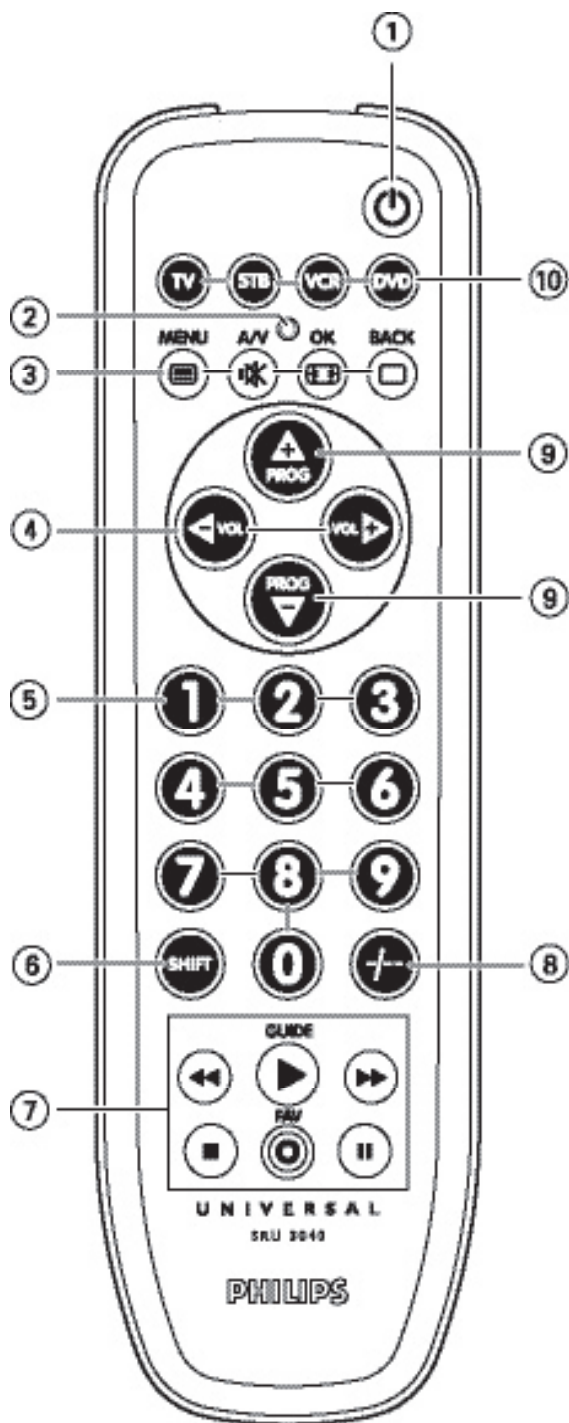

Návod na obsluhu

PHILIPS



Obsah

1. Úvod	3
2. Inštalácia diaľkového ovládača	3
3. Tlačidlá a funkcie	5
4. Ďalšie možnosti	7
5. Odstránenie možných problémov	8
Zoznam kódov	9
Poznajte si kódy!	30

1. Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača značky Philips. Po inštalácii diaľkového ovládača môžete ovládať maximálne 4 rôzne zariadenia: TV, STB (set-top box), DVD prehrávač/rekordér a VCR. Informácie o príprave diaľkového ovládača na prevádzku nájdete v kapitole „2. Inštalácia diaľkového ovládača“.

2. Inštalácia diaľkového ovládača

Vloženie batérií

- 1 Kryt stlačte a posuňte v smere šípky.
- 2 Vložte dve batérie typu AAA do zásobníka pre batérie.
- 3 Zasuňte kryt späť na doraz.



Skúška diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je naprogramovaný tak, aby ste ním mohli ovládať väčšinu zariadení značky Philips. Pretože ovládač SRU 3040 môže pre rôzne značky aj pre rôzne modely rovnakej značky používať iné signály, odporúčame, aby ste si vyskúšali, či príslušné zariadenie reaguje na ovládač SRU 3040 V nižšie uvedenom príklade (televízor) je návod na vykonanie skúšky. Môžete opakovať rovnaký postup pre iné zariadenia (DVD prehrávač/rekordér a VCR), ktoré chcete ovládať pomocou SRU 3040.

Príklad: televízny prijímač

- 1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Naladte kanál 1.
- 2 Stlačte tlačidlo TV pre výber TV.
Držte tlačidlo stlačené, pokým nezačne svietiť.
 - Ak tlačidlo nezačne svietiť, skontrolujte, či sú batérie vložené správne (viď „Vloženie batérií“).
- 3 Skontrolujte, či fungujú všetky tlačidlá. Prehľad tlačidiel a ich funkcií je v časti „3. Tlačidlá a funkcie“.
 - Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky pokyny tlačidiel, je ovládač SRU 3040 pripravený na prevádzku.



- **Ak zariadenie nereaguje na žiadne pokyny tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musí sa nastaviť podľa návodu v časti „Nastavenie diaľkového ovládača“, alebo pre online nastavenie vid' www.philips.com/urc.**

Nastavenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je potrebné nastaviť len vtedy, ak vaše zariadenia na ovládač SRU 3040 nereagujú.

V tomto prípade ovládač SRU 3040 nepozná značku a/alebo model vášho zariadenia, takže ho budete musieť najskôr naprogramovať.

V nižšie uvedenom príklade (televízor) je na to návod. Môžete opakovať rovnaké kroky pre iné zariadenia (DVD prehrávač/ rekordér a VCR), ktorá chcete ovládať pomocou SRU 3040.

Diaľkový ovládač môžete nastaviť buď manuálne, alebo automaticky. Ak je značka vášho prístroja uvedená v zozname kódov značiek v stručnom návode na inštaláciu, môžete diaľkový ovládač nastaviť pomocou jednoduchého skenu značiek (Easy brand scan). Návod nájdete v stručnom návode na inštaláciu.


Manuálne nastavenie diaľkového ovládača

Príklad: televízny prijímač

1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Naladíte kanál 1.

2 Na konci tejto príručky si podľa značky svojho televízneho prijímača zistíte príslušný kód. U všetkých značiek je uvedený aspoň jeden štvormiestny kód. Zaznamenajte si prvý kód.

Pozor! Pre TV, DVD, VCR a STB (set-top box) sú tabuľky odlišné.

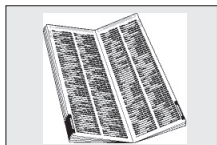

Na našich internetových stránkach www.philips.com/urc môžete priamo zvoliť číslo typu zariadenia, kde získate správny kód.

Skontrolujte, či ste si zaznamenali kód zo správnej tabuľky.

3 Zvoľte TV: podržte tlačidlo TV stlačené 5 sekúnd, aby dvakrát zablikalo a zostalo rozsvietené.




4 Teraz pomocou digitálnych tlačidiel zadajte kód, ktorý ste si zaznamenali v bode 2.

– Tlačidlo TV teraz dvakrát zabliká. Ak tlačidlo blikne len raz na dlhší čas, kód nebol zadán správne alebo bol zadán chybný kód.

Skúste to opäť od bodu 2.

5 Nasmerujte ovládač SRU 3040 na televíziu a skontrolujte, či správne reaguje.

– Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky príkazy tlačidiel, je ovládač SRU 3040 pripravený na prevádzku. Nezabudnite si poznamenať príslušný kód.

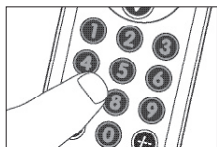

- **Ak zariadenie nereaguje na žiadne príkazy tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musíte postup od bodu 2 opakovať a použiť ďalší kód uvedený v zozname.**

Automatické nastavenie diaľkového ovládača


Diaľkový ovládač automaticky vyhľadá správny kód pre dané zariadenie.

Príklad: televízny prijímač

- 1 Skontrolujte, či je televízor zapnutý a pôvodným diaľkovým ovládačom alebo tlačidlami na televízore zvolte niektorý kanál (napríklad kanál 1).
- Ak je zariadenie DVD prehrávač/rekordér alebo VCR, vložte disk alebo kazetu a spustíte prehrávanie.
- 2 Zvoľte TV: podržte tlačidlo TV **stlačené 5 sekúnd**, aby dvakrát zablikalo a zostalo rozsvietené.



- 3 Stlačte tlačidlo standby na ovládači SRU 3040 a podržte ho stlačené.

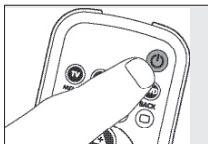

- Ovládač SRU 3040 začne teraz postupne vysielat' všetky známe signály pre „vypnúť TV“. Zakaždým, keď je odoslaný kód, tlačidlo TV zasvieti.

- 4 Akonáhle sa váš TV vypne (zostane v režime standby), okamžite uvoľnite tlačidlo na SRU 3040.



- Ovládač SRU 3040 našiel kód, ktorým môže ovládať váš TV.
- 5 Skontrolujte, či môžete ovládačom SRU 3040 ovládať všetky funkcie na svojom televíznom prijímači.













- **Ak sa tak nestane, opakujte automatické nastavenie. SRU 3030 potom vyhľadá kód, ktorý funguje lepšie.**

- Potom čo SRU 3040 prejde všetky známe kódy, vyhľadávanie sa automaticky zastaví a tlačidlo TV prestane blikať.
- Automatické programovanie televízneho prijímača trvá maximálne 6 minút. Pre DVD a VCR je tento čas 2 minúty.












3. Tlačidlá a funkcie

Na obrázku na strane 2 sú zobrazené tlačidlá a ich funkcie.

- ① **Standby** zapne a vypne TV, STB (set-top box), VCR alebo DVD.
- ② **Easy brand scan** prepína medzi bežným prevádzkovým režimom a jednoduchým skenom značiek (stlačte ceruzkou alebo drôtom svorky). Vid' tiež stručný návod na inštaláciu.
- ③ **MENU /** DVD:
 - zapne a vypne diskové menu.
 - ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT ⑥: zvolíte systémové menu.TV:
 - zapne a vypne teletext.
 - ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT ⑥: zvolíte hlavnú ponuku TV.

- A/V** /  STB: otvorí menu set-top boxu.
- stlmí zvuk na TV.
- ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT  zvolíte externé audio/video vstupy, pripojené ku konektoru(om) SCART na vašom prístroji (funkcia A/V).
- OK** /  TV:
- zvolí širokú obrazovku na TV (16:9).
- ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT : potvrdíte vašu voľbu.
VCR: otvorí funkciu showview.
STB: ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT : potvrdíte vašu voľbu.
- výber v hlavnej ponuke o jednu úroveň dozadu alebo hlavnú ponuku vypne.
- vypne TV text.
- nastavenie hlasitosti TV.
- ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT  kurzor doľava či doprava v hlavnej ponuke.
- BACK** /  priamy výber kanálov a stôp.
pre ďalšie funkcie. Ak stlačíte SHIFT spolu s iným tlačidlom, získa druhé tlačidlo ďalšiu funkciu. Všetky modrou označené tlačidlá je možné použiť spolu s tlačidlom SHIFT. Napríklad:
SHIFT +  Otvorí elektronického sprievodcu televíznymi programami.
SHIFT +  Zobrazí hlavnú ponuku TV.
- ④ - VOL +** - ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT  kurzor doľava či doprava v hlavnej ponuke.
- ⑤ Digitálne tlačidlá** priamy výber kanálov a stôp.
⑥ SHIFT pre ďalšie funkcie. Ak stlačíte SHIFT spolu s iným tlačidlom, získa druhé tlačidlo ďalšiu funkciu. Všetky modrou označené tlačidlá je možné použiť spolu s tlačidlom SHIFT. Napríklad:
SHIFT +  Otvorí elektronického sprievodcu televíznymi programami.
SHIFT +  Zobrazí hlavnú ponuku TV.

Vyskúšajte si na zariadení kombinácie ďalších tlačidiel s tlačidlom SHIFT a zistíte si, aké funkcie máte k dispozícii. Sú k dispozícii len funkcie, ktoré boli dostupné na pôvodnom diaľkovom ovládači.

- ⑦**  TV: červené rýchle textové tlačidlo.
 / **GUIDE** VCR/DVD: rýchle vyhľadávanie dozadu.
 VCR/DVD: spustí prehrávanie.
 STB: spustí sa elektronický sprievodca televíznymi programami.
 TV: modré rýchle textové tlačidlo.
 VCR/DVD: rýchle vyhľadávanie dopredu.
 VCR/DVD: zastaví prehrávanie / záznam.
 TV: zelené rýchle textové tlačidlo.
 VCR/DVD: spustí záznam.
 TV: žlté rýchle textové tlačidlo.
VCR/DVD: preruší prehrávanie / záznam.
- ⑧ -/--** zvolí jednomiestne alebo dvojmiestne čísla kanálov.
- ⑨ - PROG +** - zvolí predchádzajúci alebo nasledujúci kanál / program.
- ak stlačíte spolu s tlačidlom SHIFT : kurzor v hlavnej ponuke hore alebo dolu.
- ⑩ TV/STB/VCR/DVD** zvolí režim TV, STB, DVD alebo VCR.

• **Ak prístroj vôbec nereaguje alebo reaguje len na niektoré pokyny tlačidiel, postupujte podľa návodu „Nastavenie diaľkového ovládača“. Je možné, že budete pre dané zariadenie musieť zadať iný kód.**

4. Ďalšie možnosti

Zmena voliča zariadenia (Tlačidlá pre výber režimu)


SRU 3040 je prednastavený na ovládanie TV, STB (set-top box), VCR alebo DVD. Môžete zvoliť zariadenie, ktoré chcete ovládať pomocou tlačidiel TV, STB, VCR a DVD.

Každé tlačidlo umožňuje ovládanie len jedného zariadenia.

Podľa potreby môžete naprogramovať tlačidlá na výber rôzneho zariadenia. Môžete napríklad ovládať druhý TV.

Na nasledujúcom príklade uvidíte, ako nakonfigurovať tlačidlo DVD pre druhý TV.


- 1 Zvoľte DVD: podržte tlačidlo DVD **stlačené 5 sekúnd**, aby dvakrát zablikalo a zostalo rozsvietené.

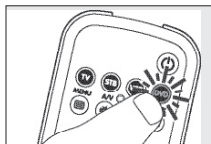

- 2 **Stlačte súčasne na 5 sekúnd** tlačidlá 1 a 6 na SRU 3040, pokým sa nerozsvieti tlačidlo DVD.



- 3 Postupne stlačte tlačidlá 9, 9 a 2.

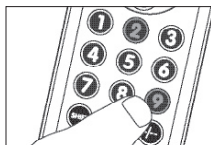

- 4 Zvoľte TV: podržte tlačidlo TV **stlačené 5 sekúnd**, aby dvakrát zablikalo a zostalo rozsvietené.

 - Tlačidlo DVD zabliká dvakrát.
 - Tlačidlo DVD vám teraz umožňuje ovládať druhý TV.



- 5 Naprogramujte ovládač SRU 3040 tak, aby sa ním ovládal druhý televízny prijímač. Vid' „Nastavenie diaľkového ovládača“.

Obnova pôvodného nastavenia diaľkového ovládača

- 1 Podržte tlačidlá 1 a 6 na SRU 3040 stlačené **súčasne 5 sekúnd**, aby tlačidlo doteraz zvoleného režimu (TV, STB, VCR alebo DVD) dvakrát zablikalo a zostalo rozsvietené.



- 2 Postupne stlačte tlačidlá 9, 8 a 1.

 - Tlačidlo režimu (TV, STB, VCR alebo DVD) zabliká dvakrát.

Prístroj SRU 3040 je teraz nastavený v stave, v ktorom bol pôvodne hneď po vybalení.



5. Odstránenie možných problémov

- Problém
- *Riešenie*

- Zariadenie, ktoré chcete ovládať, nereaguje a tlačidlo režimu (TV, STB, VCR alebo DVD) neblinká, keď stlačíte akékoľvek tlačidlo.
- *Vymeňte staré batérie za dve nové AAA batérie.*
- Zariadenie, ktoré chcete ovládať, neodpovedá a tlačidlo režimu (TV, STB, VCR alebo DVD) neblinká, keď stlačíte akékoľvek tlačidlo.
- *Nasmerujte ovládač SRU 3040 na zariadenie a skontrolujte, či medzi ovládačom SRU 3040 a zariadením nie je nejaká prekážka.*
- Ovládač SRU 3040 nereaguje správne na pokyny.
- *Používate možno nesprávny kód. Skúste ovládač SRU 3030 opäť naprogramovať pomocou iného kódu, uvedeného pre príslušnú značku zariadenia, alebo ovládač prepnite na automatické vyhľadávanie vhodného kódu.*
- Značka vášho prístroja nie je v zozname kódov uvedená.
- *Skúste nastaviť ovládač SRU 3040 automaticky. Vid' „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*
- Pri manuálnom nastavovaní diaľkového ovládača žiadne kódy nefungujú.
- *V tomto prípade postupujte podľa návodu v časti „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*

Zoznam kódov

KÓDY PRE TV

A.R. Systems0401, 0482
Acura0036
Admiral0114, 0120, 0190, 0240
Adyson0243, 0244
Agashi0243, 0244
Agef0114
Aiko0036, 0243, 0244
Aiwa0728, 1943
Akai0036, 0057, 0064, 0099,0190, 0218, 0243, 0244, 0245,0378, 0388, 0398, 0475, 0500,0507, 0575, 0579, 0583, 0633,0658, 0729, 0741, 0742
Akiba0064, 0245, 0309, 0321,0482
Akito0064
Akura0036, 0064, 0245, 0303,0309, 0386, 0695, 0741, 1064
Alaron0243
Alba0036, 0063, 0064, 0190,0243, 0245, 0262, 0274, 0382,0398, 0445, 0458, 0514, 0695,0741, 1064
Allorgan0233, 0244, 0321
Allstar0064
Amplivision0244, 0397, 0427
Amstrad0036, 0064, 0204, 0245,0389, 0398, 1064
Anam0036
Anex0448
Anglo0036
Anitech0036, 0064, 0103, 0309
Ansonic0036, 0131, 0319, 0397,0455, 0695, 1464
Arc En Ciel0223, 0360, 0426,0528, 0595
Arcam0243, 0244
Ardem0064, 0741
Aristona0064, 0583
ART1064
Arthur Martin0264
ASA0097, 0114, 0131
Asberg0103, 0129
Asora0036
Asuka0244, 0245
Atlantic0233, 0347
Audiosonic0036, 0064, 0136,0244, 0245, 0364, 0397, 0401,0455, 0513, 0741, 0742
Audioton0244, 0455, 0513
Audioworld0725
Autovox0103, 0114, 0233, 0244,0264, 0274
Awa0036, 0038, 0063, 0135,0244, 0633
Axxent0036
Baird0099, 0220, 0244, 0370
Bang & Olufsen0114, 0592
Barco0579
Basic Line0036, 0064, 0244,0245, 0309, 0366, 0401, 0482,0583, 0695, 1064
Baur0037, 0064, 0376, 0388,0532, 0539, 0562, 0581
Bazin0244
Beko0064, 0397, 0445, 0513,0633, 0741, 0742, 0835, 1064
Belson0725
Beon0064, 0445
Berthen0695
Best0364, 0448
Bestar0064, 0397, 0401
Bestar-Daewoo0401
Binatone0244
Black Diamond1064, 1936
Black Panther0129
Blaupunkt0063, 0197, 0218,0222, 0240, 0482, 0562, 0581
Blue Sky0064, 0245, 0309,0482, 0514, 0583, 0695, 0741,0742, 0835, 1064
Blue Star0309
Bondstec0274
Boots0036, 0244
Bosch0347
BPL0064, 0309
Brandt0136, 0223, 0264, 0314,0360, 0362, 0426, 0528, 0587,0595, 0652, 0741
Brandt Electronique0528, 0595
Brinkmann0064, 0445, 0513,0695
Brionvega0114, 0389
Britannia0243, 0244
Bruns0114
BSR0321, 0579
BTC0245
Bush0036, 0063, 0064, 0244,0245, 0262, 0309, 0321, 0376,0382, 0388, 0398, 0401, 0514,0579, 0583, 0695, 0725, 0741,1064
Candle0057
Canton0245
Carad0637, 0695, 1064
Carena0064, 0482

Zoznam kódov

Carrefour	0063, 0097	Digiline	0132, 0695
Carver	0197	Dixi	0036, 0064, 0114
Cascade	0036, 0064	Domeos	0695
Casio	0064	Dream Vision	1731
Cathay	0064	Dual	0064, 0244, 0286, 0379,
CCE	0064	0579, 1164
Centrum	1064	Dual Tec	0244
Centurion	0064	Dumont	0097, 0114, 0129, 0240,
Century	0114, 0240, 0265, 0274	0374
CGE	0101, 0103, 0274, 0333,	Durabrand	1464
.....	0397, 0445, 0579	Dynatron	0064
Cimline	0036, 0245	E-Elite	0245
Citizen	0057	Edison-Minerva	0514
City	0036	Elbe	0244, 0265, 0286, 0319,
Clarivox	0064, 0097, 0364	0389, 0462, 0637
Clatronic	0036, 0064, 0103,	Elekta	0309
.....	0129, 0244, 0245, 0274, 0347,	Elin	0036, 0064, 0131, 0376,
.....	0397, 0398, 0633, 0741	0388, 0475, 0575
Clayton	1064	Elite	0245, 0347
CMS	0243	Elman	0129
CMS Hightec	0244	Elta	0036, 0458
Condor	0036, 0064, 0274, 0309,	Emco	0274
.....	0347, 0397, 0445	Emerson	0064, 0097, 0114, 0204,
Conrac	0835	0240, 0274, 0309, 0347, 0388,
Contec	0036, 0063, 0064, 0243	0397, 0398, 0513, 0741, 1936
Continental Edison	0136, 0223,	Emperor	0309
.....	0264, 0314, 0360, 0426, 0514,	Envision	0057
.....	0528, 0595	Erres	0064
Cosmel	0064, 0364	ESA	0839
Crezar	0240	ESC	0064, 0244
Crosley	0101, 0103, 0114, 0240,	Etron	0036
.....	0274, 0374, 0579	Eurofeel	0244
Crown	0036, 0064, 0103, 0366,	Euroman	0064, 0243, 0244, 0448
.....	0386, 0397, 0445, 0448, 0513,	Europa	0064
.....	0514, 0633, 0741, 0742, 1064	Europhon	0129, 0240, 0244,
Crystal	0458	0458, 0579
CS Electronics	0243, 0245, 0274	Expert	0233
CTC	0274	Exquisit	0064, 0274
Curtis Mathes	0057	Fenner	0036, 0401
Cybertron	0245	Ferguson	0064, 0136, 0220,
D-Vision	0583	0222, 0265, 0314, 0362, 0370,
Daewoo	0036, 0064, 0244, 0245,	0575, 0587, 0652, 1064
.....	0401, 0583, 0661, 1936	Fidelity	0064, 0190, 0220, 0243,
Dainichi	0243, 0245	0388, 0398, 0539
Dansai	0036, 0063, 0064, 0243	Filsai	0244
Dantax	0741, 0742	Finlandia	0099, 0190, 0373, 0386,
Dayton	0036	0575
Daytron	0401	Finlux	0064, 0097, 0099, 0114,
De Graaf	0575	0129, 0131, 0132, 0244, 0373,
Decca	0064, 0099, 0244	0374, 0500, 0507, 0519, 0579,
Denver	0064, 0614	0658, 0741, 0742, 0835
DER	0220	Firstline	0036, 0064, 0099, 0243,
Desmet	0036, 0064, 0114, 0347	0244, 0262, 0265, 0274, 0321,
Diamant	0064	0376, 0388, 0401, 0579, 0583,
Digatron	0064	0695, 0741, 0835, 1064

Zoznam kódov

Fisher.....	0063, 0099, 0114, 0131,0244, 0397, 0579, 0582	Grundig.....	0063, 0064, 0097, 0218,0222, 0264, 0514, 0562, 0581,0583, 0614
Flint.....	0064, 0099, 0245, 0482, 0637	H&B	0835
Forgestone.....	0220	Haier	0725
Formenti.....	0064, 0114, 0240,0243, 0347, 0374, 0579	Halifax	0244
Formenti-Phoenix.....	0243, 0347,0579	Hampton.....	0243, 0244
Fortress.....	0120	Hanimex	0245, 0321
Fraba.....	0064, 0397	Hanseatic.....	0036, 0064, 0114,0244, 0303, 0309, 0321, 0347,0388, 0455, 0458, 0583, 0661,0741, 0835
Friac.....	0036, 0064, 0129, 0397,0448, 0637	Hantarex.....	0036, 0064, 0129, 0240,0265
Frontech.....	0036, 0190, 0244, 0274,0458, 0475	Hantor.....	0064
Fujitsu.....	0036, 0099, 0233, 0244,0286	Harwood	0036, 0064, 0344, 0514
Fujitsu General.....	0036, 0233, 0244	Havermy.....	0120
Funai	0321, 0695	HCM.....	0036, 0064, 0244, 0245,0309, 0445
Galaxi	0064	Hema	0036, 0244
Galaxis.....	0064, 0397	Hifivox.....	0223, 0426, 0528, 0595
GBC.....	0036, 0240, 0245, 0401,0579	Higashi.....	0243
GE.....	0120, 0309, 0652	Hikona.....	0245
GEC.....	0064, 0099, 0190, 0244,0388	Hinari	0036, 0063, 0064, 0245,0262, 0321, 0382
Geloso	0036, 0240, 0374, 0401,0579	Hisawa.....	0245, 0309, 0427, 0482,0637, 0741
General Technic.....	0036	Hisense	0535, 0583
Genesis	0036	Hit	0114
Genexxa	0036, 0190, 0245	Hitachi.....	0063, 0064, 0099, 0132,0135, 0136, 0190, 0223, 0240,0244, 0252, 0333, 0370, 0374,0376, 0383, 0500, 0507, 0519,0575, 0579, 0661, 1064, 1164,1252
Gericom.....	0835	Hitachi Fujian.....	0135
Germanvox	0240	Hitsu.....	0036, 0245, 0482, 0637
Goldfunk.....	0695	HMV	0114
GoldHand.....	0243	Hoehner.....	0741
GoldStar	0057, 0064, 0136, 0190,0243, 0244, 0274, 0317, 0388,0458, 0633, 0741, 0742	Home Electronics.....	0633
Gooding.....	0514	Hornophon.....	0064
Goodmans.....	0036, 0063, 0064,0099, 0244, 0245, 0262, 0344,0362, 0370, 0398, 0401, 0507,0514, 0583, 0587, 0661, 0695,0741, 0835, 1064, 1936	Hoshai	0309
Gorenje.....	0397, 0448	Huanyu.....	0243, 0401
GPM.....	0245	Hyper	0036, 0243, 0244, 0274
Gradiente	0197	Hypson.....	0064, 0309, 0427, 0482,0695, 0741, 0742, 1064
Graetz.....	0190, 0366, 0374, 0388,0398, 0514, 0741	Iberia.....	0064
Granada	0064, 0099, 0103, 0135,0190, 0244, 0253, 0366, 0370,0378, 0383, 0386, 0427, 0500,0575, 0587	ICE.....	0243, 0244, 0245, 0398
Grandin.....	0036, 0064, 0190, 0309,0347, 0401, 0482, 0637, 0695,0741, 0742, 1064	ICeS	0243, 0245
		Imperial.....	0064, 0101, 0103, 0223,0274, 0397, 0445, 0458, 0579
		Indesit.....	0240, 0264
		Indiana	0064
		Ingelen.....	0190, 0514, 0637, 0741
		Ingersoll	0036

Zoznam kódov

Inno Hit	0036, 0099, 0129, 0244,0274, 0309, 0317	L&S Electronic.....	0741, 0835
Interbuy	0064, 0274	LaSAT	0513
Interfunk.....	0064, 0114, 0190, 0274,0376, 0388, 0528, 0539, 0595	Leader	0036
Internal.....	0064, 1936	Lecson.....	0064
Intervision	0036, 0064, 0129,0244, 0245, 0274, 0309, 0458,0475, 0482, 0513, 0514	Lenco.....	0064, 0401
Irradio	0245, 0274, 0317, 0398	Leyco.....	0064, 0099, 0321
Isukai	0064, 0245, 0309, 0482	LG	0064, 0583, 0725, 0741, 0742
ITC.....	0244, 0347, 0579	Liesenk & Tter.....	0064
ITS.....	0243, 0398	Liesenkotter.....	0064
ITT	0190, 0220, 0366, 0373,0374, 0376, 0378, 0388, 0500,0507, 0575, 0637	Lifetec.....	0064, 0245, 0401, 0695,0741, 1064, 1164
ITT Nokia.....	0190, 0366, 0373,0374, 0376, 0378, 0388, 0458,0500, 0507, 0575, 0633, 0637	LME.....	0458
ITV	0064, 0401	Local India TV.....	0398
Jean.....	0063	Lodos.....	1064
JMB.....	0583, 0661	Loewe.....	0064, 0114, 0319, 0539
Jubilee.....	0583	Logik.....	0038, 0220
JVC.....	0063, 0120, 0220, 0245,0398, 0445, 0633, 0677, 0680	Logix.....	0695
Kaisui.....	0036, 0064, 0243, 0244,0245, 0309, 0482	Luma.....	0233, 0286, 0389, 1064
Kamp	0243	Lumatron.....	0244
Kapsch.....	0131, 0190, 0233, 0388	Lux May	0036, 0064
Karcher.....	0309, 0448, 0633, 0637,0741	Luxor.....	0190, 0244, 0264, 0317,0376, 0383, 0384, 0388, 0500,0507, 0575, 0658, 1064
Kathrein	0583	M Electronic	0036, 0064, 0131,0132, 0136, 0190, 0244, 0314,0373, 0401, 0507
Kawa	0398	Madison.....	0064
KB Aristocrat.....	0190, 0374	Magnadyne	0114, 0129, 0274,0374, 0579
Kendo.....	0064, 0129, 0262, 0274,0321, 0389, 0455, 0637, 1464	Magnafon	0103, 0129, 0240, 0243
Kennedy.....	0233, 0240, 0462, 0579	Magnavox.....	0063
Kennex	1064	Magnum	0064, 0741, 0742
Kenwood	0057	Manesth	0064, 0244, 0262,0321, 0347
Kingsley	0243	Manhattan.....	0064, 0695, 1064
Kiton.....	0064, 0695	Marantz.....	0064, 0583, 0882
Kneissel.....	0064, 0265, 0286, 0319,0389, 0401, 0462, 0583, 0637	Marelli.....	0114
Kolster	0129, 0274, 0376	Mark	0064, 0244, 0741, 0742
Konka	0064, 0245, 0398, 0445,0614, 0741	Masuda	0036, 0245
Kontakt	0514	Matsui.....	0036, 0038, 0063, 0064,0099, 0204, 0218, 0222, 0244,0262, 0321, 0362, 0382, 0398,0458, 0482, 0514, 0583, 0741,1064
Korpel	0064	Mediator	0064
Korting.....	0114, 0347, 0448	Medion.....	0064, 0539, 0583, 0695,0725, 0741, 0835, 1064, 1164,1464
Koyoda	0036	Megas.....	0637
Kraking.....	0265	MEI.....	1064
KTV	0057, 0244	Melectronic.....	0036, 0064, 0131,0132, 0190, 0222, 0243, 0244,0274, 0373, 0376, 0401, 0507,0519, 0539, 0661, 0741
Kuba.....	0376	Melvox.....	0427
Kyoshu.....	0445		
Kyoto.....	0190, 0243, 0244		

Zoznam kódov

Memorex.....	0036, 1064	Nogamatic.....	0223, 0360, 0528,
Memphis.....	0364	0595
Mercury.....	0036	Nokia.....	0190, 0347, 0366, 0373,
Metronic.....	0652	0374, 0376, 0378, 0386, 0388,
Metz.....	0064, 0114, 0240, 0394,	0401, 0500, 0507, 0575, 0633,
.....	0474, 0562, 0581, 0614, 0695	0637, 0658
Micromaxx.....	0064, 0695, 0835,	Nordic.....	0244
.....	1064	Nordmende.....	0064, 0136, 0222,
Microstar.....	0835	0223, 0240, 0314, 0370, 0426,
Minato.....	0064	0528, 0587, 0595, 0741
Minerva.....	0097, 0135, 0264,	Normerel.....	0064
.....	0514, 0562, 0581	Novatronic.....	0064, 0132, 0401
Minoka.....	0386	Oceanic.....	0190, 0374, 0388, 0427,
Mistral Electronics.....	0220	0500, 0575
Mitsubishi.....	0063, 0064, 0114,	Okano.....	0036, 0064, 0397
.....	0120, 0135, 0264, 0539, 0562,	Onimax.....	0741
.....	0583, 1064	Onwa.....	0129, 0245, 0398
Mivar.....	0103, 0243, 0244, 0317,	Orion.....	0064, 0204, 0262, 0321,
.....	0318, 0319, 0636	0344, 0347, 0382, 0583, 0741,
Monaco.....	0036	1943
Morgan's.....	0064	Online.....	0064, 0245
Motion.....	0103	Ormond.....	0695, 1064
MTC.....	0057, 0243, 0376, 0397,	Osaki.....	0064, 0099, 0244, 0245,
.....	0539	0303, 0382, 0401, 0583
MTLogic.....	0741	Osio.....	0317
Multibroadcast.....	0220	Oso.....	0245
Multitec.....	0064, 0513, 0695, 1064	Osume.....	0063, 0064, 0099, 0245
Multitech.....	0036, 0064, 0103,	Otake.....	0344
.....	0129, 0243, 0244, 0274, 0513	Otto Versand.....	0037, 0063, 0064,
Murphy.....	0190, 0243	0120, 0136, 0218, 0240, 0244,
Musikland.....	0245, 0274	0253, 0262, 0274, 0321, 0347,
Myryad.....	0583	0370, 0374, 0376, 0388, 0532,
NAD.....	0388	0539, 0562, 0579, 0581, 0583
Naiko.....	0064, 0633	Pacific.....	0583, 0741, 1064, 1164
NAT.....	0253	Pael.....	0243
National.....	0253, 0264, 0267	Palladium.....	0064, 0274, 0376,
NEC.....	0036, 0038, 0057, 0063,	0397, 0445, 0741, 1164
.....	0197, 0244, 0347, 0401, 0482,	Palsonic.....	0064, 0244, 0445, 0725
.....	0614, 1731	Panama.....	0064, 0244, 0274
Neckermann.....	0064, 0114, 0218,	Panasonic.....	0064, 0190, 0240,
.....	0240, 0274, 0347, 0376, 0397,	0253, 0264, 0267, 0301, 0374,
.....	0445, 0532, 0581, 0583	0378, 0388, 0394, 0575, 0677,
NEI.....	0064, 0364, 0398, 0458	1337, 1677
Nesco.....	0274	Panavision.....	0064
Netsat.....	0064	Pathe Cinema.....	0190, 0240, 0243,
Network.....	0364	0265, 0347, 0427, 0458, 0579
Neufunk.....	0064, 0245, 0583, 0637,	Pathe Marconi.....	0223, 0264, 0360,
.....	0741	0426, 0528, 0595
New Tech.....	0244, 0370, 0475	Pausa.....	0036
Nicamagic.....	0243	Penney.....	0057
Nikkai.....	0036, 0063, 0064, 0099,	Perdio.....	0064, 0099, 0190, 0243,
.....	0243, 0244, 0245, 0364	0309, 0347
Nikko.....	0344	Philco.....	0064, 0101, 0103, 0114,
Noblisko.....	0097, 0103, 0129, 0243	0240, 0274, 0397, 0445, 0579
		Philex.....	0220, 0378

Zoznam kódov

Philips.....0036, 0064, 0114, 0220,0265, 0359, 0370, 0388, 0401,0581, 0583, 0632	Roadstar0036, 0064, 0245, 0309,0445, 0695, 0741, 1064
Phoenix.....0064, 0114, 0243, 0347,0513, 0579	Robotron.....0114
Phonola.....0064, 0114, 0220, 0243	Rowa.....0725
Pioneer0064, 0136, 0190, 0314,0388, 0455, 0513, 0539	Roxy.....0475
Pionier0513	Royal Lux.....0362
Plantron0036	Saba.....0114, 0136, 0190, 0223,0240, 0314, 0362, 0370, 0374,0388, 0426, 0525, 0528, 0575,0587, 0595, 0652, 0741
Playsonic0064, 0244, 0366, 0741,0742	Sacccs0265
Policom.....0528, 0595	Sagem0482, 0637
Portland0401	Saisho0036, 0038, 0204, 0244,0262, 0458
Powerpoint0064, 0514, 0725	Saivod0064, 0695, 1064
Prandoni-Prince0240, 0388	Sakai.....0190
Prinston.....1064	Salora0190, 0317, 0376, 0383,0386, 0388, 0507, 0575, 0579,0658
Prinz.....0388	Salsa0362
Profex.....0036, 0103, 0190, 0388	Sambers0103, 0129, 0240
Profi0036	Samsung.....0036, 0057, 0064, 0099,0190, 0243, 0244, 0317, 0397,0475, 0583, 0614, 0671, 0729,0839, 0841
Profitronic0064, 0129	Sandra.....0243, 0244
Proline.....0064, 0099, 0652, 0661,1064	Sansui.....0064
Prosonic.....0064, 0244, 0695, 0741	Santon0036
Protech0036, 0064, 0129, 0244,0274, 0364, 0445, 0458, 0513,0579, 0695, 1064	Sanyo0038, 0063, 0099, 0131,0135, 0197, 0240, 0243, 0244,0366, 0397, 0582
ProVision.....0064, 0583, 0741	SBR0064, 0220, 0583
Pye0064, 0114, 0376, 0401,0581, 0583	Schaub Lorenz.....0374, 0388, 0401,0513, 0575, 0633, 0741
Quadral.....0245	Schneider.....0064, 0097, 0190,0244, 0245, 0274, 0286, 0376,0379, 0388, 0398, 0583, 0695,0741, 1064, 1164
Quasar0036, 0274	Scotland0190
Quelle0037, 0038, 0064, 0097,0101, 0131, 0240, 0333, 0388,0532, 0539, 0562, 0579, 0581,0695, 1064	Seaway.....0661
Questa.....0063	Seelver.....1064
R-Line0064	SEG0036, 0063, 0064, 0103,0129, 0243, 0244, 0245, 0376,0389, 0514, 0579, 0661, 0695,1064, 1464
Radialva.....0245, 0364, 0458	SEI0037, 0114, 0129, 0204, 0233,0240, 0321, 0374, 0579
Radiola0064, 0244, 0583	Sei-Sinudyne.....0037, 0064, 0114,0129, 0233, 0240, 0321, 0374,0579
Radiomarelli.....0064, 0114	Seleco.....0190, 0233, 0286, 0373,0374, 0389, 0398, 0462
RadioShack.....0057, 0064	Sencora0036
Radiotone.....0036, 0064, 0455,0695, 1064	Serino0120, 0482, 0637
Rank Arena.....0063	
RBM.....0097	
RCA.....0120, 0652	
Realistic.....0057	
Rediffusion0063, 0373, 0378,0388, 0575	
Reflex0064, 0695, 1064	
Reoc.....0741	
Revox0064	
Rex.....0190, 0233, 0286	
RFT0064, 0099, 0114, 0455	

Zoznam kódov

Sharp	0063, 0120, 0220, 0321,1220	SVL	0614
Shintoshi	0064	Swissline.....	0274
Shivaki.....	0064	Sysline.....	0064
Shorai.....	0321	Sytong.....	0243
Siarem	0114, 0129, 0240, 0374,0579	T+A.....	0474
Siemens.....	0064, 0218, 0222, 0240,0374, 0562, 0581	Tandberg.....	0394
Siera.....	0583	Tandy.....	0099, 0120, 0190, 0244,0245, 0303
Siesta.....	0397	Targa.....	0729
Silva.....	0064, 0243, 0388	Tashiko.....	0063, 0190, 0243, 0244,0386
Silva Schneider	0064	Tatung.....	0038, 0064, 0099, 0244
Silver.....	0063, 0388, 0742	TCM	0741, 0835
SilverCrest.....	1064	Teac.....	0036, 0064, 0197, 0458,0482, 0539, 0695, 0725, 1695
Singer	0036, 0114, 0129, 0362,0462	Tec.....	0036, 0064, 0244, 0274,0286, 0364, 0498, 0579
Sinudyne	0037, 0114, 0129,0204, 0233, 0240, 0262, 0321,0374, 0579	Tech Line	0064, 0695, 1464
Skantic.....	0383, 0384	Technema.....	0347
SKY.....	0064	Technics	0583, 0677
SLX	0695	TechniSat.....	0583
Smaragd	0514	Technisson.....	0741
Solavox.....	0064, 0099, 0190, 0378,0388, 0575	Technosonic.....	0583
Sonawa	0245	Tecnimagen.....	0583
Soniko.....	0064	Tedex.....	0036, 0244, 0458
Sonitron.....	0244, 0366, 0397	Teleavia.....	0223, 0360, 0370, 0426,0517, 0528, 0595
Sonoko.....	0036, 0064, 0309	Telefunken	0064, 0101, 0136,0223, 0240, 0289, 0314, 0333,0362, 0370, 0373, 0498, 0513,0517, 0525, 0528, 0587, 0593,0595, 0652, 0729, 0741
Sonolor.....	0190, 0309, 0374, 0388,0532, 0575	Telefusion.....	0064
Sontec	0036, 0064, 0321, 0397	Telegazi.....	0064
Sony.....	0037, 0038, 0063, 0064,0120, 0129, 0197, 0532, 1037,1532, 1678	Telemeister.....	0347
Sound & Vision	0129, 0401	Telesonic.....	0064
Soundwave	0064, 0347, 0445,0742	Telestar	0064, 0583
Spectra.....	0036	Teletech	0036, 0064, 0364, 0695,1064
Ssangyong.....	0036	Teleton.....	0063, 0233, 0244, 0286,0376
Standard.....	0036, 0064, 0244,0245, 0347, 0401, 1064	Televideon	0243, 0347, 0579
Starlite.....	0036, 0064, 0579	Television	0064
Stenway.....	0245, 0309	Temco.....	0321
Stern.....	0190, 0233, 0286	Tempest	0036
Strato.....	0036, 0064	Tennessee.....	0064
Sunkai.....	0321, 0382, 0482, 0514,0637	Tensai.....	0036, 0064, 0131, 0132,0244, 0245, 0274, 0321, 0344,0347, 0398, 0401, 0742, 1064
Sunstar	0036, 0064, 0398	Tenson.....	0036, 0347
Sunwood.....	0064	Tevion.....	0583, 0695, 0741, 0835,1064, 1164
SuperTech.....	0036, 0064, 0243,0245	Texet.....	0036, 0243, 0244, 0245, 0401
Supra.....	0036		
Susumu.....	0245, 0314, 0362		

Zoznam kódov

Thomson	0064, 0136, 0223,0264, 0314, 0360, 0362, 0370,0376, 0426, 0498, 0517, 0528,0587, 0595, 0652, 1474	Waltham	0064, 0136, 0190,0244, 0383, 0445, 0458, 0517,0695, 1064
Thorn	0063, 0064, 0099, 0101,0131, 0136, 0220, 0265, 0362,0370, 0386, 0388, 0532, 0539,0562, 0580	Wards	0057
Thorn-Ferguson	0220, 0265,0370	Watson	0036, 0064, 0240, 0245,0347, 0695, 1064, 1464
Tokai	0036, 0064, 0190, 0364,0401, 0475, 0695, 1064	Watt Radio	0129, 0240, 0243,0579
Tokaido	1064	Wega	0063, 0064, 0114
Tokyo	0475	Welltech	0741
Tomashi	0245, 0309	Weltblick	0244, 0347
Toshiba	0063, 0097, 0129, 0136,0222, 0270, 0517, 0535, 0580,0677, 0741, 1535	Wharfedale	0064, 0583
Towada	0244, 0579	White Westinghouse	0064, 0243,0347, 0364
Trans Continen	0064, 0244,0695, 1064	Windsor	1064
Transonic	0036, 0064	Windstar	0309, 0364
Tristar	0220, 0245	Windy Sam	0583
Triumph	0204, 0270, 0373, 0583	Xenius	0661
Tsoschi	0309	Xrypton	0064
TVTEXT 95	0583	Yamaha	0057, 0677
Uher	0064, 0103, 0233, 0347,0401, 0445, 0507, 0513	Yamishi	0244, 0309, 0482
Ultravox	0064, 0114, 0129, 0240,0243, 0274, 0378, 0579	Yokan	0064
Unic Line	0064, 0482	Yoko	0036, 0064, 0243, 0244,0245, 0274, 0366, 0448, 0458
United	0064, 0741, 0742, 1064,1943	Zanela	0265
Universal	0064	Zanussi	0233
Universum	0036, 0037, 0038,0063, 0064, 0097, 0101, 0103,0131, 0132, 0197, 0204, 0240,0244, 0274, 0317, 0321, 0333,0373, 0388, 0389, 0397, 0445,0448, 0500, 0507, 0519, 0528,0532, 0539, 0562, 0579, 0581,0658, 0695, 1064, 1464	Zenor	0366
Univox	0064, 0114, 0190, 0364		
Vestel	0064, 0244, 0579, 0583,0695, 1064		
Videocon	0535		
Videologic	0243, 0245		
Videologique	0245		
Videosat	0274		
Videotechnic	0244, 0347		
Videoton	0383		
Vision	0064, 0244, 0347		
Vistar	0233		
Voxson	0114, 0190, 0445		

Zoznam kódov

KÓDY PRE KÁBLOVÝ SET-TOP BOX (STB)

ABC.....	0030
Amstrad.....	1249
Auna.....	0304
Austar.....	0303
Birmingham Cable Communications.....	0303
British Telecom.....	0030
Cable & Wireless.....	1095
Cabletime.....	0298
Contec.....	0046
Decsat.....	0450
Filmnet.....	0470
France Telecom.....	0478, 0844
Galaxi.....	0035
General Instrument.....	0030, 0303
HyperVision.....	0646
Jerrold.....	0030, 0039, 0303
Macab.....	0844
MNET.....	0046, 0470
Motorola.....	0303
Multichoice.....	0046, 0470
Nokia.....	0708
Noos.....	0844
NTL.....	0030, 0304, 1087, 1095
Oak.....	0046
Ono.....	1095
Optus.....	0303
Pace.....	1087, 1095, 1395
Philips.....	0313, 0646, 0844, 1175, 1646, 1647
PVP Stereo Visual Matrix.....	0030
Sagem.....	0844
Samsung.....	1087
Scientific Atlanta.....	0035, 0304
Starcom.....	0030
Supercable.....	0303
Tele+1.....	0470
Telepiu.....	0470
Telewest.....	1095, 1395
Tocom.....	0039
Torx.....	0030
Tudi.....	0313
United Cable.....	0030
UPC.....	1175
US Electronics.....	0303
Visiopass.....	0478

KÓDY PRE SATELITNÝ SET-TOP BOX (STB)

@sat.....	1327
ABsat.....	0150, 0695, 0740, 0859
ADB.....	0669, 1394, 1500, 1518, 1520, 1521, 1522, 1286
ADT.....	0579
Aegir.....	0547
AGS.....	0695, 0737
Akai.....	0227, 0542
Akena.....	0695
Alba.....	0389, 0448, 0482, 0542, 0546, 0740, 0761, 1311
Aldes.....	0315, 0389, 0546, 0547, 0761
Allantide.....	0360
Allsat.....	0210, 0227, 0391, 0761
Allsonic.....	0315, 0396
Alltech.....	0740
Alpha.....	0695
Amitronica.....	0740
Ampere.....	0159, 0395, 0423, 0856
Amstrad.....	0159, 0270, 0279, 0372, 0423, 0488, 0528, 0740, 0769, 0822, 0874, 0890, 0909, 0912, 1075, 1202
Anglo.....	0740
Ankaro.....	0244, 0247, 0315, 0396, 0546, 0740
AntSat.....	1110
Anttron.....	0210, 0448
Apollo.....	0448, 0482
Arcon.....	0244, 0359, 0395, 0861, 1102
Armstrong.....	0270
Arnion.....	1327
ASA.....	0424
Asat.....	0227, 0400
ASLF.....	0740
AssCom.....	0880
AST.....	0348, 0378
Astacom.....	0695, 0737
Aston.....	0485
Astra.....	0135, 0270, 0373, 0400, 0540, 0545, 0566, 0634, 0740
Astro.....	0200, 0385, 0396, 0528, 0547, 0634, 0685
Athena.....	0695
Atsat.....	1327
Audioton.....	0391
Aura.....	0566
Aurora.....	0906
Austar.....	0524, 0669, 0890, 0906, 1286

Zoznam kódov

Avalon	0423	Cryptovision	0482
Axiel	0695, 0737	Cyfra+	1103
Axis.....	0393, 0396, 0861, 0907, 1138	Cyrus	0227
Barcom	0244	D-box	0750, 0900, 1154
Beko	0482	Daewoo	0400, 0448, 0740, 1138, 1323
Bell ExpressVu	1194	Dansat	0210
Best.....	0244, 0393, 0396, 0485	Daumling.....	0821
Bestar	0270	DDC.....	0389
Big Brother.....	0908	Delfa	0890
Black Diamond.....	1311	Deltasat.....	1102
Blaupunkt.....	0200	Dew	0393, 0400
Blue Sky	0740	Dgtec	1269, 1569
Boca.....	0159, 0270, 0540, 0740, 0821, 0856, 1130	Digatron.....	1321
Boston.....	0695, 0737	Digitality	0634
Brainwave	0359, 0685, 1321	DigiQuest	0890, 1500
British Sky Broadcasting	0874, 1202, 1874	DigitAll World	1254
Broadcast.....	0373	Digiturk.....	1103
Broco.....	0740	Dijam	1323
BskyB.....	0874, 1202	DirecTV	0126, 1169
BT	0542, 0695, 0737, 1323	Discovery	0695, 0737
Bubu Sat.....	0740	Disk Express	0244
Bush.....	0210, 0355, 0389, 1311	Diskxpress.....	0244
Cambridge.....	0528, 0542	Distratel.....	0912
Canal Digital	0880	DMT	1102
Canal+	0880	DNT	0227, 0423, 0485
CanalSatellite	0880, 1366	Dream Multimedia	1264, 1464, 1564, 1664
Carat.Som	0393	DST	0448
CERT	0135	Dual	0400
Channel Master.....	0389	Dune.....	0396
Cherokee.....	0150, 0737	Echostar.....	0194, 0423, 0637, 0695, 0740, 0880, 0898, 1032, 1350, 1500, 1504
Chess.....	0740	EEC	0360
CityCom.....	0421, 0634, 0825, 0845, 1102, 1203	EIF	0444
Claasen Nachrichten	0547	Einhell.....	0159, 0270, 0315, 0360, 0448, 0528, 0540, 0545, 0740, 0821
Clatronic.....	0359	Elap.....	0740
Clemens Kamphus	0360, 0423, 0529, 0861	Elsat.....	0740
CNT	0547	Elta.....	0227, 0391, 0396, 0448
Cobra	0423	Emanon	0448
Colombia.....	0159, 0695	Emme Esse.....	0355, 0396, 0529, 0898
Columbia	0159	eMTech.....	1241
Columbus	0695	Engel	0740, 1130
Comag.....	0159	Eurieult.....	0444, 0909, 0912
Commander.....	0247	Eurocrypt	0135, 0482
Commlink.....	0315	Europa.....	0247, 0528, 0634, 0890
Communicado.....	0393	European.....	0821
Condor	0396, 0634	Europhon.....	0159, 0634
Connexions.....	0423, 0485	Eurosat	0270
Conrad.....	0159, 0396, 0528, 0634	Eurosky	0159, 0270, 0289, 0396, 0528, 0634
Conrad Electronic.....	0634		
Contec	0393, 0421		
Cosat.....	0619		
Crown	0270, 0545		

Zoznam kódov

Eurostar	0566, 0634, 0845, 0907, 0925, 1052, 1053	Heliocom	0395
Eutelsat	0740	Helium	0634
Eutra	0825	Hinari	0210, 0389, 0448
Exator	0448, 0542	Hirschmann	0135, 0152, 0200, 0314, 0360, 0396, 0423, 0424, 0528, 0529, 0600, 0634, 0737, 0825, 0909, 1138
Extra Sat	0546	Hisawa	0359
Fagor	0391, 0619	Hitachi	0482, 1311
Fenner	0184, 0396, 0695, 0740	Houston	0247, 0423, 0488, 0619, 0695
Ferguson	0210, 0355, 0363, 0482, 1318	Humax	0890, 1075, 1203, 1252, 1454, 1595
Fidelity	0279, 0395, 0488, 0528	Hughes Network Systems	1169
Finlandia	0135, 0482	Huth	0159, 0247, 0270, 0315, 0359, 0362, 0373, 0391, 0393, 0395, 0529, 0634, 0821, 0856, 1102
Finlux	0135, 0424, 0441, 0482, 0600	Hypson	0444
Flair Mate	0740	Hyundai	1102
Fortec Star	1110	iCan	1394
Foxtel	0524, 0906, 1383	ID Digital	1203
Fracarro	0152, 0448, 0695, 0898	Ikusi Allsat	0395
Freecom	0362, 0448, 0528, 0761	Imex	0547
Freesat	0909	Ingelen	0423, 0909
FTEmaximal	0358, 0395, 0396, 0683, 0740, 0890	International	0159, 0270
Fuba	0135, 0199, 0200, 0244, 0289, 0396, 0421, 0423, 0441, 0444, 0448, 0600, 1241	Interstar	1132, 1241
Fugionkyo	0152, 1132	Intertronic	0270
G-Sat	0210, 0360	Intervision	0619, 0634, 0655
Galaxi	0244	InVideo	0898
Galaxis	0315, 0391, 0393, 0396, 0619, 0683, 0840, 0860, 0861, 0880, 0890, 1138	Italtel	0898
Galaxisat	0348	ITT	0135, 0199
Gardiner	0845	Johansson	0359, 0391
Garnet	1102	JOK	0737
GbSAT	1241	Jolly	0391, 0619
General Satellite	1203	JSR	0391
GF	0861	JVC	0542, 0598
GOD Digital	0227	K-SAT	0740
Gold Box	0319, 0880	Kamm	0740, 0907
GoldStar	0362, 0421	Kaon	1327
Gooding	0598	KaTelco	1138
Goodmans	0482, 1311	Kathrein	0150, 0200, 0227, 0358, 0385, 0421, 0469, 0507, 0531, 0649, 0685, 0740, 0769, 0845, 0925, 1084
Gradiente	0914	Kennex	0152
Granada	0135, 0482	Kenwood	0880
Grandin	0444, 0872	Key West	0159, 0821
Grothusen	0362	Klap	0695, 0737
Grundig	0200, 0355, 0372, 0598, 0777, 0832, 0874, 0880, 0906, 1318, 1357	Kolon	0448
Haensel & Gretel	0159	Konig	0634
Hantor	0359, 0448	Koscom	0861
Hanuri	0547	Kosmos	0358, 0362, 0469, 0529
Harting und Helling	0360, 0529	KR	0619, 0761, 0825
Hauppauge	1321, 1325	Kreiling	0685
HB	1241		

Zoznam kódov

Kreismeyer.....	0200, 0315	Micromaxx.....	0396
Kyostar.....	0448	Micronik.....	1030
L&S Electronic.....	0159, 0396	Microstar.....	1102
Labgear.....	1323	Microtec.....	0740
LaSAT.....	0159, 0184, 0200, 0270, 0393, 0396, 0540, 0547, 0634	Minerva.....	0598
Lemon.....	0147	Mitsubishi.....	0482
Lenco.....	0247, 0362, 0396, 0400, 0448, 0634, 0740	Morgan's.....	0159, 0227, 0270, 0391, 0540, 0740, 0821, 0856, 1130
Lennox.....	0619	Multichoice.....	0669, 0906
Lenson.....	0528	Multistar.....	0358
Leyco.....	0542	Muratto.....	0362
LG.....	1102	Myryad.....	0227
Lifesat.....	0159, 0184, 0396, 0740	Mysat.....	0740
Lion.....	0360	Navex.....	0359
Lodos.....	1311	Netgem.....	1349
Loewe.....	0270	Netsat.....	0126, 0914
Logix.....	1102	Network.....	0210
Lorenzen.....	0159, 0247, 0634, 0769, 0821, 0894, 1321	Neuf Telecom.....	1349
Lorraine.....	0362	Neuf TV.....	1349
Lupus.....	0396	Neuhaus.....	0247, 0528, 0619, 0634, 0683, 0740, 0861
Luxor.....	0135, 0199, 0372, 0528, 0600	Neuling.....	0159
Macab.....	0878, 0908	Neusat.....	0740, 0815, 0861
Manata.....	0159, 0444, 0695, 0737, 0740	Newton.....	0423
Manhattan.....	0355, 0482, 0547, 0619, 0815, 0861, 1110	Nikko.....	0227, 0270, 0740, 0761
Marantz.....	0227	Nokia.....	0135, 0199, 0355, 0424, 0441, 0482, 0600, 0750, 0778, 0848, 0880, 0900, 1050, 1154, 1337, 1338, 1365, 1750
Marave.....	0444	Nordmende.....	0389, 0448, 0482, 0547
Mascom.....	0547	Novis.....	0359
Maspro.....	0200, 0355, 0363, 0598, 0740, 0777	NTC.....	0529, 0825
Master's.....	0421	Oceanic.....	0360
Matsui.....	0200, 0389, 0598, 0737, 1311	Octagon.....	0247, 0393, 0400, 0448
Max.....	0634	OctalTV.....	1321
Maximum.....	1102	Okano.....	0270, 0358, 0469, 0529, 0695
MDS.....	1252	Optex.....	0391, 0421, 0444, 0579, 0619, 0740, 0819, 0858, 0861
Mediacom.....	1233	Optima.....	0529
Mediamarkt.....	0270	Optus.....	0906
MediaSat.....	0319, 0528, 0880	Orbit.....	0360, 0378, 0400
Medion.....	0159, 0396, 0740, 1102	Orbitech.....	0184, 0448, 0528, 0861
Medison.....	0740	Origo.....	0524
Mega.....	0227	OSAT.....	0372
Melectronic.....	0845	Oxford.....	0542, 0695
Memphis.....	0393	Pace.....	0210, 0227, 0355, 0356, 0363, 0482, 0524, 0747, 0818, 0822, 0874, 0880, 0894, 0914, 1202, 1350, 1450
Metronic.....	0159, 0270, 0315, 0448, 0546, 0547, 0740, 0845, 0912	Pacific.....	1311
Metz.....	0200	Packard Bell.....	1138
Micro.....	0360, 0528, 0634, 0740, 1321	Packsat.....	0737
Micro Elektronik.....	0740	Palcom.....	0389
Micro Technology.....	0360, 0566		

Zoznam kódov

Palladium	0270, 0423, 0448, 0528,	Sabre.....	0482
.....	0545, 0598	Sagem	0847, 1141, 1280, 1334
Palsat	0184, 0528	Sakura.....	0393
Panasat	0642, 0906	Salora.....	0135, 0199
Panasonic.....	0355, 0482, 0874, 1331,	Samsung.....	0314, 0880, 1233, 1270,
.....	1347	1320, 1485, 1169
Panda.....	0135, 0200, 0482, 0634,	SAT	0348, 0378, 0389, 0488,
.....	0861	0528
Patriot.....	0159, 0542, 0695, 0737	Sat Control	1327
Philips	0126, 0200, 0210, 0227,	Sat Partner.....	0359, 0362, 0448,
.....	0244, 0247, 0319, 0355, 0482,	0528, 0529, 0547, 0761
.....	0598, 0695, 0737, 0777, 0832,	Sat Team.....	0395, 0740
.....	0845, 0880, 0925, 1103, 1141,	Satcom	0373, 0634
.....	1145, 1226, 1560, 1661, 1169	Satec	0210, 0355, 0740, 0861
Phoenix	0210, 0393	Satelco.....	0396
Phonotrend.....	0315, 0529, 0619,	Satford.....	0373
.....	0683, 0815, 0890	Satline	0655
Pilotime.....	1366	Satmaster	0373
Pioneer	0319, 0356, 0880, 1335	Satplus	0184
Pixx	0579	Satstation.....	1110
PK Sat.....	0360	Schaub Lorenz.....	1241
Planet.....	0423, 0898	Schneider.....	0184, 0695, 0737, 0832,
PMB.....	0740	1233
Polytron	0421, 0423	Schwaiger	0159, 0184, 0210,
Predki.....	0359, 0448	0421, 0531, 0579, 0634, 0890,
Preisner.....	0159, 0289, 0423, 0540,	0912, 1102, 1110, 1130, 1138
.....	0821, 1130	Sedea Electronique.....	0152, 0159,
Premier.....	0319, 0529, 0619	0448, 1132, 1233
Premiere.....	0319, 0750, 0900	Seemann	0270, 0423, 0542
Prima	0822	SEG	0396, 0448, 0545, 0546,
Primacom	1138	0566, 0769, 1102
Pro Visat.....	0547, 0761	Seleco	0619, 0898
Profile	0737	Septimo.....	0912
Promax.....	0482	Serino	0637
Prosat.....	0315, 0389, 0655, 1200	ServiSat.....	0619, 0740
Protech	0363	Siemens	0200
Protek.....	0360	Silva.....	0362
Proton	0360	Skantin.....	0740
ProVision	0547	SKR	0740
Pye.....	0598	SKY.....	0126, 0874, 0883, 0914,
Pyxis.....	0858, 0861	1202, 1874, 1875
Quadral.....	0315, 0389, 0396, 0546,	SKY Italia.....	1874, 1875
.....	0655, 0695, 0737	Sky+	1202
Quelle	0279, 0634, 0769	Skymaster.....	0184, 0315, 0546,
Radiola.....	0227	0655, 0740, 0907, 1102
Radix	0421, 0423, 0485, 0909	Skymax.....	0227, 0360, 0566
Rebox.....	1241	SkySat.....	0184, 0528, 0634, 0740
Red Star	0396	Skyvision.....	0391
RFT	0227, 0247, 0315	SL	0159, 0270, 0769, 1321
Roadstar	0740, 0880	SM Electronic	0184, 0546, 0740
Roch	0872	Smart.....	0159, 0423, 0740, 0821,
Romsat.....	0448	0856, 0909, 1130
Rover.....	0396, 0655, 0740	Sony	0309, 0319, 0874, 0880
Saba.....	0210, 0355, 0363, 0547,	SR	0159, 0540
.....	0634, 0737, 0761, 0912	Starion.....	0566

Zoznam kódov

Starlite.....	0227	Triasat.....	0441, 0528
Starring.....	0359	Triax.....	0159, 0227, 0423, 0528, 0740, 0880, 1254, 1318, 1323
Stream.....	1874, 1875	Turnsat.....	0740
Strong.....	0152, 0159, 0396, 0400, 0448, 0547, 0740, 0847, 0880, 0899, 0906, 1132	Twiner.....	0740
STVI.....	0444	UEC.....	0906
Sunkai.....	0150	Uher.....	0184
Sunny.....	1327	Uniden.....	0221, 0819, 0858, 0861
Sunny Sound.....	0396	Unisat.....	0159, 0227, 0270, 0393
Sunsat.....	0740	Unitor.....	0244, 0359
Sunstar.....	0159, 0270, 0396, 0540, 0669, 0821, 0856, 1130	Universum.....	0200, 0424, 0488, 0598, 0634, 0683, 0769
Supernova.....	0914	Variosat.....	0200
Tantec.....	0363, 0482	Vector.....	0360, 0545
Tatung.....	0482	Vega.....	0396
TBoston.....	1130	Ventana.....	0227
Techniland.....	0373, 0619	Vestel.....	0769
TechniSat.....	0184, 0227, 0289, 0423, 0482, 0485, 0528, 0545, 0890, 1349	Visionic.....	0152, 1132
Technowelt.....	0159, 0634	Visiosat.....	0579, 0737, 0740
Techwood.....	1311	Viva.....	0247
Teco.....	0270, 0400, 0540	Vortec.....	0314, 0448
Telasat.....	0634	VTech.....	0348, 0378, 0845
Teleciel.....	0395, 0761	Welltech.....	0184
Teledirekt.....	0210	Wetekom.....	0184, 0528, 0856
Telefunken.....	0355, 0448	Wevasat.....	0360
Teleka.....	0270, 0289, 0423, 0528, 0634, 0777, 0825, 0861	Wewa.....	0360, 0482
Telemaster.....	0547	Wibo.....	0270
Telestar.....	0184, 0528	Winersat.....	0359
Teleste.....	0441	Wintergarten.....	0315
Telesystem.....	0423	Wisi.....	0200, 0348, 0378, 0423, 0482, 0528, 0579, 0634, 0665, 1377
Teletech.....	0907	Woorisat.....	0547
Televés.....	0159, 0482, 0528, 0579, 0761, 0908, 1241, 1327	World.....	0359
Televisa.....	0914	Worldsat.....	0150, 0737, 1241, 1350
Telewire.....	0619, 0683	Xanadu.....	0579
Tensai.....	0359, 0400	Xcom.....	0150, 0695, 0859, 0916
Tevion.....	0740	Xcom Multimedia.....	0695, 0916
Thomson.....	0319, 0482, 0634, 0695, 0737, 0740, 0847, 0874, 0880, 1073, 1202, 1318, 1525, 1927	Xrypton.....	0396
Thorn.....	0355, 0482	Xsat.....	0150, 0695, 0740, 0874, 0916, 1241, 1350
Tioko.....	0159, 0270	Xtreme.....	1327
Tivo.....	1169	Yes.....	0914
Tokai.....	0227	Zehnder.....	0244, 0348, 0358, 0396, 0421, 0531, 0545, 0547, 0579, 0769, 0845, 1102
Tonna.....	0373, 0391, 0482, 0528, 0619, 0695, 0740, 0861	Zenith.....	0883
Topfield.....	1233	Zodiac.....	0423
Toshiba.....	0482, 1473	Zwergnase.....	0270, 0821
TPS.....	0847, 1280, 1334		
Triad.....	0348, 0360, 0362, 0378		

Zoznam kódov

KÓDY PRE VCR

Accent.....	0099	Carver.....	0108
Adelsound.....	0031	Casio.....	0027
Adyson.....	0099	Cathay.....	0305
Aiwa.....	0027, 0059, 0064, 0236,0334, 0375, 0379	Catron.....	0047
Akai.....	0047, 0068, 0080, 0133,0267, 0312, 0342, 0375, 0379	CGE.....	0027
Akiba.....	0099	Cimline.....	0099
Akitan.....	0322	Citizen.....	0064, 0305
Akura.....	0099	Clatronic.....	0027, 0047, 0099
Alba.....	0027, 0047, 0099, 0108,0236, 0305, 0322, 0342, 0360,0361, 0375, 0379	Colt.....	0099
Allstar.....	0108, 0349	Combitech.....	0379
Ambassador.....	0047	Condor.....	0047, 0305
Amstrad.....	0027, 0099, 0305, 0352,0359	Craig.....	0064, 0074, 0099, 0267
Anam.....	0064, 0189, 0253, 0267	Crown.....	0047, 0064, 0099, 0305,0349
Anam National.....	0189, 0253, 0481,1189	Curtis Mathes.....	0062, 1062
Anitech.....	0099, 0349	Cyrus.....	0108
Ansonic.....	0027, 0031	Daewoo.....	0047, 0072, 0073, 0236,0305, 0379
Aristona.....	0108, 0173	Dansai.....	0099, 0305
ASA.....	0064, 0108	Dantax.....	0379
Asuka.....	0064, 0065	Daytron.....	0047
Audiosonic.....	0305	De Graaf.....	0069, 0073, 0075, 0108,0131, 0193
Audioton.....	0047	Decca.....	0027, 0094, 0108, 0236,0379
AVP.....	0027, 0379	Deitron.....	0305
Awa.....	0070	Denko.....	0099
Baird.....	0027, 0068, 0131, 0133	Denon.....	0069
Basic Line.....	0047, 0073, 0099, 0131,0305	Diamant.....	0064
Beko.....	0131	Domland.....	0236
Bell & Howell.....	0131	Dual.....	0027, 0068, 0108, 0305, 0375
Bestar.....	0305	Dumont.....	0027, 0108, 0131, 0132
Black Panther.....	0305	Elbe.....	0065, 0305
Blaupunkt.....	0030, 0033, 0108, 0181,0189, 0222, 0253, 0254, 0430	Elcotech.....	0099
Blue Sky.....	0064, 0099, 0236, 0305,0375, 0379	Elin.....	0267
Bondstec.....	0047, 0099	Elsay.....	0099
Bosch.....	0181	Elta.....	0099, 0305
Brandt.....	0068, 0214, 0233, 0347,0348, 0520	Emerson.....	0027, 0064, 0070, 0072,0099, 0235, 0236, 0305
Brandt Electronique.....	0068	ESC.....	0047, 0267, 0305
Brinkmann.....	0236, 0375	Europhon.....	0047
Briovega.....	0371	Fenner.....	0047
Broksonic.....	0322	Ferguson.....	0027, 0068, 0080, 0305,0347, 0348, 0520
Bush.....	0027, 0099, 0108, 0236, 0305,0342, 0360, 0361, 0375, 0379	Fidelity.....	0027, 0099, 0267, 0352,0379, 0459
Canon.....	0062	Finlandia.....	0027, 0034, 0064, 0069,0070, 0073, 0075, 0108, 0131,0133, 0193, 0253, 0411
Carena.....	0236	Finlux.....	0027, 0069, 0108, 0131,0132
Carrefour.....	0072	Firstline.....	0064, 0070, 0072, 0099,0115, 0236, 0305, 0375
		Fisher.....	0047, 0073, 0074, 0131
		Flint.....	0236, 0375

Zoznam kódov

Frontech	0047, 0099, 0349	ITT	0068, 0073, 0131, 0133,
Funai	0027	0267, 0371, 0411
Galaxis.....	0305	ITV	0047, 0064, 0305
Garrard.....	0027	ITV Videomaster	0047
GE.....	0062, 0075, 0087, 0267, 0347,	JBL.....	0305
.....	1062	Jensen	0068
GEC.....	0108	JMB.....	0236, 0375, 0379
General.....	0047	Joyce.....	0027
General Technic.....	0375	JVC.....	0068, 0094, 0233, 0411
Genexxa	0131	Kaisui.....	0099
Go Video.....	0459	Kambrook.....	0064
GoldHand.....	0099	Karcher.....	0108, 0305
GoldStar	0064, 0252	KEC.....	0064, 0305
Goodmans.....	0027, 0047, 0064,	Kendo.....	0099, 0133, 0236, 0305,
.....	0099, 0108, 0236, 0305, 0375,	0342, 0375
.....	0379, 0430	Kenwood.....	0065, 0068, 0094
GPX.....	0064	Kimari.....	0074
Gradiente	0027	Kneissel.....	0064, 0236, 0305, 0375,
Graetz.....	0068, 0131, 0267, 0371	0379
Granada.....	0027, 0033, 0064, 0069,	Kolster	0236
.....	0073, 0075, 0108, 0131	Korpel	0099
.....	0253, 0267, 0312	Kuba Electronic.....	0074
Grandin.....	0027, 0064, 0099, 0236,	Kyoto.....	0099
.....	0305	Lenco.....	0305
Grundig.....	0030, 0033, 0034, 0099,	Leyco.....	0099
.....	0108, 0222, 0253, 0347, 0374,	LG.....	0064
.....	0375, 0376, 0379, 0430	Lifetec.....	0236, 0375
Hanimex	0322, 0379	Lloyd's.....	0027
Hanseatic.....	0064, 0065, 0108, 0236	Loewe.....	0031, 0033, 0064, 0108,
Hantor.....	0047	0132, 0189, 0481
Harley Davidson.....	0027	Logik.....	0031, 0099, 0133, 0236,
Harman/Kardon.....	0065	0267
Harwood	0099	Lux May.....	0099
HCM.....	0099, 0349	Luxor.....	0070, 0073, 0074, 0075,
Hinari	0031, 0068, 0099, 0115,	0131, 0133, 0342
.....	0235, 0267, 0305, 0349, 0379	LXI.....	0064
Hisawa	0379	M Electronic	0027, 0065
Hischito.....	0072	Magnasonic.....	0305
Hitachi.....	0027, 0031, 0068, 0069,	Magnavox.....	0027, 0062, 0108, 0430
.....	0073, 0108, 0132, 0193, 0267,	Magnin.....	0267
.....	0312, 0430	Manesth.....	0072, 0099, 0108, 0236
Hoeher.....	0305	Marantz.....	0030, 0033, 0062, 0065,
Hornyphon.....	0108	0108, 0173, 0236, 0322
Hypson.....	0027, 0064, 0099, 0236,	Mark	0027, 0305
.....	0305	Marquant	0349
Imperial.....	0027	Master's.....	0305
Ingersol	0031	Matsui.....	0031, 0115, 0235, 0236,
Ingersoll.....	0031, 0236, 0267	0267, 0322, 0359, 0375, 0379
Inno Hit	0099, 0349	Matsushita.....	0062, 1189
Interbuy.....	0099	Medion.....	0236, 0375, 0379
Interfunk.....	0108, 0131	Melectronic.....	0027, 0064, 0065
Internal.....	0305	Memorex.....	0027, 0062, 0064, 0073,
International	0064, 0305	0075, 0131, 0189, 0267, 0375,
Intervision.....	0027, 0236, 0305	0481, 1189
Irradio	0099, 0108	Memphis	0099

Zoznam kódov

Metronic.....	0108	Penney.....	0062, 0064, 0065, 0069,
Metz.....	0030, 0033, 0064, 0108,	0267, 1062
.....	0189, 0222, 0253, 0254, 0374,	Pentax.....	0069, 0132
.....	0481, 1189	Perdio.....	0027, 0236
MGA.....	0070, 0267	Philco.....	0062, 0065, 0099, 0236
Micormay.....	0375	Philips.....	0033, 0062, 0108, 0173,
Micromaxx.....	0236	0411, 0430, 0494, 1367
Minerva.....	0033, 0222	Phoenix.....	0305
Minolta.....	0069, 0132	Phonola.....	0108
Mitsubishi.....	0070, 0075, 0094, 0108	Pilot.....	0064
MTC.....	0027, 0267	Pioneer.....	0069, 0094, 0108, 0189
Multitec.....	0064	Portland.....	0047, 0305
Multitech.....	0027, 0047, 0099	Prinz.....	0027, 0115
Murphy.....	0027	Profex.....	0349
Myryad.....	0108	Profitronic.....	0108, 0267
NAD.....	0131	Proline.....	0027, 0305, 0347
Naiko.....	0375	Prosonic.....	0305
National.....	0253	Protech.....	0108
Nebula Electronics.....	0060	ProVision.....	0305
NEC.....	0064, 0065, 0068, 0094,	Pye.....	0108
.....	0131, 0305	Quartz.....	0073
Neckermann.....	0108, 0371	Quasar.....	0062, 0189, 0305, 1189,
Nesco.....	0099	1062
Neufunk.....	0236	Quelle.....	0108, 0371
Nikkai.....	0047, 0099, 0305	Radialva.....	0064, 0075
Nikko.....	0064	Radiola.....	0108
Nokia.....	0068, 0069, 0073, 0075,	Radionette.....	0064
.....	0108, 0131, 0133, 0267, 0305,	RadioShack.....	0027, 0064
.....	0342, 0371	Rank Arena.....	0068
Nordmende.....	0068, 0094, 0347,	RCA.....	0062, 0069, 0075, 0087,
.....	0348, 0411, 0520, 0521, 0555	0132, 0267, 0347, 1062
Oceanic.....	0027, 0068, 0073, 0075,	Realistic.....	0027, 0062, 0064, 0073,
.....	0108, 0131, 0133	0074, 0075, 0131
Okano.....	0099, 0236, 0305, 0342,	Reoc.....	0375
.....	0375	Rex.....	0068, 0411
Optimus.....	0064, 0075, 0131, 0189,	RFT.....	0099, 0430
.....	0459, 0481, 1189	Roadstar.....	0064, 0099, 0108, 0267,
Orbit.....	0099	0305
Orion.....	0031, 0115, 0235, 0236,	Royal.....	0099, 0349
.....	0322, 0360, 0361, 0375, 0376,	Saba.....	0068, 0214, 0233, 0305,
.....	0379	0347, 0348, 0411, 0521
Osaki.....	0027, 0064, 0099	Saisho.....	0031, 0115, 0235, 0236,
Osume.....	0099	0375
Otake.....	0236, 0360, 0361	Salora.....	0070, 0073, 0131, 0133
Otto Versand.....	0108	Samsung.....	0072, 0267, 0459
Pace.....	0379	Samurai.....	0047
Pacific.....	0027, 0375	Sansui.....	0027, 0068, 0094, 0099,
Palladium.....	0033, 0064, 0068, 0099,	0133, 0349
.....	0236, 0375	Sanyo.....	0073, 0074, 0075, 0094,
Palsonic.....	0027, 0099	0131, 0267
Panasonic.....	0062, 0189, 0253, 0254,	Saville.....	0267, 0305, 0379
.....	0481, 1189, 1062	SBR.....	0108, 0173
Pathe Cinema.....	0031, 0070	Schaub Lorenz.....	0027, 0068, 0131,
Pathe Marconi.....	0068	0133, 0342, 0371, 0375

Zoznam kódov

Schneider.....0027, 0064, 0069, 0099,0108, 0173, 0267, 0305, 0375,0379	Technics0062, 0108, 0189, 0253,1189
Scott.....0070	Teknika.....0027, 0062, 0064
Sears.....0027, 0062, 0064, 0069,0073, 0074, 0131, 0132	Teleavia.....0068, 0520
Seaway.....0305	Telefunken...0068, 0214, 0233, 0305,0347, 0348, 0411, 0520, 0521
SEG.....0099, 0108, 0267, 0305, 0349	Telerent.....0253
SEI.....0031, 0108	Teletech.....0027, 0099, 0305
Seleco.....0047, 0064, 0068, 0411	Tempest.....0047
Semp.....0072	Tenosal.....0099
Sentra.....0047, 0099	Tensai.....0027, 0031, 0099, 0305,0349
Sharp.....0064, 0075, 0834	Tevion.....0236, 0375
Shintom.....0099, 0131	Textet.....0047, 0305
Shivaki.....0064	Thomas.....0027
Shorai.....0031, 0115	Thomson.....0068, 0087, 0094, 0305,0347, 0348, 0411, 0520, 0521,0555
Siemens.....0030, 0033, 0034, 0064,0073, 0108, 0131, 0173, 0222,0347, 0374	Thorn.....0064, 0068, 0131
Siera.....0108	Tokai.....0064, 0099
Silva.....0064	Topline.....0375
Silver.....0305	Toshiba.....0068, 0070, 0072, 0108,0379, 0411, 0459
Singer.....0072	Totevision.....0064
Sinudyne.....0031, 0108, 0236, 0379	Towada.....0099, 0349
Smaragd.....0375	Tradex.....0108
Solavox.....0047	Triumph.....0235
Sonneclair.....0099	Uher.....0267, 0371
Sonolor.....0073	Ultravox.....0305, 0371
Sontec.....0064	Unitech.....0267
Sony.....0027, 0038, 0059, 0060,0133, 1059	United.....0375
Soundwave.....0064, 0236, 0375	Universum.....0027, 0030, 0033,0064, 0108, 0131, 0133, 0222,0236, 0267, 0349, 0352, 0375,0430
Ssangyong.....0099	Victor.....0094
Stern.....0305	Video Concepts.....0072
Sunkai.....0236, 0305, 0322, 0375	Video Technic.....0027
Sunstar.....0027	Videomagic.....0064
Suntronic.....0027	Videosonic.....0267
Sunwood.....0099	Villain.....0027
Supra.....0064	Wards.....0027, 0060, 0062, 0065,0069, 0072, 0073, 0074, 0075,0087, 0099, 0108, 0267
Sylvania.....0062, 0070, 0108	Watson.....0108, 0379
Symphonic.....0027	Wewa.....0520
T+A.....0189	White Westinghouse.....0099, 0305,0371
Taisho.....0031, 0115, 0236	World.....0375
Tandberg.....0305	Yamaha.....0065
Tandy.....0027, 0131	Yamishi.....0099, 0305
Tashiko.....0027, 0064, 0075, 0108,0267	Yokan.....0099
Tatung.....0027, 0068, 0070, 0075,0080, 0108, 0236, 0375, 0379	Yoko.....0047, 0064, 0267
Tchibo.....0375	Zenith.....0027, 0060
TCM.....0375	ZX.....0236, 0375, 0379
Teac.....0027, 0064, 0068, 0334	
Tec.....0047, 0099	
Tech Line.....0099	

Zoznam kódov

KÓDY PRE DVD

3D LAB.....	0566
A-Trend.....	0741
Acoustic Solutions.....	0740, 0757
AEG.....	0797, 0815, 0817
AFK.....	1078
Airis.....	0699
Aiwa.....	0560, 0668
Akai.....	0743, 0815, 0817, 1142
Akura.....	1078
Alba.....	0566, 0699, 0722, 0726,0740, 0744, 0757, 0810, 1078
Alize.....	1178
Amitech.....	0797
Amstrad.....	0740
Ansonic.....	0801
Apex Digital.....	0699, 1031
Arianet.....	0845
Aristona.....	0673
Audiosonic.....	0717
Audiovox.....	0744
Auvio.....	1117
Axion.....	0757
Basic Line.....	0740, 2021
BBK.....	1111
Beko.....	1180
Bellagio.....	1031
Black Diamond.....	0740
Blue Sky.....	0678, 0699, 0722, 0740
Boghe.....	1031, 1248
Boman.....	0810
Brainwave.....	0797, 1142
Brandt.....	0530, 0578, 0678
Broksonic.....	0722
Bush.....	0699, 0716, 0717, 0722,0726, 0740, 0744, 0757, 1078
Cambridge Audio.....	1111
Cambridge Soundworks.....	0723
Cat.....	0726
CCE.....	0757
Centrex.....	0699
Centrum.....	0740, 2021
CGV.....	1142
Cinetec.....	0740
cineULTRA.....	0726
Classic.....	0757
Clatronic.....	0699, 0815, 0845
Clayton.....	0740
Coby.....	0757
CrossWood.....	1180
Crown.....	0717, 0797, 1142
CyberHome.....	0741, 0843
Cytron.....	0678, 0743, 0801
D-Vision.....	1142
Daewoo.....	0732, 0741, 0797
Dansai.....	0797, 0810, 1142
Dantax.....	0566, 0740, 0750, 0817
Decca.....	0797, 1142
Denon.....	0517, 0661, 1661
Denver.....	0726, 0815, 1110, 1131
Desay.....	1117
Diamond.....	0678
Digihome.....	0740
Dinamic.....	0815
DiViDo.....	0732
DMTech.....	0810, 1124
DreamX.....	1178
Dual.....	0678, 0692, 0740, 0757,0810, 0817
Durabrand.....	0740
ECC.....	0757
Eclipse.....	0750
Elin.....	0797
Elta.....	0699, 0717, 0797, 0815,1142, 1178
Emerson.....	0618, 0732
Enterprise.....	0618
EuroLine.....	0815, 1110, 1142
Fenner.....	0678
Ferguson.....	0678
Finlux.....	0618, 0699, 0768, 0797,0810
Firstline.....	0740, 0896
Fisher.....	0697
Funai.....	0722
GE.....	0744
Giec.....	1248
Global Solutions.....	0795
Go Video.....	0810, 0896
GoldStar.....	0618, 0768
Goodmans.....	0678, 0717, 0740, 0750,0757, 0810, 0817, 1031, 1248
GPX.....	0726
Graetz.....	0692
Grandin.....	0740, 0743
Greenhill.....	0744
Grundig.....	0566, 0578, 0678, 0697,0713, 0722, 0732, 0740, 0802,0817, 1031
Grunkel.....	0797
H & B.....	0845
H&B.....	0740, 0845
Hanseatic.....	0768, 0810, 0817, 1180
HCM.....	0815
HDT.....	0732
Henss.....	0740
Hitachi.....	0600, 0691, 0740, 2021
Hiteker.....	0699

Zoznam kódov

Hoehner.....	0678, 0740	MiCO	0750, 1248
Home Electronics.....	0757	Microboss.....	0745
Humax.....	0673	Micromedia.....	0530, 0566
ICP.....	1180	Micromega.....	0566
Ingelen.....	0815	Microsoft.....	0549
IRT.....	0810	Minax.....	0740
ISP.....	0722	Minix.....	1140
Jaton.....	0692	Minerva.....	0732
JDB.....	0757	Minoka.....	0797
Jeken.....	0726	Mitsubishi.....	0740
JMB.....	0722	Mizuda.....	0797, 0845
JVC.....	0530, 0566, 0650, 1191, 1967	Monyka.....	0692
jWin.....	1078	Mustek.....	0757
Karcher.....	0810	Mx Onda.....	0678
Kendo.....	0726, 0740	NAD.....	0768
Kennex.....	0740, 0797	Naiko.....	0797, 1031
Kenwood.....	0517, 0561, 0764	Neufunk.....	0692
Kiiro.....	0797	Nevir.....	0797
Kingavon.....	0845	Nintaus.....	1078
Kiss.....	0692	Nordmende.....	0801
Lawson.....	0743, 0795	Olidata.....	0699
Lecson.....	0723	Onkyo.....	0530, 0654, 1639
Lenco.....	0678, 0726, 0740, 0797,0801	Orava.....	0845
Lexia.....	0726, 0795	Orion.....	0722
LG.....	0618, 0768, 0817, 0896, 1933	Oritron.....	0678
Lifetec.....	0678	Ormond.....	0740
Limit.....	0743, 0795, 1131	P&B.....	0845
Lodos.....	0740	Pacific.....	0722, 0740, 0795, 0817
Loewe.....	0566, 0768	Palladium.....	0722, 1933
Logix.....	0732, 0810, 1128	Panasonic.....	0517, 1935, 1517
Lumatron.....	0722, 0732, 0768, 1124,1142	Panda.....	0744
Lunatron.....	0768	Philco.....	0717, 0815
Luxman.....	0600	Philips.....	0530, 0566, 0673, 1698,1941
Luxor.....	0740, 1031	Phonotrend.....	0726
Magnavox.....	0530, 0566, 0740	Pioneer.....	0598, 1929
Magnex.....	0750	Plu2.....	1117
Manhattan.....	0732, 0740	Prism.....	0732,1180
Marantz.....	0566	Proline.....	0678, 0699, 0713, 0737,1031
Mark.....	0740	Proscan.....	0549
Marquant.....	0797	Proson.....	0740
Mastec.....	1248	ProVision.....	0726
Matsui.....	0678, 0699, 0722, 0740,1031	Radionette.....	0768, 0896, 1933
Maxim.....	0740	Raite.....	0692
MBO.....	0717, 0757	RCA.....	0549
MDS.....	0740	REC.....	0517, 0716
Mecotek.....	0797	Red Star.....	0797, 0815
Medion.....	0657, 0678, 0743, 0801,0810	Reoc.....	0795
MEI.....	0817	Revoy.....	0726
Memory.....	1110	Roadstar.....	0716, 0717, 0726, 0740,0757, 0845, 1078
Metronic.....	0717	Ronin.....	0737
Metz.....	0598, 0740	Rotel.....	0650

Zoznam kódov

Rowa.....	0744	Tokai	0692, 0815, 0817
Saba.....	0578, 0678	Tokiwa	0743
Salora.....	0768	Toshiba	0530, 0722
Samsung.....	0517, 0600	Umax.....	0717, 1178
Sansui.....	0722, 0795, 1180	United.....	0699, 0722, 0815, 1110,1124, 1142
Santosh.....	1142	Universum.....	0618, 0740, 0768,0817, 0896
Sanyo.....	0697, 0740	Venturer.....	0817
Scan.....	0732	Vestel.....	0740, 2021
ScanMagic.....	0757	Vieta.....	0732
Schaub Lorenz.....	0797, 0815, 1142,1178	Viewmaster.....	1111
Schneider.....	0566, 0678, 0732, 0740,0801, 0810, 0815, 0817, 1128,1180	Voxson.....	0757
Scientific Labs.....	0795	Waitec.....	1178
Scott.....	0678, 0699, 0745	Walkvision.....	0744
SEG.....	0692, 0740, 0795, 2021	Wellington.....	0740
Shanghai.....	0699	Welltech.....	1248
Sharp.....	0657, 0740	Weltstar.....	0740
Sherwood.....	0744, 0768	Wesder.....	0726
Shinco.....	0744	Wharfedale.....	0713, 0723, 0817
Silva.....	0815	Windsor.....	0740
Simudyne.....	1248	Windy Sam.....	0600
Skantic.....	0566, 0740	Woxter.....	1178
Skymaster.....	0757, 0795	Xbox.....	0549
Sliding.....	1142	Xenius.....	0817
SM Electronic.....	0717, 0757, 0795	XLogic.....	0795
Smart.....	0732, 0740, 0745	Xoro.....	1248
Sonic Blue.....	0810	Yakumo.....	1031
Sony.....	0560, 0600, 0891, 1044,1160, 1560, 1930, 1931	Yamada.....	1031, 1178
Soundmaster.....	0795	Yamaha.....	0517, 0566, 0673
Soundwave.....	0810	Yamakawa.....	0692, 0737, 0792, 1131
Standard.....	0678, 0795, 0815	Yukai.....	0757
Starmedia.....	0845	Zenith.....	0530, 0618
Strong.....	0740		
Sunkai.....	0797		
Sunwood.....	0815		
Supervision.....	0795		
SVA.....	0699		
Synn.....	0795		
Tandberg.....	0740, 2021		
Tatung.....	0797		
Teac.....	0722, 0744, 0768, 0795, 0817		
Technica.....	1124		
Technics.....	0517		
Technika.....	0797, 1124, 1142		
Technisson.....	1142		
Technosonic.....	1078, 1142		
Techwood.....	0740		
Teletch.....	0740, 0795		
Tensai.....	0678, 0717, 0797		
Tevion.....	0678		
Theta Digital.....	0598		
Thomson.....	0549, 0578		

KÓDY PRE VIDEO PRÍSLUŠENSTVO

Hauppauge.....	1435
Hewlett Packard.....	1299
Microsoft.....	1299
Packard Bell.....	1299
Sony (Playstation).....	1299

Poznamenajte si kódy!

TV

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

STB KÁBLOVÝ

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

STB SATELITNÝ

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

VCR

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

DVD

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

Rýchle, bezchybné &
jednoduché nastavenie
www.philips.com/urc

Informácia pre zákazníka

Likvidácia starého zariadenia

Toto zariadenie ne navrhnuté a vyrobené z materiálov a častí najvyššej kvality, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.

Ak je zariadenie označené týmto symbolom preškrtnutého koša, znamená to, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení.



Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže predchádzať prípadným nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.