


SRU 9400/10

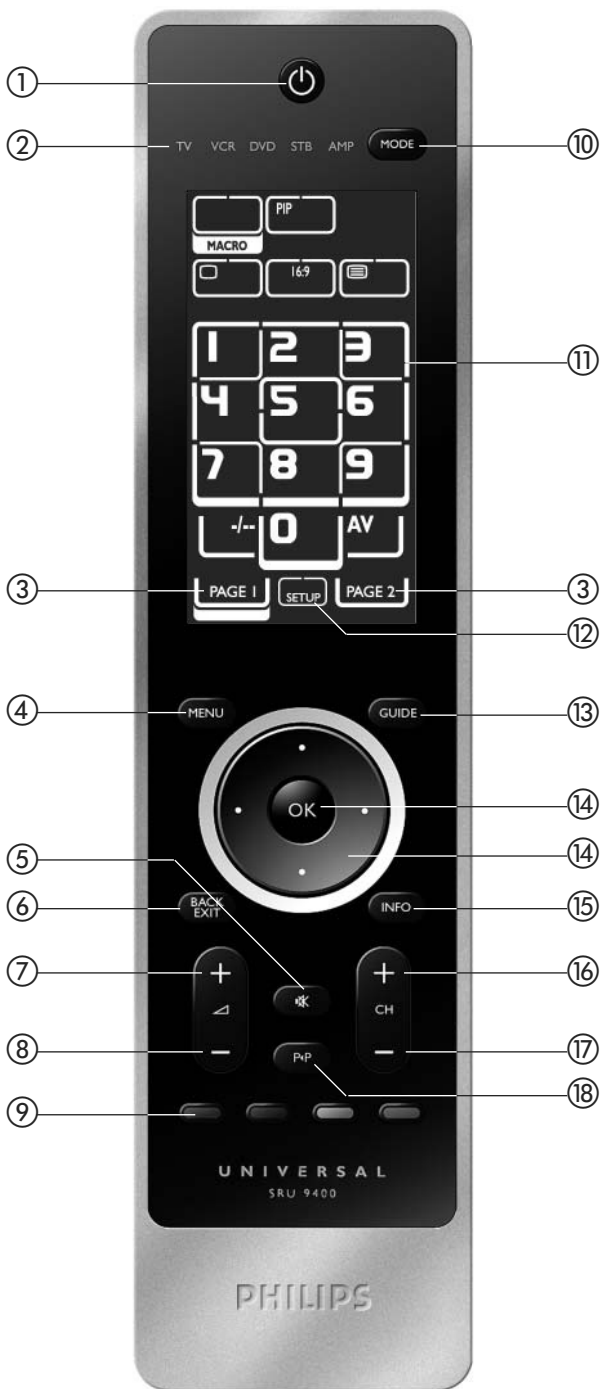

Návod na obsluhu

PHILIPS



Obsah

Úvod	3
Nastavenie diaľkového ovládača	4
Inštalácia vašich zariadení	4
Učenie tlačidiel	5
Kopírovanie funkcie tlačidiel	6
Programovanie makier	6
Úprava nastavenia displeja	7
Použitie diaľkového ovládača	7
Voľba zariadenia	7
Použitie tlačidiel na dotykovom displeji a pevných tlačidiel	7
Použitie makier	7
Podpora	8
Odstránenie možných problémov	8
Potrebujete pomoc?	8
Zoznam kódov	9
Likvidácia starého zariadenia	25

Úvod

Ďakujeme vám, že ste si kúpili univerzálny diaľkový ovládač Philips SRU9400. Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať 5 zariadení: TV, VCR, DVD, Settop box a zosilňovač.

- Začnite vložением **batérií** do diaľkového ovládača, podľa popisu na strane 4. Vo väčšine prípadov, budete potom už môcť ovládať 5 hore spomenutých zariadení, pokiaľ ide o Philips zariadenia.
- Potom, **nastavte** diaľkový ovládač. Budete s ním môcť:
 - Ovládať zariadenia inej značky ako je Philips.
 - Učiť funkcie z iných diaľkových ovládačov.
 - Kopírovať funkcie z jedného tlačidla pod iné tlačidlo.
 - Vykonať sled tlačidiel stlačením len jedného tlačidla.Toto je popísané v kapitole „*Nastavenie diaľkového ovládača*“ na strane 4.
- **Užite si** diaľkový ovládač. Pozrite si ilustrácie na strane 2 a kapitolu „*Použitie diaľkového ovládača*“ na strane 7 pre viac informácií o používaní diaľkového ovládača.


- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ① Tlačidlo zapnutia | ⑪ Tlačidlá na dotykovom displeji |
| ② Indikátory zariadení | ⑫ Tlačidlo SETUP |
| ③ Tlačidlá PAGE | ⑬ Tlačidlo GUIDE |
| ④ Tlačidlo MENU | ⑭ Kurzorové tlačidlá a tlačidlo OK |
| ⑤ Tlačidlo stlmenia zvuku | ⑮ Tlačidlo INFO |
| ⑥ Tlačidlo BACK/EXIT | ⑯ Tlačidlo kanálu hore |
| ⑦ Tlačidlo zvýšenia hlasitosti | ⑰ Tlačidlo kanálu dole |
| ⑧ Tlačidlo zníženia hlasitosti | ⑱ Tlačidlo predchádzajúceho programu |
| ⑨ Farebné tlačidlá | |
| ⑩ Tlačidlo MODE | |

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

- 1 Stlačte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládača smerom dopredu a posuňte kryt v smere šípky.
- 2 Vložte tri alkalické batérie typu L06 alebo AA do priestoru pre batérie podľa zobrazenia na obrázku.
- 3 Zasuňte kryt naspäť, pokým nezacvakne na miesto. Zachvíľu sa zobrazí prvá strana tlačidiel TV dotykového displeja.



Výmena batérií

Keď sú batérie skoro vybité, začne blikať ikona **vybitých batérií** . Vymeňte prosím batérie za nové alkalické batérie typu L06 alebo AA a pri likvidácii vybitých batérií postupujte podľa miestnych predpisov a nariadení.

Nastavenie diaľkového ovládača


Inštalácia vašich zariadení


Pre ovládanie iného zariadenia ako značky Philips pomocou tohoto diaľkového ovládača, budete musieť zadať kód nastavenia značky daného zariadenia. Na zadných stranách tohoto návodu môžete nájsť zoznam kódov nastavenia.

- 1 Pomocou tlačidla **Mode** zvolíte zariadenie, ktoré chcete ovládať. Rozsvieti sa **indikátor zariadenia**.

- 2 Stlačte a podržte  na 3 sekundy. Zobrazí sa menu nastavenia „Set-up“.



- 3 Stlačte  v menu nastavenia Set-up. Zobrazí sa numerická klávesnica.

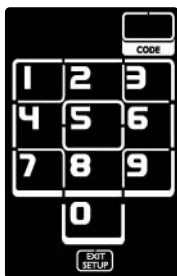

- 4 Pozrite si značku vášho zariadenia a príslušné 4-miestne kódy nastavenia na zadnej strane tohoto návodu na obsluhu.
- 5 Zadajte najskôr **4-miestny kód nastavenia** na numerickej klávesnici.

Ak je sada IR-kódov aktívna, tlačidlo **Code** dvakrát zabliká. Naposledy sprístupnená stránka zariadenia sa zobrazí na dotykovom displeji.

- alebo -



Ak nie je sada IR-kódov aktívna, tlačidlo **Code** zabliká jedenkrát. Skontrolujte kód nastavenia a skúste zopakovať jeho zadanie.

- 6 Vyskúšajte, či tlačidlá pracujú s vašim zariadením. Ak zariadenie nereaguje na SRU9400, zopakujte inštrukcie od kroku 2 ďalej a skúste zadať ďalší kód nastavenia, ktorý je uvedený pri značke vášho zariadenia.

Opakujte inštrukcie 1 až 6 pre každé zariadenie, ktoré chcete ovládať. Môžete zvoliť rôzne zariadenie pomocou tlačidla **Mode**.


Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Ak nemôžete nájsť v zozname značku vášho zariadenia a príslušný kód nastavenia, môžete nechať diaľkový ovládač vyhľadať vhodný kód nastavenia.

- 1 Pomocou tlačidla **Mode** zvolíte zariadenie, pre ktoré chcete nájsť kód nastavenia. Skontrolujte či je zariadenie zapnuté. Rozsvieti sa **indikátor zariadenia**.
- 2 Stlačte a podržte  na 3 sekundy. Zobrazí sa menu nastavenia „**Set-up**“.
- 3 Stlačte  v menu nastavenia **Set-up**. Zobrazia sa tlačidlá **Search** a **Exit Setup**.
- 4 Stlačte a podržte tlačidlo **OK**. Diaľkový ovládač začne prenos príkazov Pohotovostného režimu/Vypnutia pre zvolené zariadenie. **Indikátor zariadenia** zabliká pri každom poslaní nového kódu.
- 5 Hneď ako sa zariadenie vypne, uvoľníte tlačidlo **OK**. Uistite sa, či nie sú stlačené žiadne iné tlačidlá. Sada IR-kódov pre zvolené zariadenie bola aktivovaná a na dotykovom zariadení sa zobrazí naposledy sprístupnená strana zariadenia.
- 6 **Preskúšajte** určité tlačidlá zariadenia. Ak je aktivovaná sada IR-kódov správna, tlačidlá pre dané zariadenie budú pracovať správne. Ak sú tlačidlá, ktoré nepracujú správne, opakujte inštrukcie **2** až **5** na opätovné vyhľadanie kódu nastavenia.


Učenie tlačidiel

Môžete nechať tento SRU9400 diaľkový ovládač **naučiť** tlačidlá z vášho originálneho diaľkového ovládača. Napríklad, ak nie je funkcia originálneho diaľkového ovládača zastrešená tlačidlami dotykového displeja.

- 1 Sprístupnite **Set-up** a stlačte . **Page 1** naposledy zvoleného zariadenia sa zobrazí na dotykovom displeji.
- 2 Položte SRU9400 diaľkový ovládač a originálny diaľkový ovládač do **6 centimetrovej** vzdialenosti od seba.
- 3 Stlačte tlačidlo na SRU9400 diaľkovom ovládači, ktoré budete učiť funkciou z originálneho diaľkového ovládača. Tlačidlo **Learn** zostane zapnuté.


Tip Môžete sprístupniť ostatné tlačidlá zvoleného zariadenia tlačidlom **Page 2**, alebo môžete zvoliť iné zariadenie pomocou tlačidla **Mode**.

- 4 Stlačte **tlačidlo** na **originálnom** diaľkovom ovládači. Prenikavý tón indikuje, že SRU9400 úspešne naučil tlačidlo. Tlačidlo **Learn** dvakrát zabliká a opäť sa zobrazí **Set-up** menu.
- alebo -
Hlboký tón indikuje, že SRU9400 nenaučil tlačidlo. Tlačidlo **Learn** zabliká jedenkrát a opäť sa zobrazí menu **Set-up**.
- 5 Opakujte kroky **1** až **4** pre každé tlačidlo, ktoré chcete na SRU9400 diaľkovom ovládači naučiť.

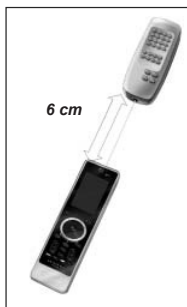

Kopírovanie funkcie tlačidiel

Ak chcete použiť určitú funkciu zariadenia na tomto diaľkovom ovládači pre iné zariadenie, môžete **skopírovať** túto funkciu pomocou kopírovania tlačidla. Napríklad, ak je hlasitosť vašich zariadení (DVD, TV, VCR) ovládaná prostredníctvom zosilňovača, môžete skopírovať funkcie hlasitosti strany zosilňovača na DVD stranu.

- 1 Sprístupnite **Set-up** menu a stlačte .
Page 1 naposledy zvoleného zariadenia sa zobrazí na dotykovom displeji.
- 2 Stlačte **zdrojové** tlačidlo z ktorého chcete kopírovať funkciu. Môže ísť o akékoľvek tlačidlo, okrem tlačidla Page 1, Page 2, Setup a Mode.
- 3 Pomocou tlačidla **Mode** zvolte zariadenie do ktorého chcete kopírovať funkciu zdrojového tlačidla.
Strana 1 zvoleného zariadenia sa zobrazí na dotykovom displeji.
- 4 Stlačte **cieľové** tlačidlo ku ktorému chcete kopírovať zdrojové tlačidlo. Ak SRU9400 úspešne skopíruje tlačidlo, tlačidlo **Copy** dvakrát zabliká a opäť sa zobrazí menu **Set-up**.
- alebo -
Ak SRU9400 neskopíruje tlačidlo, tlačidlo **Copy** zabliká raz a opäť sa zobrazí menu **Set-up**.

Programovanie makier


Môžete naprogramovať až 4 makrá pre ovládanie vašich zariadení.

Čo je to makro?


Makro je sled stlačení tlačidiel ktorý môžete naprogramovať. Napríklad, pre sledovanie DVD by ste normálne mali:

- Zapnúť TV;
- Zapnúť DVD;
- Zapnúť systém priestorového zvuku;
- Zvoliť vhodný vstup na TV a systéme priestorového zvuku;
- Stlačiť tlačidlo Play na spustenie prehrávania DVD.

Pomocou makra, diaľkový ovládač vykoná všetky tieto kroky len **jediným stlačením**.

Makrá môžete kedykoľvek sprístupniť stlačením  a voľbou čísla makra. Pre viac informácií o aktivácii makier, si pozrite kapitolu „*Použitie makier*“ na strane 7.

Pre programovanie makra:

- 1 Sprístupnite **Set-up** menu a stlačte .
Zobrazia sa čísla 1 až 4.
- 2 Zvoľte **číslo** pod ktoré chcete uložiť makro. Ak už je makro pod týmto číslom, bude prepísané. Naposledy zvolené zariadenie sa zobrazí na dotykovom displeji.
- 3 Stlačte **sled tlačidiel** ktorý vytvorí makro.
Poznámky *Môžete naprogramovať až 12 krokov do makra. Makro je automaticky uložené, ak sa pokúsíte naprogramovať trinásty krok a opäť sa zobrazí Set-up menu. Môžete sprístupniť iné tlačidlá zvoleného zariadenia tlačidlom **Page 2**, alebo môžete zvoliť iné zariadenie tlačidlom **Mode**.*
- 4 Stlačením tlačidla **OK** ukončíte makro.
Tlačidlo **Macro** dvakrát zabliká a naposledy sprístupnená strana zariadenia sa zobrazí na dotykovom displeji.

Úprava nastavenia displeja

Keď používate diaľkový ovládač, displej sa zapne.

Po šiestich sekundách, sa opäť vypne.

Môžete zmeniť tento čas vypnutia na jednu z nasledujúcich možností:

1 Sprístupnite **Set-up** menu a stlačte . Zobrazia sa čísla 1 až 4.

2 Zvoľte požadovaný čas vypnutia displeja:

1 = 3 sekundy;

2 = 6 sekúnd;

3 = 9 sekúnd;

4 = 12 sekúnd.

Tlačidlo **Display** dvakrát zabliká, čím indikuje že nové nastavenie je uložené a opäť sa zobrazí **Set-up** menu.

Poznámka

Čas vypnutia displeja má vplyv na životnosť batérií: čím dlhšie zostane displej zapnutý, tým rýchlejšie sa batérie vybijú.

Použitie diaľkového ovládača

Voľba zariadenia

Pomocou tlačidla **Mode** si môžete zvoliť zariadenie, ktoré máte nainštalované v diaľkovom ovládači:

- **Indikátor zariadenia** sa rozsvieti.
- Zobrazia sa tlačidlá na dotykovom displeji pre zvolené zariadenie.
- Pevné tlačidlá ovládajú zvolené zariadenie.


Použitie tlačidiel na dotykovom displeji a pevných tlačidiel


Najčastejšie používané funkcie vašich zariadení sú zastrešené tlačidlami na dotykovom displeji a pevnými tlačidlami.

Len funkcie pre zvolené zariadenie sa zobrazia na dotykovom displeji. Môžete sprístupniť iné funkcie zariadenia pomocou tlačidla **Page 2** v spodnej časti dotykového displeja.

Použitie makier

Tento diaľkový ovládač môže obsahovať až 4 rôznych makier.

Makrá na diaľkovom ovládači sú dosiahnuteľné cez . Toto tlačidlo sa vždy zobrazí na strane 1 tlačidiel dotykového displeja, bez ohľadu na to, ktoré zariadenie práve ovládate.

1 Stlačte  na sprístupnenie naprogramovaných makier. Čísla 1 až 4 sa zobrazia na dotykovom displeji.

2 Stlačte číslo makra, ktoré chcete vykonať.

Makro je vykonané a **indikátor zariadenia**, ktoré bolo naposledy zvolené sa rozsvieti.

Odstránenie možných problémov

Problém	Riešenie
Jedno alebo viac tlačidiel nepracuje s mojím zariadením.	<ul style="list-style-type: none"> Na ovládanie zariadení inej značky ako Philips pomocou SRU9400, musíte nainštalovať dané zariadenie do SRU9400 pomocou kódu nastavenia značky. Vid' „<i>Inštalovanie vašich zariadení</i>“ na str. 4. Ak nemôžete nájsť vhodný kód nastavenia pre vaše zariadenie, SRU9400 môže prehľadať celú databázu pre správne IR-kódy. Vid' strana 5. SRU9400 môže taktiež nauciť funkcie tlačidiel z vášho originálneho diaľkového ovládača. Vid' „<i>Učenie funkcií tlačidiel</i>“ na strane 5.
Nemôžem nájsť značku môjho zariadenia v zozname kódov SRU9400.	SRU9400 môže prehľadať celú databázu pre nájdenie vhodných IR-kódov. Vid' strana 5.
Nemôžem nájsť môj typ zariadenia na SRU9400 alebo v zozname zariadení na zadnej strane tohoto návodu na obsluhu.	<ul style="list-style-type: none"> „TV režim“ obsahuje farebný TV, projektory, kombinácie TV-VCR, kombinácie TV-DVD, plazmový TV a LCD TV „VCR režim“ obsahuje VCR a PVR/rekordéry s pevným diskom „DVD režim“ obsahuje DVD, DVD-R a DVD-HDD kombinácie „STB režim“ obsahuje satelitné prijímače, káblové prijímače a DVB-T/digitálne terestriálne dekodéry. „Amp režim“ obsahuje zosilňovače, A/V receivery, systémy domáceho kina a audio systémy.
Nemôžem viac zapnúť SRU9400.	Úroveň batérie je veľmi nízka. Vyberte batérie a vložte nové batérie.

Potrebuje pomoc?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom SRU 9400 nás môžete kedykoľvek kontaktovať na telefónnom čísle 0800 004 537 alebo na e-mailovej adrese infocentrum.sk@philips.com.

Skôr ako zavoláte na linku pomoci, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Pri kontakte s našou linkou pomoci majte zariadenie po ruke, aby si mohol náš operátor overiť, či váš diaľkový ovládač pracuje správne.

Váš univerzálny diaľkový ovládač značky Philips má číslo modelu SRU 9400/10.

Dátum zakúpenia:/...../..... (deň/mesiac/rok)

Zoznam kódov

TV

A.R. Systems	0064	0379	0583	0401	0482
Accent			0036	0064	0583
Adcom					0652
Admiral	0120	0390	0445	0114	0190
Adyson				0244	0243
AEA				0064	0583
AEG					0633
Agashi				0243	0244
AGB					0543
Agef					0114
Aiko	0036	0064	0583	0243	0398
			0099	0388	0218
					0244
Aim	0064	0099	0583	0733	0832
Aiwa			0728	1943	1532
Akai	0388	0398	1564	0064	0218
	0062	0036	0099	0245	0579
	0190	0543	0742	0583	0575
	0244	0658	0243	0475	0633
			1064	0500	0839
Akashi					0036
Akiba	0245	0309	0482	0064	0583
Akira					0445
Akito				0064	0583
Akura	0064	0583	0695	1695	0386
	0036	0245	0309	0303	0741
Alaron					0243
Alba	0064	1064	0583	0741	0036
	0397	0262	0398	0695	0382
	0243	0274	0458	0190	0514
					1695
Alcyon					0103
Alkos					0062
Allorgan			0233	0321	0244
Allstar				0064	0583
Ambassador					0204
Amplivision			0244	0427	0397
Amstrad	0204	0036	0543	0398	0245
			0064	0583	1064
Anam		0064	0583	0036	0677
Anam National			0064	0583	0677
Anex					0448
Anglo					0036
Anitech	0036	0103	0064	0583	0309
Ansonic	0397	0064	0583	0036	0695
	0401	0190	0319	0286	0274
		1464	0455	0131	1695
Apollo					0500
Arc en Ciel	0426	0528	0136	0223	0595
Arcam			0243	0426	0244
Ardem		0513	0741	0064	0583
Aristona				0583	0064
Arthur Martin			0190	0427	0264
ASA		0132	0373	0131	0114
Asberg			0064	0583	0103
Asora					0036
Astra				0064	0583
Asuka		0245	0244	0243	0309
Atlantic	0064	0583	0243	0233	0286
Atori					0036
Auchan				0190	0427
Audiosonic	0036	0064	0401	0847	0583
	0136	0741	0742	0244	0397
		0364	0245	0513	0455
Audioton		0244	0513	0397	0455
Ausind					0103
Autovox		0114	0233	0264	0103
			0376	0244	0274
AWA	0038	0063	0036	0401	0064
	0583	0243	0633	0244	0135
Axxent					0036
Axxon					0741
Baird	0136	0220	0370	0099	0244
Bang & Olufsen				0592	0114
Barco				0407	0579
Basic Line	0401	0064	0190	0695	0583
	0036	0245	0309	0244	0482
			0366	1064	1695
Bastide					0244
Bauer				0832	0036
Baur	0036	0562	0222	0539	0064
	0581	0218	0388	0376	1532
Bazin					0244
Beko	0741	0062	0513	0455	0397
	0445	1064	0583	0633	0742
Bennett					0583
Beon			0064	0583	0445
Berthen				0695	1695
Best			0364	0397	0448
Bestar		0064	0583	0397	0401
Bestar-Daewoo					0401
Binatone					0244
Black Diamond		0641	0847	1064	0583
Black Star					0274
Black Strip					0062
Blackway				0309	0245
Blaupunkt		0581	0218	0562	0222
		0475	0482	0197	0063
Blue Sky	0064	0741	1064	0514	0695
	0742	1936	0583	0245	0309
			0482	1695	0835
Blue Star					0309
Bondstec					0274
Boots				0244	0036
BPL			0064	0583	0309
Brandt	0652	0528	0136	0426	0264
	0314	0362	0595	0498	0370
Brandt Electronique		0314	0362	0528	0595
Brinkmann				0064	0583
				0445	0513
					1695
Brionvega			0064	0583	0114
Britannia				0243	0244
Bruns			0114	0455	0513
BSR		0190	0321	0579	0388
BTC					0245
Bush	0695	0245	0190	0376	0036
	0064	0398	0262	0309	0382
	0401	0388	1064	0514	0244
	0644	0321	0579	0583	0741
				1695	1943
Canton					0245
Carad	0637	0064	0583	0695	1064
Carena			0482	0064	0583
Carrefour			0063	0064	0583
Carver					0197
Cascade			0036	0064	0583
Casio		0064	0583	0190	0376
Cathay				0064	0583
CCE			0064	0583	0244
Celestial					0847
Centrum					1064
Centurion				0064	0583
Century				0114	0274
CGE	0101	0103	0445	0274	0579
		0397	0190	0303	0426
Cimline				0036	0262
City					0036
Clarivox			0445	0064	0583
Clatronic	0064	0397	0398	0741	0245
	0583	0244	0103	0274	0036
Clayton					1064
CMS					0243
CMS hightec					0244
Concorde					0036
Condor	0064	0583	0397	0243	0036
		0309	0274	0445	0190
Conia					0847
Conrac					0835
Conrad				0064	0583

Zoznam kódov

Shorai					0321
Show		0445	0036	0099	
Siarem	0579	0190	0114	0374	0543
Siemens	0218	0562	0581	0222	0064
			0583	0374	0388
Siera		0064	0583	0614	
Siesta				0397	
Silva		0064	0583	0243	0388
Silver		0063	0064	0482	0388
			0583	0742	0190
SilverCrest			1064	0064	0583
Singer	0036	1564	0114	0064	0583
			0462	0427	0362
			0427	0362	0190
Sinudyne	0204	0114	0262	0321	0579
		0190	0388	0543	0376
			1037	0233	0064
				0583	0374
Skantic				0384	0383
Sky		0064	0309	0907	0583
Skymaster				0132	
Sliding				0907	
SLX				0695	1695
Smaragd					0514
Solavox		0388	0099	0190	0575
			0378	0064	0583
Sonawa					0245
Soniko				0064	0583
Sonitron			0397	0366	0244
Sonneclair				0064	0583
Sonoko	0064	0583	0036	0309	0244
Sonolor		0190	0427	1532	1037
			0575	0388	0309
				0374	
Sontec	0064	0583	0397	0321	0036
Sony	1532	1678	1037	0038	0063
		0064	0583	0120	0197
				0101	
Sound & Vision		0245	0401	0064	0583
Soundwave		0064	0583	0445	0742
Spectra					0036
Ssangyong					0036
Staksonic					0036
Standard		0064	0583	1064	0245
				0036	0244
				0401	
Starlite	0036	0579	0190	0064	0583
Stenway				0309	0245
Stem	0233	0286	0190	0390	0462
Strato			0064	0583	0036
Strong			1064	0064	0583
Stylandia					0244
Sunic Line				0064	0583
Sunkai	0321	0382	0482	0245	0262
			0637	0064	0583
				0514	
Sunstar		0398	0064	0583	0036
Sunwatt					0482
Sunwood			0064	0583	0036
Superla			0543	0243	0244
Supersonic			0583	0832	0482
SuperTech	0036	0064	0583	0243	0245
Superton					0458
Supra				0401	0036
Susumu			0362	0245	0314
Sutron					0036
Svasa					0832
Swissline					0274
Swisstec					0907
Sydney				0243	0244
Sysline				0064	0583
Sytong					0243
T+A					0474
Tandberg	0394	0136	0364	0223	0388
Tandy			0245	0099	0244
				0303	0120
					0190
Targa					0729
Tashiko		0063	0244	0197	0243
			0386	0190	0390
Tatung	0064	0583	0099	0543	0244
TCM				0741	0835
Teac	0539	0064	1464	1064	0583
		0695	0482	0244	0733
				1936	0036
		0376	0309	0445	0458
				0197	0741
					1695
TEC	0244	0303	0036	0274	0498
		0364	0286	0579	0064
			0583	0388	0190
Tech Line		0064	0583	0695	1464
					1695
Techica					0245
Technics					0677
TechniSat				0064	0583
Technisson					0741
Technosonic				0064	0583
Tecnimagen					0583
Tedexlex		0244	0445	0633	1564
			0733	0614	0064
				0583	0458
Teiron					0036
Teleavia			0136	0528	0314
				0426	0517
				0595	0370
Telecor	0064	0583	0190	0245	0244
Telefunken		0652	0587	0729	0101
			0136	0370	0739
				0525	0847
		0528	0498	0426	0314
				0362	0223
			0583	0513	0593
				0595	0741
				0517	0373
Telefusion					0064
					0583
Telegazi	0064	0190	0286	0245	0583
Telemeister				0064	0583
Telesonic				0064	0583
Telearstar				0036	0064
					0583
Teletech		0064	0583	0695	0036
			0274	0364	1064
				1695	
Teleton		0244	0233	0190	0376
				0286	0063
				0390	
Televideon				0579	0190
					0243
Television				0064	0583
Televisto					0427
Temco					0321
Tempest				0036	0064
					0583
Tennessee					0064
					0583
Tensai	0131	0245	0064	0583	0244
		0036	0132	0401	0398
					0274
					0742
					0190
					1064
Tenson					0036
Tesla					0064
Tevion			0064	0583	0835
				1164	0741
				1064	1695
Texet	0244	0401	0036	0243	0245
Thomson	0652	0587	0370	0314	0136
		0528	0426	0498	0362
			0264	0064	0583
				1474	0376
				0243	0579
Thorn	0135	0220	0136	0252	0370
		0265	1532	1037	0101
			0099	0583	0038
				0131	0362
				0386	0063
			0401	0062	0580
					0383
					0528
Thorn-Ferguson		0131	0135	0136	0265
			0220	0388	0362
					0062
TMK					0204
Tobishi					0245
Tokai	0099	0064	0583	0364	0695
		0190	0244	0401	0036
				1064	0579
					1695
Tokaido					1064
Tokyo				0243	0062
					0475
Tomashi					0309
					0245
Tongtel					0614
Topline					1064
					0695
Toshiba	0535	1535	0062	0580	0063
		0741	0244	0136	0517
				0222	0218
			1943	0036	0064
				0677	1731
Towada				0376	0244
					0579
Toyoda				0036	0398
					0303
Trakton					0036
					0244
Trans Continens		0695	0244	1064	0064
				1695	0583
					0513
Tranasonic		0064	0583	0482	0614
			0539	0739	0445
					0036
Transtec					0243
Triad			0064	0583	0245
Trident					0543
					0244
Tristar					0245
					0220
Triumph	0204	0543	0373	0583	0064
Tsoschi					0309
TVTEXT 95					0583

Zoznam kódov

Radiola					0108
Radionette		1164			0064
Rank					0068
Rank Arena					0068
RCA					0347
Reoc		0236	0375		0305
Rex			0068		0411
RFT			0430		0099
Roadstar	0267	0099	0064	0305	0108
Royal					0099
Saba		0068	0214	0233	0347
		0348	0411	0521	0305
Saisho		0236	0235	0115	0375
Salora		0073	0070	0133	0131
Samsung				0267	0459
Sansui		0068	0094	0133	0099
Sanyo	0131	0073	0074	0075	0094
Saville			0379	0305	0267
SBR					0108
ScanSonic					0267
Schaub Lorenz			0068	0371	0131
			0027	0133	0342
Schneider	0099	0027	0064	0108	0305
		0267	1164	0069	0379
Scott					0620
Seaway					0305
SEG		0099	0267	0305	0108
SEI					0108
Sei-Sinudyne					0108
Seleco		0068	0411		0064
Sentra					0099
Setron					0099
Sharp		0075	0064	0596	0834
Shintom				0099	0131
Shivaki					0064
Shorai					0115
Siemens		0222	0064	0131	0034
			0108	0347	0374
Siera					0108
Silva					0064
Silver					0305
Singer				0375	0072
Sinudyne		0108	0236		0379
Smaragd					0375
Sonitron					0074
Sonneclair					0099
Sonoko					0305
Sonolor			0075		0073
Sontec				0064	0305
Sony		0059	1059	0060	0133
Soundwave			0064	0236	0375
Ssangyong					0099
Standard					0305
Starlite				0064	0131
Stern					0305
Sunkai		0236	0322	0375	0305
Sunstar					0027
Suntronic					0027
Sunwood					0099
Supra		0064	0267	0375	0305
Symphonic				0027	0099
T+A			1189	0253	0189
Taisho				0236	0115
Tandberg					0305
Tashiko		0027	0075	0267	0108
Tatung	0027	0068	0108	0080	0075
				0236	0375
Tchibo					0375
TCM					0375
Teac		0099	0068	0027	0305
			0108	0430	0620
TEC				0305	0099
Tech Line					0099
Technics				0253	1189
TechniSat				0375	0236
Tedelex				0064	0375
Teleavia			0068	0214	0520

Telefunken	0214	0068	0236	0347	0348
	0411	0520	0521	0305	0233
Telestarc					0064
Teletech			0099	0305	0027
Tenosal					0099
Tensai		0027	0064	0099	0305
Tevion				0375	0236
Texet					0305
Thomson	0347	0348	0068	0094	0411
	0233	0520	0521	0555	0305
Thorn			0068	0131	0064
Thorn-Ferguson					0347
Tokai		0099	0064	0068	0131
Tokiwa					0099
Topline					0375
Toshiba		0072	0068	0411	0070
			0108	0430	0379
Towada					0099
Tradex					0108
Tredex					0305
Triad					0305
Triumph					0235
Uher			0064	0267	0371
Ultravox				0371	0305
Unitech					0267
United					0375
United Quick Star					0305
Universum	0027	0352	0108	0267	0064
	0133	0375	0222	0236	0430
Victor					0094
Video Technic					0027
Watson			0108	0379	0305
Weltblick					0064
Wharfedale					0620
White Westinghouse					0371
World					0375
Yamaha					0068
Yamishi				0099	0305
Yokan					0099
Yoko			0064	0099	0267
Yoshita					0099
ZX			0236	0375	0379

SAT, DVB-T / TNT

@sat					1327
@Sky					1361
ABsat		0695	0150	1350	0740
ADB		0669	1394	1518	1500
Adcom					0227
ADT					0579
AGS					0695
Akai					0227
Akena					0695
Alba	0448	0482	0740	0761	1311
Aldes				0315	0761
Allsat				0227	0761
Allsonic				0315	0396
Alltech					0740
Alpha				0695	0227
Amitronica					0740
Ampere					0423
Amstrad	0874	1202	0270	0740	0769
	0423	0912	0890	0528	1140
Anglo					0740
Ankaro		0315	0396	0740	1306
AntSat					1110
Anttron					0448
Apollo				0448	0482
Arcon		0861	1306	0400	1102
Armstrong				0270	0227
Amion					1327
ASA					0424
Asat				0400	0227
ASCI					1361
ASLF					0740
AssCom					0880
Astacom					0695

Zoznam kódov

Italtel						0898
ITT Nokia	0482	0424	0900	0750		
Jadeworld						0669
Jaeger						1361
Jepssen						1241
K-SAT						0740
Kamm			0907	0740		
Kaon						1327
KaTelco						1138
Kathrein	0531	1594	0685	0649	0385	0358
	0421	0469	0227	0740	0695	0845
			0769	0925	0150	1350
Kenwood						0880
Key West			0821	0270		
Klap						0695
Kolon						0448
Kongque						1327
Konig						0634
Koscom						0861
Kosmos			0358	0469	0529	
KR					0825	0761
Kreiling					0685	0649
Kreiselmeyer						0315
Kyostar						0448
L&S Electronic				0396		1361
Labgear						1323
LaSAT	0540	0396	0634	0270	0184	
Lenco	0400	0448	0740	0396	0634	
Lennox						0396
Lenoxx						1638
Lenson						0528
Lexus						0227
LG						1102
Lifesat			0396	0184	0740	
Lodos						1311
Loewe						0270
Logik						1311
Logix						1102
Lorenzen	1321	0821	0894	0634	0769	
Lupus						0396
Luxor			0900	0528		
M&B						0566
Macab						0880
Madritel						0669
Manata			0695	0740		
Manhattan	1110	0482	0815	0695	0861	
Marantz						0227
Mascom						0469
Maspro						0740
Master's						0421
Max						0634
Maximum				1102	1361	
MDS						1252
Mediabox				0319	0880	
Mediacom						1233
Mediamarkt						0270
MediaSat			0528	0319	0880	
Medion	0740	1102	1653	1361	0396	
Medison						0740
Mega						0227
Meletronic						0845
Metronic		0740	0448	0270	1306	
			0315	0845	0912	
Micro	0634	0528	0740	1321		
Micro electronic						0740
Micro Technology				0566	0740	
Micromaxx						0396
Microstar						1102
Microtec						0740
Mitsubishi						0482
Mitsumi						0540
Morgan's	0270	0227	0540	0821	0740	
Motorola						0883
Multichoice						0669
Multistar						0358
Multitec						0184
Myryad						0227
Mysat						0740
Neotion						1361
Netgem						1349
NeufTV						1349
Neuhaus		0528	0683	0740	0861	0634
Neusat			0740	0815	0861	1306
Newton						0423
Nikko		0270	0740	0750	0761	0227
Nokia	1141	1050	0900	0750	1154	0778
	0880	1337	1750	0482	0424	1338
						1365
Nordmende				1638	0482	0448
NTC					0529	0825
Octagon					0400	0448
OctalTV						1321
Okano	0270	0529	0358	0695	0469	
Optex	0421	0861	0579	0740	1638	
Optima						0529
Optus					0319	0880
Orbis						1361
Orbit						0400
Orbitech	0227	0319	0528	0448	0184	0861
Oxford						0695
Pace	0482	0874	1202	1383	0894	0150
	1350	0818	0747	0227	0880	1450
Pacific						1311
Pacific Satellite						0861
Packard Bell						1138
Palladium		0270	0448	0528	0423	
Palsat					0528	0184
Panasonic		0874	1331	0482	1347	
Panda			0482	0634	0861	
Patriot						0695
Philips	0227	1141	0880	1154	0126	
	0925	1145	0319	0845	0832	
	0482	0695	1560	1226	1661	
Phonotrend	0890	0683	0815	0529	0315	
Pilotime						1366
Pino						1361
Pioneer		0356	0880	0319	1335	
Pixx						0579
Planet					0898	0423
Polytron					0421	0423
Portland						1323
Power Sky						1306
Predki						0448
Preisner	0270	0540	0423	0821	1140	
Premier					0529	0319
Premiere	0880	1141	1154	0750	0900	
	1138	1203	1222	0685	0319	
Primacom						1138
Pro Visat						0761
Profile						0695
Promax						0482
Prosat					0315	0655
Prosonic						0769
Pyxis						0861
Quadral	0315	0396	0655	0695	1350	
Quelle					0634	0769
Radiola						0227
Radix			0423	1140	0421	
RCA						1318
Rebox						1241
Red Star						0396
Rex						0579
RFT					0315	0227
Roadstar					0740	0880
Rover				0655	0740	0396
Rownsonic						1594
Saba			0761	0912	0634	
Sabre						0482
Sagem		0847	1141	1280	1154	
Samsung			0890	1270	1320	1485
			1233	0880	0314	0448
Sansui						0778
SAT						0528
Sat Control						1327
Sat Partner		0529	0448	0761	0528	
Sat Team						0740
Satcom						0634

Zoznam kódov

Satec		0740	0861		
Satelco			0396		
Satline			0655		
Satplus			0184		
Satstation			1110		
Schaub Lorenz			1241		
Schneider	0832	0925	0695	0184	1233
Schwaiger	0421	1110	0890	0531	1361
	0184	0634	0912	1138	0579
Sedea Electronique		0448	1653	1306	
Seemann			0423	0270	
SEG	0448	0396	0566	1653	0769
Seleco			0898		
Septimo			0912		
Serino			0637		
Servimat			1638		
ServiSat			0740		
Sherwood			1638		
Siemens		1684	1361		
Skantin			0740		
SKR			0740		
Sky		0874	0883	1202	
SKY Italia			1875		
SKY+			1202		
Skymaster		0740	0184	1102	1638
		0315	0907	0655	1361
Skymax			0227	0566	
skyplus				1361	
SkySat		0184	0740	0528	0634
SL			0769	0270	
SM Electronic		0184	0740	1102	
Smart		0423	1140	0740	0821
Soniq				1594	
Sony	0874	1585	0309	0880	0482
SR				0540	
Starion				0566	
Starland				0740	
Stream				1875	
Strong	0847	1394	1653	0448	0396
		0880	1186	1327	1500
Sumida				0270	
Sunkai				0150	
Sunny				1327	
Sunny Sound				0396	
Sunsat				0740	
Sunstar	0540	0270	0396	0821	0669
Systec				1361	
Tantec				0482	
Tarbs				1252	
Tatung				0482	
Teac			1254	1252	1349
TechniSat	1222	1224	0319	0227	0528
	1349	0184	0482	0890	0423
Technosat				1233	
Technowelt			0634	0912	
Techwood			1311	1653	
Teco		0400	0270	0540	
Telasat				0634	
Tele System			0423	1638	
Tele System Electronic				1638	
Teleciel				0761	
TeleClub				1394	
Telecom				0740	
Telefunken				0448	
Teleka		0270	0469	0423	0825
			0528	0634	0861
Telesat				0634	
Telestar	0528	0227	0184	0319	1361
Teletech				0907	
Televés	0482	0528	0761	1241	0579
				1327	
				1361	
Telewire				0683	
Tensai				0400	
Tevion			1361	0740	1594
Thomson	0874	1318	0482	1927	0740
	1202	0319	0880	0634	1073
			0847	0695	1525
Thorn				0482	

Tioko			0421	0270	
Tokai				0227	
Tonna		0825	0482	0695	1638
			0528	0740	0861
Topfield				1233	
Toshiba				1473	0482
TPS			0847	1280	1334
Trendline				0540	
Trendplain				0540	
Triasat				0528	
Triax	0528	0227	0423	0740	0880
	1323	1318	1140	1254	1653
Trio				1102	
Tristar				0400	
Turnsat				0740	
Twinner				0740	
UEC				1383	
Uher				0184	
Uniden				0861	
Unisat			0270	0227	
Univers				1583	
Universum		0424	0634	0683	0769
Vega				0396	
Ventana				0227	
Vestel				0769	
Viasat			1350	1050	0847
Visionic				1306	
Visiosat			0740	0579	
Vortec			0314	0448	
VTech				0845	
Welltech				0184	
Wetekom			0184	0528	
Wewa				0482	
Wharfedale				1311	
Wibo				0270	
Wintergarten				0315	
Wisi		0665	0423	0482	0528
			0634	0861	1377
Worldsat		1500	0695	0150	1241
Xanadu				0579	
XCOM				0150	0695
Xcom Multimedia				0695	
XMS				1102	
Xrypton				0396	
XSat	0695	0740	0150	1241	0874
Xtreme				1327	
Zehnder	1361	1102	0531	0845	0358
		0769	0579	0396	0421
Zenith				0883	
Zeta Technology				0227	
Zinwell				1203	
Zwergnase			0821	0270	

PRIJÍMAČ KÁBLOVEJ TV

Auna				0304	
Austar				0303	
BT				0030	
Canal Plus				0470	
Comcrypt				0470	
Filmnet				0470	
France Telecom			0478	0844	
General Instrument			0303	0030	
HyperVision				0646	
Jerrold			0030	0303	
Kabelvision				0030	
Luxor				0708	
Macab				0844	
Melita				0030	
MNet			0470	0046	
Motorola				0303	
Multichoice			0046	0470	
Nokia				0708	
Noos				0844	
NTL			1087	1095	0304
Oak				0046	
Ono				1095	
Optus				0303	1087

Zoznam kódov

Pace	1095	1087	1395
Philips	0646	0478	0844 0313 1646
PVP Stereo Visual			0030
Sagem			0844
Salora			0708
Scientific Atlanta			0304
Tele Danmark			0646
Tele+1			0470
Telepiu			0470
Telewest	1395	1095	1087
Thomson			1609
Tudi		0313	0646
UPC			1609
United Cable			0030
Visiopass		0478	0844

PC

Hauppauge	1435
Hewlett Packard	1299
Microsoft	1299

ZOSILŇOVAČ

Curtis Mathes	0327
Denon	0299
JBL	1030
Mark	1030
Minowa	1156
Philips	1645
Pioneer	0327
Red Star	1408
Reoc	1408
Sansui	1357
Schneider	1156
Sony	0716
Synn	1408
TCM	1156
Tevion	1156
Thomson	1156
Yamaha	0381 0875

TUNER / RECEIVER

AEG	1417
AFK	1416
Aiwa	0148 1432 1085 1185 1285 1415 1668 0636 1417 1205
Akai	1417
All-Tel	0771
Amstrad	0636
Anam	0216 1116 1216 1296 1316
Arcam	1416
ASCOMTEC	1416
Audiolab	1116 1216 1296 1316 0216
Audiosonic	1416
Audioworld	1417
Balanced Audio Technology	1116 1216 1296 1316 0216
Bang & Olufsen	0826
Basic Line	1581
Belson	1416
Blue Sky	1417
Bose	1256 1656 1382
Bush	1116 1216 1296 1316 1305 0824
Cairn	0216
Cambridge Audio	0216 1216
Carver	0387
CCE	1379
Centrum	1581 1416
Classic	1379
Clatronic	0771 0824
Copland	1116 1216 1296 1316
Cosmotron	0824
Daewoo	1205 1277
Denon	1387 1131 1487 0300
Denver	1416
Diamond	1417

DiK	0824
DK digital	1447
DMTECH	1417
Dual	1417 1447
eBench	0771 0824
Electrocompaniet	1216
Elta	0771 0824 1417
Fisher	0387
Garrard	0771
Genexxa	0213
Goldmund	0216 1116 1216 1296 1316
Goodmans	0636 0771 0824 1205 1447 1416
Grundig	1116 1216 1296 1316 0216 0771 1371 0824
Grunkel	0771
Hanseatic	1417
Harman/Kardon	1331 1337 1116 1216 1296 1316 0216 0235
Harwood	0771
HCM	1417
HE	1416
Hitachi	1371 1581
Hiteker	1416
Intersound	0771
JVC	0101 0491 1401
Kenwood	1054 1340 1596 1597 0213
Kompersnaß	0824
Koss	0771
KXD	1416
Lifetec	0824
Linn	0216 1116 1216 1296 1316
Loewe	1116 1216 1296 1316 0216
LXI	0771
Marantz	1116 1216 1296 1316 0216
Mark	1116 1216 1296 1316
Matsui	0824 0771
MBO	1379
Medion	0824 1447
MEI	1417
Melectronic	0636
Meridian	1116 1216 1296 1316
Metz	1581
Micromaxx	1447
Micromega	1116 1216 1296 1316 0216
Microstar	0824
Mustek	1379
Mx Onda	0771 0824
Myryad	1216 1116 1296 1316 0216
NAD	0636
Naim	1116 1216 1296 1316
NEC	1277
Nikkai	1416
Nikkei	0771
Okano	0636
Onkyo	1347 0162
Optimus	0213
Orient Power	0771
Palladium	0824
Panasonic	1545 1336 1790 1792 1335 0394 1315 1343
Philips	1216 1296 1116 1316 0216
Pioneer	1050 0316 0213 1211 1116 1216 1296 1316 1311 1411 1486 0271
Prima Electronic	0824
Proline	0824 1417
Proson	0636
Provision	1416
QONIX	1447
Quad	1116 1216 1296 1316
Quelle	1205
Radiola	1116 1216 1296 1316 0216
RadioShack	0771
RCA	1281
Red Star	1416
Restek	0216
Revox	1116 1216 1296 1316 0216 0213
Revoy	1116 1216 1296 1316

Zoznam kódov

Roadstar	0824	1452			
Saba			1181		
Samsung		1451	1322		
Sansui	0216	0636	1116		
Sanyo		0387	0771		
Schneider	0771	1417	1205		
SEG		1277	1581		
Sharp			0213		
Siemens			0636		
Sony	1185	1885	1785	1786	1085
	1685	1285	1481	1585	1468
Soundwave			0636		
Sunstech			1447		
Tag McLaren			1216		
TCM			0824		
Teac	0824	0636	1305	0771	
	1417	1452	1506	1205	
Technics	1335	1336	1790	1545	
	0235	1792	1315	1343	
Techwood			1581		
Telefunken			1416		
Tevion			1452		
Thomson		1181	1281	1381	
Thorens	1216	1116	1296	1316	0216
Thorn			0771		
Toshiba			1599		
United			1417		
Universum	1205	1452	0824	0636	1417
	0771	1116	1216	1296	0216
Venturer			1417		
Victor			0101		
Voxson			1447		
Waitec			1379		
Watson			0824		
Welltech			0824		
Wharfedale			0636	1417	
Yamaha	0203	1203	1303	0213	
Yukai			1379		
Zenith			0771		

DVD / DVDR

3D LAB					0566
A-Trend					0741
Acoustic Solutions		0757	0740	1255	
AEG		0815	0797	0817	
AFK				1255	
Aim			0726	0699	
Airis			1251	0699	
Aiwa	0668	0722	0896	0560	1270
Akai	0817	0806	0815	1142	0793
	0743	0740	0879	0732	1110
					1722
AKI					0745
Akira					0726
Akura					1078
Alba	0744	0726	0740	0750	0722
		0810	0566	0699	1078
					1722
Albatros					1127
Alize					1178
All-Tel					0817
Amitech					0797
Amoi					0879
Amstrad		0740	1142	1178	
Ansonic					0858
Apex Digital		0699	1127		
Arena					0879
Aria					0920
Arianet					0920
Asono					1251
ATACOM					1251
ATD					0745
Audiosonic					0717
Audioworld					0817
Audix			1110	1131	
Autovox					0740
Auvio					1117
AWA					0757
Axion					0757

Basic Line			0740	2021	
Baze				0699	
BBK			1251	1111	
Black Diamond		0740	0793	0860	
Blaupunkt				0744	
Blue Sky		0740	0726	0722	
			0699	0678	0817
Boghe				1031	1248
Boman				0810	0815
Brainwave				0797	1142
Brandt			0678	0578	0530
Bush	0740	0722	0860	1722	0757
	0858	0726	0717	0716	0744
			0845	0906	0750
C-Tech					0795
Cambridge Audio			1111	0723	
Cambridge Soundworks				0723	
Campomatic Digital				1078	
CAT				0726	
Celestial				0699	
cello				1757	
Centrex				0699	1031
Centrum	0740	0806	0920	2021	
CGV				0797	
Cinetec				0740	
cineULTRA				0726	
Classic				0757	1757
Clatronic	0815	0806	0845	0699	
Clayton				0740	
Coby				0757	0879
Conia				0699	0879
Contel					0815
Continental Edison					0858
CrossWood					1180
Crown		0797	0678	0717	
Crypto					1255
Cybercom					0858
CyberHome				0741	0843
Cytron	0743	0678	0732	0858	
D-Vision					1142
Daewoo	0860	0732	0797	0741	
Dalton					1063
Dansai	0797	0810	1142	1722	
Dantax			0750	0722	
DCE					0858
DEC			0726	0845	
Decca					0797
Denon			0517	0661	1661
Denver	0726	0815	0845	1110	0699
Denzel					0692
Diamond		0678	0795	0750	0817
Digihome					0740
DigiLogic					0740
digiRED					0744
Digital i					0920
Digitor					0717
Digitrex		0699	1127	1031	
DiK					0858
Dinamic					0815
DiViDo					0732
DK digital			0858	1281	
DMTECH		1124	0810	0817	
Dragon					0858
DSE				1757	0860
Dual	0858	0740	0692	0678	
	0757	0810	0806	0817	
Durabrand			0858	0740	
DVX					0795
E-Boda					0750
E-Dem					1251
EagleTec					0741
Eclipse					0750
Electrohome					0797
Elfunk					0740
Elin					0797
Elta	0717	0797	0815	0817	
		1142	1178	1078	
Eltax					0793

Zoznam kódov

Emerson	0618	0732	0896							Luxman	0600
Enzer		0692	0793							Luxor	1031 0740 1757 0757
EuroLine	0815	1142	1110							Magnavox	0530 0845 0566 0740
Ferguson	0678	1757	0740							Magnex	0750
Finlux	0768 0797 0618 0810 0699	1174								Manhattan	0732 0740
Fintec		0740								Marantz	0566
Firstline		0896	0678							Mark	0740 0722 1722
Funai		0722								Marquant	0797
GE		0744								Matsui	0678 0740 0699 0722 1757
Germatic		1078								Maxdorf	0815
Giec		1248								Maxim	0740
Global Link		1251								MBO	0717 0757
Global Solutions		0795								MDS	0726
Global Sphère		0795								Mecotek	0797
Go Video		0810								Medion	0858 0810 0678 0743 0906 0657 1117
GoldStar		0618	0768							MEI	0817
Goodmans	0740 1031 0750 0810 0757 0678 0817 0717 0845 0906 0860 1248 1281 1757									Memorex	0858
GPX		0768								Memory	1110 0757 1078
Graetz		0692								Metz	0598 0740 2021
Gran Prix		0858								MiCO	0750 1248 1281
Grandin		0743	1281 0699							Microboss	0745
Grundig	0722 0802 0566 0678 0732 0817 0740 0697 0713 0750 1722 1031 1757									Micromaxx	1722 0722
Grunkel		0797	0858							Micromedia	0530 0566
H&B		0845	0740							Micromedia	0530 0566
Haaz		0795								Micromedia	0530 0566
Haier		1117								Micromedia	0530 0566
Hanseatic	0768 0810 1180	0817								Microsoft	0549
HCM		0815								Microstar	0858
HDT		0732								Minax	0740
HE		0757								Minerva	0732
Henß		0740								Minoka	0797 1142
Hitachi	0691 0806 2021 0692 0600	0740								Mirror	0906
Hiteker		0699								Mitsubishi	0740
Höher		0858 1031 1251								Mizuda	0845
Home Electronics		0757 0797								Monyka	0692
Home Tech Industries		1251								Mustek	0757 1757
Hyundai		0810 0793 1255								Mx Onda	0678 0750 1281
ICP		1180								Myriad	1281
Ingelen		0815								Mystral	0858
Inno Hit		0740								NAD	0768
Irradio	0768 1142 1251 0896	0797								Naiko	0797 1031
ISP		0722								NEC	0896 0618 0768
JDB		0757								Neufunk	0692
JDV		1255								Nevir	0858 0797
Jeken		0726								Nikkei	1281
JMB		0722								Nintaus	1078
JVC	0650 1967 1191 0566 0530	0894								Nordmende	0858
jWIN		1078								NU-TEC	1255
Karcher		0810								Omni	0717 0726 0860 1131 1255
Kendo		0740 0726 0858 0699								Onkyo	0654 0530 1639
Kennex		0797 0740								Optimus	0598
Kenwood		0561 0517								Orava	0845
KeyPlug		0797								Orion	0722 1722
Kiirio		0745 0797								Oritron	0678
Kingavon		0845								P&B	0845
Kiss		0692								Pacific	0795 0817 0740 0858
Koda		0845								Packard Bell	0858
Koss		0678								Palladium	0722 0806
Lawson		0732 0743 0795								Palsonic	0716 0699 0879
Lecson		0723								Panasonic	0517 1935 1517
Lenco	0726 0678 0797 0845 0740	0858								Panda	0744 0810
Lenoir		1255								Papouw	0560
Lenoxx		0717								peeKTON	1251
Lexia		0726								Philips	0566 0673 1367 1941 0530
LG		0768 0618 1933 0896								Phonotrend	0726
Lifetec		0678 0858								Pioneer	0598 1929
Limit		0743 0795								Pointer	0797
Lodos		0740								Portland	0717 0797
Loewe		0566 0768								Powerpoint	0745
LogicLab		0795								Prima	0793 1255
Logik		0740								Prima Electronic	0793
Logix		0732 0810 1128								Prinz	0858
Lumatron	0732 1142 1124 0768 0860 0740 0757									Prism	1180 0858
										Proline	0678 0713 0699 0817 1031 0860 0737
										Proscan	0549
										Proson	0740 1111
										Prosonic	0726
										Provision	0726 0845 0757

Zoznam kódov

Pye		0673	0566							Technica				1124			
QONIX										Technics		0517	1517	1935			
Racionette		0768	0896	1933	0668					Technika		0797	1124	1142	0858		
Raite					0692					Technosonic				1078	1142		
Rank Arena					0745					Techwood		0740	0566	2021			
RCA				0549	0678					Tedelex				0717	1255		
REC		0716	0793	0517						Telefunken		0817	1110	0815	1255		
Red Star			0797	0815						Teletech					0740		
Reoc					0795					Tensai		0717	0678	0797			
Revoy					0726					Tevion		0678	1063	0795	0860	1757	
Rimax					1178					Theta Digital						0598	
Roadstar		0726	0717	0716	0740					Thomson		0578	0549	1281			
		0845	0757	1078	0860					Tokai				0692	0815		
Ronin					0737					Tokiwa				0732	0743		
Rotel					0650					Top Suxess					1251		
Rowa			1031	0744						Toshiba					0530		
Rowsonic					0750					TRANS-continents					0858		
Saba			0678	0578						Trasonic					0699		
Sabaki					0795					Trio					0797		
Saivod			0858	0797						TSM					1251		
Salora					0768					Umax				0717	1178		
Samsung			0600	0847	0517					United		0815	0757	1110	0817	1255	0699
Sansui		0722	0743	0795	0750							0722	1142	0726	0795	1124	0740
			0797	1255	1722					Universal Multimedia						0795	
Sanyo		0697	0722	0817	0740					Universum		0768	0740	0618	0806	0817	
Scan					0732					Venturer					0817		
ScanMagic				0757	1757					Vestel				0740	2021		
Schaub Lorenz				0815	0797					Vieta					0732		
Schneider		0810	0858	0806	0566	0732				Viewmaster				1111	1251		
		0815	0740	0678	0896	0817				Voxson			0757	0858	0717		
				1180	1128	0673				VTrek					1255		
Scientific Labs					0795					Waitec					1251		
Scott		0745	0678	0699	1063					Walkvision					0744		
Seeltech					1251					Welkin					0858		
SEG		0740	0692	0795	2021					Wellington					0740		
Shanghai					0699					Welltech					1248		
Sharp			0657	0740	0722					Weltstar					0740		
Sherwood				0744	0768					Wesder					0726		
Shinco					0744					Wharfedale		0713	0795	0723	0750		
Sigmatek					1251					Wilson					0858		
Silva			0815	0858						Windy Sam					0600		
Silva Schneider				0858	1933					Woxter				1178	1251		
Singer		0717	0743	0750	0795					XBox					0549		
Sinudyne					1281					XLogic			0797	0795	1255		
Sistemas					0699					XMS			0815	0716	0797		
Skymaster			0757	0795						Xoro					1248		
Skysonic					0793					Yakumo					1031		
Skyworth					0793					Yamada				1031	1178		
Sliding					1142					Yamaha			0566	0673	0517		
Slim Art					0797					Yamakawa		0692	0737	0792	1131		
Slim Devices					0560					Yelo					0745		
SM Electronic			0757	0795	0717					Yukai					0757		
Smart			0745	0732	0740					Zenith			0530	0618	0768		
Sonashi				0743	0858												
Soniko					0815												
Sony		0560	1097	1560	1930												
			0799	0600	1931												
Soundmaster					0795												
Soundmax					0795												
Soundwave					0810												
Standard		0678	0795	0815	0858												
Star Clusters					0795												
Starmedia			0845	0920	1251												
Strong					0740												
Sunkai					0797												
Sunstech				0858	1124												
Sunwood					0815												
Supervision				0757	0795												
Supratech					0920												
SVA					0699												
Synn					0795												
Tandberg			0740	1722													
Targa					0768												
Tatung					0797												
Tchibo					0768												
TCM					0768												
Teac		0744	0768	0598	0795												
			0618	0817	0860												

Likvidácia starého zariadenia



Toto zariadenie ne navrhnuté a vyrobené z materiálov a častí najvyššej kvality, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť. Ak je zariadenie označené týmto symbolom preškrtnutého koša, znamená to, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže predchádzať prípadným nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.