


Yhdistä tietokoneeseen

Yhdistä Philips Langaton Musiikkikeskus tietokoneeseen seuraavasti:

- **Käsittele** musiikkitiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneellesi **UPnP**-lähteestä Philips Musiikkikeskuksessa/Asemassa.

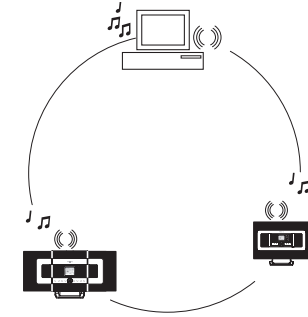

- **Hallitse** musiikkisisältöä, joka on tallennettu Philips Musiikkikeskukseen, tietokoneen kautta.

- **Päivitä** Gracenote® musiikintunnistus tietokanta Keskukassa saadaksesi uusinta tietoa levyistä

- **Päivitä** Philips Musiikkikeskuksen/Aseman kiinteä ohjelmisto

Minimivaatimukset Philips Langaton Musiikkikeskuksen yhdistämiseksi tietokoneeseen:

- Windows 2000 SP4 tai uudempi / XP (Koti tai Yritys)
- Pentium III 500MHz prosessori tai uudempi
- 256MB RAM
- CD-ROM-asema
- Ethernet-sovitin (langalliseen yhteyteen)/ Langaton verkko-sovite 802.11 b/g (langattomaan yhteyteen)
- 500MB vapaata kovalevytilaa
- Windows Media Player® 9.0 tai uudempi versio asennettu



Hakemisto

Asenna yhteys Keskukseen ja tietokoneen välillä

Jos haluat lisätietoja, katso kohta **A**



Siirrä tietokoneesi sisältö Keskukseen käyttämällä Wireless Audio Device Manager (WADM) -ohjelmaa

Jos haluat lisätietoja, katso kohta **B1** ja **B4**



Yhdistä Keskus kotiverkkoosi (Kehittyneille käyttäjille)

Jos haluat lisätietoja, katso kohta **C1** ja **C2**




Käytä streaming -tekniikkaa siirtääksesi tietokoneen sisältöä Keskukseen ja Asemaan UPnP: n avulla (Universaalinen Plug and Play) (Kehittyneille käyttäjille)

Jos haluat lisätietoja, katso kohta **D**

A

Asenna langallinen yhteys

Yhdistä Keskus tietokoneeseen suoraan mukana olevan (oranssin) Ethernet-kaapelin kautta

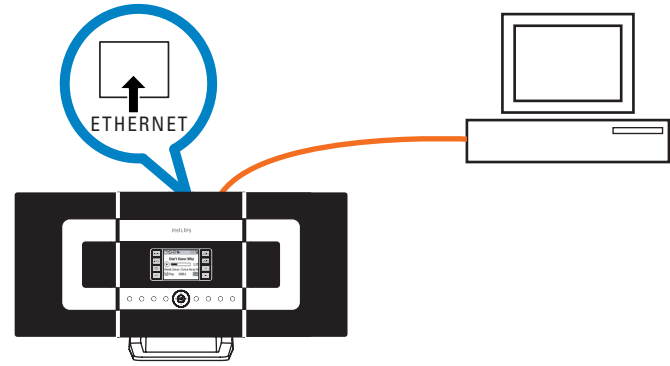

B1

Siirry kohtaan **B1** kun yhteys on luotu

Vinkkejä:

- Varmista, että Ethernet-portti tietokoneellasi sallii yhteyden luomisen WADM -ohjelmaan.

B1

Asenna ja aloita WADM-ohjelma

- 1 Aseta PC Suite (Tietokonepaketti) CD tietokoneeseen
- 2 Valitse haluttu kieli ja hyväksy lisenssiehdot
- 3 Valitse 'WADM' ja näpäytä 'Next' ('Seuraava') aloittaaksesi asennuksen
- 4 Aloittaaksesi WADM -ohjelman, kaksoisnäpäytä WADM ikonia tietokoneen työpöydällä.
 - Luettelo löydetystä Keskuksesta/Asemasta ilmaantuu näytölle
- 5 Valitse Keskus/Asema, ja näpäytä sitten



Connect now(Yhdistä nyt)

tai

Jos haluttua Keskusta/Asemaa ei löytynyt, valitse **Connection Wizard (Uusi yhteys) > Express mode (Pikatiila) > Next (Seuraava)** luodaksesi uuden yhteyden

Huom: Jos olet yhdistänyt useamman kuin yhden verkostosovittimen tietokoneeseesi, valitse Ethernet-sovitin, johon olet yhdistänyt oranssin kaapelin.

Vinkkejä:

- Kirjautu sisään tietokoneeseesi pääkäyttäjän oikeuksilla.
- Jos IP-konfiguraatio Keskukassa/Asemassa ei ole oletusalueella (Aliverkkopeite: 255.255.0.0; IP-osoite: 172.31.x.x), valitse **Connection Wizard (Uusi yhteys) > Custom Mode (Muokattu tila)**. Syötä Keskukseen/Aseman nykyinen IP-konfiguraatio kuten näytöllä pyydetään. Paina MENU (VALIKKO) -näppäintä ja valitse **Information (Tiedot) > Ethernet (Ethernet)** tarkistaaksesi IP-konfiguraation.
- Jos sinulla on Windows XP SP2, Windows Palomuuuri tulee laittaa pois päältä seuraavasti: **Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Security Center (Tietoturvakeskus) > Windows Firewall (Windows Palomuuuri) > Off (Pois päältä)**
- Jos WADM -toiminnot eivät toimi, anti-virus -ohjelma tietokoneellasi mahdollisesti torjuu ne. On suositeltavaa, että laitat anti-virus -ohjelman pois päältä väliaikaisesti.
- Kun WADM -ohjelma on käynnissä, Internet -yhteys koneellasi voi olla poikki. Sulje WADM -ohjelma palauttaaksesi yhteyden.
- Jos koneesi käyttöjärjestelmä on Windows Vista, näpäytä hiiren oikealla näppäimellä WADM-ikonia, valitse **Properties (Ominaisuudet) > Compatibility (Yhteensopivuus)** ja varmista, että ruudut "Compatibility mode" ("Yhteensopivuustila") ja "Privilege level" ("Etuoikeustaso") on raksittu, ja näpäytä sitten OK. Muuten WADM -ohjelman aloittaminen voi epäonnistua.


B2

WADM -ohjelman käyttö



Siirrä musiikkitiedostoja tietokoneelta Keskukseen

- 1 Näpäytä **Content management (Sisältöhallinta)**
 - Uusi ikkuna avautuu.
- 2 **My Computer (Oma tietokone)** -paneelissa, näpäytä korostaaksesi halutun tiedoston/kansion
- 3 Vedä valinta **My Device (Oma laite)** -paneeliin
- 4 Kun siirrät tiedostoja, voit myös lisätä useampia tiedostoja/kansioita siirtojonoon

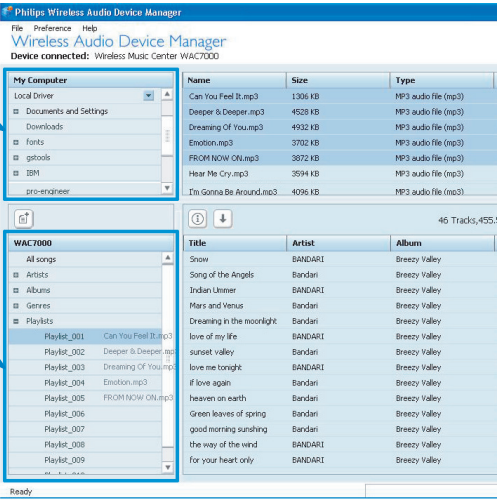

Vinkki:

- On suositeltavaa, että siirrät vähemmän kuin 4G tai 1000 kappaletta kerralla.

B₃

WADM -ohjelman käyttö

Jos haluat muokata raitatietoja

- 1 Näpäytä korostaaksesi halutun raidan laiteikkunassa.
- 2 Näpäytä hiiren oikealla painikkeella. Näpäytä **Track info (Raitatiedot)**




Vinkkejä:

- Jos haluat valita useamman kuin yhden tiedoston, valitse ja pidä painettuna <Ctrl> tietokoneesi näppäimistössä, ja näpäytä haluttuja tiedostoja.
- Toistaaksesi raitoja, kaksoisnäpäytä raitaa, jolloin se alkaa soida.
- Näpäytä **“Title”** (“Nimi”) tai **“Artist”** (“Artisti”) järjestääksesi musiikkitiedostot raidan nimen tai Artistin mukaan
- Jos muokatut ID3-tagit eivät näy WADM -ohjelmassa, mene **File (Tiedosto) > Refresh Content >** (Päivitä sisältö) päivittääksesi WADM -ohjelman. Muutoin käynnistä WADM -ohjelma uudelleen.
- **Paina ja pidä painettuna STANDBY-ON** joka kerta kun haluat vaihtaa Keskukseen **ECO POWER** (virransäästötilan) päälle, ennen kuin irrotat johdon seinästä.

Tallenna Keskukseen musiikkikirjaston varmuuskopiot tietokoneellesi

- 1 Näpäytä **Backup content (Varmuuskopiosisältö)**
- 2 Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita tallentaaksesi Keskukseen musiikkikirjaston varmuuskopiot tietokoneellesi. Varmuuskopiotiedostot nimetään nykyisen päivämäärän mukaisesti

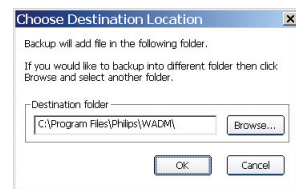

Vinkkejä:


- Varmista, että koneellasi on tarpeeksi tilaa tallentaa varmuuskopiotiedostot.
- Älä poista varmuuskopiotiedostoja Windows Explorerin kautta. Jos poistat vahingossa varmuuskopiotiedoston, etsi tiedosto nimeltä **YOURMAC.inx** käyttämällä Windows Explorerin hakutyökalua ja poista se. Voit tallentaa varmuuskopion vasta tämän jälkeen.

B₄

WADM-ohjelman käyttö


Laitteen konfiguraatiosta

Laitteen konfiguraation alavalikossa voit nähdä Järjestelmätiedot, hallita Verkkoasetuksia, päivittää Kiinteää ohjelmistoa, päivittää CD tietokantaa ja nähdä miten laite on yhdistetty ulkopuolisiin verkkoihin.

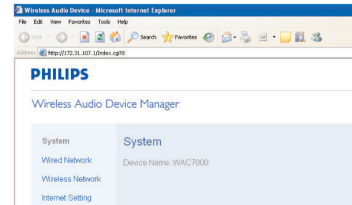

Palauta tietokoneen varmuuskopiotiedostot Keskukseen

- 1 Näpäytä **Restore content (Palauta sisältö)**
- 2 Näpäytä ja korosta tiedosto jonka haluat palauttaa, ja näpäytä sitten **Open (Avaa)**

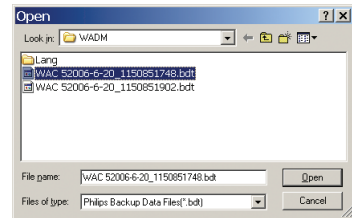


Vinkki:

- Kun olet vaihtanut verkkoasetukset WADM -ohjelmalla, paina ja pidä painettuna STANDBY-ON vaihtaaksesi Keskukseen ECO POWER (virransäästötilan) päälle, niin että voit päivittää IP -päivityksen.



C₁

Kodin langalliseen verkkoon yhdistäminen

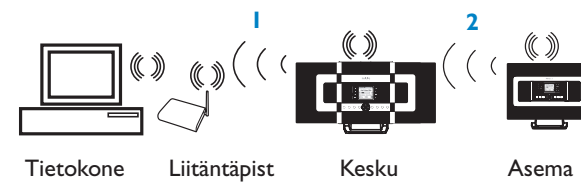

1 Jos haluat yhdistää Keskukseen langattomaan verkkoon:

- Paina **MENU (VALIKKO)** -näppäintä
- Valitse **Settings (Asetukset) > Network (Verkko) > Wireless (Langaton) >** (Valitse haluttu verkko - SSID) > (Käytä yksisuuntaista kaukosäädintä syöttääksesi salakoodin) > Paina **OK > Valitse Automatic (Automaattinen) > Apply Settings (Käytä) > Yes (Kyllä)**

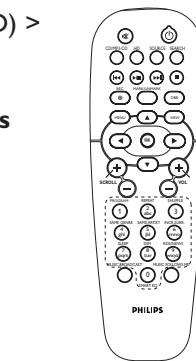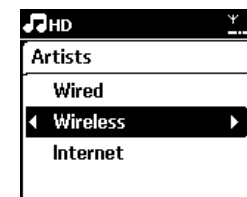

1-suuntainen kaukosäädin

Tässä vaiheessa yhteys Asemien ja Keskukseen välillä menee poikki. Yhteys toimii jälleen vasta kun Asema(t) on yhdistetty verkkoon

2 Jos haluat yhdistää Asema(t) verkkoon

- Vaihtoehto 1:** Suora yhteys Asemasta/Asemista langattomaan verkkoon
- Tee yllämainitut toiminnot Asemassa

Vaihtoehto 2: Yhteys Asemasta/Asemista verkkoon Keskukseen kautta

- Valitse Keskuksessa **HD** -lähde, paina sitten **MENU (VALIKKO)** -näppäintä, ja valitse sitten Station Mgmt (Aseman Hallinta) > Add New Station (Lisää Uusi Asema). Paina **STOP (PYSÄYTÄ)** kun kaikki Asemat on löydetty
- Paina Asemassa **MENU (VALIKKO)** -näppäintä, ja valitse sitten **Installation Mode (Asennustila)**


Vinkkejä:

- Voit syöttää WEP tai WPA -koodit vain käyttämällä yksisuuntaista kaukosäädintä. Älä käytä kaksisuuntaista kaukosäädintä.
- Varmista, että langattoman verkon sovitin toimii tietokoneessasi.
- Aseta Keskus lähemmäs langatonta Liitäntäpistettä.
- Varmista, että DHCP toimii langattomassa Liitäntäpisteessä. Jos se ei toimi, valitse Staattinen ja syötä IP-konfiguraatio
- Jos käytät montaa asemaa, poista kaikki Asemat Keskuksesta ennen kuin lisäät ne jälleen vaihtoehdossa 2.
- Jos haluat palata alkuperäiseen Ad-Hoc -tilaan Infrastruktuuri-tilasta Keskuksessa/Asemassa, palauta Keskus oletusasetuksiin (katso kohta 14 Käyttöohjeessa)
- Jos sinulla on ongelmia asentaa WACS7000 langattomaan kotiverkkoon kun olet suorittanut kaikki yllämainitut, katso Käyttöohjeessa kohta 15 Ongelmatapaukset.

C₂

Kodin langalliseen verkkoon yhdistäminen

Yhdistä Keskus suoraan Liitäntäpisteeseen mukana olevan (oranssin) Ethernet-kaapelin kautta

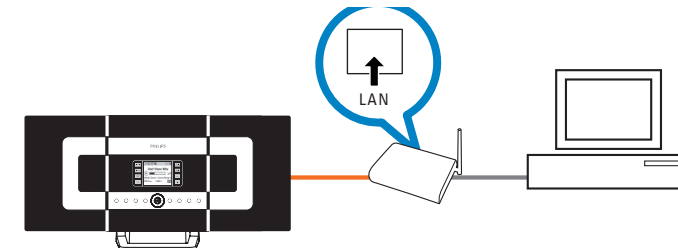

Vinkkejä:

- Joissakin langallisissa reitittimissä, “Ristilinkki” Ethernet-kaapelia tulisi käyttää “Suoran” oranssin kaapelin sijaan, joka on mukana laatikossa.
- Jos kotiverkkosi on yhdistetty Internetiin, sinun tulisi voida lähettää Gracenote online-tiedusteluja kun olet yhdistänyt WACS7000: in langattomaan kotiverkkoosi. Jos haluat lisätietoja, katso kohta 12 Käyttöohjeessa.

D

UPnP: n käyttö

- 1 Aseta PC Suite (Tietokonepaketti) CD tietokoneeseen
- 2 Näpäytä “Install Philips Media Manager” (“Asenna Philips Media Manager”) aloittaaksesi PMM: n asennuksen.
- 3 Asentaaksesi ohjelman seuraa ruudulla näkyviä ohjeita.
- 4 Aloittaaksesi PMM -ohjelman, kaksoisnäpäytä ikonia
- 5 Kun aloitat **PMM** -ohjelman ensimmäistä kertaa, näpäytä **Add Music (Lisää musiikkia) > Add Files or Folders (Lisää tiedostoja tai kansioita)** määrittääksesi musiikkikansiot tietokoneellasi
- 6 WACS7000 laitteessa, paina **SOURCE (LÄHDE)** siirtyäksesi UPnP -tilaan. Jos olet yhdistänyt WACS7000:n onnistuneesti kotiverkkoon johon myös tietokone on yhdistetty, sinun tulisi voida nähdä Musiikki -palvelin WACS7000:n näytöllä



Vinkkejä:

- UPnP laitteen ei välttämättä tarvitse olla tietokone, se voi olla mikä tahansa sisältöä tarjoava laite.
- Jos UPnP laitetta ei löydetä 5 minuuttiin, UPnP laitteen sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen voi auttaa nopeamman yhteyden luomiseen.



Tarvitsetko apua?

Online

Käy osoitteessa www.philips.com/support

Gracenote on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenoten logo ja logotyyppi, ja “Powered by Gracenote” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä.



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Kaikki oikeudet pidätetään.
3141 075 21754
www.philips.com

