

**Bezdrátová hudební  
centrála + stanice**

**WACS7000**

**Přečtěte si jako první!**


# Průvodce rychlým startem

- A** Připojení/nastavení
- B** Použití
- C** Často kladené otázky




**PHILIPS**  
CZ


# Obsah balení

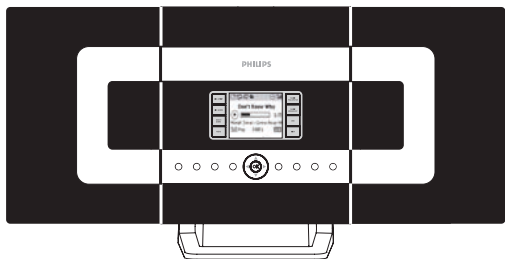


Bezdrátová hudební centrála WAC7000

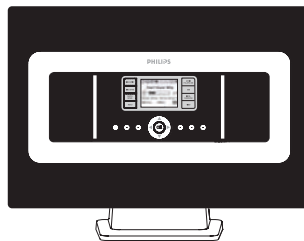

Bezdrátová hudební stanice WAS7000

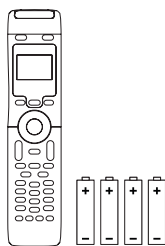

Obousměrný dálkový ovladač  
4×baterie AAA



Jednosměrný dálkový ovladač  
2×baterie AA



Průvodce rychlým startem




Návod k použití



Připojení k PC




CD PC Suite

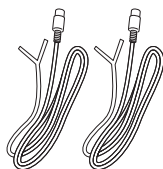

2× anténa FM





1× kabel Ethernet

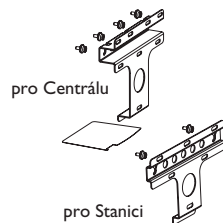



2× montážní sada  
pro Centrálu a Stanici

## Před použitím ovladače:

- Vložte baterie do ovladače dle obrázku

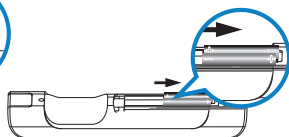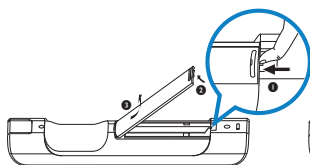

Obousměrný dálkový ovladač



Jednosměrný dálkový ovladač

# A

# Připojení/nastavení

Vytvoření spojení mezi Centrálou a Stanicí

1

Při prvním Wi-Fi spojení umístěte Centrálu a Stanici vedle sebe na rovný pevný povrch.


2

Připojte napájení WACS7000 – nejprve připojte Centrálu a pak Stanici.


Centrála/Stanice:

- Displeje se po několika sekundách rozsvítí.  
Začne automatická instalace/připojení
- Centrála i Stanice jsou zapnuté, po připojení Stanice k Centrále se objeví obrazovka **HD** (trvá to cca 1,5 minuty).

Centrála

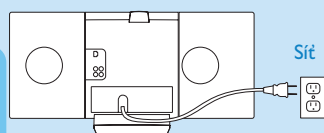

Stanice

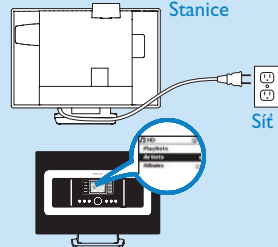

3

Umístěte Stanici a Centrálu, kam potřebujete:

- Prostě odpojte napájení Centrály i Stanice, přeneste je a zapojte v požadovaných místnostech.
- Nyní můžete přenášet proud\* hudebních dat z pevného disku mezi Centrálou a Stanicí.

## DŮLEŽITÉ

- Přístroje neoddělujte silnými stěnami. Pokud budou mezi Centrálou a Stanicí 2 a více silných zdí, může být spojení špatné.
- Příjem Wi-Fi můžete zlepšit nastavením Wi-Fi antény nebo změnou polohy Centrály a Stanice (např. snížením jejich vzdálenosti).



: indikuje maximální signál;



: znamená minimální příjem

- Při montáži na stěnu postupujte podle **Návodu k použití, Dodatek: Montáž Centrály a Stanice na stěnu**. Může být nezbytná přítomnost kvalifikovaného pracovníka.

\* Přenos proudu dat (streaming) je proces, při němž jsou data (v tomto případě hudební) přenášena z jednoho zařízení do jednoho nebo do více dalších zařízení.

# B<sub>i</sub>


# Použití

## Přehrávání z pevného disku (HD)

Na disk 80 GB\* Centrálu můžete centrálně uložit až 1 500 hudebních CD.


1

Zapněte Centrálu stiskem **STANDBY-ON** .

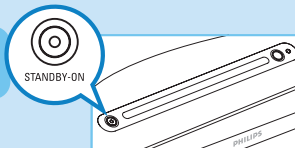

2

Opakovaným tisknutím **SOURCE** vyberte **HD** (nebo stiskněte **HARDDISK** na ovladači).

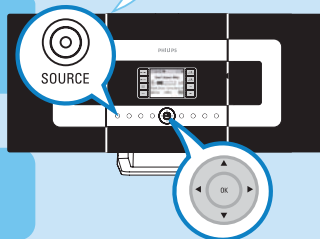

3

Pomocí směrových tlačítek **▲ ▼ ◀ ▶** vyberte možnosti přehrávání (*Ukázkové skladby jsou uloženy v **All tracks**.*


4

Stiskem **▶II/OK** spusťte přehrávání.

5

Změna možností přehrávání:

- Opakovaným tisknutím **◀** otevřete předchozí seznam možností.
- Vyberte možnost pomocí tlačítek **▲ ▼ ◀ ▶**.
- Stiskem **OK** nebo **▶** potvrďte.

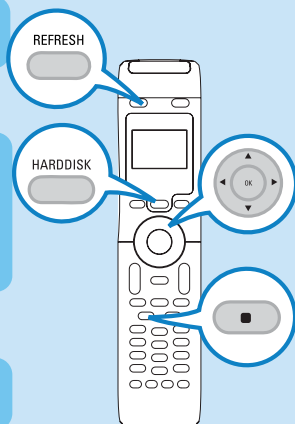

6

Přehrávání zastavíte stiskem **STOP/■**.

### Tipy:

Ve výchozím nastavení spolupracuje obousměrný ovladač pouze s Centrálou. **Ovládání Stanice obousměrným ovladačem:**

- Stiskněte a držte **REFRESH**, až se na displeji ovladače Centrály objeví obrazovka **Select Device**.
- Pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** a **▶** vyberte políčko **Station** a stiskněte **OK**.

Další informace naleznete v Návodu, **Příprava: Použití dálkového ovladače**.

\* Pro hudbu je možné využít asi 75 GB diskového prostoru, zbytek je rezervován pro systémové použití.

Vytvořte hudební knihovnu v Centrále nahráním z CD, importováním souborů MP3/WMA z PC nebo přímým záznamem z rádia nebo vnějšího zdroje.

## Nahrávání z CD

1

Vložte CD disk do mechaniky Centrály, disk otočte potištěnou stranou k sobě.

- Na displeji se objeví **Reading CD**.
- Zobrazí se seznam skladeb.

*(Pro CD se soubory MP3/WMA:*

*Seznam skladeb otevřete stiskem ► na zvýrazněné složce.)*

2

V obrazovce seznamu skladeb stiskněte **RECORD**.

- Zobrazí se seznam skladeb se zatržítky ☒.


3

Nahrávání celého CD disku spustíte stiskem **RECORD**. (Pro převod části CD **vyberte/zrušte** skladby, které se mají nahrát, stiskem ► nebo **MARK•UNMARK**, pak stiskněte tlačítko **RECORD**.


- Všechny skladby vyberete/zrušíte přidržením tlačítka **MARK•UNMARK**.)
- Zobrazí se CD-Rec. Displej zobrazuje název alba, jehož skladba se nahrává.
  - Po dokončení nahrávání se Centrála vrátí do režimu CD.

4

Další disk CD nahrajete opakováním kroků 1 až 3.

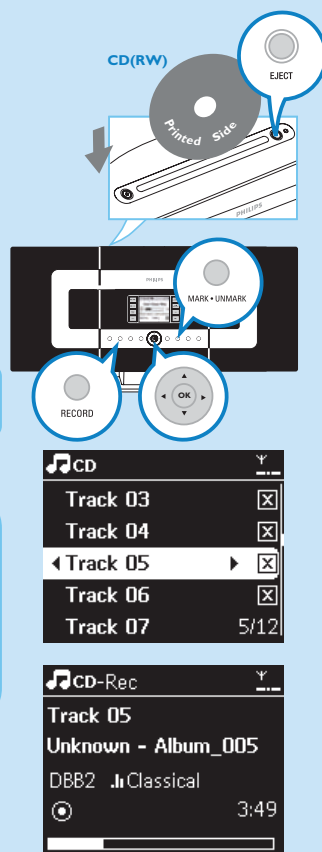

### DŮLEŽITÉ

- Převod hudby z CD na MP3 trvá určitou dobu.
- Před odpojením napájení vždy vypněte přístroj do režimu **ECO POWER** (úsporný režim) přidržením **STANDBY-ON** .
- Pro nahrávání CD během přehrávání (pouze zvuková CD) viz **Návod k použití, HD:Vytváření hudební knihovny v centrále**.
- Pro nahrávání z rádia viz **Návod k použití, HD:Vytváření hudební knihovny v centrále**.
- Můžete upravovat informace o skladbách a importovat soubory MP3/WMA z PC pomocí přiložené aplikace **Wireless Audio Device Manager (WADM)**. Pro podrobnosti viz návod **Připojení k PC**.

## Vyhledávání podle klíčových slov

Klíčovým slovem může být první písmeno názvu skladby, kterou chcete vyhledat. Zadaním klíčového slova můžete rychle vyhledat všechny položky obsahující slovo (vyhledávání je citlivé na kontext).

1

Pomocí navigačních tlačítek ▲ ▼ ◀ ▶ zadejte požadovaný seznam možností ze skladeb, alb, umělců nebo playlistů.

2

Stiskněte **SEARCH** na ovladači.

- Zobrazí se textové okno.



3

- Opakovaným tisknutím **alfanumerických tlačítek** zadejte klíčové slovo (max. 8 znaků).
- Znak před kurzorem smažete stiskem **⏮**.
- Pomocí **◀** nebo **▶** přesunete kurzor zpět/vpřed.

4

Stiskem **OK** spustíte vyhledávání

- Zobrazuje se: **Searching...** Vyhledávání se spustí od začátku aktuálního seznamu možností.
- Položky, které vyhovují kritériu, se zobrazí na začátku seznamu.

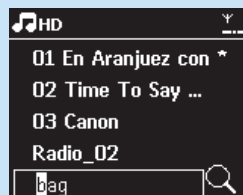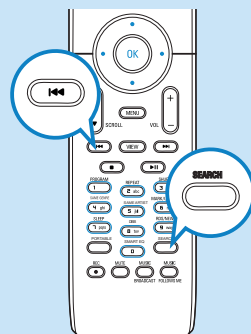

# B<sub>4</sub>

## Přenos hudby mezi Centrálou a Stanicí

### Přehrávání obsahu knihovny Centrály na Stanici

Můžete přehrávat hudební knihovnu (**HD**) Centrály na připojené Stanici.

1

Ověřte, zda je Centrála zapnutá nebo v režimu stand-by.


2

Zapněte Stanici stiskem **STANDBY-ON** .

- Pokud je Stanice připojena k Centrále, objeví se obrazovka **HD**.

3

Při přehrávání hudební knihovny Centrály na Stanici postupujte podle kroků **3 až 6 Přehrávání z HD**.

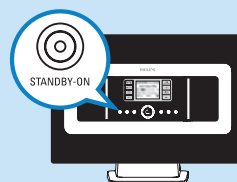


## MUSIC FOLLOWS ME

Jak se pohybujete po domě, můžete nechat hudbu, aby vás sledovala z **Centrály** na **Stanici** nebo ze **Stanice** na **Centrálu**.



1


**Na zdrojové jednotce (Centrála nebo Stanice), odkud se hudba přehrává:**

- Na zdroji **HD** vyberte a přehrávejte album nebo playlist, které chcete přehrávat na cílové jednotce.
- Stiskem **MUSIC FOLLOWS ME** funkci zapněte.
  - Zobrazí se ikona .

2

**Na cílové jednotce (Centrála nebo Stanice), kam se hudba přehrává:**

- Ověřte, zda je jednotka zapnutá nebo v režimu stand-by.
- Stiskněte **MUSIC FOLLOWS ME**.
  - Zvolená hudba hraje na cílové jednotce.
  - Přehrávání na zdrojové jednotce se vypne. Ikona  zmizí.
- Funkci **MUSIC FOLLOWS ME** vypnete stiskem **STOP** .

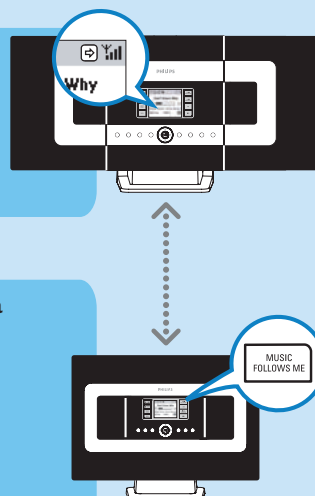


**Tipy:**


- Tlačítko **MUSIC FOLLOWS ME** na zdrojové jednotce je nutné vždy stisknout dříve, než stisknete **MUSIC FOLLOWS ME** na cílové jednotce.
- Funkce **MUSIC FOLLOWS ME** je automaticky zrušena, pokud nestisknete tlačítko **MUSIC FOLLOWS ME** na cílové jednotce do 5 minut.
- Po spuštění funkce **MUSIC FOLLOWS ME** na cílové jednotce můžete na zdrojové jednotce libovolně volit hudbu k přehrávání.

**MUSIC BROADCAST**


Funkce **MUSIC BROADCAST** vám umožňuje vysílat hudbu z **Centrály** na všechny **Stanice**.




**1****Na Centrále:**

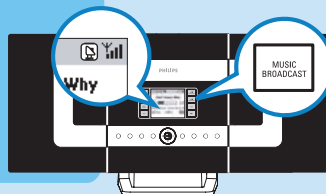- a. Na zdroji **HD** vyberte a přehrávejte album nebo playlist, které chcete vysílat na stanice.
- b. Stiskem tlačítka **MUSIC BROADCAST** funkci zapněte.
  - Na Centrále i na Stanicích se zobrazí ikona  a začne odpočítávání 5 sekund.

**2****Na Centrále a na všech Stanicích:**

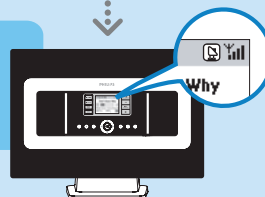- Zvolená hudba se začne přehrávat současně.

**Tipy:**


- Ověřte, zda jsou Stanice zapnuté nebo v režimu stand-by.
- **Spuštění nového vysílání:**  
Před stisknutím tlačítka **MUSIC BROADCAST** zkontrolujte, zda není nutné vypnout předchozí vysílání. Je-li stále zobrazena ikona  na displejích Stanic nebo Centrály, stiskněte na **Centrále STOP** . Pak znovu proveďte předchozí kroky 1 a 2.
- Během funkce **MUSIC BROADCAST** nejsou dostupné žádné další funkce.
- Funkci **MUSIC BROADCAST** na Stanici vypnete stiskem **STOP**  na Stanici.



## Přehrávání hudby ze zařízení USB

Na Centrále nebo Stanici můžete použít USB paměti flash (USB 2.0 nebo USB 1.1) a USB přehrávače flash (USB 2.0 nebo USB 1.1).

1

USB zástrčku zařízení připojte do zásuvky  na Centrále nebo na Stanici.

2

Opakovaným tisknutím **SOURCE** vyberte **USB**.


- Zobrazí se ikona **USB**.
- Zobrazí se seznam skladeb.

3

Pomocí navigačních tlačítek **▲ ▼ ◀ ▶** vyberte možnosti přehrávání.

4

Stiskem **▶II/OK** spusťte přehrávání.

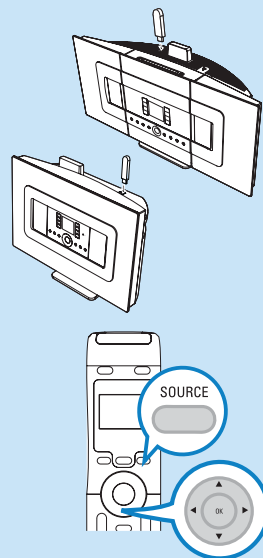

## Přenos hudby do zařízení USB

1

Zkontrolujte, zda je USB zařízení připojeno správně k Centrále. Stisknutím **HARDDISK** vyberte **HD**.

2

Pomocí navigačních tlačítek **▲** nebo **▼** a **▶** vyberte požadované a zadejte odpovídající seznam skladeb (pokud je to nutné).


3

Stiskněte **REC**, pak pomocí **MARK-UNMARK** označte nebo zrušte skladby, které chcete nahrát. (Všechny skladby zvolíte/zrušíte přidržením **MARK-UNMARK**.)

4


Stiskem **RECORD** spusťte nahrávání.

- Na displeji se zobrazuje **transferring...** Zobrazí se počet skladeb přenesených/k přenesení.
- Přenesené skladby se ukládají pod **MUSIC** v USB zařízení.

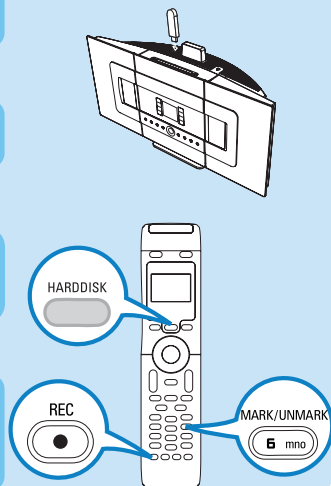


1

Přiložené drátové antény FM připojte k Centrále a ke Stanici (viz **Návod, Instalace**).

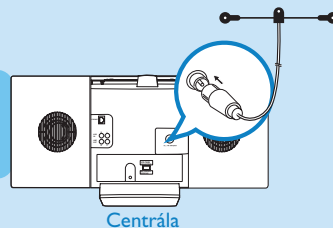


2

Opakovaným tisknutím **SOURCE** zvolte Radio.

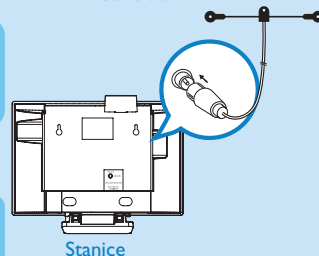

3

- a. Stiskněte **MENU**.
- b. Pomocí ▲ nebo ▼ a ► vyberte **Autostore radio**.
  - Zobrazí se: **Autostore Please wait...**  
Po uložení všech naladěných stanic se automaticky naladí první uložená stanice.
  - Do paměti můžete uložit až 60 stanic (včetně max. 10 stanic s RDS).

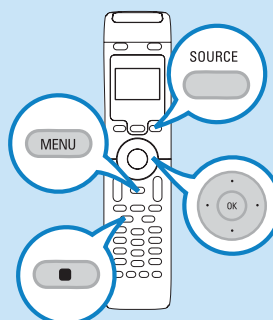

4

- a. Stiskem ◀ otevřete seznam předvoleb se stanicemi.
- b. Pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼, následovaných ►, vyberte požadovanou stanicí.

### Tipy:

- Postup při poslechu CD naleznete v **návodu, kap. CD**.

Více se o vlastnostech výrobku a použití funkcí dozvíte v přiložených návodech:

- **Návod k použití:** další podrobnosti a odstraňování závad.
- **Připojení k PC:** připojení k počítači, přenos a správa hudební sbírky pomocí programu **Philips Wireless Audio Device Manager** (přiložen), konfigurace sítě a přehrávání hudby mezi Centrálou/Stanici a zařízením UPnP.



# FAQ

## Často kladené otázky

### Prostředí

**Ot.:** Existuje nějaké omezení vzdálenosti mezi Bezdrátovou hudební centrálou Philips a Stanicemi pro efektivní přenos datového proudu?

**Odp.:** Ano. Maximální vzdálenost přístrojů při Wi-Fi přenosu činí 250 m ve volném prostoru. Při použití v budově se vlivem stěn, dveří a dalších překážek sníží efektivní dosah na cca 50 – 100 m. Pokud máte potíže se spojením, přemístěte přístroje jinam nebo blíže k sobě.

**Ot.:** Potřebuji k použití Bezdrátové hudební centrály a stanic Philips počítač nebo počítačovou síť?

**Odp.:** Ne. Bezdrátová hudební centrála Philips a stanice jsou navrženy tak, aby pracovaly nezávisle na počítači. Hudbu z CD můžete nahrát do knihovny Centrály (na pevný disk) a přenášet do Stanic bez potřeby připojení k počítači nebo počítačové síti.

**Ot.:** Budou moji sousedé schopni přijímat hudbu z mé Bezdrátové hudební centrály Philips, pokud budou mít Bezdrátovou hudební stanici Philips?

**Odp.:** Ne. Každá Bezdrátová hudební stanice Philips má jedinečný kód, který je Bezdrátovou hudební centrálou Philips rozpoznán během procesu instalace.

### Nahrávání z CD/informace o skladbách

**Ot.:** Co znamená „Nahrávání z CD“ a které funkce mohou používat během nahrávání?

**Odp.:** „Nahrávání z CD“ je proces, při němž jsou skladby z CD převedeny do úsporného formátu MP3 a přidány do hudební knihovny Bezdrátové hudební centrály (na pevný disk). V Bezdrátové hudební centrále představuje „Nahrávání z CD“ dva kroky: nejprve je obsah CD dočasně přenesen a uložen na pevný disk; ve druhém kroku je tento dočasný obsah CD převeden do formátu MP3 – tento proces se označuje jako „kódování na pozadí“. Převod hodinového CD trvá zhruba hodinu. Během této doby nemůžete z Centrály přenášet ani vysílat hudební proud, můžete však přenášet proud ze Stanic. Před odpojením napájecího přívodu vždy nejprve vypněte přístroj do režimu ECO POWER.

**Ot.:** Je nutné aktualizovat hudební databázi Gracenote v Bezdrátové hudební centrále Philips ihned po uvedení do provozu?

**Odp.:** Ne. Bezdrátová hudební Centrála Philips již obsahuje rozsáhlou databázi CD, která obsahuje i většinu CD disků vydaných v posledních 6 měsících.

**Ot.:** Poskytuje Philips aktualizace hudební databáze Gracenote?

**Odp.:** Ano. Aktualizace hudební databáze Gracenote poskytujeme čtvrtletně na stránkách <http://www.club.philips.com>. Stáhněte si soubor do PC a aktualizujte vestavěnou hudební databázi Gracenote z PC pomocí přiloženého programu WADM. Stažený soubor můžete rovněž vypálit na CD a vložit takto vzniklý disk do mechaniky Stanice, aktualizace proběhne.



# FAQ


## Často kladené otázky

### Správa hudby

**Ot.:** Co je Philips Wireless Audio Device Manager (WADM)?

**Odp.:** WADM slouží hlavně k převodu vaší hudební knihovny z PC do Bezdrátové hudební centrály. Vedle toho poskytuje jednoduché řešení pro správu hudební knihovny Centrály, jako jsou úpravy informací o skladbách, vytváření/přejmenování playlistů, zálohování/obnovení hudební knihovny v Centrále, nastavení sítě, aktualizace hudební databáze Gracenote. Podrobnosti naleznete v návodu Připojení k PC a v souboru Help programu WADM.

**Ot.:** Jak přenesu své hudební soubory MP3/WMA z PC do Bezdrátové hudební centrály Philips?

**Odp.:** Po instalaci programu Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) a připojení Bezdrátové hudební centrály Philips k PC přiloženým síťovým kabelem Ethernet můžete přímo uchopit požadovaný soubor myši a přetáhnout do „okna zařízení“ programu WADM. Přenos skladby se automaticky spustí; průměrná délka přenosu jedné skladby činí 4 – 15 sekund. Před odpojením napájecího přívodu vždy nejprve vypněte přístroj do režimu ECO POWER (úspora energie) stisknutím a přidržením tlačítka STANDBY-ON .

**Ot.:** Je možné aktualizovat programové vybavení Bezdrátové hudební centrály a stanice Philips?

**Odp.:** Ano. Bezdrátová hudební centrála a stanice Philips jsou programově aktualizovatelné, to znamená, že jsou připraveny pro budoucí úpravy, pokud budou k dispozici. Pravidelně sledujte stránky <http://www.philips.com/support>, kde se budou zprávy o nových funkcích a úpravách objevovat.

Potřebujete pomoci?

Navštivte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
nebo  
se obraťte na podporu

Země	Podpora	Tarif / min	Uchovejte
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Česká republika	233 099 330	Místní tarif	Doklad o koupi, číslo modelu a sériové číslo.
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



© Royal Philips Electronics N.V. 2006

Všechna práva vyhrazena.

3141 075 21812 

[www.philips.com](http://www.philips.com)



connectedplanet



Buďte zodpovědní  
Respektujte autorská práva