Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SR KORISNIČKI PRIRUČNIK

PHILIPS

Österreich	0810 000205	€0.07/min
Belgique	078250145	€0.06/min
България	+3592 489 99 96	local
Hrvatska	01 3033 754	local
Česká republika	800142840	free
Danmark	3525 8759	local
Suomi	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Deutschland	01803 386 852	€0.09/min
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	free
Magyarország	0680018189	free
Éire	0800 055 6882	free
Italia	840320086	€0.08/min
Lëtzebuerg	40 6661 5644	local
Nederland	0900 8407	€0.10/min
Norge	2270 8111	local
Polska	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
România	1-203-2060	local
Россия	(495) 961-1111	local
Србија	+381 114 440 841	local
Slovensko	0800 004537	free
Slovenija	01 280 95 22	local
España	902 888 784	€0.10/min
Sverige	08 5792 9100	local
Suisse	0844 800 544	local
Türkiye	0800 261 3302	local
United Kingdom	0870 900 9070	local
Україна	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Sadržaj

1 Važno 3

1.1 Bezbednost 3

1.2 Održavanje ekrana 4

1.3 Briga za životnu sredinu 4

2 Vaš TV 5

2.1 Pregled televizora 5

3 Kako početi 7

3.1 Pozicionirajte televizor 7

3.2 Montaža televizora na zid. 7

3.3 Povežite antenski kabl. 8

3.4 Povežite kabl napajanja 8

3.5 Stavite baterije u daljinski upravljač 9

3.6 Uključite televizor. 9

3.7 Početno podešavanje 9

4 Korišćenje televizora 11

4.1 Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti. 11

4.2 Gledanje televizije. 11

4.3 Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja 12

4.4 Korišćenje teleteksta 12

5 Napredne funkcije televizora 13

5.1 Pregled daljinskog upravljača 13

5.2 Korišćenje menija televizora 15

5.3 Podešavanje postavki slike i zvuka 16

5.4 Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom. 18

5.5 Korišćenje funkcija teleteksta. 19

5.6 Korišćenje tajmera i dečije brave. 20

6 Instaliranje kanala 22

6.1 Automatsko instaliranje kanala 22

6.2 Ručno instaliranje kanala 23

6.3 Fino podešavanje kanala 24

6.4 Imenovanje ili preimenovanje kanala . . . 24

6.5 Preuređivanje kanala 24

6.6 Napravite listu omiljenih kanala 25

6.7 Pokretanje demo. 25

7 Povezivanje uređaja. 26

7.1 Pregled načina povezivanja 26

7.2 Izbor kvaliteta veze. 27

7.3 Povezivanje uređaja. 28

7.4 Podešavanje uređaja 30

7.5 Upotreba tehnologije Philips EasyLink. . 31

8 Tehničke specifikacije 32

9 Rešavanje problema 33

9.1 Opšti problemi sa televizorom 33

9.2 Problemi sa slikom 33

9.3 Problemi sa zvukom 34

9.4 Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka 34

9.5 Problemi pri povezivanju sa računarom 34

9.6 Obratite nam se 35

10 Indeks. 36

SR

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana. Specifikacije podležu promeni bez prethodne napomene. Zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. odnosno njihovih vlasnika.

Philips zadržava pravo na izmene osobina proizvoda bez obaveze da u skladu sa tim izvrši usklađivanje prethodnih isporuka.

Materijal u ovom uputstvu smatra se adekvatnim za predviđeni način korišćenja sistema. Da bi se proizvod, njegovi delovi ili procedure koristili u svrhe koje nisu navedene u ovom dokumentu, potrebno je dobiti potvrdu njihove zakonitosti i prikladnosti. Kompanija Philips garantuje da sâm materijal ne krši nijedan patent u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim ove, ne daje se nijedna izričita ili podrazumevana garancija.

Garancija

Nijednu komponentu nije predviđeno da servisira kupac. Nemojte otvarati ili uklanjati poklopce koji štite unutrašnjost proizvoda. Popravke smeju obavljati isključivo servisni centri kompanije Philips i ovlašćeni servisi. U suprotnom, sve garancije prestaju da važe, kako izričite, tako i podrazumevane. Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka modifikacija ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod sadrži veliki broj piksela u boji. Iako efektivnih piksela ima 99.999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave).
U pitanju je konstrukciono svojstvo ekrana (u okviru prihvaćenih industrijskih standarda), a ne greška u radu proizvoda.

Usklađenost sa EMF standardima

Koninklijke Philips Electronics N.V.proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala.

Jedno od vodećih poslovnih načela kompanije Philips je preduzimanje svih neophodnih zdravstvenih i bezbednosnih mera kada je reč o sopstvenim proizvodima u cilju postizanja usklađenosti sa svim važećim zakonskim zahtevima i ostanka u okvirima EMF standarda koji važe u trenutku proizvodnje.

Philips je posvećen razvoju, proizvodnji i plasmanu proizvoda koji ne izazivaju posledice štetne po zdravlje.

Philips potvrđuje da su ti proizvodi, ukoliko se sa njima postupa na odgovarajući način i u predviđenu svrhu, bezbedni za upotrebu prema danas dostupnim naučnim saznanjima.

Kompanija Philips igra aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predviđa dalji razvoj standardizacije u cilju ranije integracije standarda u okviru vlastitih proizvoda.

Autorska prava

Logotipi VESA, FDMI i VESA Mounting Compliant predstavljaju zaštitne žigove asocijacije Video Electronics Standards Association.

Windows Media predstavlja registrovani zaštitni žig ili zaštitni žig korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne žigove korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta. Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo njihovih vlasnika.

1 Važno

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips!

Pre upotrebe proizvoda, pročitajte ovo korisničko uputstvo.

Pažljivo proučite ovaj odeljak i pridržavajte se bezbednosnih uputstava i uputstava za održavanje ekrana. Garancija na proizvod nevažeća je u slučaju oštećenja nastalih usled nepridržavanja ovih uputstava.

Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju Philips pruža, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome.

Oznaka modela i serijski broj vašeg televizora nalaze se na njegovoj zadnjoj i bočnoj strani, kao i na ambalaži.

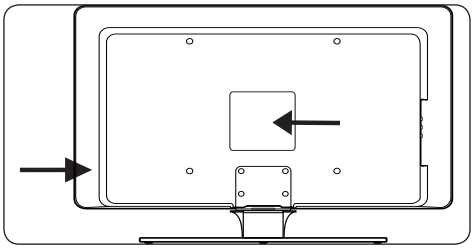

1.1 Bezbednost

- Televizore teže od 25 kilograma (55 lb) moraju podizati i nositi dve osobe. Nepravilno postupanje sa televizorom može dovesti do teških povreda.
- Ukoliko transport televizora vršite pri niskim temperaturama (ispod 5°C), pre raspakivanja otvorite kutiju i sačekajte da se televizor prilagodi ambijentalnoj temperaturi u prostoriji.
- Da biste izbegli nastanak kratkog spoja, ne izlažite televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača kiši ili vodi.
- Ne stavljajte posude sa vodom ili drugim tečnostima na televizor ili u blizinu televizora. Prosipanje tečnosti na televizor može dovesti do električnog udara. Ukoliko se tečnost prospe na televizor, nemojte ga koristiti. Odmah isključite televizor iz mreže napajanja i dajte ga na proveru kvalifikovanom tehničkom licu.
- Da biste izbegli rizik od požara ili električnog udara, ne stavljajte televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača u blizinu izvora otvorenog plamena (npr. upaljenih sveća) i drugih izvora toplote, uključujući direktne sunčeve zrake.
- Ne instalirajte televizor u ograničenom prostoru, kao što je orman za knjige. Ostavite najmanje 10 cm (četiri inča) slobodnog prostora oko televizora radi ventilacije. Obezbedite neometan protok vazduha.
- Ako televizor postavljate na ravnu, čvrstu površinu, koristite isključivo priloženo postolje. Ne pomerajte televizor ukoliko postolje nije na pravilan način zavrtnjima pričvršćeno za njega.
- Montažu televizora na zid treba da vrši isključivo kvalifikovano osoblje. Televizor se mora montirati isključivo na odgovarajući zidni nosač, i to na zid koji bezbedno može da izdrži težinu televizora. Nepravilna montaža na zid može dovesti do ozbiljnih povreda ili štete. Ne pokušavajte da samostalno izvršite montažu televizora na zid.
- Ukoliko se televizor montira na rotaciono postolje ili rotacionu ruku, vodite računa da se kabl napajanja ne zateže pri okretanju televizora. Zatezanje kabla napajanja može dovesti do slabljenja električnog kontakta i varničenja ili požara.
- Isključite televizor iz mreže napajanja i odspojite antenu pre nailaska oluja praćenih grmljavinom. Za vreme oluja praćenih grmljavinom ne dodirujte nijedan deo televizora, kabl napajanja ili antenski kabl.
- Obezbedite potpun pristup kablu napajanja radi jednostavnog isključivanja televizora iz mreže napajanja.
- Prilikom isključivanja televizora iz mreže napajanja, obavezno:

1. Isključite televizor, a zatim napajanje (ako je dostupno).

SR

2. Izvucite kabl napajanja iz mrežne utičnice.
3. Izvucite kabl napajanja iz konektora napajanja na zadnjoj strani televizora. Kabl napajanja uvek vucite za utikač. Nemojte vući sâm kabl.

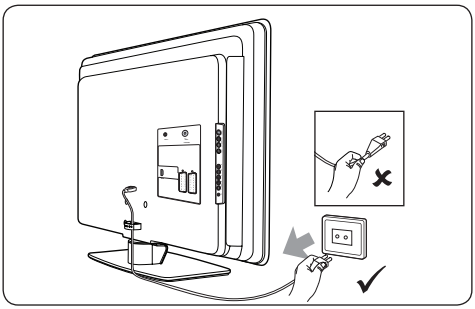

- Korišćenje slušalica pri velikoj jačini zvuka može dovesti do trajnog gubitka sluha. Iako se vremenom možete navići na zvuk velike jačine, može doći do oštećenja sluha. Da biste zaštitili svoj sluh, ograničite vreme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka.

1.2 Održavanje ekrana

- Isključite televizor i izvucite kabl napajanja pre čišćenja ekrana. Ekran čistite mekom, suvom tkaninom. Nemojte koristiti supstance poput kućnih sredstava za čišćenje, jer mogu oštetiti ekran.

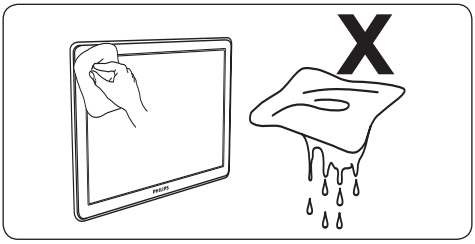

- Da biste izbegli nastanak deformacija ili bleđenje boje, kapljice vode obrišite što je pre moguće.
- Ekran nemojte dodirivati, gurati, trljati ili udarati čvstim predmetima, jer to može trajno oštetiti ekran.
- Kada je to moguće, izbegavajte prikazivanje statičnih slika na ekranu tokom dužeg vremenskog perioda. Primeri za to su, između ostalog, meniji na ekranu, stranice teleteksta, crne pruge ili berzanski tikeri. Ako morate da koristite statične slike, smanjite kontrast i osvetljenost ekrana da ne bi došlo do oštećenja ekrana.

1.3 Briga za životnu sredinu

Recikliranje ambalaže

Ambalaža ovog proizvoda namenjena je recikliranju. Da biste dobili informacije o recikliranju ambalaže, obratite se lokalnoj upravi.

Odlaganje proizvoda po isteku njegovog radnog veka

Ovaj uređaj je proizveden od kvalitetnih materijala i komponenata koje se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2002/96/EC:

Nemojte odlagati korišćeni proizvod zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Informacije o bezbednom odlaganju proizvoda zatražite od distributera. Nekontrolisano odlaganje otpada štetno je i po životnu sredinu, i po zdravlje ljudi.

Odlaganje iskorišćenih baterija

Priložene baterije ne sadrže živu niti kadmijum. Priložene baterije, kao i sve ostale iskorišćene baterije, odlažite u skladu sa lokalnim propisima.

Potrošnja energije

U režimu pripravnosti, televizor troši minimalnu količinu energije da bi se smanjio uticaj na životnu sredinu. Podaci o potrošnji energije u toku rada navedeni su na zadnjoj strani televizora.

Dodatne specifikacije za proizvod potražite u brošuri proizvoda na Internet adresi www.philips.com/support.

2 Vaš TV

U ovom odeljku dat je pregled često korišćenih kontrola i funkcija televizora.

2.1 Pregled televizora

Bočne kontrole i indikatori

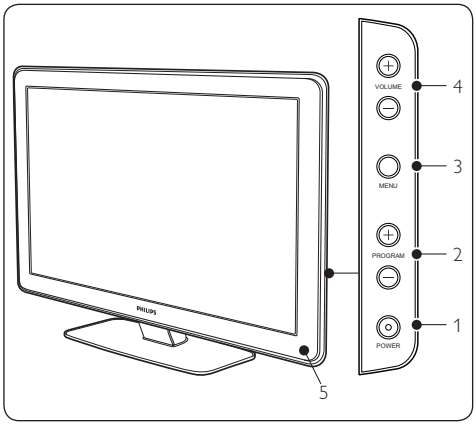

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator uključenosti i isključenosti/Senzor daljinskog upravljača

Bočni konektori

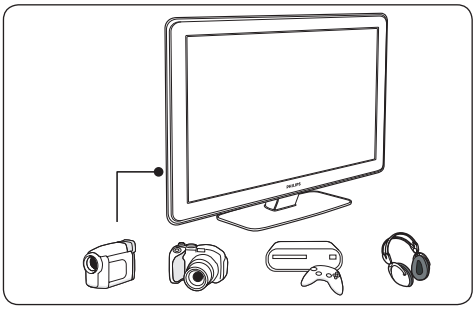

Bočne konektore televizora koristite za povezivanje prenosnih uređaja kao što su fotoaparati ili igračke konzole. Na njih možete povezati i slušalice.

Konektori na zadnjoj strani televizora

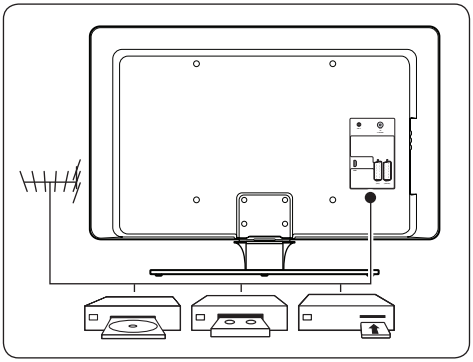

Konektore na zadnjoj strani televizora koristite za priključivanje antene i trajnih uređaja kao što su plejer za diskove visoke definicije, DVD plejer ili video rikorder.

Napomena
Da biste dobili više informacija o povezivanju, pogledajte *Odeljak 7.3 Povezivanje uređaja*.

SR

Daljinski upravljač

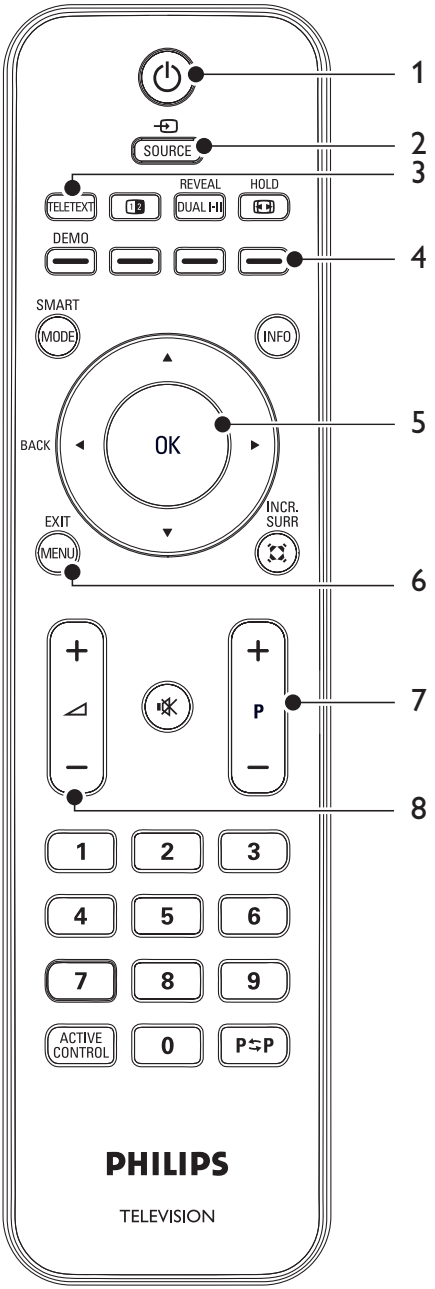

1. ⏻ (Režim pripravnosti)
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Tasteri u boji
   Posmatrano sleva: Crveni, zeleni, žuti, plavi
5. Navigacioni tasteri
   Gore ▲, Dole ▼, Levo ◄, Desno ►, **OK**
6. **MENU**
7. **P +/-** (Program +/-)
8. ◿ **+/-** (Jačina zvuka +/-)

Da biste dobili napredne informacije o daljinskom upravljaču, pogledajte *Odeljak 5.1 Pregled daljinskog upravljača*.

3 Kako početi

Ovaj odeljak će vam pomoći da postavite i instalirate televizor i predstavlja dodatak informacijama iz dokumenta **Vodič za brzi početak**.

Napomena
Pogledajte **Vodič za brzi početak** za uputstvo za montažu postolja.

3.1 Pozicionirajte televizor

Nakon što ste pročitali i razumeli bezbednosna uputstva iz *Odeljka 1.1*, uzmite u obzir i sledeće informacije pre nego što pozicionirate televizor:

- Idealnu udaljenost za gledanje televizije predstavlja veličina ekrana pomnožena sa tri.
- Televizor postavite tako da svetlo ne pada na ekran.
- Priključite uređaje pre nego što postavite televizor.
- Na zadnjoj strani vašeg televizora nalazi se Kensington sigurnosni priključak.

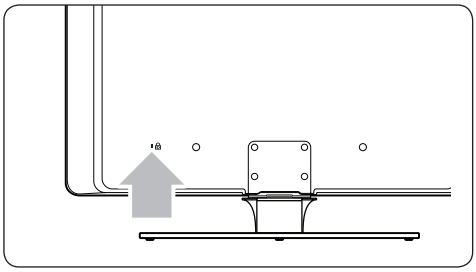

Ukoliko povezujete Kensington bravu za zaštitu od krađe (brava nije priložena), televizor smestite u blizini trajnog objekta (npr. stola) za koji se brava lako može pričvrstiti.

3.2 Montaža televizora na zid

UPOZORENJE
Montažu televizora na zid treba da obavlja isključivo kvalifikovano osoblje. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu koja za posledicu ima nezgode ili povrede.

Korak 1 Kupite zidni nosač kompatibilan sa VESA standardom

U zavisnosti od veličine ekrana televizora, kupite jedan od sledećih zidnih nosača:

Veličina ekrana televizora (inči/ centimetri)	Zidni nosač kompatibilan sa VESA standardom (milimetri)	Posebna uputstva
32”/81 cm	Prilagodljivo 300 x 300	VESA-kompatibilni zidni nosač morate podesiti na 200 x 300 pre pričvršćivanja za televizor
37”/94 cm	Fiksno 300 x 300	Nijedno
42”/107 cm ili veći	Fiksno 400 x 400	Nijedno

SR

Korak 2 Za televizor pričvrstite zidni nosač kompatibilan sa VESA standardom

1. Pronađite četiri matice za montažu na zadnjoj strani televizora.

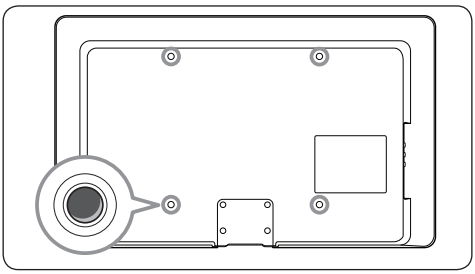

2. Nastavite da pratite uputstva priložena uz VESA-kompatibilni zidni nosač.

NAPOMENA
Za pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog nosača za televizor koristite zavrtnje M6 za modele od 32 inča, ili zavrtnje M8 za veće modele (zavrtnji nisu priloženi).

3.3 Povežite antenski kabl

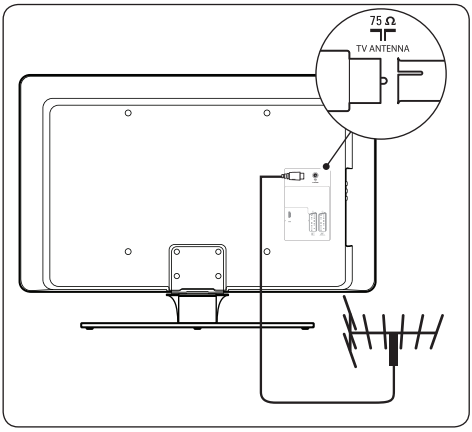

1. Pronađite konektor **TV ANTENNA** na zadnjoj strani televizora.
2. Povežite jedan kraj antenskog kabla (nije priložen) na konektor **TV ANTENNA**. Ako se antenski kabl ne uklapa, upotrebite adapter.
3. Drugi kraj antenskog kabla priključite na antenski izlaz, vodeći računa da kabl bude dobro pričvršćen na oba kraja.

3.4 Povežite kabl napajanja

UPOZORENJE
Proverite da li napon električne mreže odgovara naponu navedenom na zadnjoj strani televizora. Nemojte priključivati kabl napajanja ako se napon razlikuje.

Da biste povezali kabl napajanja

Napomena
Pozicija konektora napajanja zavisi od modela televizora.

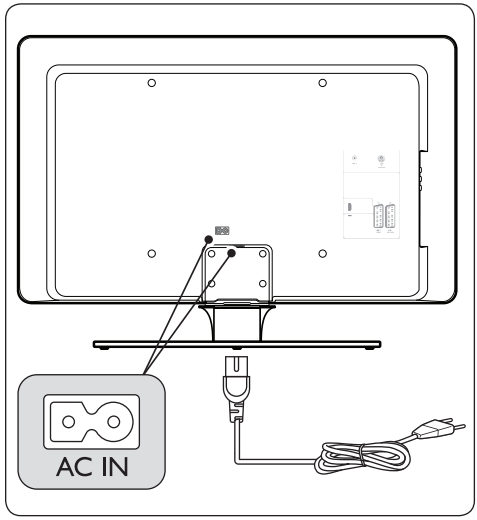

1. Pronađite konektor napajanja **AC IN** na zadnjoj ili donjoj strani televizora.
2. Povežite kabl napajanja na konektor napajanja **AC IN**.
3. Kabl napajanja uključite u struju, vodeći računa da bude dobro pričvršćen na oba kraja.

3.5 Stavite baterije u daljinski upravljač

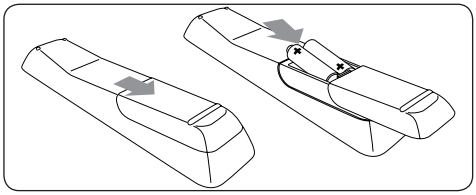

1. Izvucite poklopac spremišta za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača.
2. Ubacite dve priložene baterije (veličina AAA, tip LR03). Vodite računa da + i - polovi baterija budu okrenuti kao što je označeno u spremištu za baterije.
3. Vratite poklopac na mesto.

Napomena
Ako daljinski upravljač ne nameravate da koristite duže vreme, izvadite baterije.

3.6 Uključite televizor

Pre prvog uključivanja televizora, proverite da li je kabl napajanja pravilno povezan. Kad budete spremni, uključite napajanje (ako utičnica ima prekidač), zatim pritisnite taster **POWER** na bočnoj strani televizora.

3.7 Početno podešavanje

1. Kada prvi put uključite televizor, pojaviće se meni za izbor **Country**.

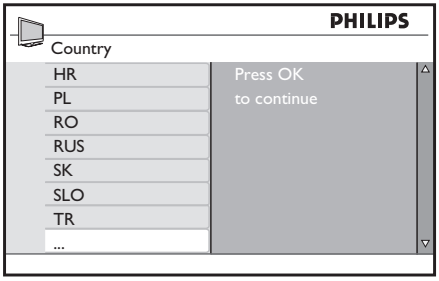

2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali zemlju. Za listu zemalja koje možete izabrati, pogledajte tabelu datu ispod.

Savet
Ukoliko vaša zemlja nije na listi, izaberite ···.

Oznaka	Zemlja	Oznaka	Zemlja
A	Austrija	**NL**	Holandija
B	Belgija	**P**	Portugal
CH	Švajcarska	**S**	Švedska
D	Nemačka	**CZ**	Republika Češka
DK	Danska	**H**	Mađarska
E	Španija	**HR**	Hrvatska
F	Francuska	**PL**	Poljska
FI	Finska	**RO**	Rumunija
GB	Velika Britanija	**RUS**	Rusija
GR	Grčka	**SK**	Slovačka
I	Italija	**SLO**	Slovenija
IRL	Irska	**TR**	Turska
L	Luksemburg	**···**	Ostale zemlje
N	Norveška		

3. Pritisnite **OK** da biste otvorili meni **Language**.

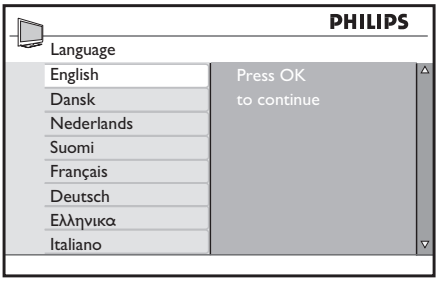

4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali jezik.
5. Pritisnite **OK** da biste otvorili meni **Location**.

SR

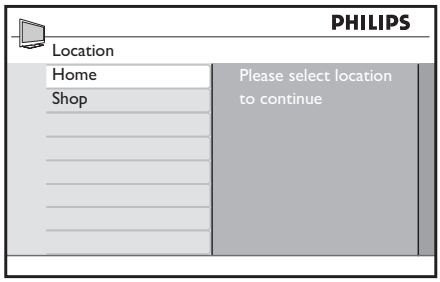

6. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali lokaciju.
7. Pritisnite **OK** da biste započeli instaliranje. Instaliranje traje nekoliko minuta. Po završetku instaliranja, na ekranu televizora pojaviće se prvi podešeni kanal.

4 Korišćenje televizora

Ovaj odeljak će vam pomoći da obavite osnovne operacije na televizoru. Da biste pogledali uputstva za napredne operacije, pogledajte *Odeljak 5 Napredne funkcije televizora*.

4.1 Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti

4.1.1 Uključivanje televizora

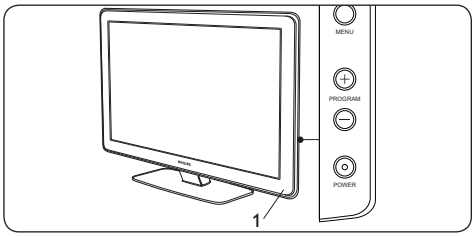

- Ako je indikator napajanja (1) isključen, pritisnite taster **POWER** na bočnoj strani televizora.

4.1.2 Isključivanje televizora

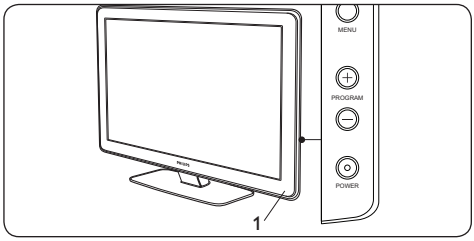

- Pritisnite taster **POWER** na bočnoj strani televizora. Indikator napajanja (1) se isključuje.

4.1.3 Prebacivanje televizora u režim pripravnosti

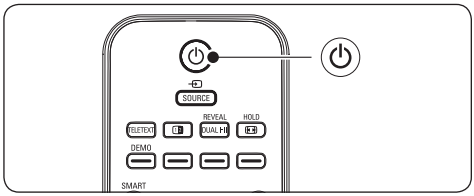

- Pritisnite taster ⏻ (režim pripravnosti) na daljinskom upravljaču. Indikator napajanja prelazi u režim pripravnosti (crveno).

Savet

Iako televizor u režimu pripravnosti troši veoma malo energije, izvesna količina energije se troši dok god je napajanje uključeno. Ako televizor ne nameravate da koristite duže vreme, isključite ga i izvucite kabl iz struje.

4.1.4 Uključivanje televizora iz režima pripravnosti

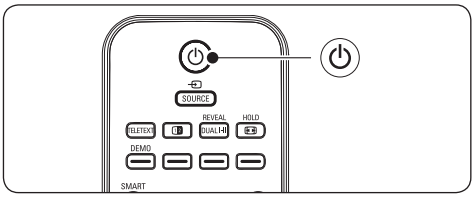

- Ako je indikator napajanja u režimu pripravnosti (crveno), pritisnite taster ⏻ na daljinskom upravljaču.

Napomena

Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite taster **PROGRAM +/-** na bočnoj strani televizora.

4.2 Gledanje televizije

4.2.1 Menjanje kanala

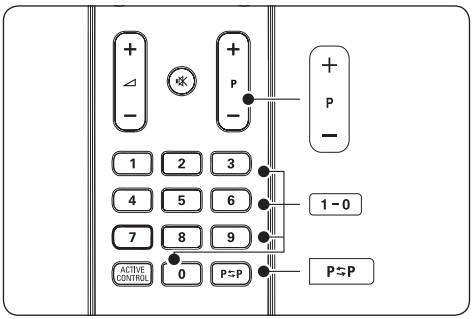

SR

- Pritisnite neki broj (1 do 9) ili pritisnite taster **P +/-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite taster **PROGRAM +/-** na bočnim kontrolama televizora.
- Pritisnite **P⇆P** na daljinskom upravljaču za povratak na kanal koji ste prethodno gledali.

4.2.2 Podešavanje jačine zvuka

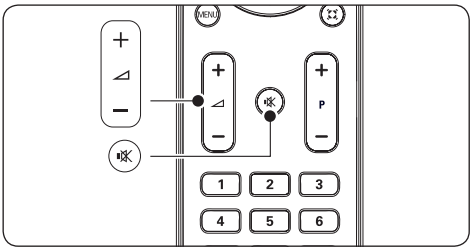

- Pritisnite taster ◿ (jačina) **+** ili **-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite taster **VOLUME +** ili **-** na bočnim kontrolama televizora.
- Pritisnite taster 🔇 (isključivanje zvuka) na daljinskom upravljaču da biste isključili zvuk. Još jednom pritisnite taster 🔇 (isključivanje zvuka) na daljinskom upravljaču da biste ponovo uključili zvuk.

4.3 Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja

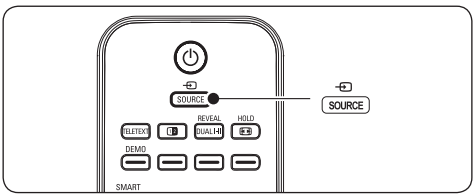

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču, zatim izaberite ulaz na koji je povezan željeni uređaj.
3. Pritisnite **OK** da biste izabrali uređaj.

4.4 Korišćenje teleteksta

Većina televizijskih kanala emituje informacije preko teleteksta.

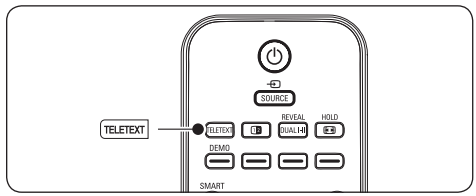

1. Pritisnite taster **TELETEXT** na daljinskom upravljaču. Pojaviće se glavna stranica sa sadržajem.
2. Da biste izabrali stranicu pomoću daljinskog upravljača:
   - Unesite broj stranice pomoću numeričkih tastera.
   - Pritisnite taster **P +/-** ili ▲/▼ da biste pogledali sledeću ili prethodnu stranicu.
   - Pritisnite jedan od tastera u boji za izbor neke od stavki u boji u dnu ekrana.
3. Ponovo pritisnite taster **TELETEXT** da biste isključili teletekst.

Za napredne informacije o teletekstu, pogledajte *Odeljak 5.5 Korišćenje naprednih funkcija teleteksta*.

5 Napredne funkcije televizora

Ovaj odeljak će vam pomoći da obavite napredne operacije na televizoru, uključujući:

- Korišćenje menija televizora (*Odeljak 5.2*)
- Podešavanje postavki slike i zvuka (*Odeljak 5.3*)
- Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom (*Odeljak 5.4*)
- Korišćenje naprednih funkcija teleteksta (*Odeljak 5.5*)
- Korišćenje tajmera i dečije brave (*Odeljak 5.6*)

5.1 Pregled daljinskog upravljača

U ovom odeljku dat je detaljan pregled funkcija daljinskog upravljača.

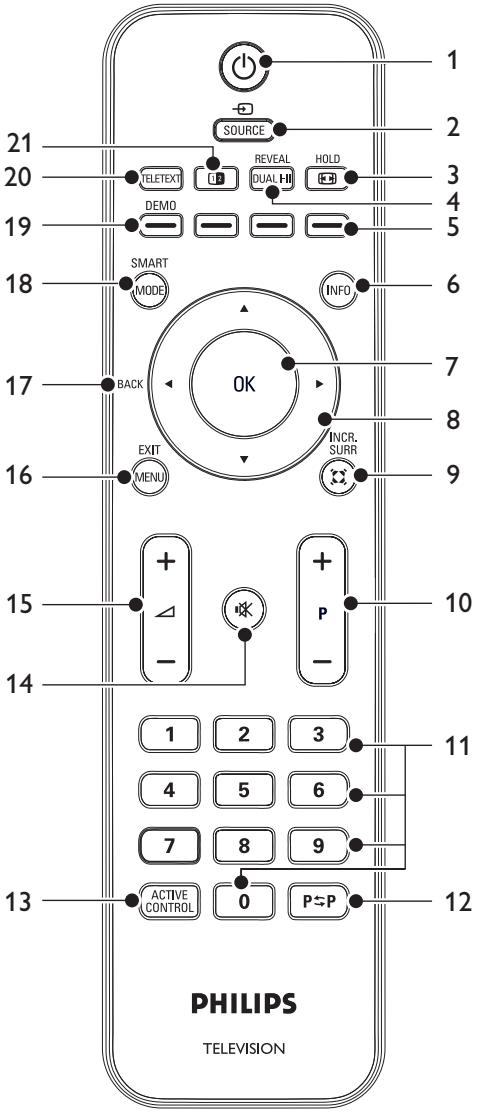

SR

1. ⏻
Uključivanje televizora iz režima pripravnosti ili ponovni prelazak u režim pripravnosti.

2. **SOURCE**
Izbor povezanih uređaja.

3. ⊡
Izbor formata slike.

4. **DUAL I-II**
Prebacivanje iz **Stereo** i **Nicam Stereo režima** u **Mono režim** ili izbor prvog jezika (**DUAL I**) ili drugog jezika (**DUAL II**) u dvojezičnim programima.

5. Tasteri u boji
Izbor funkcija ili stranica teleteksta.

6. **INFO**
Prikazivanje informacija o programu, ukoliko su dostupne.

7. **OK**
Pristupanje meniju ili aktiviranje postavke.

8. Navigacioni tasteri
Gore ▲, Dole ▼, Levo ◄ i Desno ► služe za kretanje kroz menije.

9. **INCR. SURR**
Uključuje funkciju Incredible Surround uz stereo izvore zvuka, ili prostorni režim uz mono izvore zvuka.

10. **P +/-**
Prebacivanje na sledeći ili prethodni kanal.

11. Numerički tasteri
Izbor kanala, stranice ili postavke.

12. **P⇆P**
Povratak na kanal koji ste prethodno gledali.

13. **ACTIVE CONTROL**
Izbor između režima **Uključeno** ili **Isključeno**.

14. 🔇
Isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka.

15. ◿ **+/-**
Pojačavanje ili utišavanje zvuka.

16. **MENU**
Uključuje ili isključuje meni.

17. **BACK**
Povratak na prethodni meni.

18. **SMART MODE**
Kretanje kroz predefinisane postavke slike i zvuka.

19. **DEMO**
Uključivanje/isključivanje menija **Demo**.

20. **TELETEXT**
Uključivanje/isključivanje teleteksta.

21. 1|2
Deli trenutni kanal ili izvor tako da slika bude na levoj strani ekrana. Teletekst se prikazuje na desnoj strani.

5.2 Korišćenje menija televizora

Meniji na ekranu pomažu vam da instalirate televizor, podesite postavke slike i zvuka, kao i da pristupite ostalim funkcijama. Ovaj odeljak opisuje način kretanja kroz menije.

5.2.1 Pristupanje glavnom meniju

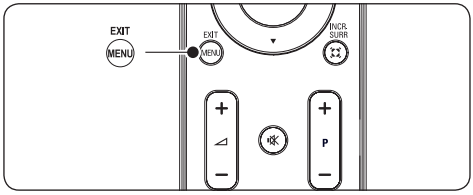

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču za prikazivanje glavnog menija.

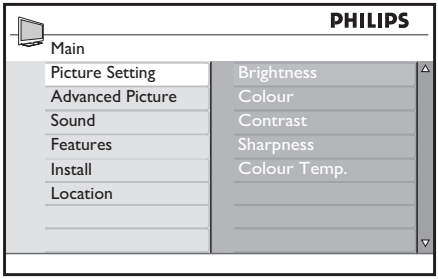

2. Pritisnite taster **MENU** za izlazak.

Glavni meni nudi sledeće stavke:

- **Picture Setting**
  Za podešavanje postavki slike kao što su osvetljenost, boja, kontrast, oštrina i temperatura boja. Pogledajte *Odeljak 5.3 Podešavanje postavki slike i zvuka.*
- **Advanced Picture**
  Za uključivanje i isključivanje naprednih postavki slike kao što su Contrast+, Active Control i redukcija šuma. Pogledajte *Odeljak 5.3 Podešavanje postavki slike i zvuka.*
- **Sound**
  Za podešavanje postavki zvuka kao što su ekvilajzer, balans, automatsko ujednačavanje jačine zvuka i Incredible Surround. Pogledajte *Odeljak 5.3 Podešavanje postavki slike i zvuka.*
- **Features**
  Za uključivanje/isključivanje ili podešavanje posebnih funkcija kao što su tajmer, dečija brava i roditeljska kontrola. Pogledajte *Odeljak 5.6 Korišćenje tajmera i dečije brave*.
- **Install**
  Za izbor i prikazivanje stavki Jezik, Zemlja, Automatsko upisivanje, Ručno upisivanje, Razvrstavanje, Naziv i Omiljeni program. Pogledajte *Odeljak 6 Instaliranje kanala*.
- **Location**
  Za promenu režima lokacije televizora u režim Dom ili režim Prodavnica. Pogledajte *Odeljak 5.4 Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom*.

5.2.2 Korišćenje glavnog menija

Sledeći primer objašnjava kako se koristi glavni meni.

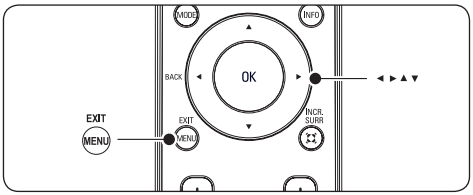

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču da biste otvorili glavni meni.

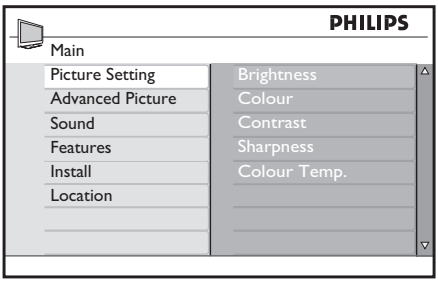

2. Pritisnite taster ▶ da biste ušli u stavku **Picture Setting**.

SR

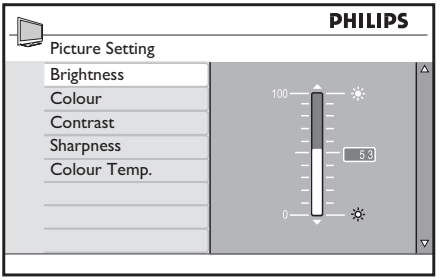

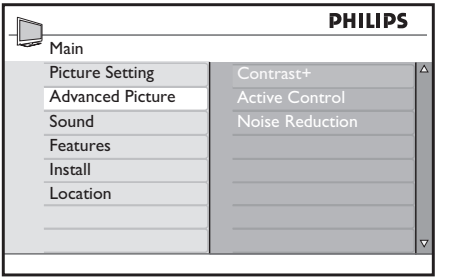

3. Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor postavke.
4. Pritisnite ▶ za ulazak u postavku.
5. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste podesili postavku.
6. Pritisnite ◀ za povratak na **Picture** slike, ili pritisnite **MENU** za izlazak.

5.3 Podešavanje postavki slike i zvuka

Ovaj odeljak opisuje kako da podesite postavke slike i zvuka.

5.3.1 Podešavanje postavki slike

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavku **Picture Setting** ili **Advanced Picture**.

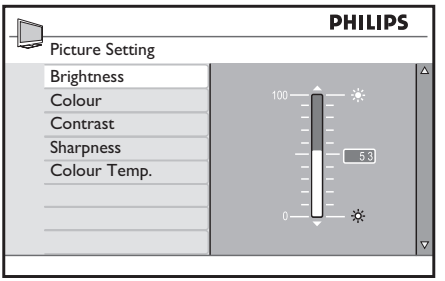

2. Pritisnite ▶ za ulazak.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor postavke.

- **Brightness**
  Menjanje nivoa svetline slike.
- **Colour**
  Menjanje nivoa zasićenosti.
- **Contrast**
  Menjanje osvetljenosti svetlih delova slike, dok tamni delovi ostaju nepromenjeni.
- **Sharpness**
  Menjanje nivoa oštrine finih detalja.
- **Colour Temp.**
  Podešavanje boja na postavku **Normal**, **Warm** (crvenkasta) ili **Cool** (plavičasta).
- **Contrast+**
  Menjanje osvetljenosti svetlih delova slike, dok tamni delovi ostaju nepromenjeni.
- **Active Control**
  Vrši korekciju svih ulaznih signala kako bi se dobio najbolji mogući kvalitet slike. Postavljanje funkcije Active Control u režim **On** ili u režim **Off**.
- **Noise Reduction**
  Filtrira i smanjuje šum na slici. Podesite nivo na postavku **Minimum**, **Medium**, **Maximum** ili **Off**.

5.3.2 Korišćenje inteligentnog režima

Pored ručnog podešavanja postavki slike, na raspolaganju su vam i inteligentne postavke, za izbor nekih od predefinisanih postavki slike i zvuka.

1. Pritisnite **SMART MODE** na daljinskom upravljaču za kretanje kroz izbor predefinisanih postavki slike i zvuka.

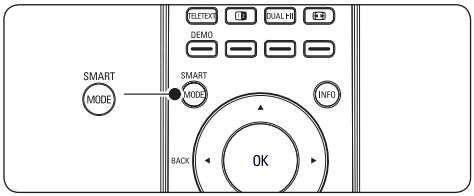

Rezime inteligentnih režima

- **Vivid**
  Aktivira postavke sjajne slike i zvuka koje su najprikladnije za prostorije sa jarkim osvetljenjem.
- **Standard**
  Aktivira postavke prirodne slike i zvuka koje su najprikladnije za većinu prostorija za dnevni boravak.
- **Movie**
  Aktivira postavke dinamične slike i zvuka koje su najprikladnije za pun bioskopski doživljaj.
- **Game**
  Optimizacija za PC računare i konzole i stanice za igru.
- **Power Saver**
  Ekološke postavke za smanjenje potrošnje električne energije.
- **Personal**
  Zasnovano na postavkama prilagođenim u meniju **Picture Setting**.

5.3.3 Menjanje formata slike

Format slike možete promeniti u skladu sa sadržajem koji gledate.

1. Pritisnite ⊞ na daljinskom upravljaču.

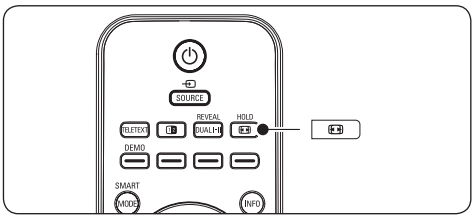

2. Pritisnite taster ◀ ili ▶ da biste izabrali jedan od sledećih formata slike:

- **Widescreen**

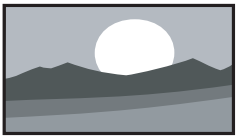

Širi klasični format 4:3 na 16:9.

- **4:3**

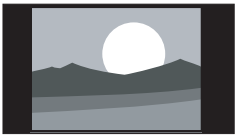

Prikazuje klasični format 4:3.

- **Movie Expand 14:9**

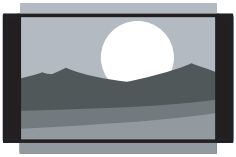

Skalira klasični format 4:3 na 14:9.

- **Movie Expand 16:9**

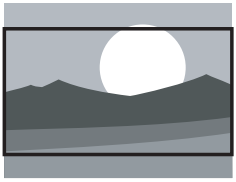

Skalira klasični format 4:3 na 16:9.

SR

- **Subtitle Zoom**

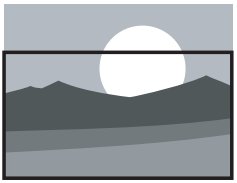

Prikazuje sadržaje formata 4:3 na celoj površini ekrana, ostavljajući titlove vidljivim. Deo slike na vrhu je odsečen.

- **Super Zoom**

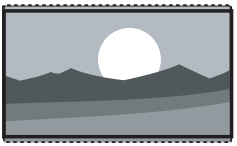

Uklanja crne pruge na ivicama sadržaja emitovanih u formatu 4:3, uz minimalna izobličenja.

- **Nerazmjeran** (Samo za PC)

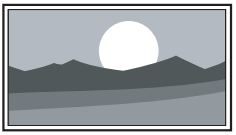

Maksimalna oštrina, ali po ivicama može doći do izobličenja. Na slikama sa računara mogu se pojaviti crne trake.

5.3.4 Podešavanje postavki zvuka

Ovaj odeljak opisuje kako da podesite postavke zvuka.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavku **Sound**.
2. Pritisnite taster ▶ da biste otvorili listu.

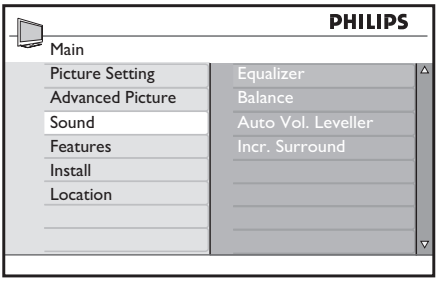

3. Pritisnite taster ▲ ili ▼ za izbor jedne od sledećih stavki:

- **Equalizer**
  Podešavanje svake od pojedinačnih frekvencija (ton).
- **Balance**
  Podešavanje balansa levog i desnog zvučnika u skladu sa pozicijom sa koje slušate.
- **Auto Vol. Leveller**
  Reguliše iznenadna povećanja jačine zvuka prilikom menjanja kanala ili tokom pauza za reklame.
- **Incr. Surround**
  Pojačava stereo efekat. Izaberite funkciju **Incr. Surround** ili funkciju **Stereo** (kada ste u stereo režimu) ili funkciju **Mono** ili funkciju **Spatial** (kada ste mono režimu).

5.4 Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavku **Location**.
2. Pritisnite taster ▶ za ulazak u meni **Location**.

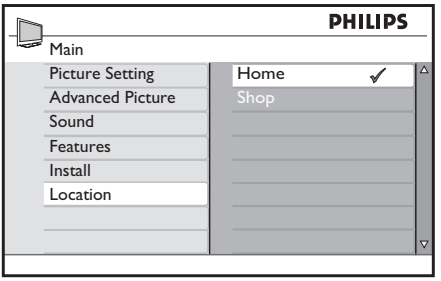

3. Upotrebite tastere ▲ ili ▼ za izbor režima rada televizora:

   - **Shop**
     Inteligentne postavke stavlja u režim **Vivid**, što je idealno za ambijent prodavnice. Fleksibilnost pri menjanju postavki je ograničena.
   - **Home**
     Kućnim korisnicima pruža punu fleksibilnost pri menjanju svih postavki televizora.

4. Pritisnite **OK** za potvrdu.
5. Pritisnite taster **MENU** za izlazak.

5.5 Korišćenje funkcija teleteksta

Vaš televizor ima memoriju za 1,000 stranica u kojoj možete čuvati emitovane stranice i podstranice teleteksta. Memorija za teletekst ubrzava učitavanje stranica.

5.5.1 Izbor podstranica teleteksta

Stranica teleteksta može sadržati više podstranica. Podstranice se prikazuju u dnu stranice.

1. Pritisnite taster **TELETEXT** na daljinskom upravljaču.
2. Izaberite željenu stranicu teleteksta.
3. Pritisnite taster ◀ ili ▶ da izaberete željenu podstranicu.

5.5.2 Korišćenje teleteksta u režimu dvostrukog ekrana

Ako omogućite teletekst u režimu dvostrukog ekrana, kanal ili izvor koji gledate prikazivaće se na levoj strani. Teletekst će se prikazivati na desnoj strani.

1. Pritisnite taster 12 (Dvostruki ekran) na daljinskom upravljaču da biste omogućili teletekst u režimu dvostrukog ekrana.
2. Pritisnite taster **TELETEXT** da biste isključili teletekst.

5.5.3 Uvećavanje stranica teleteksta

Za prijatnije čitanje, možete uvećati stranicu teleteksta.

1. Pritisnite taster **TELETEXT** na daljinskom upravljaču i izaberite neku od stranica teleteksta.
2. Pritisnite taster ▲ ili ▼ na daljinskom upravljaču da biste uvećali gornju polovinu stranice.
3. Pritisnite taster ponovo da biste uvećali donju polovinu stranice.
4. Pritisnite taster još jednom za povratak na uobičajenu veličinu stranice.

5.5.4 Zadržano prikazivanje stranica teleteksta

Određene stranice sadrže podstranice koje se automatski prikazuju jedna za drugom.

1. Pritisnite taster **TELETEXT** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite taster **HOLD** za obustavljanje ili nastavljanje uzastopnog prikazivanja podstranica.
3. Pritisnite taster ◀ ili ▶ da biste izabrali prethodnu ili sledeću podstranicu.

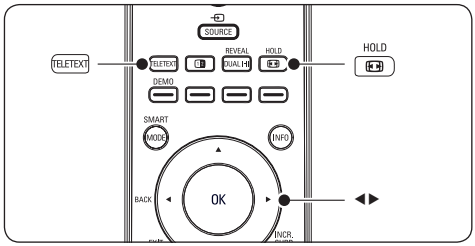

5.5.5 Prikazivanje skrivenih informacija

Možete sakriti ili otkriti skrivene informacije na stranici, kao što su rešenja zagonetki i mozgalica.

1. Pritisnite taster **TELETEXT** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite taster **REVEAL** da biste otkrili ili sakrili informacije.

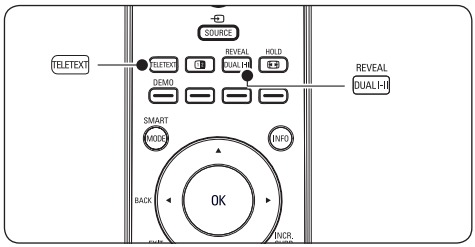

SR

5.6 Korišćenje tajmera i dečije brave

Ovaj odeljak opisuje uključivanje ili isključivanje televizora u predviđeno vreme, kao i način korišćenja funkcije Dečija brava.

5.6.1 Automatsko prebacivanje televizora u režim pripravnosti (tajmer za isključivanje)

Tajmer za isključivanje prebacuje televizor u režim pripravnosti nakon isteka podešenog vremenskog perioda.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavke **Features** > **Timer** > **Sleep**.

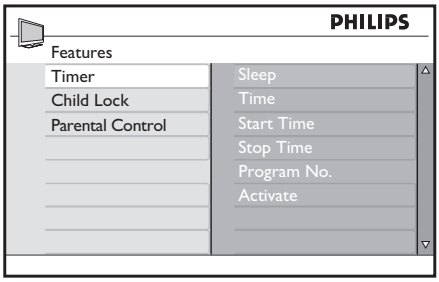

2. Pritisnite taster ▶ za ulazak u meni **Sleep**.
3. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste podesili vreme isključivanja. Ukoliko se podesi na **Off**, tajmer za isključivanje je deaktiviran.
4. Pritisnite taster **OK** da aktivirate **Sleep** za isključivanje.

Napomena
Televizor uvek možete ranije da isključite ili da tajmer za isključivanje ponovo podesite za vreme odbrojavanja.

5.6.2 Automatsko uključivanje televizora (Tajmer)

Tajmer za uključivanje televizor uključuje iz režima pripravnosti u predviđeno vreme, birajući predviđeni kanal.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavke **Features** > **Timer**.
2. Pritisnite taster ▶ za ulazak u meni **Timer**.
3. Upotrebite tastere ▲ ili ▼, ◀ ili ▶ da izaberete i uđete u stavke menija kako biste podesili vreme, vreme početka, vreme zaustavljanja, broj programa i frekvenciju.
4. Pritisnite **OK** za potvrdu.
5. Pritisnite taster **MENU** za izlazak.

Savet
Da biste deaktivirali tajmer za uključivanje, izaberite stavku **Off** kretanjem kroz stavke **Features** > **Timer** > **Activate**.

5.6.3 Zaključavanje televizijskih kanala (Roditeljska kontrola)

Zaključajte televizijske kanale pomoću četvorocifrenog kôda da biste sprečili decu da gledaju nedozvoljene sadržaje.

Da biste zadali ili promenili PIN kôd

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavke **Features** > **Parental Control** > **Change Code**.

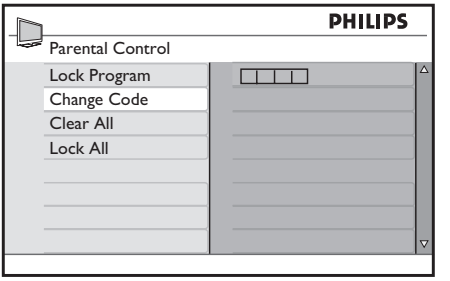

2. Pritisnite taster ▶ za ulazak u stavku za zadavanje kôda.
3. Unesite kôd pomoću numeričkih tastera. Ponovo će se pojaviti meni **Features**, sa porukom da je kôd promenjen.

Savet
Ako zaboravite kôd, dvaput unesite ’0711’ da biste zamenili sve postojeće kodove.

Da biste ušli u meni Roditeljska kontrola

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavke **Features** > **Parental Control**.
2. Pritisnite taster ▶ da biste uneli svoj kôd.

3. Unesite svoj kôd pomoću numeričkih tastera.

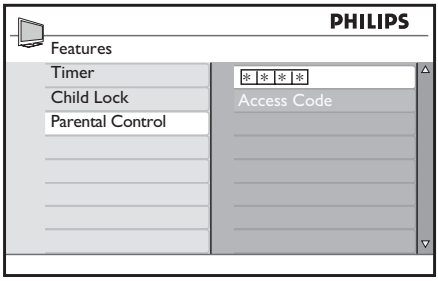

Zaključavanje ili otključavanje svih kanala

1. U meniju **Parental Control**, izaberite stavku **Lock All** ili **Clear All**.
2. Pritisnite taster ▶ za ulazak.
3. Pritisnite **OK** da potvrdite svoj izbor.

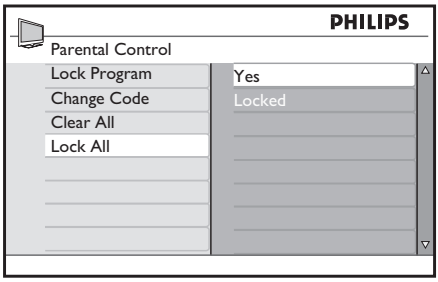

Za zaključavanje jednog ili više kanala

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavke **Features** > **Parental Control** > **Lock Program**.
2. Pritisnite taster ▶ za ulazak.

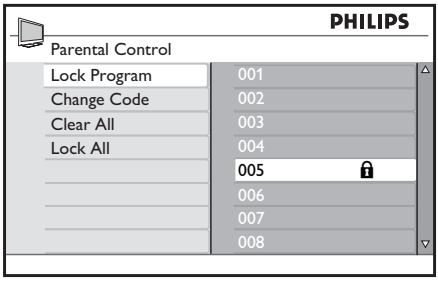

3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali kanal koji želite da zaključate.
4. Pritisnite **OK** da biste zaključali kanal. Pored broja programa 🔒 pojaviće se simbol. Za otključavanje, još jednom pritisnite **OK**.

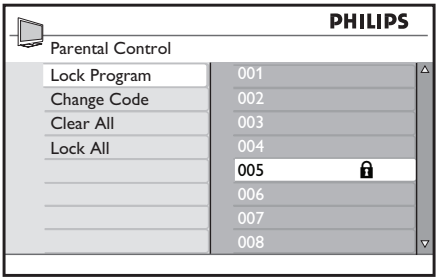

5. Ponovite korake navedene iznad da biste zaključali ili otključali dodatne kanale.

5.6.4 Zaključavanje bočnih kontrola (Dečija brava)

Bočne kontrole televizora možete zaključati da biste sprečili decu da menjaju kanale. Kanale i pored toga možete menjati pomoću daljinskog upravljača.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavke **Features** > **Child Lock**.
2. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da izaberete režim **On** ili **Off**.

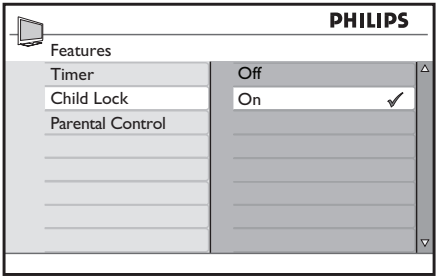

3. Pritisnite **OK** za potvrdu.
4. Pritisnite **MENU** za izlazak.

SR

6 Instaliranje kanala

Ovo poglavlje sadrži informacije o ponovnom instaliranju kanala i druge korisne informacije o instaliranju kanala.

6.1 Automatsko instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o automatskom pretraživanju i upisivanju kanala.

Korak 1 Izaberite jezik menija

Napomena
Pređite na *Korak 3 Instaliranje kanala* ako su postavke za jezik ispravne.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **MENU** > **Install** > **Language**.

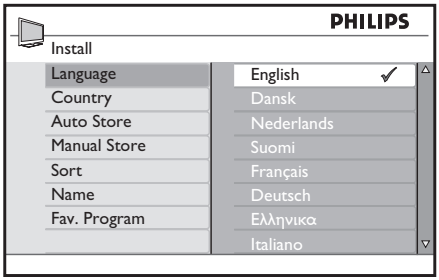

2. Pritisnite taster ▶ da biste otvorili meni **Language**.
3. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste izabrali jezik.
4. Pritisnite **OK** za potvrdu.
5. Pritisnite taster ◀ za povratak u meni **Install**.

Korak 2 Izaberite zemlju

Izaberite zemlju u kojoj se nalazite. Televizor će instalirati i urediti kanale na osnovu izabrane zemlje.

Napomena
Pređite na *Korak 3 Instaliranje kanala* ukoliko su postavke za zemlju ispravne.

1. U meniju **Instal**, pritisnite taster ▼ za izbor **Country**.

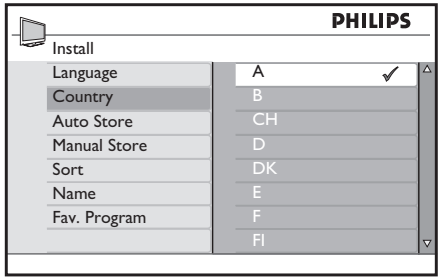

2. Pritisnite ▶ to enter list.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali zemlju.

Za listu zemalja koje možete izabrati, pogledajte tabelu datu ispod.

Savet
Ukoliko vaša zemlja nije na listi, izaberite ···.

Oznaka	Zemlja	Oznaka	Zemlja
A	Austrija	**NL**	Holandija
B	Belgija	**P**	Portugal
CH	Švajcarska	**S**	Švedska
D	Nemačka	**CZ**	Republika Češka
DK	Danska	**H**	Mađarska
E	Španija	**HR**	Hrvatska
F	Francuska	**PL**	Poljska
FI	Finska	**RO**	Rumunija
GB	Velika Britanija	**RUS**	Rusija
GR	Grčka	**SK**	Slovačka
I	Italija	**SLO**	Slovenija
IRL	Irska	**TR**	Turska
L	Luksemburg	···	Ostale zemlje
N	Norveška		

4. Pritisnite taster ◀ za povratak u meni **Install**.

Korak 3 Instaliranje kanala

Televizor pretražuje i upisuje sve dostupne televizijske kanale.

1. U meniju **Install**, pritisnite taster ▼ da biste izabrali stavku **Auto Store**.

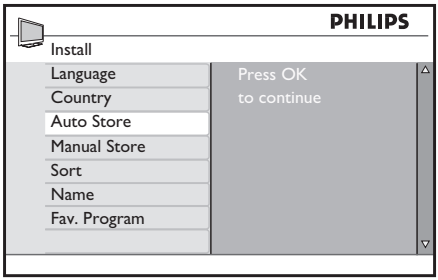

2. Pritisnite **OK** da započnete instaliranje. Instaliranje može da potraje nekoliko minuta Po završetku instaliranja, na ekranu televizora pojaviće se prvi podešeni kanal.
3. Pritisnite taster **MENU** za izlazak.

Savet
Ako želite da preimenujete upisane kanale, da im promenite redosled ili da ih uklonite, pogledajte *Odeljak 6.5 Preuređivanje kanala*.

6.2 Ručno instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o ručnom pretraživanju i upisivanju televizijskih kanala.

Korak 1 Izaberite sistem

Napomena
Pređite na *Korak 2 Pretraživanje i upisivanje novih televizijskih kanala* ako su sistemske postavke ispravne.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Install** > **Manual Store** > **System**.

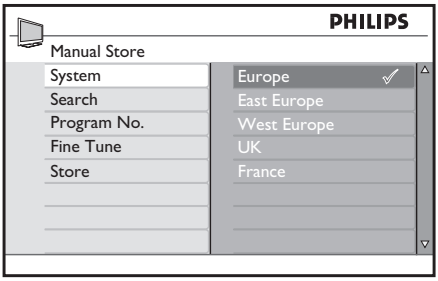

2. Pritisnite taster ▶ za ulazak u stavku **System**.
3. Pritisnite taster ▲ ili ▼ za izbor odgovarajućeg sistema.
4. Pritisnite taster ◀ za povratak u meni **Manual Store**.

Korak 2 Pretraživanje i upisivanje novih televizijskih kanala

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Install** > **Manual Store** > **Search**.

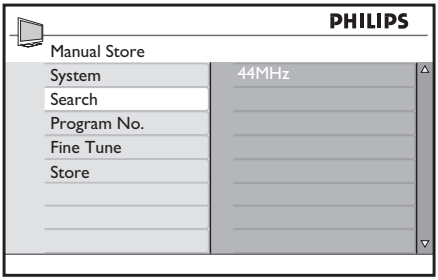

2. Pritisnite ▶ za ulazak u meni **Search**.
3. Upotrebite numeričke tastere na daljinskom upravljaču za ručno unošenje trocifrene oznake frekvencije.
4. Pritisnite taster ◀ nakon pronalaženja novog kanala.
5. Pritisnite ▼ da biste izabrali stavku **Program No**.
6. Pritisnite taster ▲ ili ▼ za izbor broja programa, ili upotrebite numeričke tastere na daljinskom upravljaču za unošenje broja.
7. Pritisnite taster ▼ za izbor stavke **Store**.

SR

8. Pritisnite taster ▶ da biste taj kanal upisali pod novim brojem. Pojaviće se poruka **"Stored"**.
9. Pritisnite taster **MENU** za izlazak.

6.3 Fino podešavanje kanala

Kanale možete fino podešavati ako je kvalitet prijema loš.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Install** > **Manual Store** > **Fine Tune**.
2. Pritisnite taster ▶ za ulazak u meni **Fine Tune**.

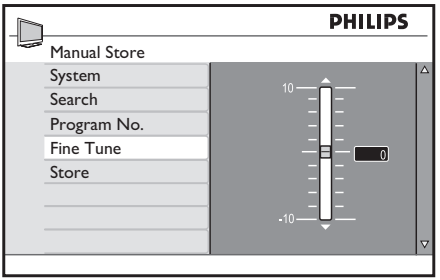

3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste podesili frekvenciju.
4. Pritisnite ◀ kada završite.
5. Pritisnite taster ▼ za izbor stavke **Store**.
6. Pritisnite ▶ da biste upisali kanal koji ste fino podesili pod trenutnim brojem. Pojaviće se poruka **"Stored"**.
7. Pritisnite taster **MENU** za izlazak.

6.4 Imenovanje ili preimenovanje kanala

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Install** > **Name**.
2. Pritisnite taster ▶ za ulazak u meni **Name**.

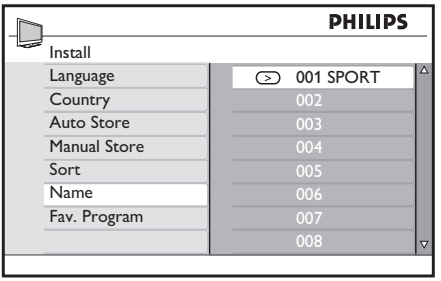

3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali kanal koji želite da preimenujete.
4. Pritisnite ▶ za početak.
5. Pritisnite ▲ i ▼ za izbor karaktera ili brojeva sa liste. Možete izabrati do pet karaktera ili brojeva.
6. Pritisnite ◀ za kraj.
7. Ponovite korake navedene iznad da biste imenovali ili preimenovali dodatne kanale.
8. Pritisnite taster **MENU** za izlazak.

6.5 Preuređivanje kanala

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Install** > **Sort**.
2. Pritisnite taster ▶ za ulazak u meni **Sort**.

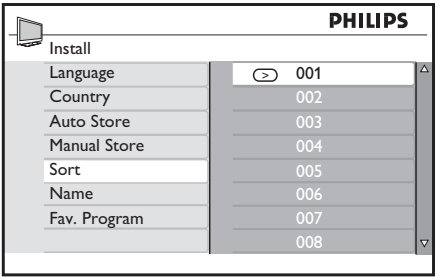

3. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste izabrali kanal za preuređivanje.
4. Pritisnite taster ▶ za potvrdu.
5. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste izabrali kanal na čije mesto želite da postavite izabrani kanal.
6. Pritisnite ◀ za potvrdu.

7. Ponovite korake navedene iznad da biste preuredili dodatne kanale.

8. Pritisnite taster **MENU** za izlazak.

6.6 Napravite listu omiljenih kanala

Pritisnite taster **P +/-** na daljinskom upravljaču za skeniranje kanala na izabranoj listi. Koristeći numeričke tastere možete izabrati kanale koji nisu na vašoj listi.

Dodajte ili uklonite programe sa liste omiljenih programa

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavke **IInstall** > **Fav. Program**.

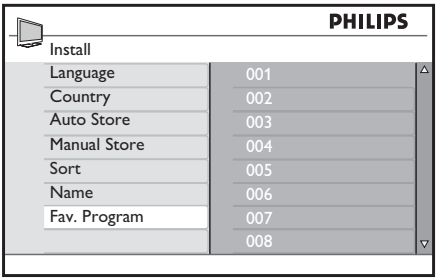

2. Pritisnite ▶ za ulazak u meni **Fav. Program**.

3. Pritisnite ▲ ili ▼ u listi Preuređivanje da biste izabrali kanal kojem želite da promenite ime.

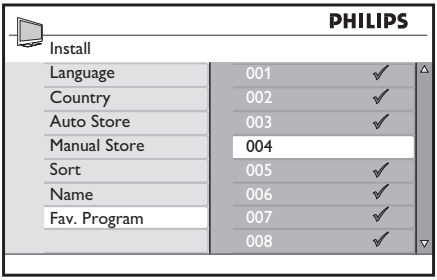

4. Pritisni ▶ da dodate kanal ili ga ukonite sa svoje liste.

Napomena
Simbol √ pored broja označava program sa liste omiljenih programa.

5. Pritisnite taster ◀ za povratak na prethodni meni.

6. Pritisnite taster **MENU** za izlazak.

6.7 Pokretanje demo

Napomena
Samo za format **Widescreen**.

Demo režim pokazuje razliku između novih video tehnologija vašeg televizora i uobičajenih televizora koji ne poseduju te funkcije.

1. Pritisnite taster **DEMO** na daljinskom upravljaču za uključivanje demo režima. Ekran je podeljen na polovine. **On** prikazuje sliku poboljšanog kvaliteta, dok **Off** prikazuje sliku standardnog kvaliteta.

2. Ponovo pritisnite taster **DEMO** za isključivanje ovog režima.

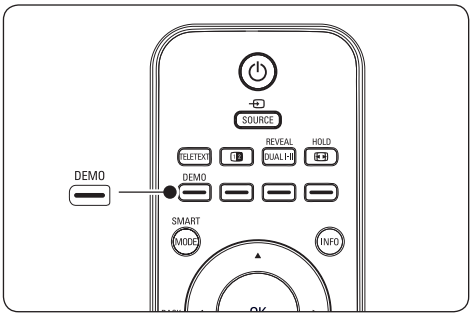

SR

7 Povezivanje uređaja

7.1 Pregled načina povezivanja

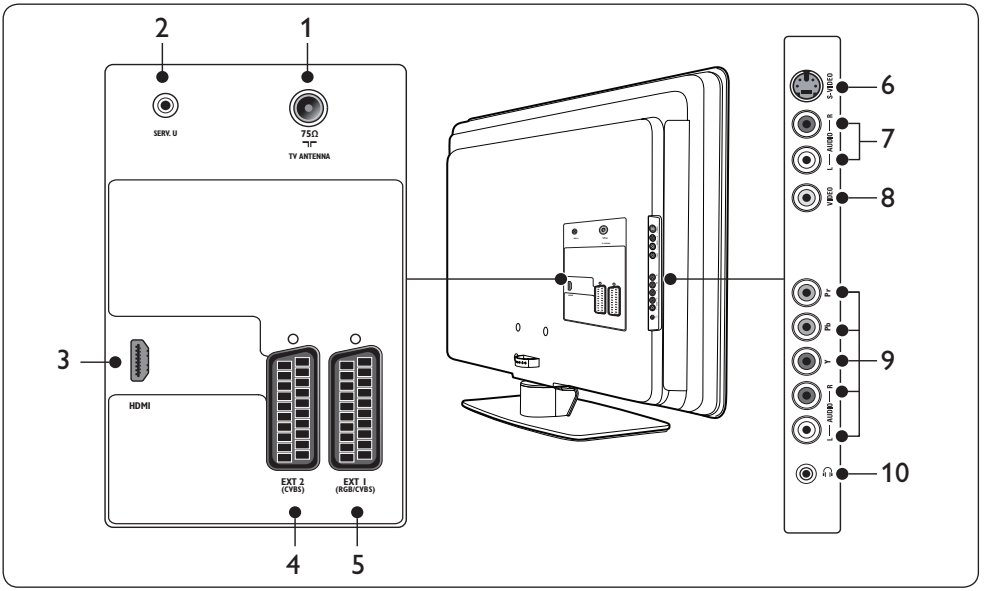

Priključci na zadnjoj strani

1. **TV ANTENNA**
2. **SERV. U**
   Za servisnu upotrebu (ovde ne priključujte slušalice).
3. **HDMI**
   HDMI ulazni priključci za Blu-ray Disc plejere, digitalne prijemnike, konzole za igru i druge uređaje za reprodukciju sadržaja visoke rezolucije.
4. **EXT 2**
   Drugi SCART priključak. Podržava Audio L/R, CVBS in/out, S-Video.
5. **EXT 1**
   Prvi SCART priključak za DVD plejere, video rikordere, digitalne prijemnike, konzole za igru i druge SCART uređaje. Podržava Audio L/R, CVBS in/out, RGB.

Bočni priključci

6. **S-VIDEO**
   S-Video ulazni priključak za S-Video uređaje.
7. **AUDIO L/R**
   Audio L/R ulazni priključci za kompozitne i S-Video uređaje.
8. **VIDEO (CVBS)**
   Ulazni činč priključak za video za kompozitne uređaje.
9. **Komponentni (Y Pb Pr)**
   Komponentni video (Y Pb Pr) i Audio L/R ulazni priključci za DVD plejere, konzole za igru i druge komponentne video uređaje.
10. **Slušalice**
    Stereo mini-priključak.

7.2 Izbor kvaliteta veze

U ovom odeljku je opisano kako možete poboljšati audio-vizuelni ugođaj povezivanjem uređaja pomoću najkvalitetnijih priključaka.

Nakon povezivanja uređaja, obavezno ih aktivirajte, kao što je opisano u *Odeljku 7.4 Podešavanje uređaja*.

7.2.1 HDMI - najbolji kvalitet ★★★★★

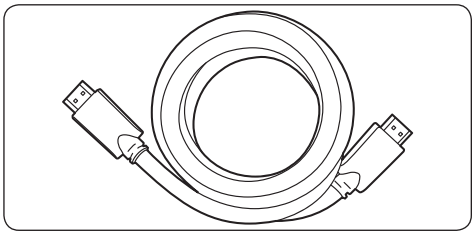

HDMI obezbeđuje najbolji mogući kvalitet zvuka i slike. HDMI kabl služi za prenos audio i video signala, što obezbeđuje nekomprimovan digitalni interfejs između televizora i HDMI uređaja. HDMI morate koristiti kako biste u potpunosti iskusili video materijal visoke definicije. HDMI kablove morate koristiti i da biste omogućili tehnologiju Philips EasyLink, kao što je opisano u *Odeljku 7.5 Upotreba tehnologije Philips EasyLink*.

Savet
Ako vaš računar poseduje samo DVI priključak, upotrebite DVI-HDMI adapter da biste ga povezali na HDMI priključak na zadnjoj strani televizora. Morate priključiti poseban audio kabl sa uređaja na AUDIO IN mini-priključak.

Napomena
Philips HDMI podržava HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je vid tehnologije Digital Rights Management, koja služi za zaštitu materijala visoke definicije na DVD ili Blu-ray diskovima.

7.2.2 Komponentni (Y Pb Pr) – visok nivo kvaliteta ★★★★

Komponentni (Y Pb Pr) video ulaz pruža bolji kvalitet slike od S-Video ili kompozitnog načina povezivanja. Iako komponentni video priključak podržava reprodukciju signala visoke definicije, kvalitet slike je slabiji nego kod HDMI priključka, a u pitanju je i analogni signal.

Pri povezivanju pomoću komponentnog video kabla, boje na kablu bi trebalo da se poklapaju sa priključcima na bočnoj strani televizora. Takođe, Audio L/R kabl povežite sa crvenim i belim Audio L/R ulaznim priključcima.

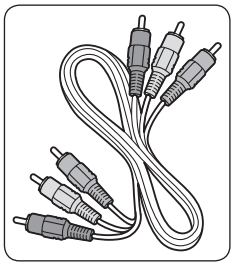

Komponentni video kabl – crveni, zeleni,plavi

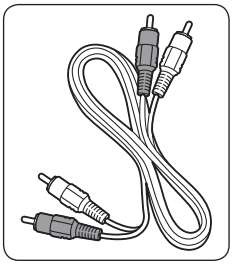

Audio L/R kabl – crveni, beli

7.2.3 SCART - dobar kvalitet ★★★

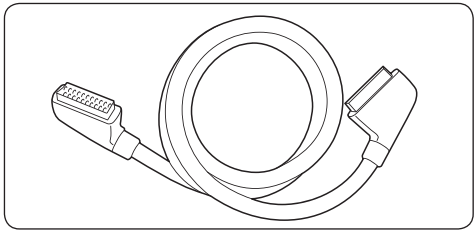

SCART kombinuje audio i video signal u jednom kablu. Zvučni signal je stereo, a video signal može biti kompozitni ili S-Video. SCART ne podržava video materijal visoke definicije i u pitanju je analogni priključak. Na televizoru postoje dva SCART priključka, EXT 1 i EXT 2.

SR

7.2.4 S-Video - dobar kvalitet ★★

Analogni način povezivanja, S-Video pruža bolji kvalitet slike od kompozitnog načina povezivanja. Pri povezivanju uređaja pomoću S-Video priključka, S-Video kabl priključite na S-Video priključak na bočnoj strani televizora. Morate priključiti poseban Audio L/R kabl sa uređaja na crvene i bele Audio L/R priključke na bočnoj strani televizora.

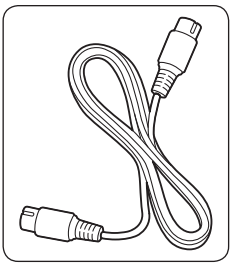

S-Video kabl

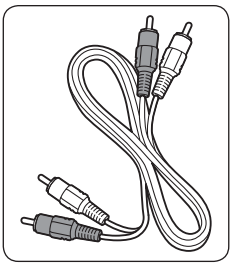

Audio L/R kabl – crveni, beli

7.2.5 Kompozitni - osnovni kvalitet ★

Kompozitni način priključivanja pruža osnovne analogne funkcije, a uobičajeno predstavlja kombinaciju (žutog) video činč kabla i (crveno-belog) Audio L/R činč kabla. Boje kablova i priključaka bi trebalo da se podudaraju pri povezivanju na kompozitni Video i Audio L/R ulazne priključke na bočnoj strani televizora.

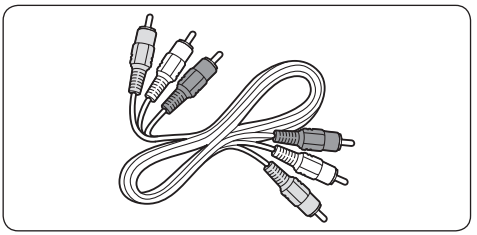

Kompozitni audio/video kabl - žuto, crveno i belo

7.3 Povezivanje uređaja

Ovaj odeljak sadrži informacije o načinu povezivanja raznih uređaja sa različitim priključcima i predstavlja dopunu primerima koji se nalaze u **Vodiču za brzi početak**.

Oprez
Isključite naponski kabl iz zidne utičnice pre povezivanja uređaja.

Napomena
Za povezivanje uređaja sa televizorom moguće je koristiti različite tipove priključaka, u zavisnosti od dostupnosti i vaših potreba.

7.3.1 Blu-ray Disc plejer

Za potpuno uživanje u video sadržajima visoke definicije, priključite HDMI kabl kao što je prikazano na slici:

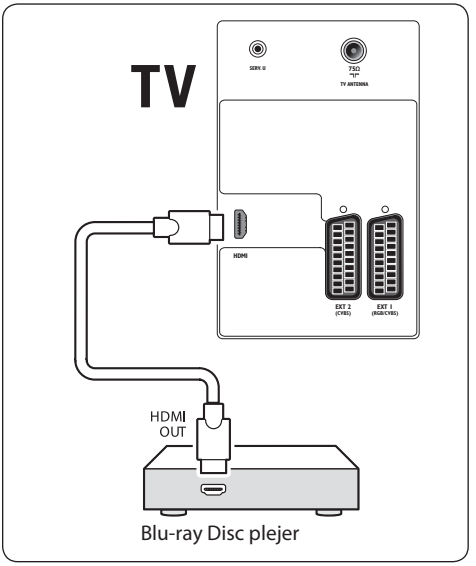

7.3.2 DVD plejer

Za reprodukciju DVD medija, priključite SCART kabl na priključak EXT 1.

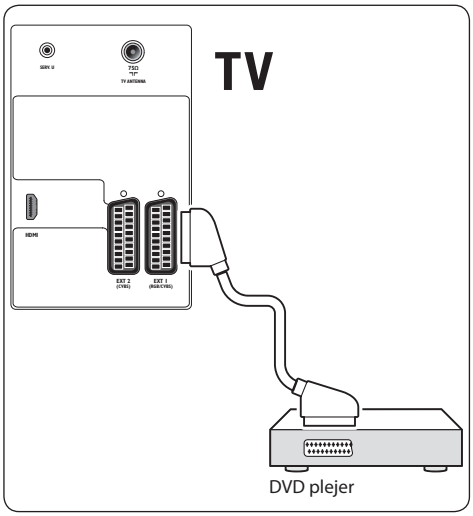

7.3.3 S-Video uređaj

Za reprodukciju sadržaja sa S-Video uređaja, priključite SCART kabl na EXT2 ili S-Video priključak na bočnoj strani televizora.

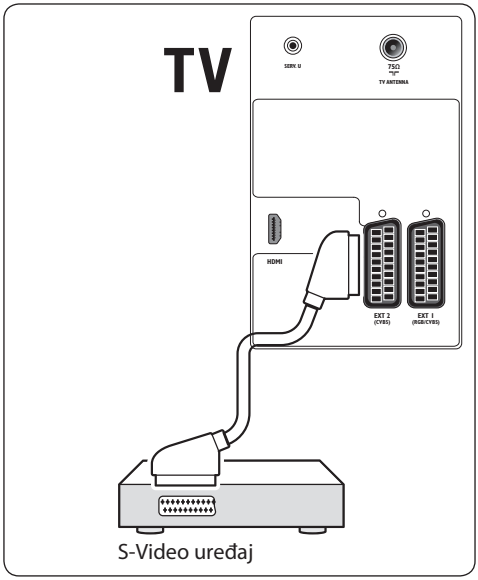

7.3.4 Kombinacija DVD rikordera i prijemnika

Da biste kanale primali pomoću antene, a programe snimali pomoću kombinacije DVD rikordera i prijemnika, povežite dva antenska kabla i jedan SCART kabl kao što je prikazano na slici:

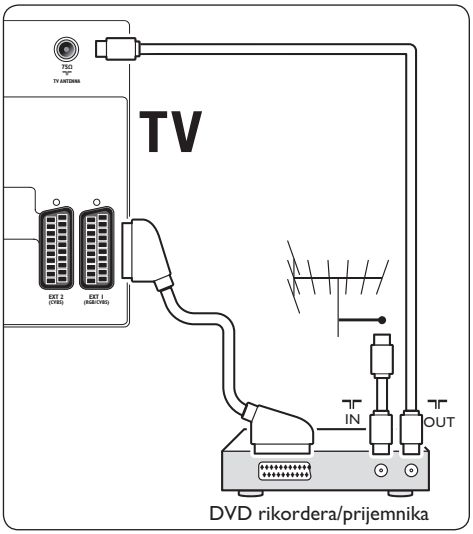

7.3.5 Odvojen DVD rikorder i prijemnik

Da biste kanale primali pomoću antene, a programe snimali pomoću posebnog DVD rikordera i prijemnika, povežite tri antenska kabla i tri SCART kabla kao što je prikazano na slici:

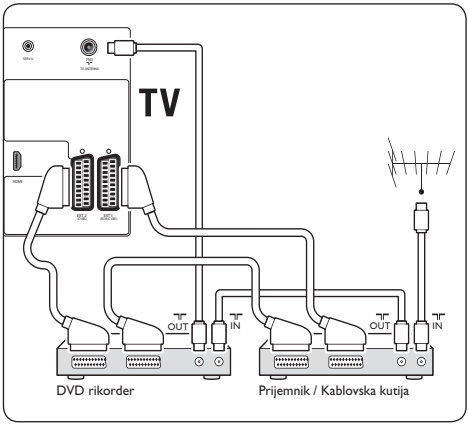

SR

7.3.6 Kamkorder, digitalni fotoaparat, konzola za igru ili slušalice

Najpraktičniji način povezivanja prenosnih uređaja mogu biti priključci na bočnoj strani televizora. Na primer, konzolu za igru možete povezati pomoću Y Pb Pr, digitalni fotoaparat ili kamkorder pomoću VIDEO/S-Video i AUDIO L/R priključaka na bočnoj strani televizora.

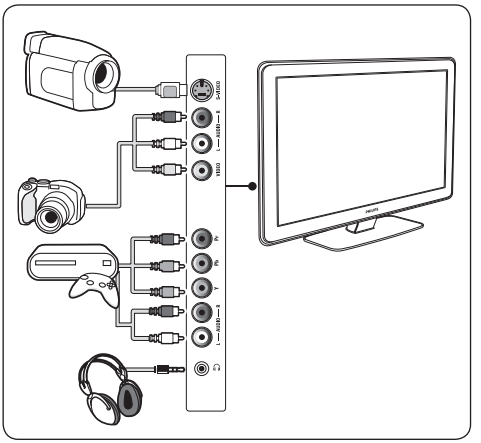

7.3.7 Računar

Pre povezivanja sa računarom:

- Podesite učestalost osvežavanja računarskog monitora na 60Hz. Pogledajte *Odeljak 8 Tehničke specifikacije* za listu rezolucija za računarske ekrane.
- Promenite format slike na televizoru u **Nerazmjeran** kao što je opisano u *Odeljku 5.3.3 Menjanje formata slike*.

Da biste računar povezali na neki od priključaka na zadnjoj strani televizora

1. Pomoću HDMI-na-DVI kabla ili HDMI-na-DVI adaptera (prikačenog na HDMI kabl), povežite HDMI priključak na poleđini televizora na DVI priključak na računaru.
2. Audio kabl sa računara povežite na AUDIO L/R priključke na bočnoj strani televizora.

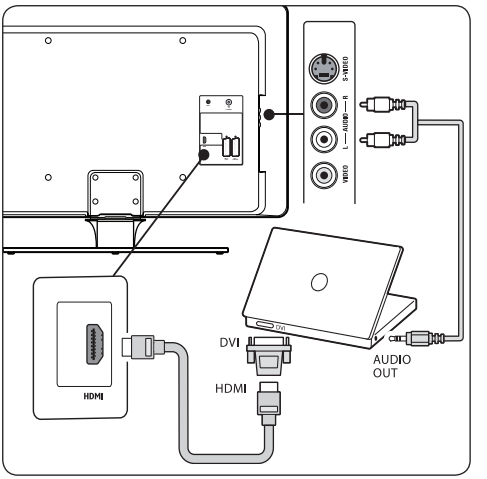

7.4 Podešavanje uređaja

Kada povežete sve uređaje, morate izabrati tip uređaja za svaki priključak.

7.4.1 Izbor priključaka

Da biste izabrali uređaj povezan na priključke vašeg televizora.

1. Pritisnite taster **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

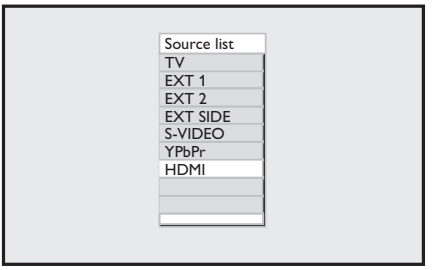

2. Pritisnite taster ▼ ili ▲ da biste izabrali priključak.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu.
4. Ponovite postupak da biste izabrali drugi konektor.
5. Pritisnite **SOURCE** za izlazak.

7.5 Upotreba tehnologije Philips EasyLink

Vaš televizor podržava tehnologiju Philips EasyLink, koja omogućava reprodukciju i odlazak u režim pripravnosti pritiskom na jedan taster između uređaja koji podržavaju ovu tehnologiju. Podržani uređaji moraju biti povezani sa televizorom pomoću HDMI priključka i dodeljeni kao što je opisano u *Odeljku 7.4.1 Dodeljivanje uređaja priključcima*.

7.5.1 Pokretanje reprodukcije jednim dodirom

Nakon povezivanja televizora sa uređajima koji podržavaju pokretanje reprodukcije jednim dodirom, televizorom i takvim uređajima možete upravljati pomoću jednog daljinskog upravljača Na primer, ukoliko pritisnete **pokretanje reprodukcije jednim dodirom** na daljinskom upravljaču DVD plejera, vaš Philips televizor će automatski preći na odgovarajući kanal za prikazivanje sadržaja DVD medija.

7.5.2 Prelazak u režim pripravnosti jednim dodirom

Prilikom povezivanja televizora sa uređajima koji podržavaju prelazak u režim pripravnosti jednim dodirom, za postavljanje takvih uređaja u režim pripravnosti možete koristiti daljinski upravljač televizora. Pritisnite i zadržite taster ⏻ na daljinskom upravljaču televizora tokom 3 ili 4 sekunde.

SR

8 Tehničke specifikacije

Podržane rezolucije ekrana

- **HDMI/DVI-PC formati**
  640 x 480 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
  720 x 480 @ 60Hz*
  800 x 600 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
  1024 x 768 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
  1280 x 720 @ 60Hz*

* Kada povežete računar koji podržava rezoluciju od 480t ili 720t, funkcija **Mode Selection** dostupna je u meniju **Features**. Funkcija **Mode Selection** nudi izbor između režima **PC** i **HD**.

- **HDMI Video formati**
  720 x 480p @ 60Hz
  720(1440) x 480i @ 60Hz
  720 x 576p @ 50Hz
  720(1440) x 576i @ 50Hz
  1280 x 720p @ 60Hz
  1280 x 720p @ 50Hz
  1920 x 1080i @ 50Hz, 60Hz
  1920 x 1080p @ 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- **Prijemnik / Prijem / Emitovanje**
- Antenski ulaz: 75-omski koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: PAL Multi
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL

Daljinski upravljač

- Baterije 2 x AAA (tip LR03)

Priključci (na zadnjoj strani)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, S-Video
- HDMI
- TV ANTENNA

Priključci (na bočnoj strani)

- S-Video
- Video (CVBS) ulaz
- AUDIO L/R ulaz
- Component (Y Pb Pr), Audio L/R ulaz
- Slušalice izlaz (stereo mini-priključak)

Napajanje

- Mrežno napajanje: AC 220-240V (±10%)
- Energija i potrošnja energije u režimu pripravnosti: Pogledajte tehničke specifikacije na adresi www.philips.com
- Ambijentalna temperatura: 5°C - 35°C

Specifikacije mogu biti promenjene bez prethodne najave. Detaljne specifikacije za ovaj proizvod potražite na adresi www.philips.com/support.

9 Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o problemima koji se najčešće pojavljuju i odgovarajućim rešenjima.

9.1 Opšti problemi sa televizorom

Televizor neće da se uključi:

- Isključite kabl napajanja iz zidne utičnice, sačekajte jedan minut i ponovo ga priključite.
- Proverite da li je naponski kabl ispravno priključen i da li ima napona u mreži.

Daljinski upravljač ne radi kako bi trebalo:

- Proverite da li su baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute, prema položaju +/-.
- Zamenite baterije ako su istrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i sočivo senzora na televizoru.

Indikator režima pripravnosti na televizoru trepće crvenim svetlom:

- Isključite televizor i isključite kabl napajanja iz zidne utičnice. Sačekajte da se televizor ohladi pre nego što priključite naponski kabl i ponovo ga uključite. Ako indikator nastavi da trepće, obratite se centru za podršku kupcima.

Zaboravili ste kôd za otključavanje funkcije Dečija brava

- Unesite „0711“ kao što je opisano u *Odeljku 5.6.3 Zaključavanje TV kanala (Roditeljska kontrola)*.

Meni televizora je na pogrešnom jeziku

- Pogledajte *Odeljak 6.1 Automatsko instaliranje kanala* da biste dobili uputstva o načinu promene jezika za meni televizora.

Kada uključujete televizor, isključujete ga ili ga postavljate u režim pripravnosti, iz kućišta se čuju zvuci pucketanja:

- Ne preduzimajte ništa. Ti zvukovi predstavljaju uobičajeno širenje i skupljanje kućišta pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

9.2 Problemi sa slikom

Indikator napajanja je uključen, ali nema slike:

- Proverite da li je antena ispravno priključena.
- Proverite da li je izabran odgovarajući uređaj.

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike ispravno podešene. Pogledajte *Odeljak 5.3.2 Podešavanje postavki slike*.

Imate slab prijem televizijskog signala sa antene:

- Proverite da i je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonska svetla, visoke zgrade i planine mogu uticati na kvalitet slike. Pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete preusmeriti antenu ili odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Proverite da li je izabran odgovarajući TV sistem za vaš region. Pogledajte *Odeljak 6.2 Ručno instaliranje kanala*.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, pokušajte fino da podesite taj kanal. Pogledajte *Odeljak 6.3 Fino podešavanje kanala*.

SR

Kvalitet slike sa povezanih uređaja je loš:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani. Takođe, obavezno dodelite uređaje priključcima, kao što je opisano u *Odeljku 7.4.1 Dodeljivanje uređaja priključcima*.
- Proverite da li su postavke slike ispravno podešene. Pogledajte *Odeljak 5.3.1 Podešavanje postavki slike*.

Televizor nije sačuvao moje postavke:

- Proverite da li je televizor u režimu **Home**, koji omogućava potpunu slobodu za menjanje postavki. Pogledajte *Odeljak 5.4 Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom*.

Veličina slike ne odgovara veličini ekrana, prevelika je ili premala:

- Pokušajte sa drugim formatom slike, kao što je opisano u *Odeljku 5.3.3 Menjanje formata slike*.
- Dodelite uređaj priključcima kao što je opisano u *Odeljku 7.4.1 Izbor priključaka*.

Pozicija slike na ekranu je neispravna:

- Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran u potpunosti. Proverite izlazni signal sa uređaja.

9.3 Problemi sa zvukom

Televizor prikazuje sliku, ali nema zvuka:

Napomena
Ako nema audio signala, televizor će automatski isključiti audio izlaz i neće prijaviti kvar.

- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Proverite da li je nivo jačine zvuka podešen na 0.
- Proverite da li je zvuk isključen.

Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:

- Proverite postavke **Sound** kao što je opisano u *Odeljku 5.3.4 Podešavanje postavki zvuka* i uverite se da su ispravne postavke za opcije **Stereo** i **Equalizer**. Ako je potrebno, pokušajte sa postavljanjem audio postavki na uobičajene vrednosti.

Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

- Proverite da li je postavka **Balance** ispravno podešena kao što je opisano u *Odeljku 5.3.4 Podešavanje postavki zvuka*.

9.4 Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka

Imate problema sa HDMI uređajima

- Podrška za HDCP može dovesti do odloženog prikazivanja sadržaja sa uređaja na televizoru.
- Ukoliko televizor ne prepoznaje uređaj, a na ekranu nema slike, pokušajte sa prelaskom sa jednog na drugi uređaj i natrag da biste izvršili ponovno pokretanje.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, pogledajte korisničko uputstvo HDMI uređaja kako biste se uverili da su postavke izlaza pravilne. Takođe, možete pokušati sa prebacivanjem audio signala sa HDMI uređaja na televizor preko AUDIO IN priključka na zadnjoj strani televizora.
- Ukoliko koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je na AUDIO IN priključen dodatni audio kabl.

9.5 Problemi pri povezivanju sa računarom

Prikaz slike sa računara na televizoru nije stabilan ili nije sinhronizovan:

- Proverite da li je na računaru izabrana podržana rezolucija i učestalost osvežavanja. Pogledajte *Odeljak 8 Tehničke specifikacije* da biste dobili listu podržanih rezolucija i učestalosti osvežavanja.

9.6 Obratite nam se

Ako ne možete da rešite problem, pogledajte Najčešća pitanja za ovaj model televizora na adresi www.philips.com/support.

Ako problem ostane nerešen, obratite se centru za podršku kupcima za vašu zemlju, kao što je navedeno u korisničkom priručniku.

UPOZORENJE

Ne pokušavajte da samostalno popravite televizor. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na televizoru ili garanciju učiniti nevažećom.

Napomena

Pre nego što nam se obratite, pripremite oznaku modela televizora i serijski broj. Ti brojevi su dostupni na zadnjoj ili bočnoj strani televizora, kao i na pakovanju.

10 Indeks

A

Active Control *16*

Automatsko izjednačavanje jačine zvuka *18*

B

Bezbednosne informacije *3*

Bočna strana

- Kontrole *5*
- Priključci *5*

Briga za životnu sredinu

- Odlaganje iskorišćenih baterija *4*
- Odlaganje proizvoda na kraju radnog veka *4*
- Potrošnja energije *4*
- Recikliranje pakovanja *4*

D

Daljinski upravljač

- baterije *9*
- osnovna upotreba *6*
- pregled *13*

Dečija brava

- Zaključavanje bočnih kontrola *21*

Demo *25*

Dual I/II (Dvostruki zvuk) *14*

E

Ekvilajzer *18*

EMF *2*

F

Fino podešavanje kanala *24*

G

Gledaj

- povezani uređaji *12*
- TV *11*

H

HDMI *27*

- povezivanje *28*

HDMI/DVI-PC formati *32*

HDMI Video formati *32*

I

Igre *17*

Incredible Surround *18*

Instaliranje kanala

- automatski *22*
- ručno *23*

Isključi zvuk *12*, *14*

Izbor sistema *23*

J

Jezik

- izaberi *22*
- Meniji *22*

K

Kako početi *7*

Karakteristike piksela *2*

Kensington brava *7*

Komponentni kabl *27*

Kontrast *16*

M

Meniji

Glavni

Upotrebi *15*

Jezik *22*

Montaža televizora na zid *7*

Movie *17*

N

Napredne postavke slike *15*

O

Održavanje ekrana *4*

Oštrina *16*

Osvetljenost *16*

P

Philips Easylink

Pokretanje reprodukcije jednim dodirom *31*

Prelazak u režim pripravnosti jednim dodirom *31*

Picture

Use smart mode

Movie *17*

Vivid *17*

Podešavanje uređaja *30*

Povezivanje

Bočni priključci *26*

Kvalitet kabla

Komponentni *27*

S-Video *28*

Priključci na zadnjoj strani *26*

Prebaci televizor

Uključi *9*

U režim pripravnosti *11*

Preimenuj kanale *24*

Priključci na zadnjoj strani *5*

R

Recikliranje proizvoda *4*

Rešavanje problema *33*

Roditeljska kontrola

Podesite/Promenite kôd *20*

Zaključaj jedan ili više kanala *21*

Zaključaj sve kanale *20*

S

Sound

Adjust settings

Incredible Surround *18*

S-Video *28*

Slika

Korišćenje inteligentnog režima

Igre *17*

Standardno *17*

Štednja energije *17*

Živopisno *17*

Podešavanje postavki

Active Control *16*

SR

Boja *16*
Kontrast *16*
Oštrina *16*
Osvetljenost *16*
Smanjenje šuma *16*
Temperatura boja *16*
Smanjenje šuma *16*
Spisak favorita *25*
Standardno *17*
Štednja energije *17*

T

Tehničke specifikacije *32*
Teletekst sa podeljenom slikom *19*
Temperatura boja
Hladna *16*
Normalno *16*
Topla *16*
TV
Bočne kontrole *5*
Daljinski upravljač
osnovna upotreba *6*
Glavni meniji
Upotrebi *15*
Instaliranje kanala *22*
Postolje *8*
Povezivanje
Bočna strana *26*
Nazad *26*
Pozicija *7*
Prebaci
Uključi *9*
U režim pripravnosti *11*
pregled *5*

V

Važne informacije *3*
VESA zidni nosač *7*
Vivid *17*

Y

Y Pb Pr *27*

Z

Zemlja *22*
Živopisno *17*
Zvuk
Podešavanje postavki
Automatsko izjednačavanje jačine zvuka *18*
Ekvilajzer *18*
Incredible Surround *18*

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 39552