K PENTONE 3005C

PHILIPS

Kurzanleitung

1 Anschließen
2 Einrichten
3 Genießen

PhotoFrame

7FF2FPAS

Was ist im Lieferumfang?

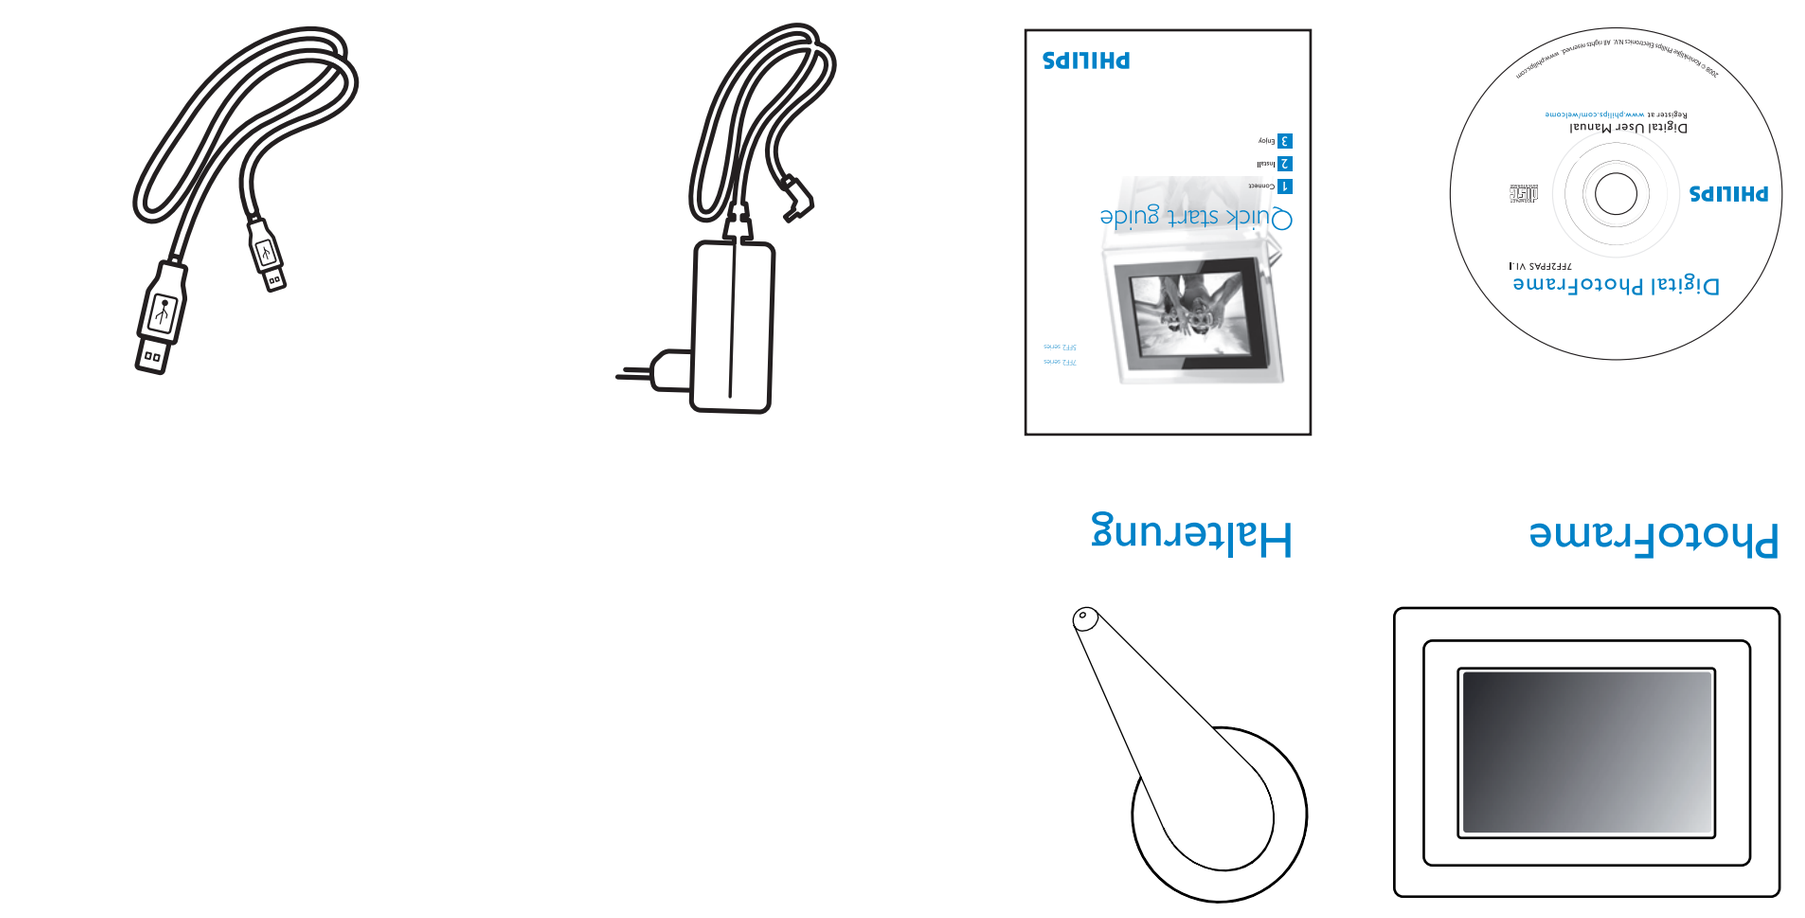

Was Sie außerdem benötigen

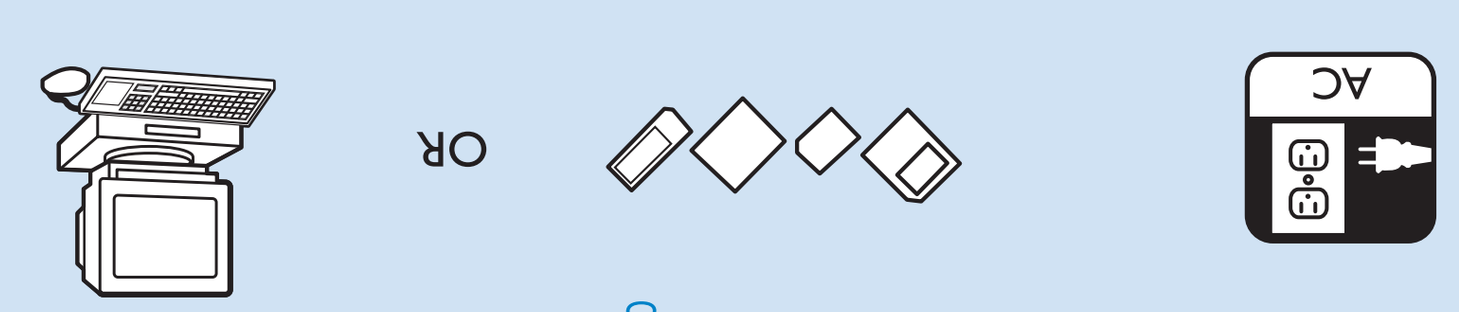

POWER ADAPTER
MODEL : DSA-9W-a F b xy(DVE) GFP101 x -050150 z(GFT)
INPUT:100-240V~50/60Hz 0.3A
OUTPUT:+5V⎓1.5A

1 Anschließen

A Den Ständer befestigen

- Setzen Sie den Ständer in die Halterung ein.
- Drehen Sie den Ständer entgegen dem Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

ACHTUNG Halten Sie den Rahmen nicht an der Halterung fest, um ihn nicht zu beschädigen. Halten Sie den Rahmen mit beiden Händen fest.

B Netzteil anschließen

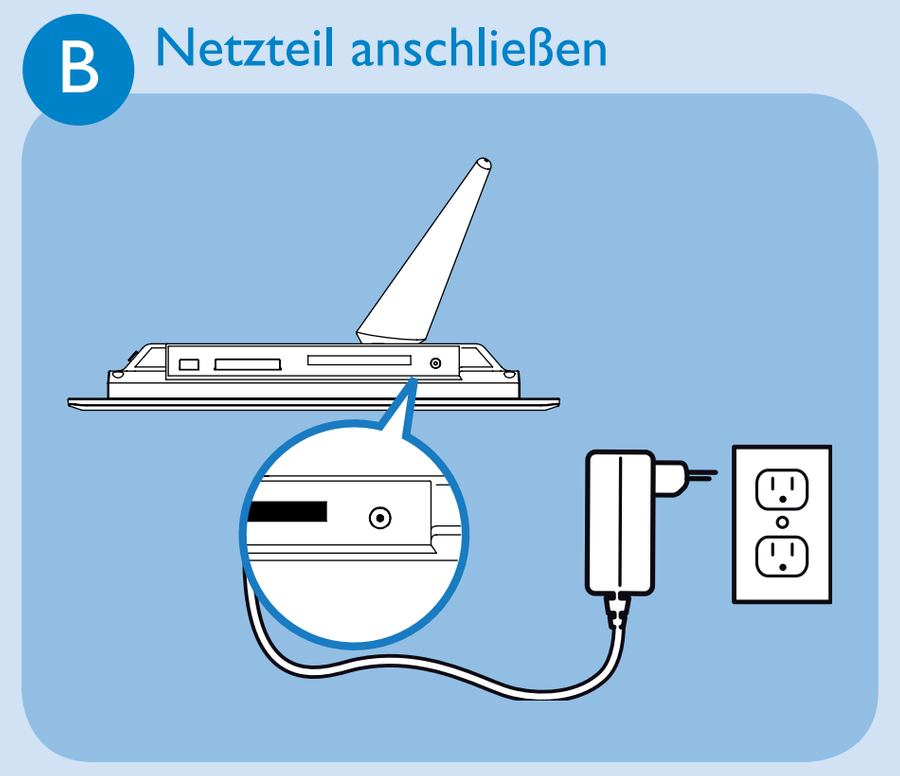

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil am PhotoFrame an und stecken Sie es anschließend in eine Steckdose.

2 Einrichtung

Bedientasten

- Bedientasten auf der Rückseite des Rahmens und zugehörige Funktionen Über die Symbole auf der Vorderseite des LC-Displays können Sie sich durch die Menüs bewegen und Einstellungen individuell anpassen.

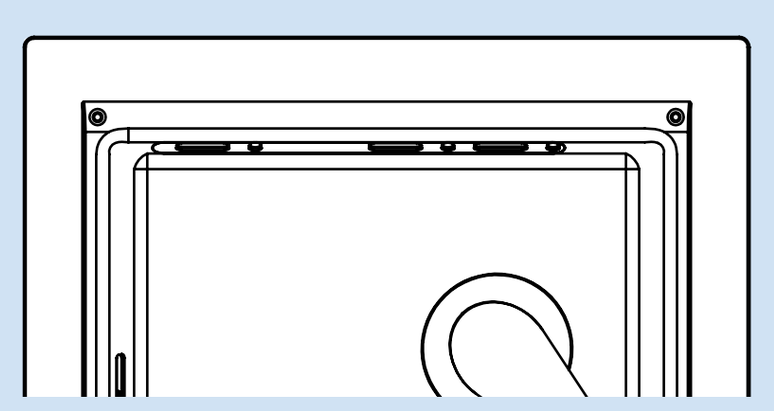

HINWEIS Es werden nicht alle Symbole gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt.

- ⬅ Zurück/Links
- ➡ Weiter/Rechts
- ▶ Modus Diashow
- ℹ Menü ein-/ausblenden
- ↶ Zurück
- ⬆ Hoch
- ⬇ Runter
- ⏸ Auswahlmodus
- Fotomenü
- Uhr
- ✓ Weiter
- Hauptmenü
- Modus Miniaturansicht
- Foto hinzufügen/löschen

A PhotoFrame einschalten

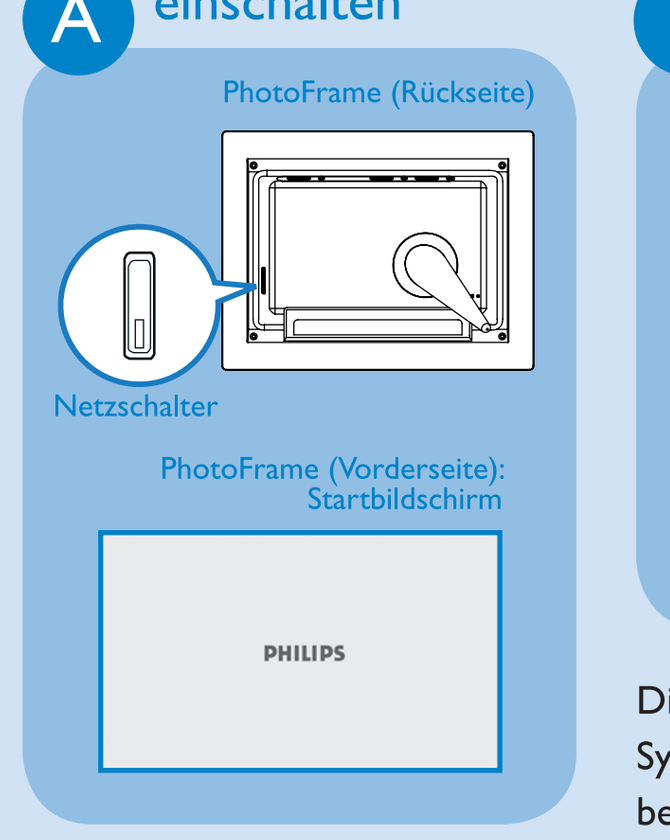

- Halten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Rahmens ca. zweiSekunden gedrückt.
- Die LED-Anzeige leuchtet blau und der Startbildschirm wird angezeigt.

B Sprache auswählen

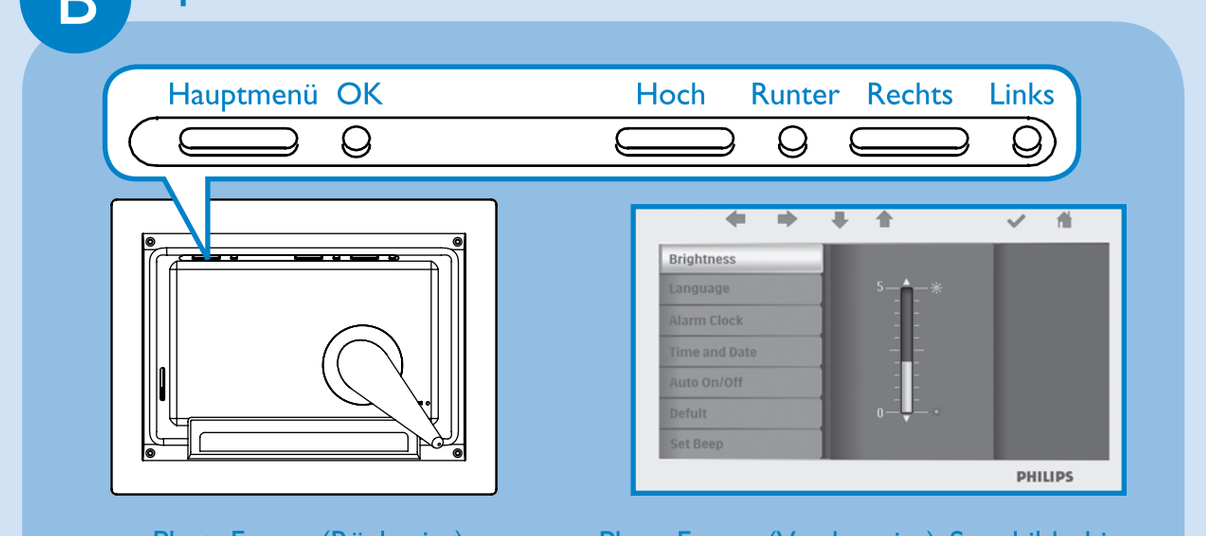

Die Menütasten befinden sich auf der Rückseite des PhotoFrame. Symbole zeigen an, wo sich die Tasten auf der Rückseite des Geräts befinden.

- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um ⚙ auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um **Spracheinstellungen** auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ um Ihre Sprache einzustellen.
- Verwenden Sie die Taste 🏠 um zu EINSTELLUNGEN zurückzukehren und EINSTELLUNGEN zu verlassen.

3 Genießen

Anzeigen bereits gespeicherter Fotos

Suchmodus — Modus Miniaturansicht — Modus Diashow

Sie können zwischen drei Anzeigemodi auswählen:
Suchmodus: Manuelle Auswahl der Fotos nacheinander
Modus Miniaturansicht: Liste aller Fotos
Modus Diashow: automatischer Durchlauf der Fotos

- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um Interner **Speicher auszuwählen**. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um **Album** auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zum Modus Miniaturansicht zu gelangen. Drücken Sie anschließend die Taste ▶ um zum Modus Diashow zu gelangen,drücken Sie die Taste ⏸ um zum Suchmodus zu gelangen.
- Sie können auch direkt zum Modus Diashow gelangen, indem Sie die Taste ▶ im Hauptmenü drücken.

Löschen ausgewählter oder aller Fotos von der Speicherkarte

Modus Miniaturansicht — Modus Fotos löschen — Foto-Modus gelöscht

Modus Fotos löschen

- Verwenden Sie im Modus Miniaturansicht die Tasten ⬅, ➡ um Foto auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten um ausgewählte Fotos hinzuzufügen oder zu löschen. Drücken Sie anschließend die Taste, um das Fotomenü anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um ausgewählte oder alle Fotos von der Speicherkarte zu löschen.
- Drücken Sie zum Löschen die Taste ✓ .

Kopieren ausgewählter oder aller Fotos von der Speicherkarte

Modus Miniaturansicht — Fotomodus wird kopiert — Fotomodus kopieren abgeschlossen

Fotomodus wird kopiert

- Verwenden Sie im Modus Miniaturansicht die Tasten ⬅, ➡ um Foto auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten um ausgewählte Fotos hinzuzufügen oder zu löschen. Drücken Sie anschließend die Taste, um das Fotomenü anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um ausgewählte oder alle Fotos von der Speicherkarte zu kopieren.
- Drücken Sie die Taste ✓ zum Kopieren.

PhotoFrame speichert eine Kopie der Fotos in abgewandelter Größe bis der interne Speicher voll ist (Nachricht wird angezeigt).

Anzeigen von auf einer Speicherkarte gespeicherten Fotos

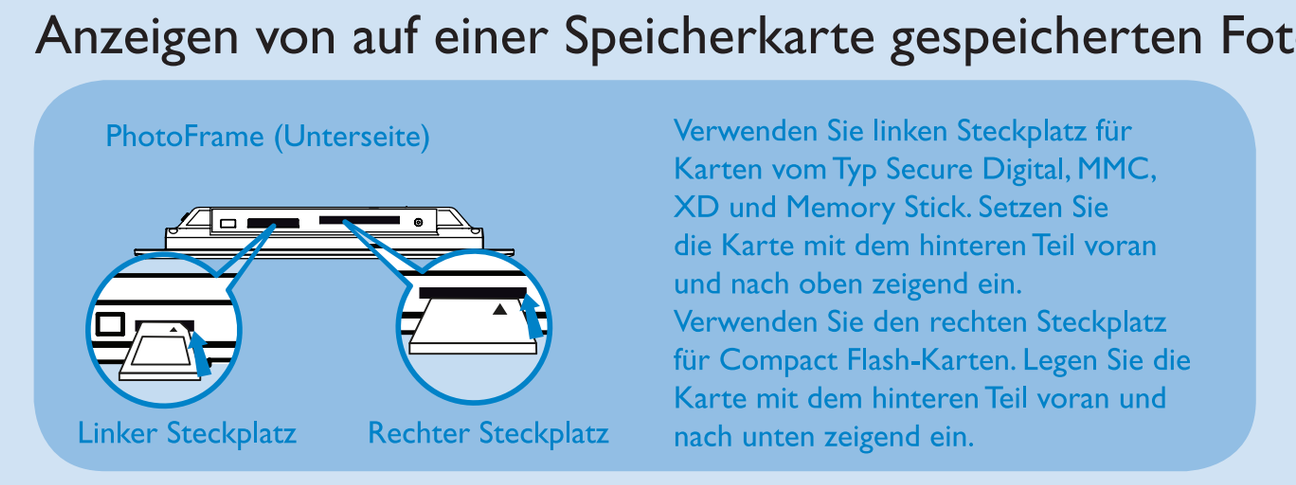

Verwenden Sie linken Steckplatz für Karten vom Typ Secure Digital, MMC, XD und Memory Stick. Setzen Sie die Karte mit dem hinteren Teil voran und nach oben zeigend ein. Verwenden Sie den rechten Steckplatz für Compact Flash-Karten. Legen Sie die Karte mit dem hinteren Teil voran und nach unten zeigend ein.

- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um Interner Speicher auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um **Album** auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ um zum **Modus Miniaturansicht** zu gelangen. Nach einigen Sekunden werden die auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos angezeigt.
- Drücken Sie anschließend die Taste ▶ um zum **Modus Diashow** zu gelangen. Drücken Sie die Taste ⏸ um zumSuchmodus zu gelangen.

Wenn die Speicherkarte eingesetzt wird, bevor der Netzschalter eingeschaltet ist, wird die Diashow automatisch gestartet.

Kopieren / Löschen von Fotos via PC

Sie können Fotos kopieren, löschen und verschieben, indem Sie den PhotoFrame über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren PC anschließen.

- Schalten Sie den PhotoFrame ein und schließen Sie anschließend das kleinere Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss auf der Unterseite des PhotoFrame an.
- Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Computers an.

Uhrzeit und Datumsfunktion einstellen

Zeit- und Datumsmodus einstellen — Zeitmodus einstellen — Datumsmodus einstellen

Zeitfunktionen einstellen

- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um ⚙ auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um **Zeit und Datum** auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um Einstellen der Uhrzeit auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ um die Stunden und Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die Taste 🏠 um zum Hauptmenü zurückzukehren und EINSTELLUNGEN zu verlassen.

Datumsfunktionen einstellen

- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um ⚙ auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um Zeit und Datum auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬆, ⬇ um Einstellen des Datums auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ um Jahr, Monat und Tag einzustellen.
- Drücken Sie die Taste 🏠 um zum Hauptmenü zurückzukehren und **EINSTELLUNGEN** zu verlassen.

ACHTUNG Zeit- und Datumseinstellungen werden gelöscht, wenn der PhotoFrame ausgesteckt wird.

Automatischen Ein-/Aus-Timer einstellen

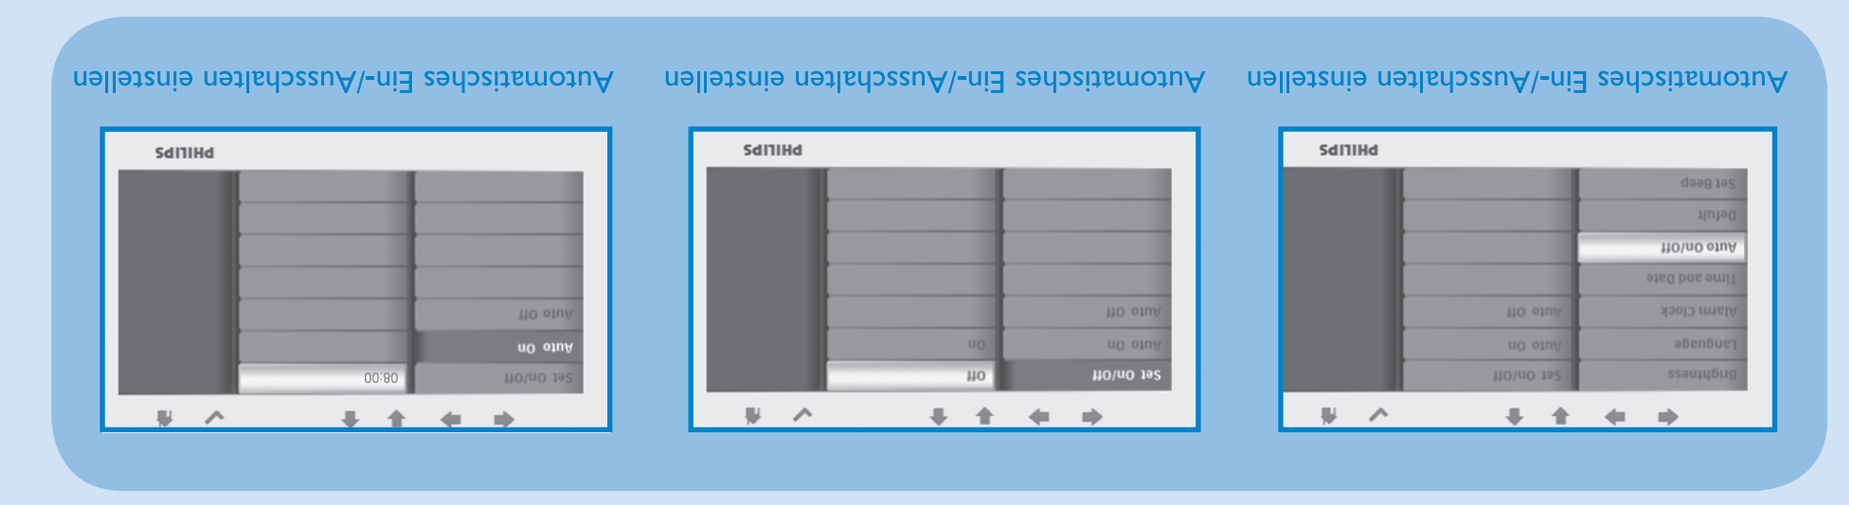

Automatisches Ein-/Ausschalten einstellen — Automatisches Ein-/Ausschalten einstellen — Automatisches Ein-/Ausschalten einstellen

Die Fotoanzeige kann so eingestellt werden, dass sie täglich zu voreingestellten Zeiten ein- und ausgeschaltet wird.

- Drücken Sie die Tasten ⬇, ⬆ um ⚙ auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬇, ⬆ um Automatisches Ein-/Ausschalten auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ zur Eingabebestätigung.
- Drücken Sie die Tasten ⬇, ⬆ um die Funktion Abwechselndes Ein-/Ausschalten auszuwählen. Drücken Sie die Taste ✓ um Ein oder Aus auszuwählen und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.
- Drücken Sie die Tasten ⬇, ⬆ um die automatische Ein- oder Ausschaltzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste 🏠 um zum Hauptmenü zurückzukehren und EINSTELLUNGEN zu verlassen.

ACHTUNG Zeit- und Datumseinstellungen werden gelöscht, wenn der PhotoFrame ausgesteckt wird.

Häufig gestellte Fragen

F Ist der LCD-Bildschirm berührungsempfindlich?
A Der LCD-Bildschirm ist nicht berührungsempfindlich. Verwenden Sie die Tasten auf der Rückseite des Rahmens, um die digitale Fotoanzeige zu steuern.

F Wie kann ich nach dem Kopieren von Fotos überprüfen, ob die Fotos bereits auf dem PhotoFrame gespeichert sind?
A Die Fotos sind kopiert worden, wenn auf dem Bildschirm die Meldung „Fertig" angezeigt wird. Sie können diese im internen Speicher überprüfen.

F Kann ich durch die Verwendung verschiedener Speicherkarten zwischen verschiedenen Diashows wechseln?
A Ja, PhotoFrame zeigt die Diashow von denjenigen Fotos, die sich auf der zurzeit eingesetzten Speicherkarte befinden.

F Kann ich mit PhotoFrame Bilder auf der Speicherkarte löschen?
A Ja, PhotoFrame unterstützt Vorgänge zum Löschen von Fotos auf externen Geräten.

F Kann ich von der digitalen Fotoanzeige aus Fotos drucken?
A Nein, der direkte Ausdruck von Fotos wird nicht unterstützt.

Benötigen Sie Hilfe?

Schlagen Sie im digitalen Benutzerhandbuch nach, das Sie mit Ihrem Gerät erhalten haben.

Online-Hilfe: www.philips.com/welcome

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

PHILIPS