AJ3980/00-B 1/6/03 10:45 AM Page 1

CD Clock Radio

AJ3980

PHILIPS

AJ3980 CD Clock radio

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

Português
Dansk
Svenska
Suomi
Ελληνικά
Polski

AJ3980

CLASS 1
LASER PRODUCT

Printed in China

Português

COMANDOS (vide figuras 1)

1) **SLEEP TIMER** - ajusta ao opções do controlador de tempo para CD / rádio
- liga a CD / rádio.

2) **CD** - inicia a reprodução do CD

3) **RADIO** - liga o rádio

4) **TIME / ALARME** (CD-RADIO OFF)
- desliga o CD / rádio
- selecciona visualização da hora do relógio

5) **WAKE-UP TRACK**
- para programar a sua faixa de CD favorita como opção para faixa - despertador para o alarme.

6) **PUSH TO OPEN**
- empurre este canto para abrir a porta do CD

7) **DAILY ALARM RESET** - para interromper o alarme activado por um período de 24 horas

8) **+ / - VOLUME** - regula o volume

9) **REPEAT ALARM/ brightness control**
- desliga o temporizador por um período de 9 minutos; ajusta a função de tempo de soneca
- ajusta a intensidade do visor

10) **Mostrador principal**
- indica a hora do relógio e o estado da função. Indica brevemente a frequência de rádio e o número da faixa do CD quando a respectiva função estiver em uso

11) **Mostrador da hora para alarme**
- indica a hora para alarme e o modo de alarme seleccionado
- CD ☞ **(ALL 1 TIME)**, rádio ♫ / busca ⏩ **(ALL 2 TIME)**

12) **ALARM 2**
- selecciona o modo de alarme rádio ♫ / busca ⏩ / sinal 🔔
- ligar/ desliga o ajuste de despertar com rádio / busca

13) **Comandos do ecrã de toque**
Não visualizados os comandos do relógio no modo de espera. São visualizados os comandos de pré-ajuste (emissão do rádio/CD quando o rádio/CD está ligado).
SET A.L - programa a hora do despertar com CD
HOUR - acerta as horas
TIME SET - programa a hora do relógio
MINUTE - acerta os minutos
SET A. F - programa a hora do despertar com rádio / busca

Dicas Úteis :

Se deseja ser acordado pelo despertador, certifique-se primeiro de que:
- *a função de auscultadores*
- *✓ Alarme com Rádio - certifique-se de que a sintonização adequadamente uma estação.*

SELECCIONAR O MODO DE ALARME DESPERTAR COM CD
Pode programar e seleccionar um número de faixa entre 1 e 99, com o apertito em espera ou no modo de reprodução do rádio / CD/MP3.
Faixa programado não existir no disco, o leitor de CD iniciará a reprodução a partir da primeira faixa durante o toque de despertar.
1. Ajuste a hora para alarme para **ALL TIME**
2. Introduza um disco compacto no respectivo compartimento.
3. Prima **WAKE-UP TRACK** para activar a programação da faixa favorita.
4. Pressione ☜ ou ☞ até ser visualizado o número da faixa desejada.
6. Pressione **WAKE-UP TRACK** para confirmar o número da faixa seleccionada.
→ O visor volta a indicar a hora do relógio em espera.
7. Para rever o número da faixa programada, volte a pressionar repetidamente **WAKE-UP TRACK**.

Importante!
A opção de despertar com ♫ bessoro substituirá automaticamente o despertar com CD se:
– introduzu incorrectamente um CD;
– introduzu um CD danificado;
– não introduzu qualquer disco;
– não fechou correctamente a tampa do compartimento do disco.

DESLIGANDO O ALARME (vide figuras 1)
Existem três formas de desligar o alarme. A menos que você cancele o alarme completamente, a **opção de relógio/ ☾ alarme** será seleccionada automaticamente após 59 minutos, desde a primeira vez que o alarme soe.

COMANDOS/ INSTALAÇÃO

CD:
☜ - inicia/faz uma pausa na reprodução do CD
■ - para a reprodução do CD.
☜ / ☞ - faz a busca para trás e para a frente dentro de uma faixa.
- salta para o início da faixa actual/anterior/ seguinte.

Radio:
TUNING ☜ / ☞ **(para cima / para baixo)**
- sintonia automaticamente/ manualmente estações de rádio
PRESET 0 - 9 - para seleccionar/ memorizar uma estação pré-sintonizada
BAND ○ - selecciona a faixa de radiofrequência FM/MW/AM).

4) **ALARM 1**
- selecciona alarme com *CD* ☞
- ligar/ desliga o ajuste de despertar com CD

5) **(-)** - tomada de 3,5 mm para auscultadores
Antena flexível – melhora a recepção em FM
6) **Cabo De Alimentação**

INSTALAÇÃO (vide figuras 2)

ABASTECIMENTO DE CORRENTE
1. Verifique se o abastecimento de corrente, conforme indicado na **placa de classificação localizada no fundo da unidade**, corresponde ao abastecimento de corrente local. Se tal não suceder, consulte o seu distribuidor ou centro de assistência.
2. Ligue o cabo de alimentação à tomada da parede. O aparelho está agora pronto a ser utilizado.

„PHL.E..IPS mover-se-á continuadamente ao longo do resultado de demonstração.
- Para sair do modo de demonstração, pressione qualquer botão da unidade.
Por ex.TIME / ALARME (CD-RADIO OFF)
SLEEP TIMER
RADIO
CD

3. Para desligar completamente o aparelho, tire a ficha da tomada da parede.

Consumo de energia em espera (modo hotel)**.....1.5W**

PROGRAMAR A HORA DO RELÓGIO E DO DESPERTADOR

MEMÓRIA DE SEGURANÇA AUTO-ALIMENTADA
A memória de segurança auto-alimentada permite, para sua conveniência, que as definições da hora do relógio, do despertador e do sono sejam memorizadas até 3 minutos quando se verifica uma interrupção na alimentação, por ex. um corte de corrente da rede. O rádio relógio CD completo e a iluminação do mostrador serão desligados. Assim que o abastecimento de energia for restabelecido, o mostrador indicará a hora correcta.
- Se a energia for restabelecida depois de 3 minutos, você necessitará de reintroduzir os ajustes de hora para o relógio e para alarme.

LIGAR AUSCULTADORES
Ligue os auscultadores introduzindo uma ficha de 3,5 mm na tomada (-).
→ O altifalante incorporado ficará agora sem som no aparelho.

LUMINOSIDADE DO VISOR
- No ajuste fusco / médio, a luz de fundo é interactiva e enfraquece ou aumenta suavemente sempre que você pressionar o controlo no visor sensível ao toque.
Há 3 definições possíveis: **brtr→ média → fraca**
Ver também **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**
- Pressione brtr.

AJUSTAR A HORA (vide figuras 3)
A hora é mostrada usando um relógio de 24-horas.
1. No modo de espera, pressione **TIME SET** para activar o modo de ajuste do relógio.
→ A hora actual e o modulo principal ficará intermitente.
2. Pressione **HOUR/ MINUTE** para programar as horas e os minutos, respectivamente.
- Enquanto continuar a pressionar **HOUR/ MINUTE**, a hora ou os minutos avançarão no visor rápido e continuamente.
- Pressione **HOUR/ MINUTE** por momentos breves e repetidamente para acertar lentamente a hora.
3. Volte a pressionar o respectivo comando **TIME SET** quando atingir a hora correcta.
→ você escutará um duplo bipe para confirmar o ajuste da hora.

DEFINIR A HORA DO ALARME (vide figuras 3)

GERAL
Podem ser programadas duas horas de despertador, os **ALARM 1** e **ALARM 2**, nos modos de CD ☞ / rádio ♫ / busca ⏩ / bip para ser ativado, por exemplo, se precisar de acordar a uma hora diferente durante a semana e no fim de semana.

AJUSTAR A HORA PARA ALARME
1. No modo de espera, pressione **ALARM 1 / ALARM 2** para seleccionar o modo de alarme. Verifique o ícone respectivo que aparece no mostrador : *CD* ☞ / rádio ♫ / busca ⏩ .
Para seleccionar, pressione brevemente quer:
- **ALARM 1** uma vez ou mais para alarme com rádio ♫ / busca ⏩ / sinal 🔔.
- Pressione **SET AL 1** ou **SET AL 2** para activar o modo de ajuste do alarme.
→ A hora actual para alarme aparece intermitente.
3. Pressione **HOUR/ MINUTE** para programar as horas e os minutos, respectivamente.
- Enquanto continuar a pressionar **HOUR/ MINUTE**, a hora ou os minutos avançarão no visor rápido e continuamente.
- Pressione **HOUR/ MINUTE** por momentos breves e repetidamente para acertar lentamente a hora.
4. Volte a pressionar o respectivo comando **SET AL 1** ou **SET AL 2** quando atingir a hora correcta.
→ você escutará um duplo bipe para confirmar o ajuste da hora.

Visualização da hora do despertador
Se programou ambos os modos de despertar, a hora do despertador visualizada em espera indicará a hora do despertador que deverá tocar primeiro, de acordo com o ajuste do relógio actual.
Por ex. se a **hora do relógio** actual = **7:30**
ALL 2 TIME ☜ = **6:20**
AL 1 TIME ☞ = **7:45,**
a hora do despertador visualizada em espera será, **7:45.**

VOLUME PARA UM DESPERTAR SUAVE
Um modo seguro de levantar-se pelas manhãs, o volume do alarme para um despertar suave começará por um volume suave fixo (*-12*) e aumenta gradualmente para o ajuste máximo de (*-25*).
- O volume mais baixo por definido é *-xx* , *-12* e o volume máximo é *-xx* , *-25* .
- Enquanto o alarme estiver a soar, se você pressionar **+ / - VOLUME**,o volume parará automaticamente de aumentar.

ESTAÇÕES PRÉ-SINTONIZADAS (vide figuras 4)

Memorizar estações de pré-sintonizadas
Pode programar até cinco estações de rádio em cada faixa de radiofrequência. Se o preferir, poderá também substituir uma estação pré-sintonizada por outra. A estação actual será indicada por um quadrado em cada número de pré-sintonização visualizado. Por ex. 1
1. Sintonize a estação desejada (vide **RADIO RECEPTION**).
2. Assim que encontrar a estação, pressione e flue um número de pré-sintonização de (1)-(5). Solte o número quando ouvir um "bip" duplo a confirmar que a estação foi programada.

Seleccionar estações pré-sintonizadas
- Seleccione e pressione um número de pré-sintonização, de (1)-(5).

Estalidos continuados/ sibilo perturbador durante uma transmissão MW (AM)
- *Interferência eléctrica de uma TV, computador, lâmpada fluorescente, etc.*
- Afaste o equipamento do outro equipamento eléctrico

O despertador não funciona
- *Não foi seleccionado o modo de despertar*
- Consulte o capítulo referente a como DEFINIR A HORA DO ALARME
- *Não foi programada a hora de despertar*
- Consulte o capítulo referente a como DEFINIR A HORA DO ALARME

AVISO

A utilização de comandos ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles aqui indicados poderá resultar em exposição perigosa a radiações ou noutro tipo de funcionamento não seguro.

INFORMAÇÃO SOBRE O AMBIENTE
Nós reduzimos os materiais de embalagem ao mínimo, para facilitar a separação em dois tipos de materiais: papel e polietileno.
O seu aparelho é composto por materiais que podem ser reciclados se for desmontado por uma empresa especializada. Dê atenção por favor às regulamentações locais sobre a remoção dos materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.

Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de rádio estabelecidos pela União Europeia.
Os números de série e de fabrico estão localizados na base da unidade.

Dansk

BETJENINGSANORDNINGER (se figur 1)

1) **SLEEP TIMER** - indstiller timeren på CD / radioen; tænder for CD / radioen.

2) **CD** - starter CD-afspilning den et øjeblik

3) **RADIO** - tænder for radioen.

4) **TIME / ALARM** (CD-RADIO OFF)
- sluk for CD / radioen
- vælger uddybe

5) **WAKE-UP TRACK**
- programmering af dine favorit-CD numre ved valg af nummer alarm-funktion.

6) **PUSH TO OPEN**
- tryk på dette hjørne for at åbne CD-skuffen

7) **DAILY ALARM RESET**
- stander den aktive vækkefunktion i 24 timer

8) **+ / - VOLUME** - regulerer lydstyrken

9) **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**
- afbryder vækkefunktionen i 9 minutter, hvis snooze er aktiv.
- ændrer lysstyrken på displayet.

10) **Skærmhilfedel**
- viser tid og funktionsstatus
- Viser kortvarigt frekvens og CD-spor nummer kortvarigt, når den respektive funktion bruges

11) **Viser vækkeklokkeudsnit**
- viser vækkefunktionen og hvilken type vækning, der er valgt
- CD ☞ **(ALL 1 TIME)**, radio ♫ / brummer ⏩ **(ALL 2 TIME)**

12) **ALARM 2**
- vælger alarm med radio ♫ / brummer ⏩
- tænder/ slukker for vækning ved radio / brummer

13) **Betjeningsanordninger på berøringsskærmen**
Få tændhy viser ikke vækt betjeningsanordninger. Når der tændes for radioen/CD, vises radioens/CD betjeningsanordninger.
SET AL 1 - indstiller tidspunktet for vækning med CD
HOUR - indstiller timer
TIME SET - indstiller tidspunktet på uret
MINUTE - indstiller minutal
SET AL 2 - indstiller tidspunktet for vækning med radio / brummer

INDSTILLING AF URTID OG VÆKKETIDSPUNKTER

HUKOMMELSESOPBAKNING
Med hukommelsesopbakning bliver indstillingerne for uares tid, vækkeklokkeuindstilling og de forvalgte radiostationer gemt i op til 3 minutter, når der er en strømafbrydelse f.eks. i tilfælde af strømsvigt. Hele CD clock-radioen og det optiske display slukkes. Så snart strømforsyningen genoptages, vil den korrekte tid stå i displayet.
- Hvis strømforsyningen genoptages efter mere end 3 minutter, skal du indtaste ur- og alarmtidspunkt-indstillingerne igen.

TILSLUTNING AF HOVEDTELEFONER
Tilslut hovedtelefoner med ø 3,5 mm stik i (-) anlægget.
→ Den indbyggede højttaler vil så blive dæmpet på basen.

LYSSTYRKE PÅ DISPLAYET
Når man vrider den medfølgende skil af skærmen, skifter lyset fra mørkt til lyst.
Der er 3 indstillinger: *stærk → mellem → svag*
- Tryk på **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** én eller flere gange.

Indstilling af tid på apparatet (se figur 2)
Clock-radioen bruger 24-timers urværk.
1. standby funktionen, tryk på **TIME SET** for at aktivere vækkeur indstillingen.
→ Den korrekte tid på uret blinker på skærmbilledet.
2. Tryk på **HOUR / MINUTE** for at indstille time- / minutal og minutal.
- Hvis apparatet er forsynet med en spændingsomskifter, skal den indstilles på den lokale lysnetspænding.
„PHL.E..IPS ikke her over demonstrations-displayet.
- Når man vil vælg fra demo funktionen, tryk på knappen som vist hvid knap på radioen.
F.eks TIME / ALARME (CD-RADIO OFF)
SLEEP TIMER
RADIO
CD

3. Forbliver nedtrædningen med slukkontakten.
Apparatet er nu parat til brug.

Strømforbrug ved standby (ur-funktion)**.....1.5 W**

BETJENINGSENHEDER/ INSTALLERING

CD:
☜ - starter CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik
■ - standser CD-afspilning
☜ / ☞ - søger frem eller tilbage i et nummer; springer til begyndelsen af et nummer/ forrige/næste eller følgende melodinummer.

Radio:
TUNING ☜ / ☞ **(op / ned)**
- indstiller automatisk/ manuelt på radiostationer
PRESET 0 - 9 - vælger/ gemmer en forvalgsradiostation
BAND ○ - vælger båndområde FM/MW(AM).

4) **ALARM 1**
- vælger alarm med CD ☞
- tænder/ slukker for vækning ved CD

5) **(-)** - hovedtelefonstik
6) **Rammeantenne** - forbedrer FM-modtagelsen
7) **Strømledning**

INSTALLERING (se figur 2)

STRØMFORSYNING
1. Kontrollér om fremgangsmåden fra kynettet, som vist på **pladen som viser under bunden af clock-radioen**, svarer til det lokale lysnet. Hvis det ikke er tilfældet, kontakt da din forhandler eller service-center.
2. Hvis apparatet er forsynet med en spændingsomskifter, skal den indstilles på den lokale lysnetspænding.
„PHL.E..IPS ikke her over demonstrations-displayet.
- Når man vil vælg fra demo funktionen, tryk på knappen som vist hvid knap på radioen.
F.eks TIME / ALARME (CD-RADIO OFF)
SLEEP TIMER
RADIO
CD

3. For at afbryde strømforsyningen helt, skal du trække stikket ud af stikkontakten.

Strømforbrug ved standby (lysnetfunktion)**.....1.5W**

Svenska

KONTROLLER (se Figur 1)

1) **SLEEP TIMER** - justerar tiderval för CD / radion.
- för att stoppa CD / radion.

2) **CD** - för att starta CD-spelning.

3) **RADIO** - för att koppla på radion

4) **TIME / ALARM** (CD-RADIO OFF)
- för att stänga av CD / radion
- för att välja visning av klockan

5) **WAKE-UP TRACK**
- programmera ditt favorit CD spår för väckningsspår som alternativ tarm.

6) **PUSH TO OPEN** -
- tryck på detta hörn för att öppna CD-luckan

7) **DAILY ALARM RESET**
- för att stoppa aktiv väckning i 24 timmar

8) **+ / - VOLUME** - för att ställa in volymen

9) **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** -
- för att stänga av väckningen i 9 minuter.
- för att stänga av timerfunktionen.
- för att ändra ljusstyrkan i tarnes belysning.

10) **Huvud display**
- Visar tid och funktions status
- Visar radio frekvens och CD-spår nummer hastigt när respektive funktion används

11) **Larm tid display** - visar larm tiden och valt larmläge:
- CD ☞ **(AL 1 TIME),** radio ♫ / signal 🔔 **(AL 2 TIME)**

12) **ALARM 2**
- väljer radio ♫ / signal 🔔 larmläge
- stänga på/ av radio- / signal larm

13) **Knappar på pekskärmen**
Visar klockinspanna r standbyläge. Knapparna för programmering av CD/radiofunktioner visar när radion/CD är anslagen.
SET AL 1 - för att ställa in tiden för CD-väckning
HOUR - för att ändra timmen
TIME SET - för att ställa klockan
MINUTE - för att ändra minuterna
SET AL 2 - för att ställa in tiden för radio / signalväckning

KONTROLLER/ INSTALLATION

CD:
☜ - för att starta / pausera CD-spelning
■ - för att stoppa CD-spelning.
☜ / ☞ - Om apparaten har en spänningsväljare, ska den vara ställd så att den motsvarar den lokala nätspänningen
Sätt i vätskedelen i lådgriffen.
Apparaten är nu anslutten till nätströmmen och klar för användning.

Radio:
TUNING ☜ / ☞ **(upp / ner)**
- för att ställa in radion automatiskt/ manuellt
PRESET 0 - 9 - för att välja/ lagra en programmerad radiostation
BAND ○ - för att välja våglängdsband FM/MW(AM).

3) **ALARM 1**
- väljer CD ☞ larmläge
- stänga på/ av CD-larm

4) **(-)** - 3,5 mm uttag för hörlurar
5) **Spiralantenn** - förbättrar FM-mottagningen
6) **Nätanslutningssladd**

INSTALLATION (se Figur 2)

NÄTANSLUTNING
1. Kontrollera att nätanslutningen, enligt anvisning på etiketten på **anläggningens undersida**, överensstämmer med ditt lokala elnät. Om det inte överensstämmer, kontakta din säljare eller närmaste serviceverkstad.
2. Sätt i nätsladden i vägguttaget. Apparaten är nu ansluten till nätströmmen och klar för användning

Elförbrukning i standbyläge (klockläge)**.....1.5W**

STÄLLA IN KLOCKAN OCH STÄLLA IN VÄCKNINGSTIDER

MINNESUPPBACKNING
Minnesupptäckningen gör att inställningarna för klocka, väckning och radio lagras i upp till tre minuter om slagen drar ut eller det är strömavbrott. Hela CD klockradion och den optiska displayen kommer att stängas av. Så snart strömmen återkommer visar displayen korrekt tid.
- Om strömmen återkommer efter mer än tre minuter måste klock- och tarmerställningarna göras om

ANSLUTA HÖRLURAR
Anslut hörlurarna med en 3.5 mm kontakt i uttaget (-).
→ Då tystas den inbyggda högtalaren i apparaten.

LJUSSTYRKAN I RUTAN
I den i medium inställda bakgrundsljusstyrkan avtar och minskar samt ökar i styrka när du trycker på en av kontrollerna på skärmen.
Det finns tre inställningar: *stark → medium → svag*
- Tryck på **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** en eller flera gånger.

INSTÄLLNING AV KLOCKAN (Se Figur 2)
Tiden visas genom en 24-timmes klocka.
1. I standby läge, tryck **TIME SET** för att aktivera tidsinställningsläget.
→ Tiden blinkar på huvuddisplayen.
2. Tryck på **HOUR/ MINUTE** för att ställa in timmen respektive minuterna.
- När du håller ner **HOUR/ MINUTE**, stiger timsiffrorna respektive minutsiffrorna snabbt och kontinuerligt.
- Tryck på **HOUR/ MINUTE** i korta tryck för att siffrorna ska stiga långsammare.
3. Tryck på **SET AL 1** eller **SET AL 2** igen när du har kommit till rätt tid.
→ Du kommer att höra ett dubbelt pip som bekräftar inställningen.

Visning av väckningstiden
Om du har ställt in både väckningstiderna, visas i standbyläget den som aktiveras först , enligt den aktuella tiden som klockan visar.
Om t.ex. den **aktuella klockan = 7:30**
AL 2 TIME ☜ **= 6:20**
AL 1 TIME ☞ **= 7:45,**
visas i standbydisplayen väckningstiden, **7.45.**

VARSAM VÄCKNINGSVOLYM
En apparaten har en spänningsväljare, som ska vara ställd så att den motsvarar den lokala nätspänningen.
„PHL.E..IPS det kontinuerligt tjog over demonstrationsbilleden.
- För att lämna demonstrationsläge, tryck på en av knapparna på enheten.
T.EX. TIMER / ALARM (CD-RADIO OFF)
SLEEP TIMER
RADIO
CD

3. Sätt i nätsladdeh i vägguttaget. Apparaten är nu ansluten till nätströmmen och klar för användning

INSTÄLLNING AV LARMTID
1. I standby läge, tryck **ALARM 1** för att välja larmläge. Kontrollera, respektive symbol som visas på skärmen: *CD* ☞ / radio ♫ / signal 🔔.
Välj genom att antingen trycka hastigt:
- **ALARM 1** en gång för *CD* ☞ larm. Detta möjliggör CD uppspelning från forsta sparet.
- **ALARM 2** en eller flera gånger för radio ♫ / signal 🔔 larm.
2. Tryck på **SET AL 1** eller **SET AL 2** för att aktivera larminställningsläget.
→ Inställd larmtid blinkar på displayen.
3. Tryck på **HOUR/ MINUTE** för att ställa in timmen respektive minuterna.
- När du håller ner **HOUR/ MINUTE**, stiger timsiffrorna respektive minutsiffrorna snabbt och kontinuerligt.
- Tryck på **HOUR/ MINUTE** i korta tryck för att siffrorna ska stiga långsammare.
4. Tryck på **SET AL 1** eller **SET AL 2** igen när du har kommit till rätt tid.
→ Du kommer att höra ett dubbelt pip som bekräftar inställningen.

VÄCKNINGSTIDER
Två olika väckningstider kan programmeras, **ALARM 1** och **ALARM 2** för att ge dig möjlighet att vakna vid olika tider på olika dagar.

ALLMÄNT
Du kan ställa in två olika väckningstider, **ALARM 1** och **ALARM 2** och väckningslarmen CD ☞ / radio ♫ / signal 🔔 för att vara inställda som en till två vackt olika tid under veckan och över helgen.

CD-SPELARE

Vid tarm kommer bara **DAILY ALARM RESET,** **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** *och* **ALARM 1 or ALARM 2 VOLUME** *att fungera.*

INSTÄLLNING AV ALARMET
Om du vill att alarmläget ska stoppas omedelbart men att inställningen ska vara kvar till följande dag:
- Håll **+/- DAILY ALARM RESET** intryckt.
→ då hör du ett långt pip som bekräftelse att alarmet har stoppats.

UPPREPA ALARM
Om du vill att alarmläget ska stoppas omedelbart men att inställningen ska vara kvar till följande dag:
- Håll **+/- DAILY ALARM RESET** intryckt.
→ då hör du ett långt pip som bekräftelse att alarmet har stoppats.

UPPREPA ALARM
Om du vill att alarmläget ska stoppas omedelbart men att inställningen ska vara kvar till följande dag:
- Håll **+/- DAILY ALARM RESET** intryckt.
→ då hör du ett långt pip som bekräftelse att alarmet har stoppats.

Val av ett annat CD spår under uppspelning
Spårets nummer visas hastigt på displayen när du trycker ☜ eller ☞ för att hoppa över spår.
- Tryck ☜ en eller flera gånger för att hoppa till nästa spår.
- Tryck ☜ en gång för att hoppa till början av pågående spår.
- Tryck ☜ en gång och uppspelningen återgår till början av pågående spår.

HITTA ETT STYCKE INOM ETT SPÅR
1. Håll ner ☜ eller ☞ under CD-spelningen.
→ Då spelas CD-skivan vid hög hastighet och låg volym, och i rutan visas ☜ och aktuellt spårnummer.
2. Släpp upp ☜ eller ☞ när du känner igen det ställe du vill lyssna på.
→ Så fortsätter normal CD-spelning, och klockan visas igen.

RADIOMOTTAGNING (Se Figur 2)
1. Tryck på **RADIO** knappen för att koppla på radion.
→ Radio kontrollerna på skärmen visas under hela radio operationen.
→ Då visas radiofrekvensen och våglängdsbandet i rutan i 10 sekunder, sedan klockan visas igen.
2. Tryck på **BAND** för att välja våglängdsband FM/MW(AM).
3. Ställ in din station **manuell** eller **automatiskt** med ☜ / ☞ (upp / ner).

CD-SPELARE / RADIO

5. Tryck på ☜ för att starta CD-spelningen igen
6. Tryck på ☜ för att stoppa CD-spelningen. Eller tryck **TIME / ALARME** (CD-RADIO OFF) för att på tillbaka till standby läge.

Tips!
I CD vilar läge, **CD stämmera display** *forsvinner vara aktiv y 5 minuter.*
- Tryck ☜ *för att starta uppspelningen igen om du har stoppat tillfälligt för att exempelvis byta CD.*

– Om CD uppspelningen satts på paus i mer an 15 minuter och ingen åtgärder är intryckta kommer enheten automatiskt att kopplas till standby läge.

Val av ett annat CD spår under uppspelning
Spårets nummer visas hastigt på displayen när du trycker ☜ eller ☞ för att hoppa över spår.
- Tryck ☜ en eller flera gånger för att hoppa till nästa spår.
- Tryck ☜ en gång för att hoppa till början av pågående spår.
- Tryck ☜ en gång och uppspelningen återgår till början av pågående spår.

HITTA ETT STYCKE INOM ETT SPÅR
1. Håll ner ☜ eller ☞ under CD-spelningen.
→ Då spelas CD-skivan vid hög hastighet och låg volym, och i rutan visas ☜ och aktuellt spårnummer.
2. Släpp upp ☜ eller ☞ när du känner igen det ställe du vill lyssna på.
→ Så fortsätter normal CD-spelning, och klockan visas igen.

RADIOMOTTAGNING (Se Figur 2)
1. Tryck på **RADIO** knappen för att koppla på radion.
→ Radio kontrollerna på skärmen visas under hela radio operationen.
→ Då visas radiofrekvensen och våglängdsbandet i rutan i 10 sekunder, sedan klockan visas igen.
2. Tryck på **BAND** för att välja våglängdsband FM/MW(AM).
3. Ställ in din station **manuell** eller **automatiskt** med ☜ / ☞ (upp / ner).

CD-SPELARE / RADIO

Hur du förhindrar radiomottagningen:
FM - Dra ut spiralantennen på baksidan av apparaten helt för bast mottagning.
MW(AM) - använder en inbyggd antenn. Rikta antennen genom att vrida på hela apparaten.
4. Justera volymen med **+/ - VOLUME.**
5. För att stänga av radion trycker på **TIME/ALARM.**

STÄLLA IN EN RADIOSTATION (Se Figur 3)
1. Tryck helt kort på ☜ / ☞ för att hitta din station. Upprepa tills du kommer till önskad station.
Automatisk radioinställning
- Håll ner ☜ / ☞ tills frekvensstiftorna i rutan börjar ändras.
- När radion hittar en station med tillräckligt stark signal upphör stationssökningen. Du kan också avbryta den automatiska stationssökningen genom att trycka på ☜ / ☞ igen. Upprepa tills du kommer till önskad station.

PROGRAMMERA RADIOSTATIONER (Se Figur 4)

Programmera radiostationer
Du kan programmera upp till fem radiostationer på varje band. Om du vill kan du byta ut en programmerad station mot en annan frekvens. Den aktuella stationen anges av en fyrkant runt programnumret i rutan, t.ex. 1
1. Ställ in önskad radiostation (se **RADIOMOTTAGNING**)
2. Så snart du har hittat din station, håller du ner ett programnummer mellan (1)-(5). Släpp upp numret när du hör ett dubbelt pip som bekräftar att stationen har programmerats.

Ställa in programmerade radiostationer
- Markera och tryck på ett programnummer mellan (1)-(5) för att ta upp frekvensen och våglängdsbandet som programmerats in på det numret.

SOVE-FUNKTION / VEDLIGEHOLDELSE

SOVE-FUNKTION (SLEEP TIMER se figur 1)

Om Sove-Funktion
Dette apparat har en indbygget sove-timer, som gør det muligt, at radioen slukkes automatisk efter en bestemt tidsperiode. Der er 3 muligheder 60, 30 og 15 minutter.

Indstilling af slumrefunktion
1. Tryk en eller flere gange hurtigt på **SLEEP TIMER** knappen for at vælge timerfunktionerne: 60 30 og 15 minutter.
→ Displayet viser "SL" + og timerfunktionerne et øjeblik.
→ **SLEEP** vises, når timeren er aktiv.
2. Timeren annulleres ved at trykke på enten:
- **TIME/ALARM** (CD-RADIO OFF)
- **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**

VEDLIGEHOLDELSE

GENEREL (Se figur 2)
- Hvis du ikke har i sinde at bruge apparatet i længere tid, bør dets strømforsyning afbrydes ved at tage stikket ud af vægkontakten.
- Udsæt ikke clock-radioen for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et varmeapparat eller direkte sollys.
- Clock-radioen rengøres med et blødt og let fugtigt viskeskind. Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da disse kan skade ydersiden.

CD-afspiller og behandling af CD-plader (Se figur 3)
- Man må aldrig røre ved CD-afspillerens linser!
- Hvis apparatet pludseligt flyttes fra kolde til varme omgivelser, kan CD-afspillerens linse ikke tilfølgelet, så det ikke er muligt at afspille en CD. Forsøg ikke at rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt sted, indtil duggen på linsen er forsvundet.
- Luk altid CD-skuffen for at holde CD-rummet støvfrit. Rummet rengøres ved at støve det af med en blød, tør klud.
- CD-pladen renses ved at tørre den af med en blød, fnugfri klud i lige linier fra midten og udad mod kanten. Brug aldrig rensemidler på en CD-plade, da det kan ødelægge den.
- Der må ikke skrives eller sættes klæbemærker på en CD.

FEJLFINDING

Hvis der opstår en fejl, så check først punkterne i listen nedenfor, før du bringer apparatet til reparation.
Hvis du ikke kan løse et givet problem ved at følge disse forslag, bedes du rådføre dig med din forhandler eller dit service center.

ADVARSEL:
Du bør under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv, da dette vil gøre garantierne ugyldige.

Ingen lyd
- *Lydstyrken er ikke indstillet*
- Indstil lydstyrken
- Hovedtelefonerne er tilsluttet
- Tag hovedtelefonstikket ud

Apparatet reagerer ikke, når der trykkes på en knap
- *Elektrostatisk afladning*
- Sluk for apparatet, tag el-ledningen ud af stikkontakten og sæt den i igen efter 5 minutters forløb.

CD-afspillningen virker ikke
- *CD-pladen er meget ridset eller snavset*
- Læg en ny CD i eller rens den
- *Laserlinsen er tildugget*
- Vent, indtil linsen har tilpasset sig omgivelserne
- *Laserlinsen er snavset*
- Rens linsen ved at afspille en CD-rensepilade
- CD-R(W) er ikke færdigindspillet
- Anvend en færdigindspillet CD-R(W)

Lejlighedsvis knitrende lyd ved FM modtagelse
- *Svagt signal*
- Træk antennen helt ud

INSOMNINGSLÄGE/UNDERHÅLL

INSOMNINGSLÄGE (SLEEP TIMER Se Figur 1)

Om Insomningsläge
Denna enhet har en inbyggd timer för insomning som möjliggör att radion stängs av automatiskt efter en viss tid. Det finns 3 insomningsvarianter : 60, 30 eller 15 minuter.

Ställa in insomningstimern
1. Tryck snabbt en eller flera gånger på **SLEEP TIMER** för att välja timeralternativ: 60, 30 eller 15 minuter.
→ Då visas "SL" + och timeralternativen helt kort i rutan.
→ **SLEEP** visas när timern är aktiv.
2. För att stänga av timern, kan du trycka på:
- **TIME/ALARM** (CD-RADIO OFF)
- **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**

UNDERHÅLL

ALLMÄNT (Se Figur 2)
- Om du inte tänker använda klockradion på en längre tid bör apparaten kopplas bort från vägguttaget genom att kontakten dras ut ur vägguttaget.
- Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller stark värme orsakad av värmeelement eller direkt solljus.
- För att rengöra enheten använd en mjuk, fuktad sämskskinnstrasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller liknande. Dessa kan skada ytterdelen.

Hantering av CD-spelaren och CD-skivor (Se Figur 3)
- Vidrör aldrig linsen på CD-spelaren!
- Plötsliga förändringar i den omgivande temperaturen kan ge upphov till kondens som får linsen på CD-spelaren att bli immig. Då går det inte att spela CD-skivor. Försök inte att göra ren linsen, utan låt apparaten stå i varm omgivning tills fuktigheten avdunstar.
- Stäng alltid CD-luckan för att hålla CD-skäen fri från damm. Skäen kan dammas med en mjuk torr duk.
- För att göra ren CD-skivan ska du torka den i en rak linje från mitten och ut mot kanten med en mjuk luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan skadas.
- Skriv aldrig på en DC-skiva och sätt inte några etiketter på den.

FELSÖKNING

Om det skulle uppstå några problem kan kanske följande tabell vara till hjälp innan du lämnar apparaten för reparation.
Kvarstår felet efter det att du gått igenom tabellen är det bäst att du kontaktar din försäljare eller kundtjänst.

VARNING :
Du får under inga som helst omständigheter försöka reparera apparaten själv, eftersom detta upphäver din garanti.

Inget ljud
- *Volymen inte inställt*
- Ställ in volymen
- *Hörlurar är ansluta*
- Dra ut hörlurarna

Inget händer när du trycker på knapparna
- *Statisk urladdning*
- Koppla från apparaten från strömmen och anslut den igen efter fem minuter.

CD-spelning fungerar inte
- *CD-skivan mycket skrapad eller smutsig*
- Byt ut eller gör ren CD-skivan
- *Laserlinsen är immig*
- Vänta tills linsen har acklimatiserat sig.
- *Laserlinsen smutsig*
- Gör ren linsen genom att spela en linsrengöringsskiva
- *CD-R(W) är inte färdigställd*
- Använd en färdigställd CD-R(W)

Enstaka störande ljud under FM utsändning
- *Svag signal*
- Dra ut antennen helt och hållet

Återkommande störningar under MW (AM) utsändning
- *Elektrisk störning från TV, dator, lysrör, etc.*
- Flytta bort enheten från annan elektrisk utrustning

Väckningsläge fungerar inte
- *Inget väckningsläge valt*
- Se avsnittet INSTÄLLNING AV VÄCKNINGSTIDEN
- *Ingen väckningstid inställd*
- Se avsnittet INSTÄLLNING AV VÄCKNINGSTIDEN

Klass 1 laserapparat
***Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider

AJ3980/00-B 1/6/03 10:45 AM Page 2

3

TIME

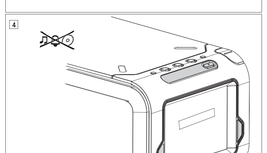

4

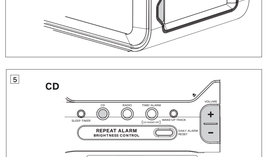

5

CD

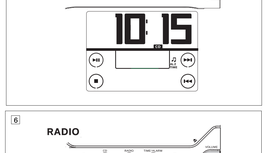

6

RADIO

7

SLEEP TIMER

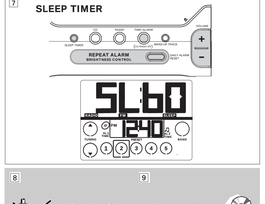

8 9



Suomi

SÄÄDÖT/ ASENNUS

SÄÄDÖT, Ks kuvia (1)

1) SLEEP TIMER - säätää ajastinvalmiustat CD:lle / radiolle
kytkee virran CD / radioon.

2) CD - käynnistää CD:n toiston.

3) RADIO - kytkee virran radioon

4) TIME / ALARM (CD-RADIO OFF)
- kellosarake virran CD / radiosta
- valitsee kellonäytön

5) WAKE-UP TRACK
- CD-soittokielletyn ohjelmoinnin herättävästä raidasta

6) PUSH TO OPEN
- avaa CD-kansi ilmatiivistä tiistä kulmasta

7) DAILY ALARM RESET
- pysäyttää aktiivisen herätyksen 24 tunnin ajaksi

8 + / + VOLUME - säätää äänenvoimakkuuden

9) REPEAT ALARM/ brightness control
- kattaisee herätysajoitukset 9 minuutin ajaksi;
- kattaisee ajastintoiminnon;
- muuttaa näytönkuvan kirkkautta.

10) Päänäyttö
- näyttää kellonajan ja toimintotilan
- näyttää radiotaajuuden ja CD-raidan numeron hyvänä, kun vastaava toiminto on käytössä

11) Näytönajan näyttö - näyttää hälytysajan ja valitun hälytystilan:
- CD -ohi **(ALL 1 TIME)**, radio - / sunneri **(ALL 2 TIME)**

12) ALARM 2
- valitsee radio - / sunneri- CD herätyksiä;
- kytkee/ katkaisee virran radio / summerihälytysintoovi toiminnosta.

13) Hipaisunäyttöstäänet
Hipaisunäytöt säätimet näytössä valmistettiin.
Radion/CD ohjelmoidut säätimet ilmestyvät näytöön. kun sitä kytketään radioon/CD.
SET ALL 1 - asettaa CD-herätyksen
HOUR - säätää tuntiherätyksen
TIME SET - asettaa kellojan
MINUTE - säätää minuuttiherätyksen
SET ALL 2 - asettaa radio / summerihälytysjan

CD:
- ▶II - käynnistää / keskeyttää CD:n toiston.
- ■ - pysäyttää CD:n toiston
- ⏮ / ⏭ - suorittaa etsimän taakse- ja eteenpäin kaistan puttimista.
- hyppää seuraavien kaistan/edellisen/avulla kaistan kaistan alkuun.

Radio:
TUNING ⏮ / ⏭ **(yhis / alas)**
- virittää radioasemat automaattisti/ manuaalisesti
PRESET (1 - 5) - valitsee/ tallentaa radion ohjelmoidun aseman
BAND - valitsee aallonalueen FM/MW/AM.

14) ALARM 1
- valitsee CD herätyksen ⏻
- kytkee/ katkaisee virran CD-herätysintoimnnon/ toiminnosta.

15) 0 - 3.5 mm kuuloketta varten.

16) Kehäantenni - parantaa FM-lähetyksen kuuluvuutta.

17) Sähköjohto

ASENNUS (Ks kuvia 2)

TURVAOHJEITA

1. Tarkista, vastaako **radion pohjassa olevassa hyyppilohkossa ilmoitettu** verkkojännite maan verkkojännitettä. Jos se ei vastaa sitä, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
2. Jos laitteessa on varasteltu pistotulppa/ pistorasia, säädä välitsin niin, että se vastaa paikallista sähkönsyöttöverkkoa.

vain—PAL-E...IP5 jälkiosatti esittelyvuosina.
- Poista muovisuojus ja paristokotelo mitä tahansa painiketta lisätessa.
Esim TIME / ALARM (CD-RADIO OFF)
SLEEP TIMER
RADIO
CD.
3. Laita sähköjohto pistorasiaan; laite on nyt käyttövalmis.

Virrankatkutus valmiustilassa (kellotila)..... **1.5 W**

KELLON JA HERÄTYSAIKOJEN ASETUS

MUISTIN VARMISTUS

Muisiin varmistuksen avulla on mahdollista tallentaa kätevästi kellon, herätysaikojen ja radion asetukset 3 minuutiksi, mikäli sähkötulo sähkökatkos, esim. vika verkossa. Koko CD-kellonäyö ja valaisu näytöt kytkeytyvät pois päältä. Heti verkkovirran palautuessa kellonäyttö palaa tulee oikea aika.

- Jos verkkovirta palautuu yli 3 minuutin kuluttua, sinun täytyy syöttää kellon ja herätyksen aika-asetukset uudelleen.

KULUTTAJIEN KYTKENTÄ

Kytke kuulokkeet 3.5 mm liitinrimillä liitäntään ⓯.
- valitsee ulkoisen kaiuttimen.

NÄYTÖN KIRKKAUS

Himmentyy / kirkkaus asetuksessa tauotavalo on vuorovaikutuksessa ja voimistaan ja himmentää aina, kun painat kiskettuvirtyttöisiä.
Näytön voi himmentää: **Aikaa → keskitasoinen → himmeä**

Tämä toiminto tai useamnin **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**

KELLON JA HERÄTYSAIKOJEN (Ks kuvia 3)

Aika näytetään 24-tunnin näytössä.
1. Valmistelissa paina **TIME SET** ottaaksesi käyttöön kellon asetustilan.
- Kuluva kellonaika vilkkuu pikampitäin.
2. Paina **HOUR** tai **MINUTE** kunnes oikea tunti- ja minuuttien säätämiseksi valitsemasti.
- Pitämällä painettuna **HOUR/ MINUTE** näytön tuntien / minuuttien määrä kasvaa nopeasti ja jatkuvasti.
3. Paina **HOUR/ MINUTE** yhteyttä ja tuotavasti ajan säätämiseksi haluttu.
4. Paina vastaavasti säädintä **TIME SET** uudelleen, kun on saavutettu oikea aika.
- Kuukset kokeilupohjaksen, joka vahvistaa ajan asetuksen.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN (Ks kuvia 3)

YLEISTÄ

CD ⏻ / radio - / ⏻ / merkkiäänitöksessa voidaan asettaa kaksi erillistä herätysaikaa **ALARM 1** ja **ALARM 2** kuten alla on kuvattu hyödyksi, kun pidät herätämän eri aikaan
esimerkiksi viikon ja viikonlopun aikana.

Hälytysajan asettaminen

1. Valmistelissa paina **ALARM 1 / ALARM 2** valitsemasi herätysaikaa. Tällöin alla vastaava kuvake ilmestyy näytölle CD ⏻ / radio ⏻ / summeri .
- valitsee ulkoisen kaiuttimen.
2. Paina **SET AL 1** tai **SET AL 2** ottaaksesi käyttöön valitsemasi herätysajan.
- Valitsu hälytysajanäyttö vilkkuu.
3. Paina **HOUR/ MINUTE** tuntien ja minuuttien säätämiseksi vastaavasti.
- Pitämällä painettuna **HOUR/ MINUTE** näytön tuntien / minuuttien määrä kasvaa nopeasti ja jatkuvasti.
4. Paina vastaavasti säädintä **SET AL 1** tai **SET AL 2** uudelleen, kun olet asettanut oikean ajan.
- Kuukset kokeilupohjaksen, joka vahvistaa ajan asetuksen.

Herätysaikanäyttö

Jos on asetettu molemmat herätyshälytysajat, vakoilupohjaksen näytössä näkyy vain lähin herätysaika, joka kuuluu ensimmäisenä.

Esim. jos **herätysaikoina** on **7:30** ja **8:00**:
AL 1 TIME = **7:45,**

vakoilenäytyhälytysnäytö osoittaa herätyshälytysaikaa:
AL 2 TIME = **8:00**

HILJAINEN HERÄTYSÄÄNI

Tämä on varma tapa pitästä herelle aamuisin: **Hiljainen herätysääni** alkaa määrittyä äänenvoimakkuudella (⏻) joka vähitellen nousee suurimpaan määrittämään asteeseen (**7**).
- Aihaisen voimakkuuden oletus on ⏻ / ⏻, ja suurin voimakkuus on ⏻ / ⏻.
- Hälytyksen alkaina, jos painat **+ / - VOLUME**, äänenvoimakkuus taikka automaattisesti kiinteämpaa äänekkäämmäksi

Kerrotaanin pojaatos en «ottaminen Standby (kotinuoria poiknin).....**1.5 W**

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ

Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

CD:
- ▶II - έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής του CD
- ■ - έναρξη/ πραγνωστή ποκοπή της αναπαραγωγής του CD.
- ⏮ / ⏭ - αναζητήστε προς τα πίσω ή μπροστά μέσα στο cho τραγουδιού επιλογή της αρχής του τρέχοντος /προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού.

Radio:
TUNING ⏮ / ⏭ **(χάνω / κάτω)**
- αυτόματος/ μη αυτόματος συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
PRESET (1 - 5) - έχρηση/ αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
BAND - επιλογή τηςζώνης συχνοτήτων FM/MW/AM.

14) ALARM 1
- ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί το CD
- ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί της ακρόασης με CD

15) - σύνδεση 3.5 mm ακουστικά

16) Εσωτερική κεραία - βελτιώνει τη λήψη των FM

17) Καλώδιο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δείτε εικόνα 2)

Πληροφ Ρεύματος

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου, όπως φαίνεται **στην πλάκα τύπου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής**, είναι η ίδια με την τάση του τοπικού δικτύου ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή ή το κέντρο παροχής εξυπηρέτησης.
2. Εάνδυνο το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Η συσκευή είναι τώρα σε ετοιμότητα.

ΗΛΙΑΚΙΝΗ ΗΡΕΤΥΣΑΝΗ

Τέλος οι καλύτερα τρόπος για να ξυπνήσετε με μια ευχάριστη μουσική ή ήπιο ξύπνημα με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό είναι η **ήπια αφύπνιση**. Η ένταση του ήχου αυξάνεται σταδιακά μέχρι το μέγιστο επίπεδο που έχετε επιλέξει (**7**).
- Η προεπιλεγμένη χαμηλότερη ένταση είναι το ⏻ / ⏻, και το μεγαλύτερο επίπεδο είναι το ⏻ / ⏻.
- Όταν ενεργοποιείτε την αφύπνιση, με πατήσετε **+ / - VOLUME**, η ένταση επιστρέφει αυτόματα να ανέβαινε.

Ρύθμιση ώρας ξυπνήσεως

1. Από την κατάσταση αναμονής, πατήστε **ALARM 1 / ALARM 2** για να επιλέξετε την ώρα ξυπνήσεως της συσκευής που προτιμάτε.
- Η ένδειξη ώρας ξυπνήσεως αναβοσβήνει.
2. Πατήστε **SET AL 1** ή **SET AL 2** για να ενεργοποιήσετε την ώρα ξυπνήσεως που επιλέξατε.
- Η τρέχουσα ώρα ξυπνήσεως εμφανίζεται για δυο δευτερόλεπτα.
3. Πατήστε **HOUR/ MINUTE** για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά, αντίστοιχα.
- Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **HOUR/ MINUTE**, τα ψηφία αλλάζουν γρήγορα.
4. Πατήστε **HOUR/ MINUTE** για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά, αντίστοιχα.
- Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **HOUR/ MINUTE**, τα ψηφία αλλάζουν γρήγορα.
5. Πατήστε **SET AL 1** ή **SET AL 2** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση ώρας ξυπνήσεως.
- Η ένδειξη ώρας ξυπνήσεως εξαφανίζεται.

Ρύθμιση ώρας ξυπνήσεως (δείτε εικόνα 3)

Η συσκευή δέχεται τα ώρα χρησιμοποιώντας 24-ωρο κύκλο.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **SET AL 1** ή **SET AL 2** για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ρύθμισης ξυπνήσεως. Η ένδειξη ώρας ξυπνήσεως αρχίζει να αναβοσβήνει.
2. **HOUR/ MINUTE** για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά, αντίστοιχα.
- Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **HOUR/ MINUTE**, τα ψηφία αλλάζουν γρήγορα.
3. Πατήστε το κουμπί **SET AL 1** ή **SET AL 2** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση ώρας ξυπνήσεως.
- Η ένδειξη ώρας ξυπνήσεως εξαφανίζεται.

Επιλογή ώρας ξυπνήσεως

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ώρες ξυπνήσεως, μία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, ή μία για τις καθημερινές και μία για τα σαββατοκύριακα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν παρουσιαστεί βλάβη, ελέγξτε όλα τα σημεία που αναφέρονται στο κάτω τμήμα πριν τις εργασίες για επισκευή.
Αν δεν εύκολτε σε θέση να λύσετε μόνοι το πρόβλημα με βάση τις οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας ή το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να κάνετε μόνοι σας συνδέσεις ελαττωμάτα στη συσκευή μετά απο τέτοια ακαρμιστο την εγγύησης.

Δεν ορθώνει ήχος

- *Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση*
- Ρυθμίστε την ένταση
- Έχουν συνδεθεί ακουστικά
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά

Καμία αντιφρακτική στον χειριστή των μάκτυρων ρύθμισης

- *Ηλεκτροστατική εκφόρτιση*
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο και επανασυνδέστε την μετά από 5 λεπτά.

CD playback does not work

- *Ο δίσκος CD είναι τρασσευασμένος ή λερωμένος;*
- Αντικαταστήστε/ καθαρίστε τον δίσκο
- *Έχει δίκλεισε ο φακός του λέζερ*
- Περιμένετε έως στον εκκλισπεθεί ο φακός
- *Ο φακός του λέζερ είναι λερωμένος*
- Καθαρίστε τον φακό παίζοντας έναν δίσκο καθαρισμού.
- *Η εγγραφή του CD-R/RW δεν έχει ολοκληρωθεί*
- Χρησιμοποιείτε CD-R/RW με ολοκληρωμένες εγγραφές

Περιστατικοκαι τρηχαί κατά τη λήψη FM στα ραδιόφωνο

- *Αδύναμο σήμα*
- Τρέχατε ολόκληρη την κεραία

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΩΝ

Έναρξη ρολογιού

Η τροφοδοσία μετά βεστροί τις ρυθμίσεις του ρολογιού, του ξυπνητηριού και του ραδιοφωνικού σταθμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Το ρολόγιο και οι ρυθμίσεις ξυπνητηριού θα επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία μόλις η τροφοδοσία ρεύματος, για μ.χ. σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Το ρολόγιο CD θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μην την επιλογή του ρολογιού αναγκαστεί στην οθόνη ο ορθό ώρα.

- Εάν η παροχή ρεύματος επανέλθει μετά από 3 λεπτά θα πρέπει να ρυθμίσετε πάλι τον τρέχοντα χρόνο και τις ώρες ξυπνητηριών.

Σύνδεση ακουστικών

Συνδέστε ακουστικά με βύσμα 3,5 mm στην υποδοχή ⓯. Το ηχείο του συνεχίζει να λειτουργεί.

Φωτεινότητα οθόνης

Στη ρύθμιση φωτεινότητας / αισθητήρας, ο πίνακας ελέγχου ανταποκρίνεται και ελαττώνεται βαθμιαία και αύξησε ή μειώνει τη φωτεινότητα ανάλογα με τις συνθήκες φωτεινότητας / σκοτεινιάς.
Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις φωτεινότητας :
κρυφό → μεσαίο → φωτεινό

Πατήστε μία ή περισσότερες φορές **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Ρύθμιση ώρας ξυπνήσεως (δείτε εικόνα 3)

Η συσκευή δέχεται τα ώρα χρησιμοποιώντας 24-ωρο κύκλο.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **SET AL 1** ή **SET AL 2** για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ρύθμισης ξυπνήσεως. Η ένδειξη ώρας ξυπνήσεως αρχίζει να αναβοσβήνει.
2. **HOUR/ MINUTE** για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά, αντίστοιχα.
- Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **HOUR/ MINUTE**, τα ψηφία αλλάζουν γρήγορα.
3. Πατήστε το κουμπί **SET AL 1** ή **SET AL 2** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση ώρας ξυπνήσεως.
- Η ένδειξη ώρας ξυπνήσεως εξαφανίζεται.

Επιλογή ώρας ξυπνήσεως

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ώρες ξυπνήσεως, μία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, ή μία για τις καθημερινές και μία για τα σαββατοκύριακα.

Ενεργοποίηση ξυπνητηριού

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **ALARM 1 / ALARM 2** για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι που επιλέξατε.

Απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιείται, πατήστε **DAILY ALARM RESET** για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι για 24 ώρες.

Προσωρινή απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιείται, πατήστε **SNOOZE** για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι για 5 λεπτά.

Ρύθμιση έντασης ήχου ξυπνητηριού

Κατά τη διάρκεια της ώρας ξυπνήσεως, πατήστε **+ / - VOLUME** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Ρύθμιση ώρας ξυπνήσεως (δείτε εικόνα 3)

Η συσκευή δέχεται τα ώρα χρησιμοποιώντας 24-ωρο κύκλο.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **ALARM 1 / ALARM 2** για να επιλέξετε την ώρα ξυπνήσεως της συσκευής που προτιμάτε.
- Η ένδειξη ώρας ξυπνήσεως αναβοσβήνει.
2. Πατήστε **SET AL 1** ή **SET AL 2** για να ενεργοποιήσετε την ώρα ξυπνήσεως που επιλέξατε.
- Η τρέχουσα ώρα ξυπνήσεως εμφανίζεται για δυο δευτερόλεπτα.
3. Πατήστε **HOUR/ MINUTE** για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά, αντίστοιχα.
- Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **HOUR/ MINUTE**, τα ψηφία αλλάζουν γρήγορα.
4. Πατήστε **HOUR/ MINUTE** για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά, αντίστοιχα.
- Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **HOUR/ MINUTE**, τα ψηφία αλλάζουν γρήγορα.
5. Πατήστε **SET AL 1** ή **SET AL 2** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση ώρας ξυπνήσεως.
- Η ένδειξη ώρας ξυπνήσεως εξαφανίζεται.

Επιλογή ώρας ξυπνήσεως

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ώρες ξυπνήσεως, μία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, ή μία για τις καθημερινές και μία για τα σαββατοκύριακα.

Ενεργοποίηση ξυπνητηριού

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **ALARM 1 / ALARM 2** για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι που επιλέξατε.

Απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιείται, πατήστε **ALARM 1 / ALARM 2** για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι για 24 ώρες.

Προσωρινή απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιείται, πατήστε **SNOOZE** για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι για 5 λεπτά.

Ρύθμιση έντασης ήχου ξυπνητηριού

Κατά τη διάρκεια της ώρας ξυπνήσεως, πατήστε **+ / - VOLUME** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Ρύθμιση ώρας ξυπνήσεως (δείτε εικόνα 3)

Η συσκευή δέχεται τα ώρα χρησιμοποιώντας 24-ωρο κύκλο.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **ALARM 1 / ALARM 2** για να επιλέξετε την ώρα ξυπνήσεως της συσκευής που προτιμάτε.
- Η ένδειξη ώρας ξυπνήσεως αναβοσβήνει.
2. Πατήστε **SET AL 1** ή **SET AL 2** για να ενεργοποιήσετε την ώρα ξυπνήσεως που επιλέξατε.
- Η τρέχουσα ώρα ξυπνήσεως εμφανίζεται για δυο δευτερόλεπτα.
3. Πατήστε **HOUR/ MINUTE** για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά, αντίστοιχα.
- Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **HOUR/ MINUTE**, τα ψηφία αλλάζουν γρήγορα.
4. Πατήστε **HOUR/ MINUTE** για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά, αντίστοιχα.
- Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **HOUR/ MINUTE**, τα ψηφία αλλάζουν γρήγορα.
5. Πατήστε **SET AL 1** ή **SET AL 2** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση ώρας ξυπνήσεως.
- Η ένδειξη ώρας ξυπνήσεως εξαφανίζεται.

Επιλογή ώρας ξυπνήσεως

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ώρες ξυπνήσεως, μία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, ή μία για τις καθημερινές και μία για τα σαββατοκύριακα.

Ενεργοποίηση ξυπνητηριού

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **ALARM 1 / ALARM 2** για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι που επιλέξατε.

Απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιείται, πατήστε **DAILY ALARM RESET